


My Book[®] Studio[™]

Manuel d'utilisation

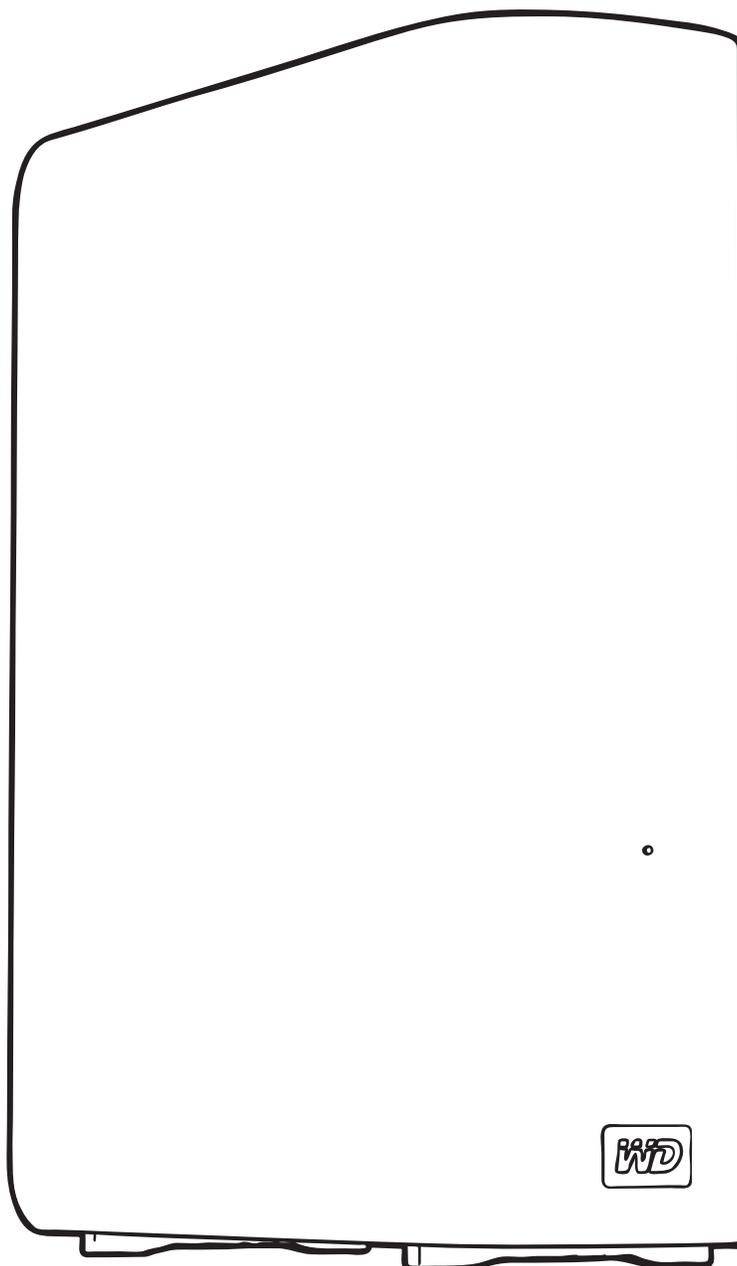

Service et assistance WD

En cas de problème, merci de nous donner l'occasion de le résoudre avant de retourner ce produit. Des réponses à la majorité des questions d'assistance technique sont disponibles dans notre base de connaissances ou par le biais de notre service d'assistance par email sur <http://support.wdc.com>. Si vous préférez ou si la réponse n'est pas disponible, vous pouvez contacter WD® à l'un des numéros de téléphones présentés ci-dessous.

Votre produit est fourni avec 30 jours d'assistance technique gratuite par téléphone pendant la période de garantie. Cette période de 30 jours commence à la date de votre premier contact téléphonique avec le Support technique WD. Le support technique par e-mail est gratuit pendant toute la période de garantie et notre base de connaissances très complète est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour vous maintenir informé des nouvelles fonctionnalités et services, n'oubliez pas d'enregistrer votre produit en ligne à l'adresse <https://register.wdc.com>.

Accéder à l'assistance en ligne

Consultez notre site Web d'assistance technique à <http://support.wdc.com> et choisissez parmi les sections :

- **Téléchargements** – Téléchargez des pilotes, logiciels et mises à jour pour votre produit WD.
- **Enregistrement** – Enregistrez votre produit WD pour obtenir les dernières mises à jour et nos offres spéciales.
- **Services de garantie et retours** – Obtenez des informations de garantie, de remplacement de produit (RMA), d'état de RMA et de récupération de données.
- **Base de connaissances** – Recherchez par mot clé, phrase ou numéro de réponse.
- **Installation** – Obtenez de l'aide à l'installation de votre produit ou logiciel WD.

Contactez l'assistance technique WD

Pour prendre contact avec WD pour assistance, préparez votre numéro de série de produit WD, les versions de matériel et de logiciel de votre système.

Amérique du Nord		Asie Pacifique	
Anglais	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	Australie	1 800 42 9861
Espagnol	800.832.4778	Chine	800 820 6682/+65 62430496
		Hong-Kong	+800 6008 6008
		Inde	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
Europe (numéro gratuit)*	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)	Indonésie	+803 852 9439
		Japon	00 531 650442
		Corée	02 703 6550
Europe	+31 880062100	Malaisie	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Moyen-Orient	+31 880062100	Philippines	1 800 1441 0159
Afrique	+31 880062100	Singapour	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Numéro gratuit disponible pour les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

Table des matières

Service et assistance WD	ii
Accéder à l'assistance en ligne	ii
Contacter l'assistance technique WD	ii
1 À propos de votre disque dur WD	1
Caractéristiques	1
Contenu du carton	2
Accessoires en option	2
Compatibilité du système d'exploitation	3
Formatage du disque	3
Description physique	4
Voyant d'alimentation/activité	5
Interfaces du disque dur.	5
Fente de sécurité Kensington®.	5
Enregistrement de votre disque dur	5
Précautions de manutention.	5
2 Connexion du disque dur et prise en main	6
Connexion du disque dur	6
Amélioration des performances avec WD +TURBO.	7
Prise en main du logiciel WD SmartWare.	9
Présentation de WD SmartWare	11
Écran d'accueil de WD SmartWare	12
Consultation des rubriques d'aide en ligne et informations.	13
3 Sauvegarde des fichiers de votre ordinateur	14
À propos de la sauvegarde des fichiers de votre ordinateur	14
Sauvegarde complète.	16
Fonctions de sauvegarde avancées.	17
Sélection de catégories de fichiers spécifiques à sauvegarder.	18
Modification des paramètres du logiciel de sauvegarde	18
4 Récupération de fichiers sauvegardés	21
À propos de la récupération de fichiers	21
Récupération de fichiers et de dossiers	21
5 Verrouillage et déverrouillage du disque dur	25
Protection du disque dur par mot de passe.	25
Déverrouillage du disque dur	27
Déverrouillage du disque dur avec le logiciel WD SmartWare.	27
Déverrouillage du disque dur sans le logiciel WD SmartWare.	29
Changement de mot de passe	30
Désactivation de la fonction de verrouillage.	31

6	Gestion et personnalisation de votre disque dur	32
	Utilisation de l'icône WD SmartWare	32
	Ouverture du logiciel WD SmartWare	32
	Vérification de l'état du disque dur	33
	Démontage du disque dur en toute sécurité	33
	Personnalisation des paramètres du logiciel	35
	Indiquer un dossier de récupération différent	35
	Définition des options de préférences	36
	Personnalisation des paramètres de votre disque dur	36
	Enregistrement de votre disque dur	37
	Réglage du minuteur de veille du disque dur	38
	Effacement du disque dur	38
	Désinstaller le logiciel WD SmartWare	41
	Restaurer le logiciel WD SmartWare et l'image du disque	42
7	Vérification du bon fonctionnement du disque dur	43
8	Utilisation du disque dur avec Windows	45
	Reformatage du disque dur	45
	Restaurer le logiciel WD SmartWare et l'image du disque	45
	Connexion du disque dur	45
	Prise en main du logiciel WD SmartWare	47
	Utilisation de l'icône WD SmartWare	52
	Ouverture du logiciel WD SmartWare	53
	Vérification de l'état du disque dur	53
	Alertes de l'icône de surveillance	54
	Déconnexion du disque dur en toute sécurité	54
	Activation des fonctions de sauvegarde et de récupération	54
	Déverrouillage du disque dur	55
	Déverrouillage du disque dur avec le logiciel WD SmartWare	55
	Déverrouillage du disque dur sans le logiciel WD SmartWare	56
	Désinstallation du logiciel WD SmartWare	57
	Désinstallation sous Windows XP	57
	Désinstallation sous Windows Vista ou Windows 7	57
	Prise en main sans le logiciel WD SmartWare	57
9	Dépannage	59
	Installation, partitionnement et formatage du disque dur	59
	Questions fréquemment posées	59
A	Installation d'un pilote SES	61
	Installation sous Windows XP	61
	Installation du pilote automatiquement	61
	Installation du disque dur manuellement	63
	Installation sous Windows Vista	64
	Installation du pilote automatiquement	65
	Installation du disque dur manuellement	66
	Installation sous Windows 7	68

B Informations sur la conformité et la garantie	70
Conformité réglementaire	70
Appareil de classe B selon la FCC	70
Conformité ICES/NMB-003	70
Conformité de sécurité	70
Conformité CE pour l'Europe	70
GS Mark (Allemagne seulement)	71
Notice KC (République de Corée seulement)	71
Conformité environnementale (Chine)	71
Informations de garantie	71
Service après-vente	71
Garantie limitée	72
Licence GNU GPL (General Public License)	73
Index	74

À propos de votre disque dur WD

Bienvenue à votre disque dur externe My Book® Studio™. My Book Studio est la solution haute performance pour vos besoins de stockage avec le logiciel WD SmartWare™ pour une sauvegarde automatique et continue, et l'interface ultra rapide FireWire 800. Notre édition la plus récente propose un logiciel de sauvegarde visuel, intuitif, automatique et continu, ainsi qu'une protection de sécurité par verrouillage du disque.

Ce chapitre est composé des rubriques suivantes :

- [Caractéristiques](#)
- [Contenu du carton](#)
- [Accessoires en option](#)
- [Compatibilité du système d'exploitation](#)
- [Formatage du disque](#)
- [Description physique](#)
- [Enregistrement de votre disque dur](#)
- [Précautions de manutention](#)

Caractéristiques

Les caractéristiques essentielles du disque dur My Book Studio sont les suivantes :

Un design plus petit, épuré, et moderne – Nous avons conçu ces disques récompensés pour leurs performances encore plus petits, au style plus épuré et élégant. Comme toujours, sa forme imite celle d'un livre pour prendre moins de place sur votre bureau et permettre de ranger deux ou plusieurs disques durs My Book comme des livres sur une étagère.

Le logiciel WD SmartWare – Une solution de sauvegarde intuitive qui vous donne le pouvoir de :

- Protéger automatiquement vos données – Détendez-vous ! Vos données sont en sécurité. La sauvegarde automatique et continue permet de créer immédiatement une deuxième copie lors de l'ajout ou de la modification d'un fichier.
- Voir la progression de votre sauvegarde – Il faut le voir pour le croire. La sauvegarde visuelle organise et affiche votre contenu en catégories en indiquant la progression de votre sauvegarde.
- Récupérer des fichiers perdus sans effort – Récupérez vos précieuses données à l'emplacement d'origine où vous avez perdu toutes vos données, supprimé un fichier ou simplement remplacé un fichier important.
- Prendre les commandes – Personnalisez votre sauvegarde, définissez la sécurité du disque dur, lancez des diagnostics, gérez les paramètres d'alimentation et bien d'autres choses encore à partir du centre de commande WD SmartWare.
- Verrouiller votre disque – Soyez tranquille sachant que vos données sont protégées contre tout accès non autorisé ou vol par une protection par mot de passe et un chiffrement matériel à 256 bits.

Une performance pure – Sauvegardez et accédez à vos données avec une rapidité record grâce à l'interface haute performance FireWire 800. Une interface USB 2.0 est également fournie pour un maximum de flexibilité.

Econome en énergie – Les disques durs externes My Book sont conçus pour économiser de l'énergie. WD GreenPower Technology™ permet de réduire la consommation électrique interne jusqu'à 30 %, un mode veille réduit la consommation pendant les moments d'inactivité, et une fonction d'économie d'énergie arrête et redémarre le disque avec votre ordinateur.

Respectueux de l'environnement – Nous avons conçu un emballage compact en matériaux recyclés pour réduire au minimum les déchets. Nous vous invitons à le recycler.

Prêt à brancher en plug-and-play sur Mac – Formaté pour assurer la compatibilité avec les systèmes d'exploitation Mac OS X Leopard et Snow.

Prise en charge de disques durs multiples – Une seule installation du logiciel permet la prise en charge de jusqu'à trois disques durs My Book ou My Passport avec WD SmartWare.

Important : Pour les informations et actualités les plus récentes sur les produits WD, visitez notre site www.westerndigital.com. Pour accéder au logiciel, micrologiciel, documentation et informations les plus récents sur les produits, consultez <http://products.wdc.com/downloads>.

Contenu du carton

Tel qu'illustré sur la Figure 1 à la page 3, le carton de votre disque dur My Book Studio inclut les éléments suivants :

- Disque dur externe My Book Studio
- Câble FireWire 800
- Câble USB
- Adaptateur secteur (la configuration peut varier selon votre lieu géographique)
- Guide d'installation rapide
- Logiciel WD SmartWare (inclus sur le disque dur)

Accessoires en option

Pour plus d'informations sur les accessoires en option sur ce produit, visitez :

USA	www.shopwd.com ou www.wdstore.com
Canada	www.shopwd.ca ou www.wdstore.ca
Europe	www.shopwd.eu ou www.wdstore.eu
Tous les autres	Contactez le support technique WD de votre région. Pour contacter le support technique près de chez vous, visitez http://support.wdc.com et consultez la réponse N° 1048 dans la base de connaissances.

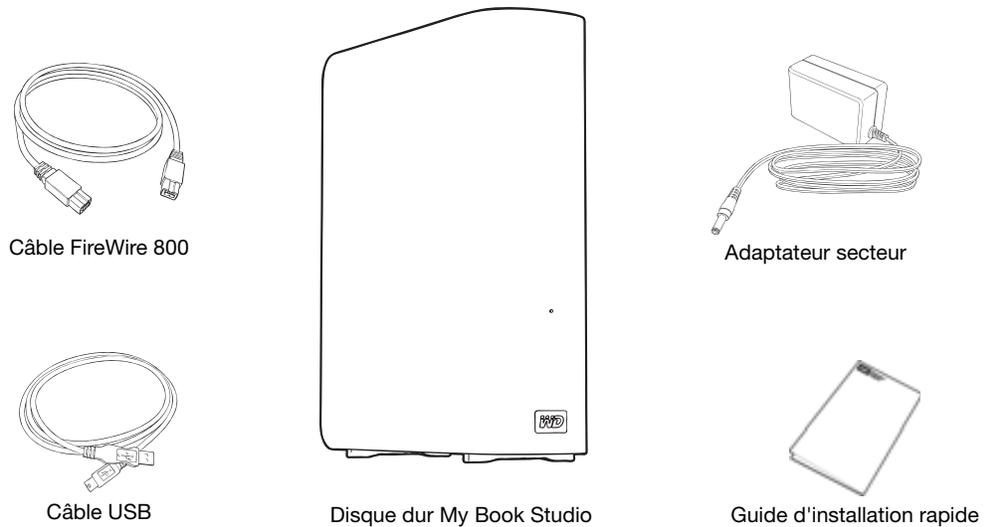


Figure 1. My Book Contenu du carton

Compatibilité du système d'exploitation

Votre disque dur My Book Studio et le logiciel WD SmartWare sont compatibles avec les systèmes d'exploitation suivants :

Mac OS X®

- Leopard®
- Snow Leopard™
- Lion

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

La compatibilité peut dépendre de la configuration matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur.

Pour les meilleures performances et fiabilité, installez toujours les dernières mises à jour et service packs (SP). Sur Mac, allez dans le menu **Pomme** et sélectionnez **Mise à jour de logiciels**. Sous Windows, allez dans le menu **Démarrer** et sélectionnez **Windows Update**.

Formatage du disque

Le disque dur My Book Studio est préformaté en une seule partition HFS+J pour les systèmes d'exploitation Mac OS X. Si vous voulez utiliser ce disque sur un système Windows, voir « Reformatage du disque dur » à la page 45 et « Dépannage » à la page 59.

Description physique

Tel qu'illustré sur les Figure 2 et Figure 3 à la page 4, les disques durs My Book sont équipés des éléments suivants :

- Voyant d'alimentation/activité à l'avant
- Connecteur d'alimentation, ports d'interface, et fente de sécurité à l'arrière

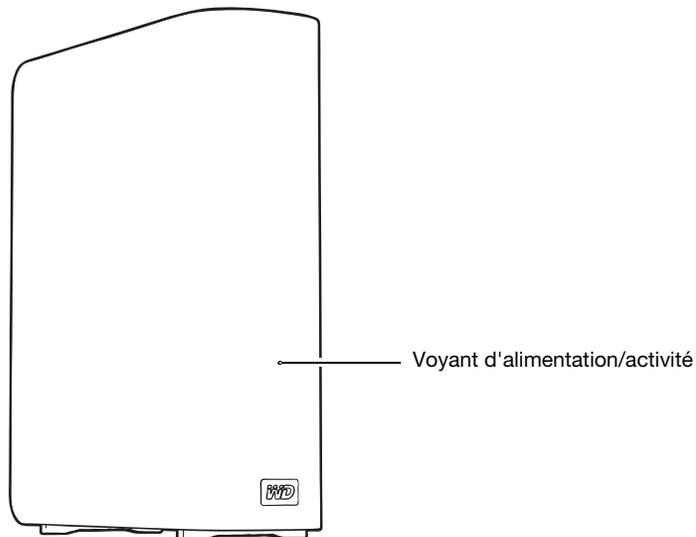


Figure 2. Avant du disque dur My Book Studio

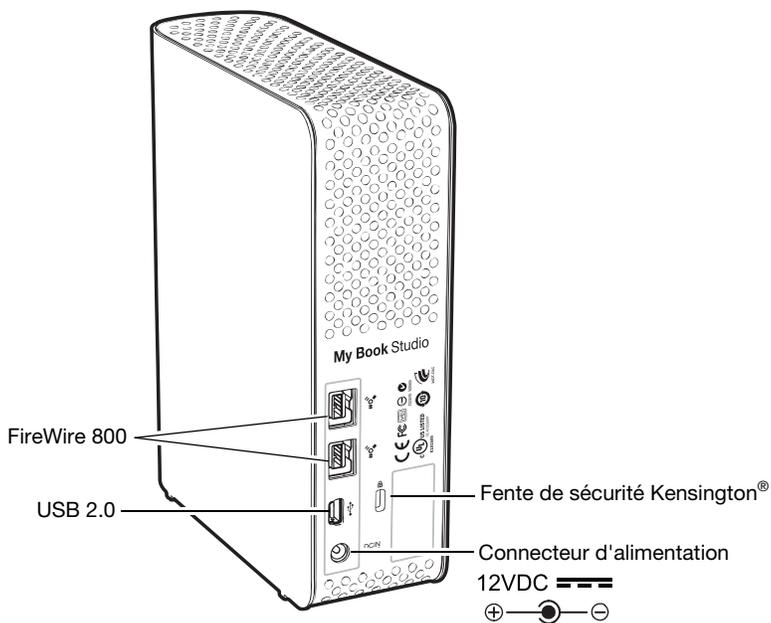


Figure 3. Arrière du disque dur My Book Studio

Voyant d'alimentation/activité

Le voyant d'alimentation/activité indique l'état de l'alimentation et l'activité du disque dur comme suit :

Voyant	Etat de l'alimentation/activié
Allumé continu	Eteint
Clignotant rapidement environ 3 fois par seconde	Actif
Clignotant lentement, environ toutes les 2,5 secondes	Système en veille

Interfaces du disque dur

Tel qu'illustré sur les Figure 3 à la page 4, le disque dur My Book Studio est équipé des éléments suivants :

- Deux ports FireWire 800
- Un port USB 2.0

FireWire 800. Les ports FireWire 800 prennent en charge un taux de transfert de données allant jusqu'à 800 Mb/s et assurent la compatibilité ascendante avec FireWire 400. La connexion à un port FireWire 400 transfère les données à la vitesse FireWire 400 (jusqu'à 400 Mb/s).

USB haute vitesse (USB 2.0). Les ports USB 2.0 autorisent des débits de données pouvant atteindre 480 Mb/s. USB 2.0 assure la compatibilité ascendante avec USB 1.1. Le branchement sur un port USB 1.1 limite les transferts de données à la vitesse USB 1.1 (jusqu'à 12 Mb/s).

Fente de sécurité Kensington®

Pour la sécurité de votre disque dur, la fente de sécurité Kensington autorise un câble de sécurité Kensington standard (vendu séparément). Pour plus d'informations sur la fente de sécurité Kensington et les produits disponibles, visitez le site www.kensington.com.

Enregistrement de votre disque dur

Pensez à enregistrer votre disque dur My Book Studio pour obtenir les dernières mises à jour et nos offres spéciales. Vous pouvez le faire facilement à l'aide du logiciel WD SmartWare, comme indiqué dans « Enregistrement de votre disque dur » à la page 37. Vous pouvez aussi l'enregistrer en ligne à l'adresse <http://register.wdc.com>.

Précautions de manutention

Les produits WD sont des instruments de précision qui doivent être manipulés avec soin pendant le déballage et l'installation. Les disques peuvent être endommagés par une manipulation sans précaution, par des chocs ou des vibrations. Respectez les précautions ci-dessous pour le déballage et l'utilisation de votre disque dur de stockage externe.

- Ne pas secouer ni faire tomber le disque dur.
- Ne pas déplacer le disque dur pendant son fonctionnement.
- Ne pas utiliser ce produit comme disque dur portable.
- Pour assurer une ventilation correcte, ne pas obstruer les fentes de ventilation du boîtier.

2

Connexion du disque dur et prise en main


Ce chapitre donne des instructions sur la connexion du disque dur et l'installation du logiciel WD SmartWare sur votre ordinateur. Il est constitué des rubriques suivantes :

- [Connexion du disque dur](#)
- [Amélioration des performances avec WD +TURBO](#)
- [Prise en main du logiciel WD SmartWare](#)

Connexion du disque dur

Pour connecter le disque dur My Book Studio sur votre ordinateur Mac :

1. Selon votre zone géographique et si nécessaire, changez l'adaptateur de l'alimentation comme suit :

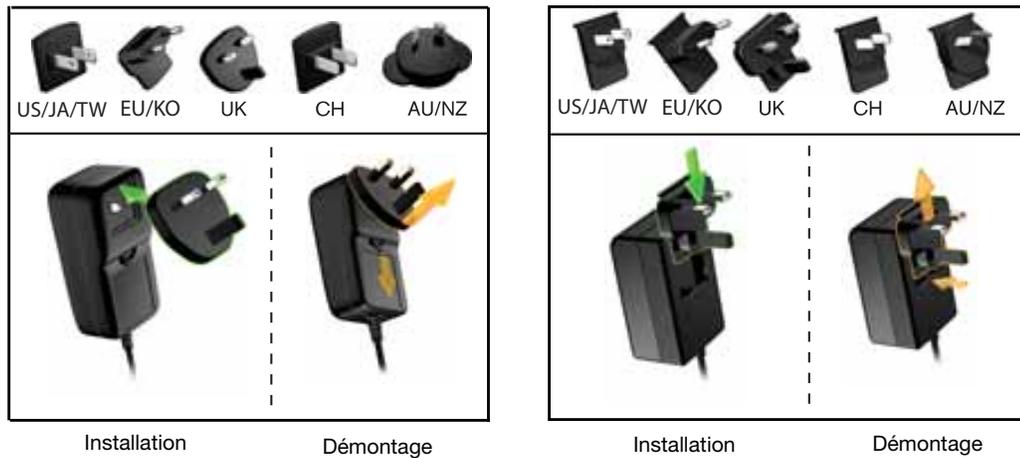

2. Allumez votre ordinateur.
3. Connectez le disque dur My Book comme indiqué dans la Figure 4.

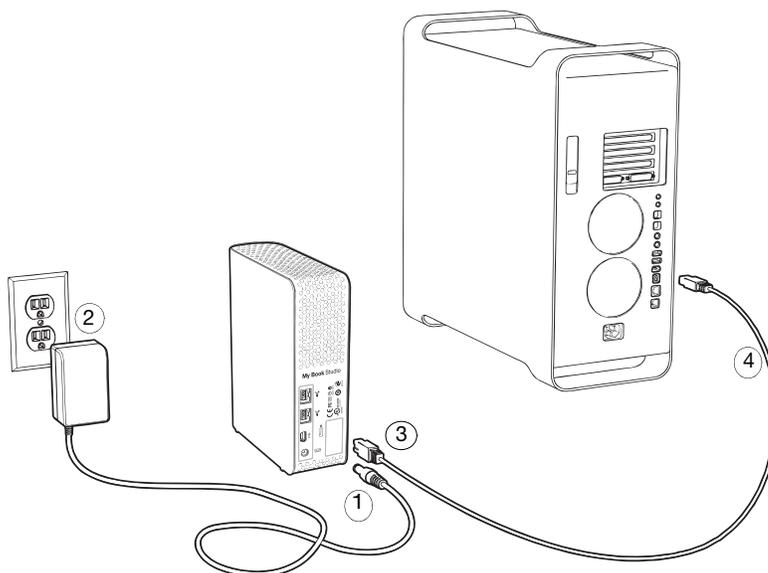


Figure 4. Connexion du disque dur My Book

Remarque : Si vous avez reformaté le disque dur pour une utilisation sous Windows, passez le reste de la procédure et consultez « Connexion du disque dur » à la page 45.

4. Vérifiez que l'icône My Book s'affiche sur votre bureau :



5. La première fois que vous connectez votre disque dur My Book à votre ordinateur, un message vous demande si vous souhaitez utiliser le disque dur pour effectuer les sauvegardes avec Time Machine :



Le logiciel WD SmartWare est totalement compatible avec le logiciel Time Machine d'Apple. Si vous utilisez Time Machine, vous pouvez toujours utiliser le logiciel WD SmartWare pour protéger le disque dur avec un mot de passe, enregistrer le disque dur et lancer des diagnostics.

- Si vous ne souhaitez *pas* utiliser le logiciel de sauvegarde Time Machine, cliquez sur **Annuler**.
- Si vous *voulez* utiliser le logiciel de sauvegarde Time Machine, cliquez sur **Utiliser comme disque de sauvegarde**. L'icône My Book apparaît maintenant sous la forme :



Votre disque dur My Book est maintenant prêt à l'utilisation comme appareil de stockage externe. Vous pouvez renforcer ses performances en installant le logiciel suivant sur le disque dur :

- Utilitaire WD +TURBO (voir « Amélioration des performances avec WD +TURBO » dans la section suivante)
- Logiciel WD SmartWare (voir « Prise en main du logiciel WD SmartWare » à la page 9)


Amélioration des performances avec WD +TURBO

WD +TURBO est un utilitaire du disque dur My Book, vous pouvez l'installer pour améliorer les performances du disque dur sur un ordinateur Mac.


Si vous voulez installer le logiciel WD SmartWare, vous ne devez pas installer l'utilitaire WD +TURBO vous-même – le logiciel WD SmartWare le fera pour vous. Si vous ne voulez pas installer le logiciel WD SmartWare, installez WD +TURBO pour améliorer la performance de votre disque dur My Book.

Pour installer WD +TURBO :

1. Double-cliquez sur l'icône My Book, puis double-cliquez sur le dossier Extras sur l'écran qui s'affiche :

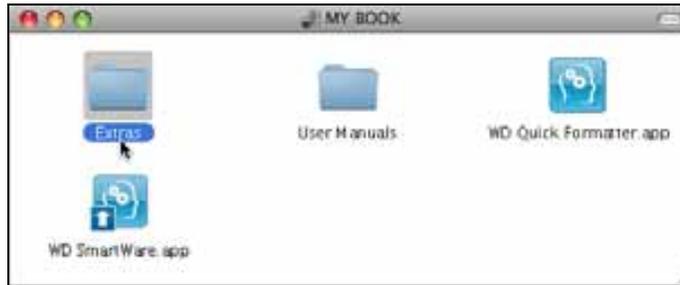


2. Double-cliquez sur l'icône du programme d'installation WD +TURBO :

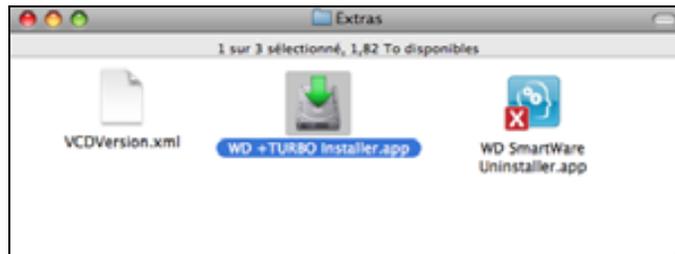

3. Cliquez sur **Installer** sur l'écran du programme d'installation du pilote WD +TURBO :




4. Lisez les termes du contrat de licence et cliquez sur **Accepter** pour continuer.
5. Un message vous signale qu'après l'installation des pilotes vous devez redémarrer votre ordinateur pour les activer :

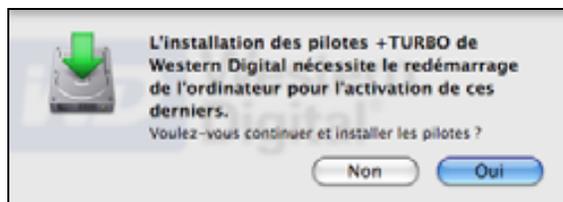

Cliquez sur **Oui** pour continuer.


6. Dans la case **Mot de passe**, entrez le mot de passe que vous utilisez pour accéder à votre ordinateur, et cliquez sur **OK** :

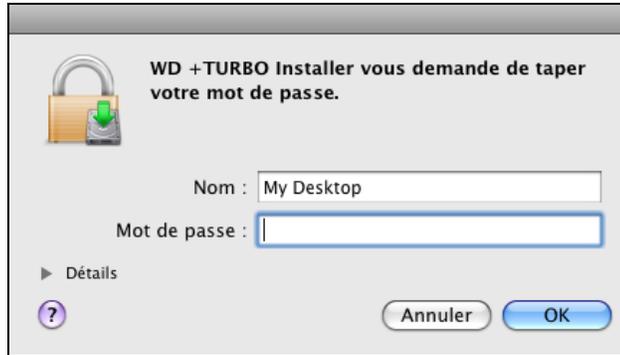

7. Quand l'installation est terminée, cliquez sur **Oui** pour redémarrer l'ordinateur :



8. Quand l'ordinateur redémarre, l'icône My Book sur le bureau se présente comme suit :

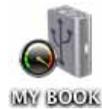


Vous pouvez maintenant utiliser votre disque dur My Book comme appareil de stockage externe aux performances renforcées.

Prise en main du logiciel WD SmartWare

Pour installer le logiciel WD SmartWare :

1. Double-cliquez sur l'icône My Book, puis double-cliquez sur l'icône WD SmartWare sur l'écran qui s'affiche :

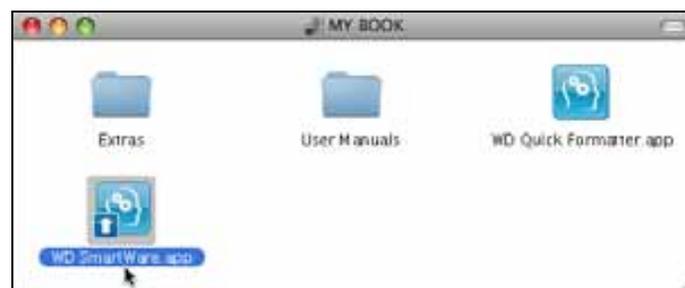


2. L'écran du programme d'installation du logiciel WD SmartWare apparaît :



3. Cliquez sur **Continuer pour installer** afin que l'utilitaire du programme d'installation détecte que le logiciel WD SmartWare n'est pas installé :



4. Cliquez sur **Installer WD SmartWare** pour lancer l'installation.
5. Lisez les termes du contrat de licence et cliquez sur **Accepter** pour continuer.
6. Dans la case **Mot de passe**, entrez le mot de passe que vous utilisez pour accéder à votre ordinateur, et cliquez sur **OK** :

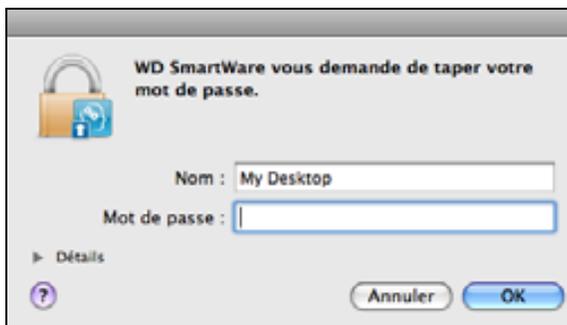

7. Attendez la fin de l'installation. Ceci peut prendre quelques minutes :



8. Quand l'installation est terminée, l'écran d'accueil de WD SmartWare apparaît (voir Figure 5 à la page 11).



Figure 5. Écran d'accueil de WD SmartWare

Présentation de WD SmartWare

Le logiciel WD SmartWare est un outil intuitif qui vous donne le pouvoir de :

- Sécuriser votre disque dur – Dans les paramètres du disque dur, créez un mot de passe pour protéger votre disque dur contre tout accès non autorisé ou vol de données.
- Protéger automatiquement vos données – Sauvegarde automatique et continue effectuant une copie lors de chaque ajout ou modification de fichier.

Remarque : La protection par sauvegarde automatique est continue tant que votre disque dur My Book est connecté à votre ordinateur. Ensuite, chaque fois que vous déconnectez et reconnectez le disque dur sur votre ordinateur, le logiciel WD SmartWare réanalyse votre ordinateur pour y détecter les fichiers nouveaux ou modifiés et reprend la sauvegarde automatique et continue comme auparavant.

- Voir la progression de votre sauvegarde – Il faut le voir pour le croire. La sauvegarde visuelle organise et affiche votre contenu en catégories en indiquant la progression de votre sauvegarde.
- Récupérer les fichiers perdus sans effort – Retrouvez vos données importantes dans leur emplacement d'origine, que vous ayez perdu l'ensemble de vos données ou si vous avez simplement effacé un fichier important.

Écran d'accueil de WD SmartWare

L'écran d'accueil de WD SmartWare a quatre options d'onglet :

- Accueil – Contient une jauge de contenu avec la capacité de chaque disque dur intégré ou connecté à votre ordinateur (voir Figure 5 à la page 11)
- Sauvegarde – Gère les sauvegardes existantes ou en crée de nouvelles pour vos données importantes, notamment films, musique, documents, e-mail et images (voir Figure 6 à la page 15)
- Récupération – Récupère des données précieuses perdues ou remplacées (voir Figure 9 à la page 22)
- Paramètres – Gère la sécurité, les diagnostics, paramètres d'alimentation et de sauvegarde (voir Figure 7 à la page 19)

Sur l'écran d'accueil de WD SmartWare, vous pouvez modifier le disque dur principal à organiser en catégories par la boîte déroulante de sélection située sur le nom de votre ordinateur. Si vous sélectionnez un disque dur différent, le logiciel WD SmartWare pourra identifier les catégories de fichiers sur ce disque dur. Cliquez alors sur :

- Cliquez sur **Sauvegarde** pour sauvegarder les fichiers depuis le disque sélectionné sur votre disque dur My Book
- L'onglet **Récupération** pour restaurer les fichiers sauvegardés depuis votre disque dur My Book sur un emplacement de votre ordinateur

Dans la jauge de contenu pour le disque dur de votre ordinateur, tous vos fichiers pouvant être sauvegardés apparaissent sur fond bleu en catégories qui sont basés sur les dossiers suivants de votre ordinateur :

- **Musique**
- **Vidéos**
- **Images**
- **Messages**
- **Documents**
- **Autre**

Chaque catégorie inclut tous les fichiers du dossier représenté, sauf la catégorie **Autre**, qui inclut tous les fichiers de tous les autres dossiers de votre ordinateur.

Remarque :

- La catégorie **Système**, affichée sur fond gris foncé inclut tous les fichiers de votre système d'exploitation qui ne peuvent pas être sauvegardés. Les fichiers qui ne sont pas sauvegardés sont notamment les fichiers système, fichiers programme, applications et fichiers de travail, ainsi que *tout* fichier se trouvant dans les dossiers temporaires.
- La catégorie **Récupéré**, aussi affichée sur fond gris foncé, inclut les fichiers récupérés depuis une sauvegarde précédente. Ils ne peuvent pas non plus être sauvegardés.
- En faisant passer le curseur sur une catégorie, vous verrez affiché le nombre de fichiers dans la catégorie.

Dans la jauge de contenu de votre disque dur My Book, la catégorie **Fichiers supplémentaires** inclut tous les fichiers indiqués dans la partie d'espace utilisé des propriétés de votre disque dur. Cet espace n'est pas accessible à la sauvegarde.

Remarque : Le petit nombre de fichiers qui sont représentés dans la catégorie **Fichiers supplémentaires** lors de la première installation du logiciel WD SmartWare – avant d'effectuer votre première sauvegarde – représente les fichiers système et les fichiers cachés qui ont été placés là par le système d'exploitation de votre ordinateur lorsque vous avez installé le disque dur.

Consultation des rubriques d'aide en ligne et informations

Chaque écran de WD SmartWare permet d'accéder facilement aux informations d'aide en ligne pour vous guider rapidement dans vos tâches de sauvegarde, de récupération et de modification de paramètres. Quel que soit le doute sur ce que vous devez faire, il suffit de cliquer sur l'icône d'aide en ligne/informations  en haut à droite de tout écran :



Pour fermer l'écran d'aide/informations après lecture de l'aide en ligne, cliquez sur le bouton rouge en **X** en haut à droite de l'écran.

Sauvegarde des fichiers de votre ordinateur

Ce chapitre est composé des rubriques suivantes :

[À propos de la sauvegarde des fichiers de votre ordinateur](#)

[Sauvegarde complète](#)

[Fonctions de sauvegarde avancées](#)

À propos de la sauvegarde des fichiers de votre ordinateur

Le logiciel WD SmartWare sauvegarde automatiquement et en continu toutes vos données importantes sur le disque dur My Book – musique, vidéos, photos, documents, e-mails et autres fichiers.

Remarque : Une seule installation du logiciel WD SmartWare permet la prise en charge d'un maximum de trois disques durs My Book ou My Passport avec le logiciel WD SmartWare.

Après la définition de catégories par le logiciel WD SmartWare pour les différents types de fichiers sur le disque dur sélectionné, cliquez sur le bouton **Commencer la sauvegarde**. Vous pouvez aussi sélectionner des catégories de fichiers spécifiques à sauvegarder.

Si votre ordinateur a plus d'un disque dur, vous devez sélectionner et sauvegarder chacun d'entre eux pour protéger tous les fichiers de votre ordinateur.

Après l'accomplissement d'une sauvegarde, le logiciel WD SmartWare protège vos fichiers en sauvegardant tout :

- Fichier nouveau, créé ou copié sur votre disque dur
- Fichier existant déjà et ayant été modifié

Cette protection est automatique – le logiciel WD SmartWare l'effectue sans aucune action de votre part – il suffit de laisser votre disque dur My Book connecté à votre ordinateur.

Remarque : Quand votre disque dur My Book est connecté à votre ordinateur, la protection par sauvegarde automatique est continue. Ensuite, chaque fois que vous déconnectez et reconnectez le disque dur sur votre ordinateur, le logiciel WD SmartWare réanalyse votre ordinateur pour y détecter les fichiers nouveaux ou modifiés et reprend la sauvegarde automatique et continue comme auparavant.

De plus, l'écran Sauvegarde (voir Figure 6 à la page 15) propose :

- Des jauges de contenu pour les disques durs de votre ordinateur, pour voir le nombre de fichiers et la taille de stockage pour chaque catégorie de contenu
- Un bouton **Mettre les jauges à jour** pour réactualiser le disque dur et vérifier que la jauge de contenu prend bien tout en compte après avoir ajouté ou modifié des fichiers sur votre ordinateur
- Une case de contenu **Affichage détaillé** permettant de sélectionner les catégories de fichiers ou de dossiers à sauvegarder, avec un bouton **Appliquer** et **Abandonner** pour appliquer ou annuler vos sélections
- Des boutons **Commencer la sauvegarde** et **Arrêter la sauvegarde** pour contrôler les sauvegardes



Figure 6. Écran Sauvegarde

Dans les jauges de contenu des disques durs de votre ordinateur, les catégories de fichiers à inclure dans la sauvegarde si vous cliquez sur **Commencer la sauvegarde** sont indiquées comme suit :

- Un fond bleu clair dans la jauge de contenu du disque dur de votre ordinateur représente les fichiers d'origine accessibles pour sauvegarde.
- Un fond gris dans la jauge de contenu de votre disque dur My Book représente les copies de sauvegarde potentielle des fichiers d'origine.
- Un fond bleu foncé identifie des catégories de fichiers qui ont été sauvegardés.

Dans la jauge de contenu de votre disque dur My Book, la catégorie **Fich. sup.** (Fichiers supplémentaires) inclut tous les fichiers indiqués dans la partie d'espace utilisé des propriétés de votre disque dur. Cet espace n'est pas accessible à la sauvegarde.

Dans les jauges de contenu et la boîte de contenu **Affichage détaillé**, les catégories de fichier sont basées sur les dossiers suivants de votre ordinateur :

- **Musique**
- **Vidéos**
- **Images**
- **Messages**
- **Documents**
- **Autre**

Chaque catégorie inclut tous les fichiers du dossier représenté, sauf la catégorie **Autre**, qui inclut tous les fichiers de tous les autres dossiers de votre ordinateur.

Remarque :

- La catégorie **Systeme**, affichée sur fond gris foncé inclut tous les fichiers de votre système d'exploitation qui ne peuvent pas être sauvegardés. Les fichiers qui ne sont pas sauvegardés sont notamment les fichiers système, fichiers programme, applications et fichiers de travail, ainsi que *tout* fichier se trouvant dans les dossiers temporaires.
- La catégorie **Récupéré**, aussi affichée sur fond gris foncé, inclut les fichiers récupérés depuis une sauvegarde précédente. Ils ne peuvent pas non plus être sauvegardés.
- En faisant passer le curseur sur une catégorie, vous verrez affiché le nombre de fichiers dans la catégorie.

Pour sauvegarder d'autres disques durs, cliquez sur l'onglet **Accueil** et sélectionnez le disque dur.

Sauvegarde complète

Pour sauvegarder tous les fichiers de votre ordinateur :

1. Si votre ordinateur a plus d'un disque dur, sélectionnez le disque dur que vous voulez sauvegarder en premier depuis le menu déroulant sous l'image et le nom de votre ordinateur sur l'écran d'accueil de WD SmartWare.
2. Cliquez sur l'onglet **Sauvegarde** pour faire apparaître l'écran Sauvegarder (voir Figure 6 à la page 15).
3. Cliquez sur **Commencer la sauvegarde** pour sauvegarder tous vos fichiers.
4. Pendant la sauvegarde :
 - L'écran Sauvegarde affiche une barre de progression et un message indiquant la quantité de données sauvegardées.
 - Le fond bleu de la jauge de contenu du disque dur votre ordinateur passe en jaune/orange pour tous les fichiers qui n'ont pas encore été sauvegardés.
 - Le fond gris de la jauge de contenu de votre disque dur My Book passe en bleu pour chaque catégorie dès que la sauvegarde est terminée.
 - Vous pouvez continuer la configuration de votre disque dur ou effectuer toutes autres fonctions car le logiciel WD SmartWare sauvegarde tous vos fichiers en arrière-plan.
 - Un bouton **Arrêter la sauvegarde** permet d'arrêter la sauvegarde.
5. L'apparition d'un message de sauvegarde réussi signifie que la sauvegarde s'est achevée normalement.

Si certains fichiers ne peuvent être sauvegardés, ils continuent d'être représentés en jaune/orange dans la jauge de contenu du disque dur de votre ordinateur et le logiciel WD SmartWare affiche un :

- Message d'avertissement indiquant le nombre de fichiers concernés
- Lien cliquable **Afficher** permettant d'afficher une liste de tous les fichiers et des motifs pour lesquels ils n'ont pas été sauvegardés

Certaines applications et processus actifs peuvent empêcher la sauvegarde des fichiers. Si vous ne trouvez pas pourquoi certains des fichiers n'ont pas été sauvegardés, essayez de :

- Enregistrer et fermer tous vos fichiers ouverts.
- Fermer toutes les applications ouvertes – y compris votre programme de messagerie et navigateur web.

Important : L'apparition d'un message d'avertissement signalant que votre disque dur est plein signifie qu'il n'y a plus assez d'espace libre sur le disque dur pour effectuer la sauvegarde.

La meilleure solution à long terme serait de réserver ce disque dur au stockage d'archives à long terme et de :

- a. Cliquer sur l'onglet **Accueil** pour afficher l'écran d'accueil.
- b. Cliquer sur le lien **WDStore** de la boîte WD Online pour afficher le site web Western Digital Online Store.
- c. Cliquer sur **Disques durs externes** pour sélectionner le disque dur convenant le mieux à vos besoins à venir.

6. Si vous avez cliqué sur **Arrêter la sauvegarde** à l'étape 4, l'invite de confirmation **Arrêter la sauvegarde ?** vous rappelle que le logiciel WD SmartWare continue de fonctionner en arrière-plan, afin que vous puissiez continuer d'utiliser votre ordinateur pour d'autres tâches pendant la sauvegarde.

Pour continuer, vous pouvez cliquer sur une des options suivantes :

- **Continuer la sauvegarde** pour annuler votre demande d'interruption et reprendre la sauvegarde
- **Arrêter la sauvegarde** pour faire suite à votre requête d'interruption et arrêter la sauvegarde

Fonctions de sauvegarde avancées


Les fonctions de sauvegarde avancées sont notamment :

- Sélection de catégories de fichiers spécifiques à sauvegarder
- Modification des paramètres du logiciel de sauvegarde :
 - Choix du nombre de versions de sauvegarde à conserver
 - Suspension de la sauvegarde jusqu'à l'inactivité de votre ordinateur

Sélection de catégories de fichiers spécifiques à sauvegarder

Pour sauvegarder seulement certaines catégories de fichier :

1. Sur l'écran Sauvegarde (voir Figure 6 à la page 15), sélectionnez **Affichage détaillé** pour ouvrir la boîte de contenu de fichiers à sauvegarder :

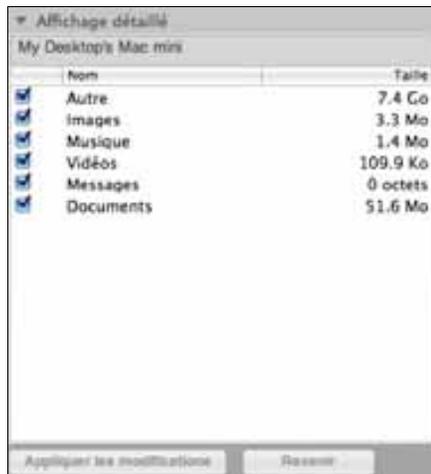

2. Dans la boîte de contenu de fichiers à sauvegarder :
 - Cochez les cases correspondant aux catégories de fichiers à inclure dans la sauvegarde
 - Décochez les cases des catégories de fichiers à exclure de la sauvegarde
3. Cliquez sur **Appliquer** pour actualiser la jauge de contenu de votre disque dur My Book.
4. Cliquez sur **Commencer la sauvegarde** pour sauvegarder les catégories de fichiers sélectionnées.

Modification des paramètres du logiciel de sauvegarde

Pour optimiser vos sauvegardes, vous pouvez :

- Indiquer le nombre de versions de sauvegarde à conserver pour chaque fichier
- Suspendre les sauvegardes jusqu'à l'inactivité de votre ordinateur

Pour configurer ces options de sauvegarde :

1. Cliquez sur l'onglet **Paramètres** pour afficher l'écran Paramètres de WD SmartWare (voir Figure 7).
2. Cliquez sur **Configurer le logiciel** pour afficher l'écran Paramètres du logiciel (voir Figure 8 à la page 19).
3. Voir :
 - « Réglage du nombre de versions de sauvegarde » à la page 20
 - « Suspendre la sauvegarde jusqu'à ce que l'ordinateur devienne inactif » à la page 20

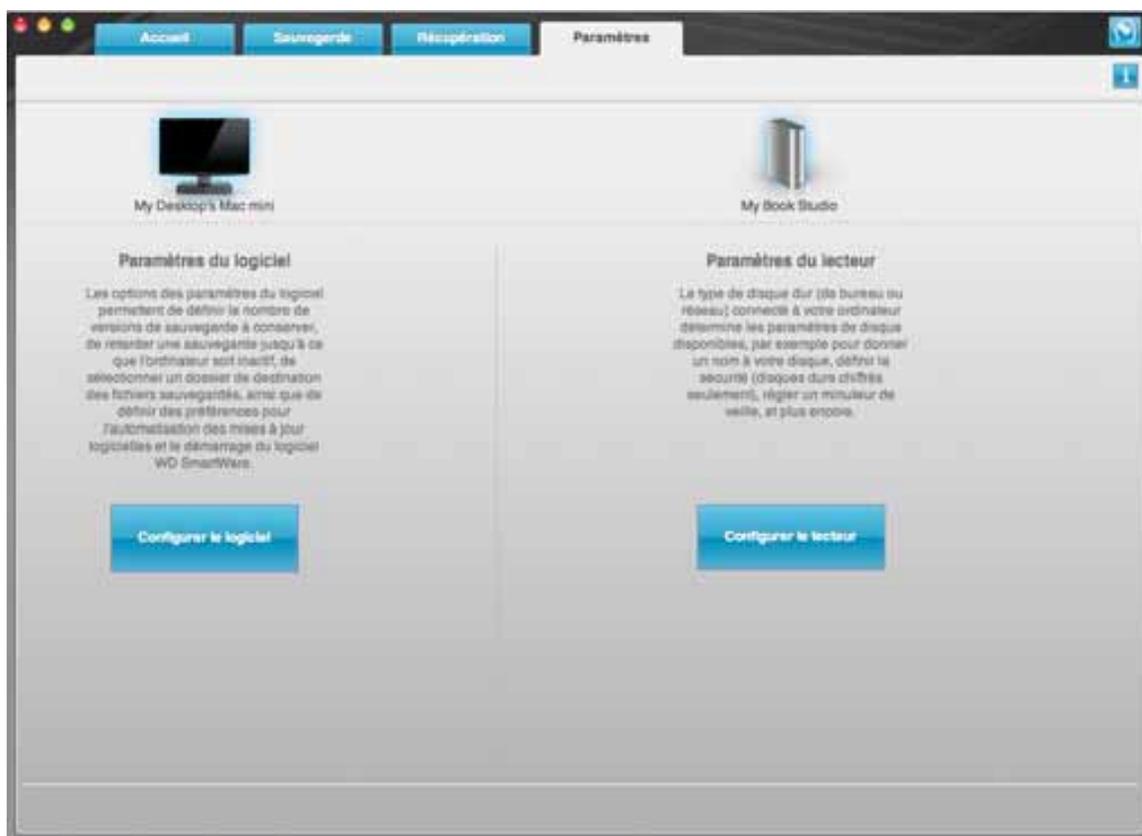


Figure 7. WD SmartWare Écran Paramètres



Figure 8. Écran Paramètres du logiciel

Réglage du nombre de versions de sauvegarde. Le logiciel WD SmartWare permet de conserver jusqu'à 25 versions précédentes de chaque fichier. Si vous remplacez ou supprimez un fichier par accident, ou si vous souhaitez voir le fichier à quelques versions en arrière, le logiciel WD SmartWare dispose d'une copie pour vous. Vous disposerez toujours du nombre de versions les plus récentes spécifiées de chaque fichier pour récupération, et vous pouvez choisir de conserver entre 1 et 25 versions.

Conservation d'un nombre de versions supérieur :

- Améliore la possibilité de récupérer des fichiers sur une période plus ancienne
- Consomme plus d'espace disque

Pour indiquer le nombre de versions de sauvegarde à conserver pour chaque fichier :


1. Sur l'écran Paramètres du logiciel (voir Figure 8), cliquez sur **Définir l'historique des fichiers** pour afficher la boîte de dialogue Définir l'historique des fichiers :



2. Indiquez le nombre de versions de fichiers que vous souhaitez conserver (de 1 à 25).
3. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer et appliquer le nouveau nombre de versions de sauvegarde.

Suspendre la sauvegarde jusqu'à ce que l'ordinateur devienne inactif. Une sauvegarde importante peut prendre beaucoup de temps, et peut consommer beaucoup de ressources de traitement de votre système. Le logiciel WD SmartWare fonctionne en arrière-plan en utilisant un minimum de ressources sur votre ordinateur pendant que vous travaillez dessus. Si vous voulez interrompre toute activité de sauvegarde jusqu'à ce que votre ordinateur soit inactif, activez l'option Vitesse de sauvegarde :

1. Sur l'écran Paramètres du logiciel (voir Figure 8 à la page 19), cliquez sur **Vitesse de sauvegarde** pour afficher la boîte de dialogue Réduire la vitesse de sauvegarde :

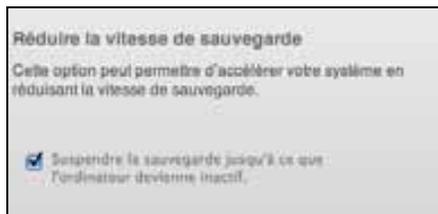

2. Cochez ou décochez la case **Suspendre la sauvegarde jusqu'à ce que l'ordinateur devienne inactif** pour activer ou désactiver l'option Vitesse de sauvegarde.

Récupération de fichiers sauvegardés

Ce chapitre est composé des rubriques suivantes :

- À propos de la récupération de fichiers
- Récupération de fichiers et de dossiers

À propos de la récupération de fichiers

Le logiciel WD SmartWare facilite la récupération et la copie de fichiers sauvegardés sur votre disque dur My Book vers :

- Leurs emplacements d'origine sur votre ordinateur
- Un dossier de récupération spécial

La récupération s'effectue généralement en cinq étapes :

1. Choisir le disque dur dont vous souhaitez récupérer les fichiers sur l'écran d'accueil.
2. Choisir le volume sauvegardé dont vous souhaitez récupérer les fichiers.
3. Choisir si les fichiers récupérés seront copiés vers un dossier de récupération spécial ou à leurs emplacements d'origine.
4. Choisir le contenu à récupérer : fichiers, dossiers ou tout.
5. Récupérer les fichiers.

Récupération de fichiers et de dossiers

Après sélection du disque dur sur l'écran d'accueil, vous pouvez récupérer des fichiers individuels ou des dossiers complets de votre disque dur My Book.

1. Cliquez sur l'onglet **Récupération** pour afficher l'écran Récupération (voir Figure 9 à la page 22).
2. Dans la case **Volumes sauvegardés**, sélectionnez le volume dont vous souhaitez récupérer des dossiers et cliquez sur **Sélectionner la destination** pour afficher l'écran Sélectionner un lecteur de destination pour la récupération des fichiers (voir Figure 10 à la page 22).
3. Sur l'écran Sélectionnez un dossier de destination pour la récupération des fichiers :

SI vous souhaitez copier les récupérés vers . . .

ALORS . . .

leurs emplacements d'origine,

- a. Sélectionnez l'option **Aux emplacements d'origine**.
- b. Cliquez sur **Sélectionner les fichiers** pour afficher l'écran Sélectionner le contenu à récupérer... et passez à l'étape 4 en page 23.

Un dossier de contenu récupéré,

- a. Sélectionnez l'option **Dans un dossier de contenu récupéré**.
- b. Pour indiquer un dossier de récupération différent, cliquez sur **Parcourir** et utilisez la fonction de navigation pour trouver le nouveau fichier de récupération.
- c. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer et appliquer le nouveau dossier de récupération.
- d. Cliquez sur **Sélectionner les fichiers** pour afficher l'écran Sélectionnez le contenu à récupérer... et effectuez l'étape 4 de la page 23.

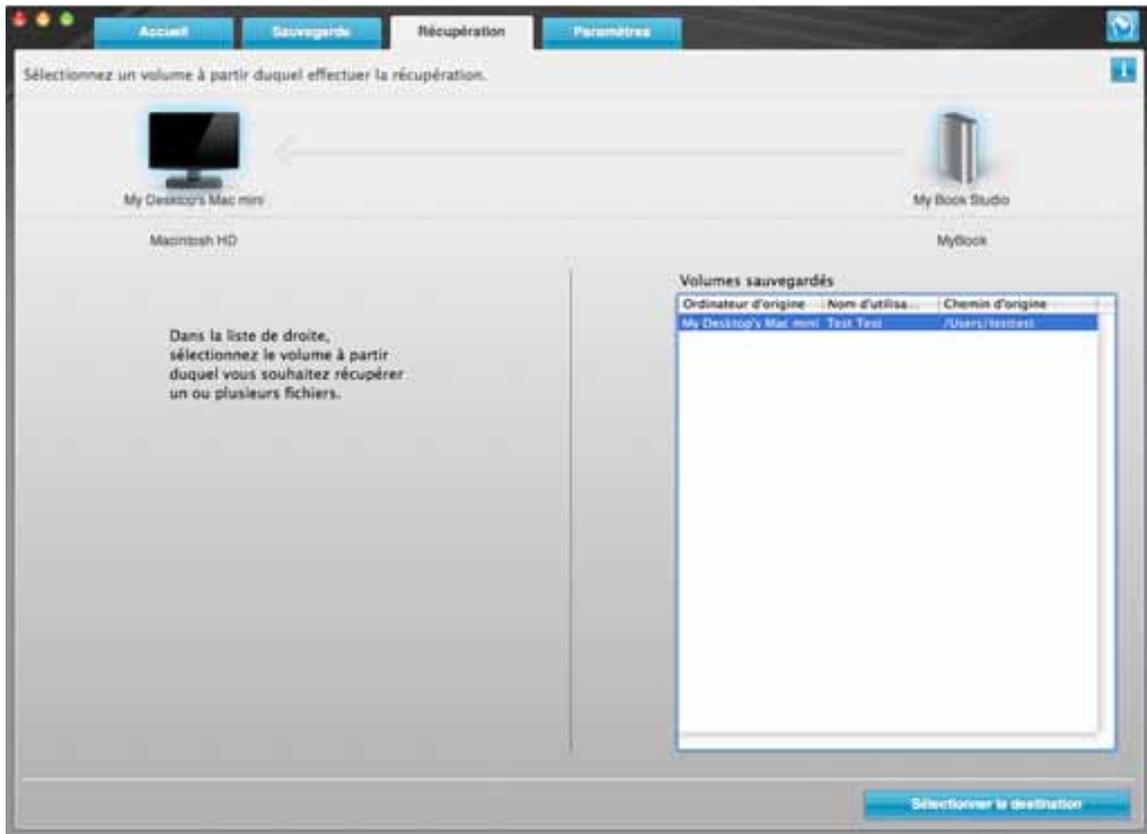


Figure 9. Écran Récupération

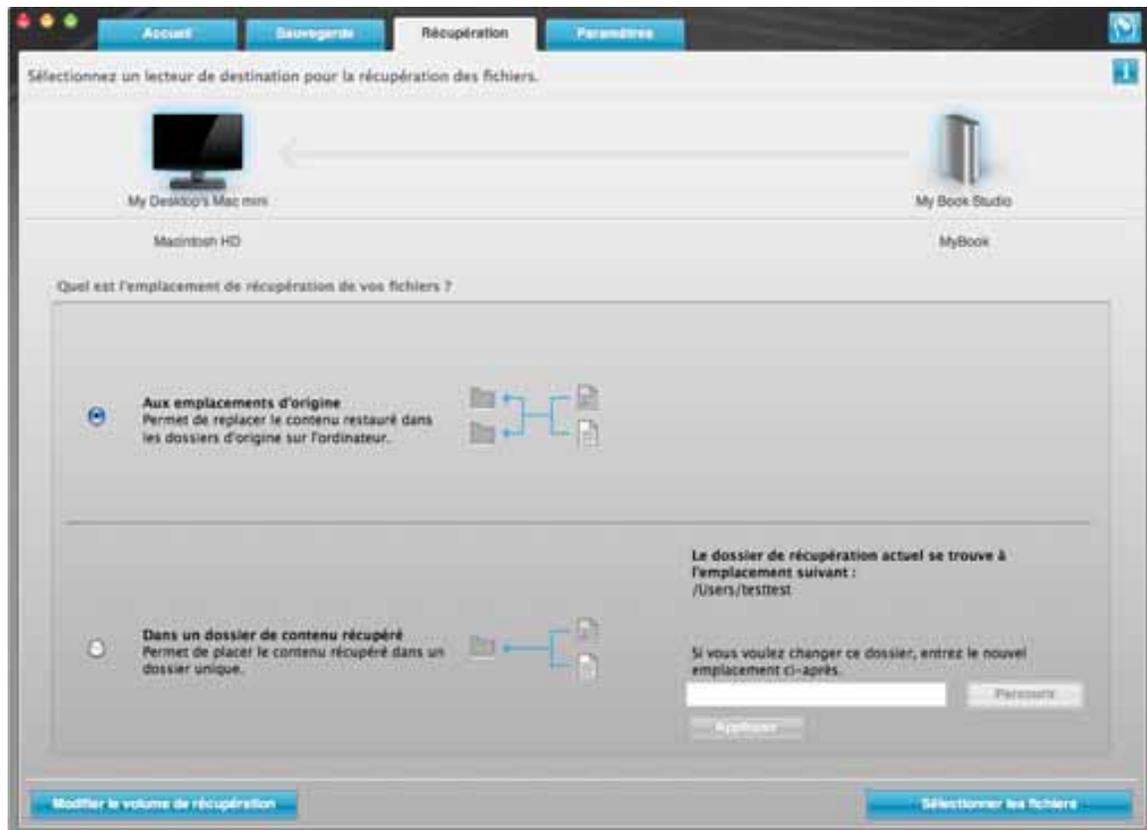


Figure 10. Écran Sélectionnez un lecteur de destination pour la récupération des fichiers



Figure 11. Écran Sélectionnez le contenu à récupérer

4. Sur l'écran Sélectionnez le contenu à récupérer... :

Si vous voulez récupérer . . . du volume sauvegardé sélectionné,

ALORS . . .

Tous les fichiers

Sélectionnez l'option **Récupérer tous les fichiers** et passez à l'étape 6 sur la page 24.

Fichiers ou dossiers individuels

Sélectionnez l'option **Récupérer certains fichiers** pour afficher la fenêtre de sélection des fichiers à récupérer (voir Figure 12) et passez à étape 5 sur la page 24.

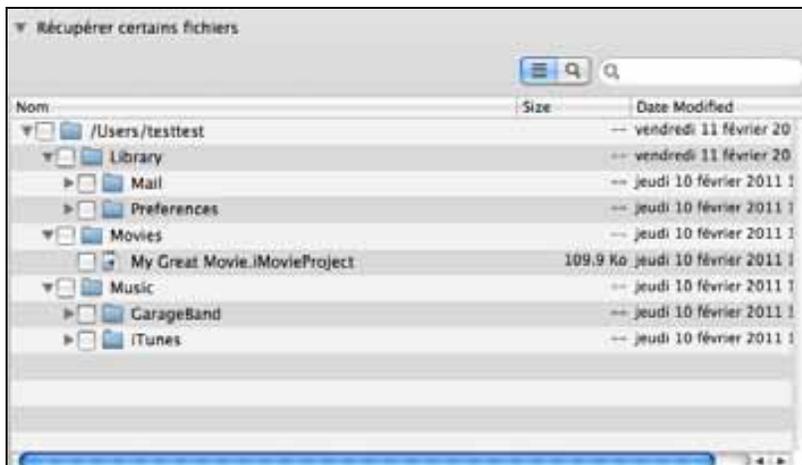


Figure 12. Boîte de sélection de fichiers à récupérer

5. Dans la fenêtre de sélection des fichiers à récupérer, naviguez dans les dossiers pour trouver les fichiers qui vous intéressent. Vous pouvez aussi utiliser la case de recherche en tapant le nom (ou une partie de celui-ci) du dossier ou fichier :
 - Cliquez sur le pointeur de dossier pour ouvrir un dossier.
 - Tapez tout ou une partie du nom de fichier dans la case de recherche en utilisant un point d'interrogation (?), pour trouver un fichier et appuyez sur la touche **Retour** pour démarrer la recherche.

Pour éliminer le filtre de recherche, supprimez tout le texte de la case de recherche et appuyez sur la touche **Retour**.
 - Cochez la case correspondant à chaque fichier ou dossier à récupérer.
6. Cliquez sur **Démarrer la récupération**.
7. Pendant la récupération :
 - L'écran Récupération affiche une barre de progression et un message indiquant la quantité de données copiées vers l'emplacement de récupération spécifié.
 - Un bouton **Annuler la récupération** vous permet d'arrêter la récupération.
8. Le message **Récupération terminée** signifie que la récupération est terminée.

Le message **Récupération partiellement terminée** signifie que le fichier sélectionné pour récupération n'a pas été copié vers l'emplacement de récupération spécifié. Dans ce cas, il est possible que :

 - Un message **Fichiers non récupérés** indique le nombre de fichiers qui n'ont pas été récupérés avec un lien vers un écran d'informations sur l'échec de récupération. Cliquez sur le lien **Afficher les fichiers** pour voir la liste des fichiers avec les motifs pour lesquels ils n'ont pas été récupérés.
 - Un message **La destination est saturée** indique que votre ordinateur n'a plus suffisamment d'espace disque pour achever la récupération.

5

Verrouillage et déverrouillage du disque dur

Ce chapitre est composé des rubriques suivantes :

- [Protection du disque dur par mot de passe](#)
- [Déverrouillage du disque dur](#)
- [Changement de mot de passe](#)
- [Désactivation de la fonction de verrouillage](#)

Protection du disque dur par mot de passe

Vous devriez protéger votre disque dur par mot de passe en cas de doute sur la possibilité que quelqu'un d'autre puisse accéder à votre disque dur sans que vous souhaitiez qu'il puisse accéder au contenu de ce disque dur.

ATTENTION ! Le logiciel WD SmartWare utilise votre mot de passe pour verrouiller et déverrouiller de façon électronique votre disque dur. Si vous oubliez votre mot de passe, vous ne pourrez plus accéder aux données sur le disque dur ni y écrire de nouvelles données. Vous devrez effacer le disque dur avant de pouvoir le réutiliser.

Vous pouvez accéder à la boîte de dialogue Définir la sécurité pour la gestion du mot de passe depuis l'onglet **Paramètres** du logiciel WD SmartWare, depuis l'écran Paramètres du lecteur. Vous pouvez ensuite :

- Créer un mot de passe
- Modifier un mot de passe
- Supprimer le besoin de mot de passe

Pour créer un mot de passe afin d'empêcher que d'autres personnes accèdent aux fichiers de votre disque dur :

1. Cliquez sur l'onglet **Paramètres** pour afficher l'écran Paramètres (voir Figure 7 à la page 19).
2. Cliquez sur **Configurer le lecteur** pour afficher l'écran Paramètres du lecteur (voir Figure 13 à la page 26).
3. Cliquez sur **Sécurité** pour afficher la boîte de dialogue Définir la sécurité :



4. Tapez votre mot de passe dans la case **Choisissez un mot de passe**.
5. Retapez votre mot de passe dans la case **Confirmez le mot de passe**.

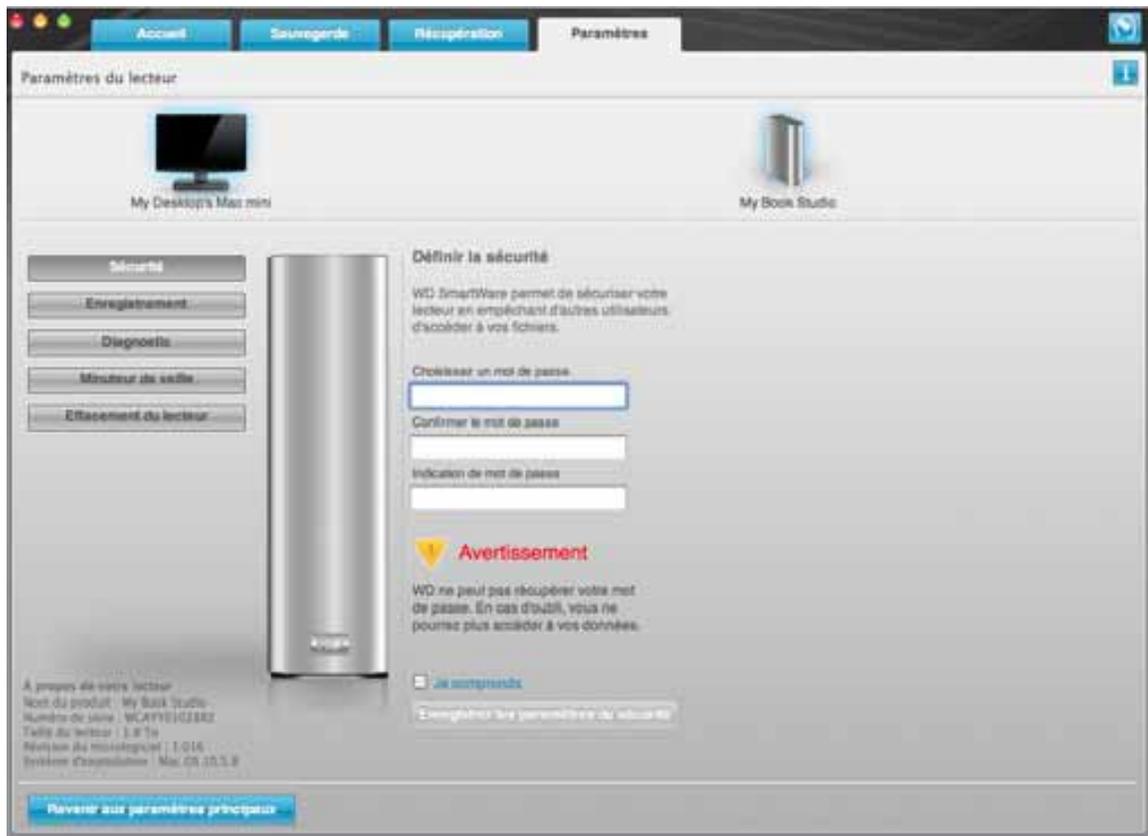


Figure 13. Écran Paramètres du lecteur

6. Tapez une indication pour vous aider à vous rappeler votre mot de passe dans la case **Indication de mot de passe**.
7. Lisez l'avertissement sur la possibilité de perte de données en cas d'oubli de votre mot de passe.
8. Cliquez sur la case à cocher **Je comprends** pour indiquer que vous acceptez le risque.
9. Cliquez sur **Enregistrer les paramètres de sécurité** pour enregistrer votre mot de passe et activer la protection de votre disque dur par mot de passe.

ATTENTION ! Après création d'un mot de passe, le disque dur reste *déverrouillé* tant que vous poursuivez votre session de travail en cours. Ensuite le logiciel WD SmartWare :

- Verrouille le disque dur lors de l'arrêt de votre ordinateur, la déconnexion de votre disque dur, ou – selon sa configuration – la mise en mode veille de votre ordinateur
- Impose de taper le mot de passe pour déverrouiller le disque dur au redémarrage de votre ordinateur ou à la reconnection du disque dur

Déverrouillage du disque dur

Après création d'un mot de passe pour empêcher les autres d'accéder aux fichiers de votre disque dur, vous devrez taper votre mot de passe pour déverrouiller le disque dur chaque fois que :

- Arrêtez et redémarrez votre ordinateur
- Vous déconnectez et reconnectez le disque dur à votre ordinateur
- Selon sa configuration, votre ordinateur sort du mode veille

Vous devrez le faire même si vous n'avez pas installé le logiciel WD SmartWare sur votre ordinateur.

Déverrouillage du disque dur avec le logiciel WD SmartWare

Chaque fois que vous arrêtez et redémarrez votre ordinateur, ou déconnectez et reconnectez le disque dur sur votre ordinateur, le logiciel WD SmartWare affiche un message indiquant que **Le lecteur est verrouillé** à la place de la jauge de contenu de votre disque dur My Book :



La procédure de déverrouillage de votre disque dur avec le logiciel WD SmartWare peut être automatique ou manuel, selon que l'invite **Merci de saisir votre mot de passe** s'affiche ou pas.

Automatiquement. Quand le logiciel WD SmartWare affiche l'écran de déverrouillage du disque dur WD SmartWare :



Pour déverrouiller votre disque dur :

1. Tapez votre mot de passe dans la case **Mot de passe**.
2. Cliquez sur **Déverrouiller** pour déverrouiller votre disque dur et activer le logiciel WD SmartWare.

Manuellement. Si votre ordinateur entre en mode veille, un écran de déverrouillage peut ne pas s'afficher quand vous le réactivez. Pour déverrouiller le disque dur, vous pouvez soit :

- Utiliser le VCD tel que décrit dans la section « Déverrouillage du disque dur sans le logiciel WD SmartWare » à la page 29
- L'icône WD SmartWare

Pour déverrouiller manuellement en utilisant l'icône WD SmartWare :

1. Cliquez sur l'icône WD SmartWare dans la barre dans le coin en haut à droite de l'écran.
2. Sélectionnez le disque dur My Book puis cliquez sur **Déverrouiller le lecteur** :



3. Tapez votre mot de passe dans la case **Mot de passe** et cliquez sur **Déverrouiller** dans l'écran Déverrouillage du lecteur WD SmartWare :



4. À l'invite **Votre lecteur est maintenant déverrouillé**, cliquez sur **Quitter** pour fermer l'écran du programme Déverrouillage du lecteur WD SmartWare.

Déverrouillage du disque dur sans le logiciel WD SmartWare

Chaque fois que vous connectez votre disque dur protégé par mot de passe à un ordinateur qui n'a pas de logiciel WD SmartWare installé, vous pouvez utiliser le programme de déverrouillage du disque dur WD SmartWare pour déverrouiller le disque. Le logiciel WD SmartWare fournit le programme de déverrouillage du disque dur sur un CD « virtuel » (VCD) qui apparaît sur votre bureau :



Pour déverrouiller le disque dur sans que le logiciel WD SmartWare soit installé :

1. Double-cliquez sur l'icône du VCD de déverrouillage WD, puis double-cliquez sur l'icône Drive Unlock sur l'écran qui s'affiche :



2. Tapez votre mot de passe dans la case **Mot de passe** et cliquez sur **Déverrouiller** dans l'écran Déverrouillage du lecteur WD SmartWare :



3. À l'invite **Votre lecteur est maintenant déverrouillé**, cliquez sur **Quitter** pour fermer l'écran du programme de déverrouillage du lecteur WD SmartWare.

Changement de mot de passe

Pour changer votre mot de passe :

1. Cliquez sur **Sécurité** sur l'écran Paramètres du lecteur (voir Figure 13 à la page 26) pour afficher la boîte de dialogue Votre lecteur est sécurisé :



Votre lecteur est sécurisé

Pour modifier vos paramètres de sécurité actuels, entrez votre mot de passe ci-après.

Mot de passe:

Indication de mot de passe

Supprimer la sécurité

Modifier le mot de passe

Choisissez un mot de passe:

Confirmez le mot de passe:

Répétez le mot de passe:

Mettre à jour les paramètres de sécurité

2. Tapez votre mot de passe dans la case **Mot de passe**.
3. Sélectionnez l'option **Modifier le mot de passe** et.
4. Tapez votre nouveau mot de passe dans la case **Choisir un mot de passe**.
5. Retapez votre nouveau mot de passe dans la case **Confirmer le mot de passe**.
6. Tapez une indication pour vous aider à vous rappeler votre nouveau mot de passe dans la case **Indication de nouveau mot de passe**.
7. Cliquez sur **Mettre à jour les paramètres de sécurité** pour modifier votre mot de passe.

Désactivation de la fonction de verrouillage

Pour supprimer la protection par mot de passe de votre disque dur :

1. Cliquez sur **Sécurité** sur l'écran Paramètres du lecteur (voir Figure 13 à la page 26) pour afficher la boîte de dialogue Votre lecteur est sécurisé :



2. Tapez votre mot de passe dans la case **Mot de passe**.
3. Sélectionnez l'option **Supprimer la sécurité**.
4. Cliquez sur **Mettre à jour les paramètres de sécurité** pour supprimer la protection par mot de passe de votre disque dur et réafficher la boîte de dialogue Définir la sécurité.

6

Gestion et personnalisation de votre disque dur

Ce chapitre est composé des rubriques suivantes :

- [Utilisation de l'icône WD SmartWare](#)
- [Personnalisation des paramètres du logiciel](#)
- [Personnalisation des paramètres de votre disque dur](#)
- [Désinstaller le logiciel WD SmartWare](#)
- [Restaurer le logiciel WD SmartWare et l'image du disque](#)

Utilisation de l'icône WD SmartWare

Après installation du logiciel WD SmartWare, l'icône WD SmartWare apparaît dans la barre en haut à droite de l'écran.



Dans les boîtes de dialogue sur la Sécurité, vous pouvez :


- Ouvrir le logiciel WD SmartWare
- Vérifier l'état du disque
- Démontez le disque dur en toute sécurité

Les sections suivantes décrivent comment utiliser l'icône et les méthodes alternatives pour effectuer ces actions.


Ouverture du logiciel WD SmartWare

Si le logiciel WD SmartWare ne démarre pas automatiquement, vous pouvez le redémarrer par une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur l'icône WD SmartWare et sélectionnez **Ouvrir WD SmartWare** :

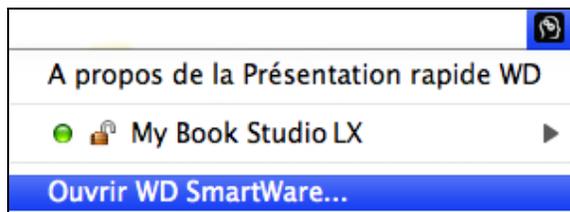


- Double-cliquez sur **WD SmartWare** dans la liste Applications :

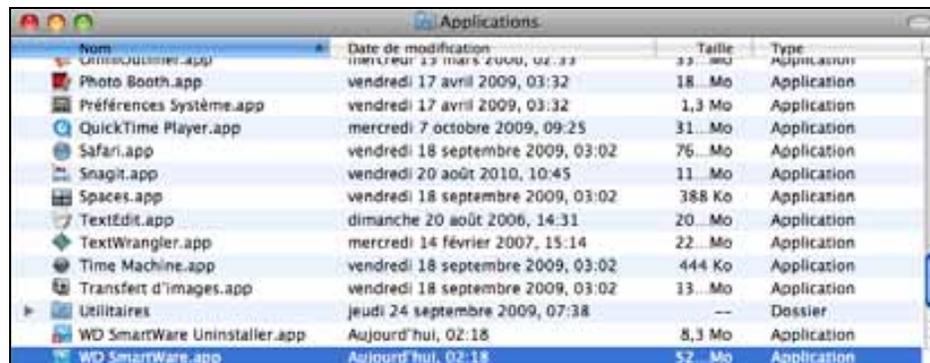

Vérification de l'état du disque dur

Utilisez l'icône WD SmartWare pour savoir si le disque dur est verrouillé (chiffré), combien d'espace libre lui reste-t-il, et pour connaître le numéro de série du disque dur et la température de ce disque dur :

1. Cliquez sur l'icône WD SmartWare pour afficher une liste de disques durs et sélectionner le disque dur My Book :

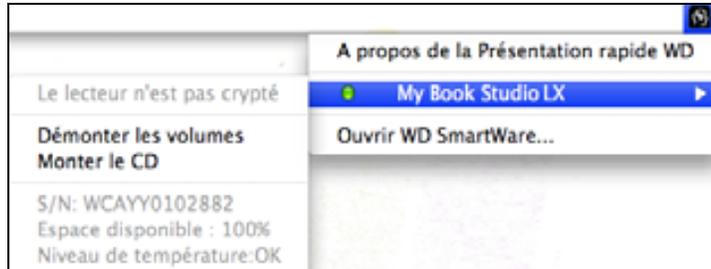


2. Si le disque dur est déverrouillé (non chiffré), le sous-menu affiche le numéro de série du disque dur, l'espace disponible et la température.

Si le disque dur est verrouillé :



- a. Cliquez sur **Déverrouiller** dans le sous-menu pour ouvrir l'écran de l'utilitaire de Déverrouillage du lecteur WD SmartWare :

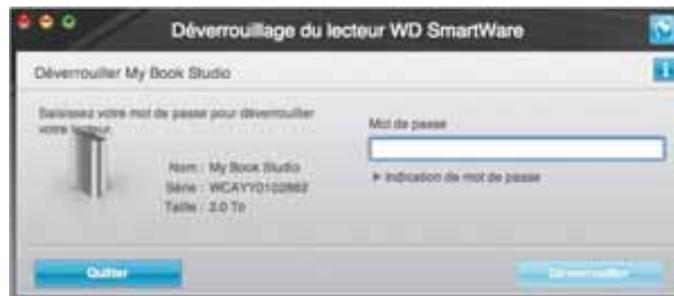

- b. Tapez votre mot de passe dans la case **Mot de passe** et cliquez sur **Déverrouiller**.
- c. À l'invite **Votre lecteur est maintenant déverrouillé**, cliquez sur **Quitter** pour fermer l'écran du programme WD SmartWare Déverrouillage du lecteur.
- d. Répétez l'étape 1 pour voir l'état du disque dur.

Démontage du disque dur en toute sécurité


Vous pouvez démonter le disque dur en toute sécurité à l'aide soit de :

- L'icône WD SmartWare
- L'icône My Book

ATTENTION ! Pour éviter une perte de données, fermez toutes les fenêtres et applications actives avant d'arrêter ou de débrancher le disque dur.

Par l'icône WD SmartWare. Pour démonter le disque dur en toute sécurité à l'aide de l'icône WD SmartWare :

1. Cliquez sur l'icône WD SmartWare pour afficher une liste de disques durs.
2. Sélectionnez My Book, puis sur le sous-menu, sélectionnez **Démonter les volumes** :

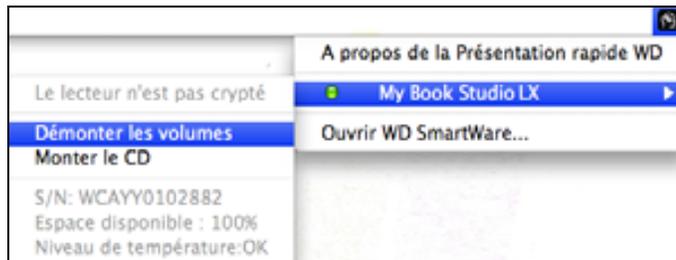


Si le disque dur contient plus d'un volume, un message peut vous inviter à sélectionner le volume.

Vous pouvez entendre le disque dur s'éteindre.

3. Attendez que l'icône de disque dur disparaisse du bureau avant de déconnecter le disque dur.

À l'aide de l'icône My Book. Pour démonter le disque dur en toute sécurité à l'aide de l'icône My Book :

1. Cliquez-droit sur l'icône My Book du bureau et cliquez sur **Ejecter « MY BOOK »** :

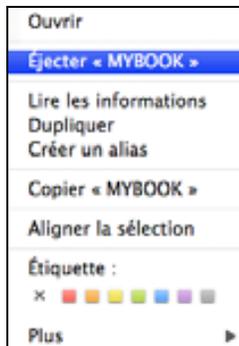

Vous pouvez entendre le disque dur s'éteindre.

2. Attendez que l'icône de disque dur disparaisse du bureau avant de déconnecter le disque dur.

Personnalisation des paramètres du logiciel

Le logiciel WD SmartWare facilite la personnalisation rapide des paramètres de votre propre logiciel pour les meilleures performances possibles de votre disque dur en :

- Indiquant le nombre de versions de sauvegarde à conserver pour chaque fichier
- Interrompant les sauvegardes tant que votre ordinateur n'est pas inactif
- Indiquant un dossier unique pour stocker les fichiers depuis votre disque dur
- Vérifiant automatiquement les mises à jour du logiciel WD SmartWare

Pour personnaliser les paramètres du logiciel WD SmartWare et obtenir les meilleures performances possible de votre disque dur, sur l'écran Paramètres du logiciel (voir Figure 8 à la page 19) :

POUR . . .	CLIQUEZ sur . . .	POUR voir . . .
Modifier le nombre de versions de sauvegarde à conserver pour chaque fichier,	Définir l'historique des fichiers	« Réglage du nombre de versions de sauvegarde » à la page 20.
Activer les sauvegardes à tout moment ou les interdire tant que votre ordinateur n'est pas inactif,	Vitesse de sauvegarde	« Suspendre la sauvegarde jusqu'à ce que l'ordinateur devienne inactif » à la page 20.
Indiquer un chemin vers un dossier de récupération différent,	Dossier de récupération	« Indiquer un dossier de récupération différent » dans la section suivante.
Modifier l'option qui vérifie les mises à jour de logiciel à chaque reconnexion de votre disque dur WD SmartWare à votre ordinateur,	Préférences	« Définition des options de préférences » à la page 36.

Indiquer un dossier de récupération différent

Lors du démarrage d'une récupération, vous pouvez choisir d'enregistrer les fichiers récupérés soit à :

- Leurs emplacements d'origine sur votre ordinateur
- Un dossier contenu récupéré

Par défaut, le logiciel WD SmartWare crée et utilise un sous-dossier Contenu récupéré dans votre dossier MONBUREAU. Pour indiquer un dossier différent :

1. Vous pouvez soit créer un dossier, soit indiquer le dossier existant à utiliser.
2. Sur l'écran Paramètres du logiciel (voir Figure 8 à la page 19), cliquez sur **Dossier de récupération** pour afficher la boîte de dialogue Définir le dossier de récupération) :




3. Cliquez sur **Parcourir** et utilisez la fonction d'exploration pour indiquer le nouveau dossier de récupération.
4. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer et appliquer le nouveau dossier de récupération.

Définition des options de préférences

Quand l'option est activée, l'option Préférences recherche les mises à jour du logiciel chaque fois que vous reconnectez votre disque dur My Book à votre ordinateur, Ceci vous garantit d'utiliser toujours la version la plus récente du logiciel.

Pour activer ou désactiver l'option Préférences :

1. Sur l'écran Paramètres du logiciel (voir Figure 8 à la page 19), cliquez sur **Préférences** pour afficher la boîte de dialogue Définir les préférences :

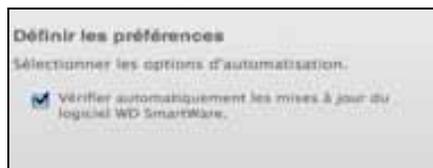

2. Cochez ou décochez la case **Vérifier automatiquement les mises à jour du logiciel WD SmartWare** pour activer ou désactiver l'option Préférences.

Personnalisation des paramètres de votre disque dur

Le logiciel WD SmartWare facilite la personnalisation rapide des paramètres de votre disque dur pour obtenir les meilleures performances possibles :

- Sécurité – Créez, modifiez et désactivez les mots de passe pour empêcher l'accès d'autres personnes aux fichiers de votre disque dur.
- Enregistrement du disque dur – Enregistrez votre disque dur pour accéder à un support technique gratuit pendant la période de garantie et être mis au courant des mises à jour de logiciel, améliorations de produit et offres de remise.
- Diagnostic – Exécutez un diagnostic et des vérifications d'état pour vous assurer du bon fonctionnement de votre disque dur.
- Minuteur de veille – Eteignez votre disque dur pendant les périodes prolongées d'inactivité pour économiser l'énergie et prolonger la durée de vie.
- Effacement du disque dur – Effacez tous les contenus sur le disque dur, y compris tout mot de passe qui a été défini.

Pour personnaliser les paramètres de votre disque dur et obtenir les meilleures performances possibles avec le logiciel WD SmartWare, sur l'écran Paramètres du lecteur (voir Figure 13 à la page 26) :

POUR . . .	CLIQUEZ sur . . .	POUR voir . . .
Utiliser un mot de passe pour empêcher que d'autres personnes accèdent aux fichiers de votre disque dur,	Sécurité	« Protection du disque dur par mot de passe » à la page 25.
Changer votre mot de passe,	Sécurité	« Changement de mot de passe » à la page 30.
Supprimer la protection par mot de passe de votre disque dur,	Sécurité	« Désactivation de la fonction de verrouillage » à la page 31.
Enregistrer votre disque dur pour accéder au support technique gratuit pendant la période de garantie et être averti des dernières nouveautés sur les produits WD,	Enregistrement	« Enregistrement de votre disque dur » à la page 37.

(Suite)

POUR ...	CLIQUEZ sur ...	POUR voir ...
Exécuter un diagnostic du disque dur et des vérifications d'état,	Diagnostic	« Vérification du bon fonctionnement du disque dur » à la page 43.
Indiquer un intervalle d'inactivité avant extinction de votre disque dur,	Minuteur de veille	« Réglage du minuteur de veille du disque dur » à la page 38.
Effacez votre disque dur afin de pouvoir récupérer l'espace et recommencer avec un nouvel ensemble de sauvegardes,	Effacement du disque dur	« Effacement du disque dur » à la page 38.

Enregistrement de votre disque dur

Le logiciel WD SmartWare utilise la connexion Internet de votre ordinateur pour enregistrer votre disque dur. Pour enregistrer votre disque dur pour accéder au support technique gratuit pendant la période de garantie et être averti des dernières nouveautés sur les produits WD :

1. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à l'Internet.
2. Sur l'écran Paramètres du lecteur (voir Figure 13 à la page 26), cliquez sur **Enregistrement** pour afficher la boîte de dialogue Enregistrer le lecteur :

3. Tapez votre prénom dans la case **Prénom**.
4. Tapez votre nom dans la case **Nom**.
5. Tapez votre adresse e-mail dans la case **Adresse e-mail**.
6. Sélectionnez votre langue dans la case **Langue préférée**.
7. Cochez ou décochez la case **Oui, je souhaite recevoir des informations...** pour indiquer si vous souhaitez ou non recevoir des avertissements par e-mail sur les mises à jour de logiciel, améliorations de produit et offres de remise.
8. Cliquez sur **Enregistrer le lecteur** pour enregistrer votre disque dur.

Réglage du minuteur de veille du disque dur

Le minuteur de veille du disque dur éteint votre disque dur après une certaine durée d'inactivité pour économiser l'énergie et optimiser l'usure à long terme du disque dur.

Pour indiquer une durée d'inactivité pour le minuteur de veille :

1. Sur l'écran Paramètres du lecteur (voir Figure 13 à la page 26), cliquez sur **Minuteur de veille** pour afficher la boîte de dialogue Régler le minuteur de veille :



2. Dans la case **Minuteur de veille**, sélectionnez l'intervalle d'inactivité après lequel vous souhaitez arrêter le disque dur.
3. Cliquez sur **Régler le minuteur** pour enregistrer et appliquer votre sélection de minuteur de veille.

Effacement du disque dur

ATTENTION ! L'effacement du disque dur supprime définitivement toutes les données de ce disque dur. Assurez-vous toujours que vous n'avez plus besoin des données sur ce disque dur avant de l'effacer.

Remarque : Effacer le disque dur supprime également le logiciel WD SmartWare et tous les fichiers d'assistance, les utilitaires, l'aide en ligne, et les fichiers du manuel utilisateur. Vous pouvez télécharger ceci pour récupérer votre My Book à sa configuration initiale après avoir effacé le disque dur.

Le logiciel WD SmartWare propose deux moyens d'effacer le disque dur, selon que le disque dur est verrouillé ou non :

SI le disque dur est . . .	ET vous . . .	ALORS Reportez-vous à . . .
non verrouillé,	<i>Vous</i> voulez effacer le disque dur,	« À l'aide de la fonctionnalité Effacer le lecteur de Paramètres du lecteur » à la page 39.
verrouillé,	Avez oublié ou perdu votre mot de passe et vous <i>devez</i> effacer le disque dur,	« À l'aide du programme de Déverrouillage du lecteur » à la page 40.

À l'aide de la fonctionnalité **Effacer le lecteur de Paramètres du lecteur**. Pour effacer votre My Book quand le disque dur n'est pas verrouillé :

1. Sur l'écran Paramètres du lecteur (voir Figure 13 à la page 26), cliquez sur **Effacer le lecteur** pour afficher la boîte de dialogue Effacer le contenu du lecteur :



2. Lisez l'avertissement sur la perte de données en cas d'effacement du disque dur.
3. Cliquez sur la case à cocher **Je comprends** pour indiquer que vous acceptez le risque.
4. Cliquez sur **Effacement du lecteur** pour effacer votre disque dur.

Une fois l'opération d'effacement du disque dur achevée, allez sur <http://support.wdc.com> et consultez la réponse N° #5419 de la base de connaissances pour plus d'informations sur le téléchargement et la restauration du logiciel WD SmartWare et de l'image du disque sur votre disque dur My Book.

Remarque : L'effacement du disque dur supprime également le mot de passe. Si vous souhaitez utiliser un mot de passe pour protéger votre disque dur, vous devrez en re-créez un après restauration du logiciel WD SmartWare et de l'image du disque. (Voir « Protection du disque dur par mot de passe » à la page 25.)

À l'aide du programme de Déverrouillage du lecteur. Pour effacer votre My Book quand le disque dur est pas verrouillé et que vous avez oublié ou perdu votre mot de passe :


1. Si aucun message n'apparaît pour vous inviter à fournir votre mot de passe, alors :
 - Cliquez sur l'image My Book au dessus du message **Le disque dur est verrouillé** afin d'ouvrir l'écran de déverrouillage du disque dur WD SmartWare :



- Double-cliquez sur l'icône du VCD virtuel de déverrouillage, puis double-cliquez sur l'icône Drive Unlock sur l'écran qui s'affiche :



L'écran Déverrouillage du lecteur WD SmartWare apparaît :

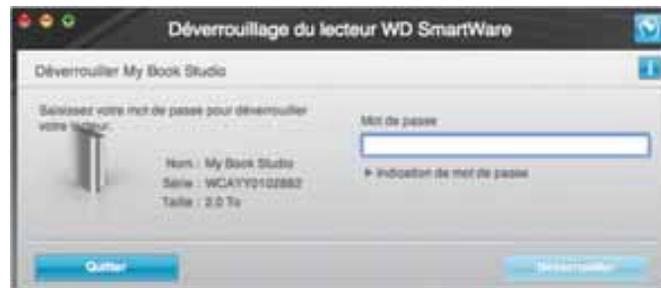

2. Faites cinq tentatives de déverrouillage du disque dur en :
 - a. Tapant votre mot de passe dans la case **Mot de passe**.
 - b. Puis en cliquant sur **Déverrouiller**.
3. La cinquième tentative non valide fait apparaître le message **Trop de tentatives de saisie du mot de passe** :



4. Lisez l'avertissement sur la perte de données en cas d'effacement du disque dur.
5. Cliquez sur la case à cocher **Je comprends** pour indiquer que vous acceptez le risque.
6. Cliquez sur **Formater** pour effacer votre disque dur.

Une fois l'opération d'effacement du disque dur achevée, allez sur <http://support.wdc.com> et consultez la réponse n° #5419 de la base de connaissances pour plus d'informations sur le téléchargement et la restauration du logiciel WD SmartWare et de l'image du disque sur votre disque dur My Book.


Remarque : L'effacement du disque dur supprime également le mot de passe. Si vous souhaitez utiliser un mot de passe pour protéger votre disque dur, vous devrez en re-créez un après restauration du logiciel WD SmartWare et de l'image du disque. (Voir « Protection du disque dur par mot de passe » à la page 25.)

Désinstaller le logiciel WD SmartWare

Important : Vous pouvez facilement désinstaller le logiciel. Mais vous devrez redémarrer la sauvegarde manuellement après réinstallation du logiciel car la désinstallation supprime toutes les configurations de tâches de sauvegarde existantes. (Voir « Sauvegarde des fichiers de votre ordinateur » à la page 14.)

Pour désinstaller le logiciel WD SmartWare :

1. Faites un double-clic sur l'icône My Book sur le bureau ou sur WD SmartWare dans la liste Applications et double-cliquez sur le dossier Extras sur l'écran qui affiche :

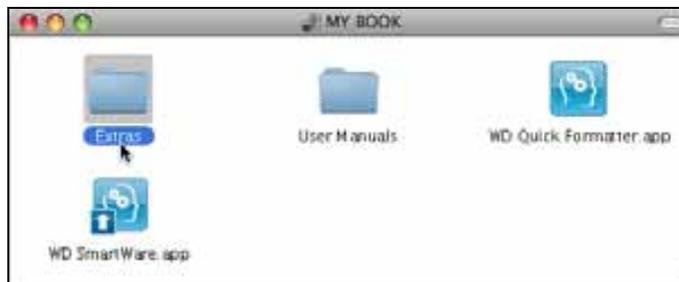


2. Faites un double-clic sur l'icône Programme de désinstallation WD SmartWare :



3. Cliquez sur **Désinstaller** sur l'écran Désinstaller WD SmartWare :



4. Dans la case **Mot de passe**, entrez le mot de passe utilisé normalement pour accéder à votre ordinateur, et cliquez sur **OK** :

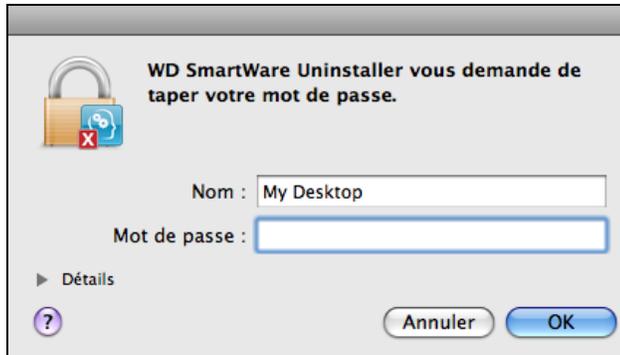

5. Quand l'installation est terminée, cliquez sur **Sortir** pour fermer l'écran Désinstaller WD SmartWare :



Restaurer le logiciel WD SmartWare et l'image du disque

En plus d'avoir effacer toutes les données présentes sur votre disque dur My Book, effacer ou reformater le disque dur supprime également le logiciel WD SmartWare et tous les fichiers d'assistance, les utilitaires, l'aide en ligne, et les fichiers du manuel utilisateur.

Si vous avez besoin de supprimer ou de réinstaller le logiciel WD SmartWare sur votre ordinateur, ou si vous devez déplacer le disque dur vers un autre ordinateur et y installer le logiciel, vous devrez restaurer le logiciel WD SmartWare et l'image du disque sur votre disque dur My Book. Pour cela, après avoir effacé ou reformaté le disque dur, visitez <http://support.wdc.com> et consultez la réponse N° #5419 dans la base de connaissances.

7

Vérification du bon fonctionnement du disque dur

Les fichiers sur votre disque dur My Book vous sont importants. Le logiciel WD SmartWare dispose de plusieurs outils de diagnostic intégrés pour vous aider à vous assurer que le disque dur fonctionne correctement. Lancez les tests suivants en cas de doute sur le bon fonctionnement de votre disque dur :

Outil de diagnostic	Description
Vérification d'état S.M.A.R.T. rapide	<p>S.M.A.R.T. est une fonction prédictive de panne qui surveille en permanence les attributs de performances internes essentiels du disque dur. Une détection d'augmentation de température, de bruit ou d'erreurs de lecture/écriture du disque dur, peut par exemple être un symptôme d'une panne grave imminente. Avec un avertissement préalable, vous pourriez prendre des mesures de précaution, telle que déplacement de vos données vers un autre disque dur, avant l'apparition d'une panne.</p> <p>Le résultat d'une vérification d'état S.M.A.R.T. rapide est une évaluation de l'état du disque dur : correct ou non.</p> <p>La vérification de l'état S.M.A.R.T. prend une seconde ou deux.</p>
Test rapide du disque dur	<p>Votre disque dur My Book comporte un utilitaire de diagnostic intégré Data Lifeguard qui teste le disque dur pour y détecter les conditions d'erreur. Le test rapide du disque dur vérifie les problèmes essentiels de performances.</p> <p>Le résultat d'un test rapide du disque dur est une évaluation de son état : correct ou non.</p> <p>Le test rapide du disque dur peut prendre quelques minutes.</p>
Test complet du disque dur	<p>Le diagnostic le plus complet du disque dur est le test complet. Il teste méthodiquement chacun des secteurs pour y détecter des conditions d'erreur, et insère des marqueurs de secteurs défectueux selon les besoins.</p> <p>Le test complet du disque dur peut prendre plusieurs heures, selon la taille et la configuration des données de votre disque dur.</p>

Le meilleur moment pour lancer les diagnostics de disque dur et vérifications d'état est de le faire régulièrement, avant de rencontrer des problèmes sur votre disque dur. Le peu de temps qu'elles prennent fait que le lancement des vérifications d'état S.M.A.R.T. rapides et du disque dur offre une forte assurance avec le minimum de dérangement. Ensuite, lancez les trois à chaque erreur disque lors de la sauvegarde ou de la récupération de fichiers.

Pour lancer les diagnostics et vérifications d'état du disque dur :

1. Sur l'écran Paramètres du lecteur (voir Figure 13 à la page 26), cliquez sur **Diagnostics** pour afficher la boîte de dialogue Diagnostics :



2. Cliquez sur le bouton correspondant au test à lancer :
 - **État SMART rapide**
 - **Test rapide du lecteur**
 - **Test complet du lecteur**

Utilisation du disque dur avec Windows

Le disque dur My Book est formaté en une seule partition HFS+J pour la compatibilité avec tous les systèmes d'exploitation Mac OS X. Afin d'utiliser le disque dur avec les systèmes d'exploitation Windows, vous devez d'abord :

- Reformater le disque dur en une partition unique NTFS
- Restaurer le logiciel WD SmartWare et l'image du disque

Ce chapitre est composé des rubriques suivantes :

[Reformatage du disque dur](#)
[Restaurer le logiciel WD SmartWare et l'image du disque](#)
[Connexion du disque dur](#)
[Prise en main du logiciel WD SmartWare](#)
[Utilisation de l'icône WD SmartWare](#)
[Activation des fonctions de sauvegarde et de récupération](#)
[Déverrouillage du disque dur](#)
[Désinstallation du logiciel WD SmartWare](#)
[Prise en main sans le logiciel WD SmartWare](#)

Reformatage du disque dur

ATTENTION ! Le reformatage du disque dur efface l'ensemble de son contenu. Si vous avez déjà enregistré des fichiers sur votre disque dur, sauvegardez-les avant le reformatage.

Visitez <http://support.wdc.com> et consultez la réponse de la base de connaissance N° 3865 sur le reformatage d'un disque dur Mac.

Voir aussi « Dépannage » à la page 59 pour plus d'informations sur le reformatage d'un disque dur.

Restaurer le logiciel WD SmartWare et l'image du disque

Une fois le reformatage de votre disque dur My Book pour une utilisation sous Windows achevé, allez sur <http://support.wdc.com> et consultez la réponse N° #5419 de la base de connaissances pour plus d'informations sur le téléchargement et la restauration de la version Windows du logiciel WD SmartWare et de l'image du disque sur le disque dur.

Connexion du disque dur

Après avoir reformaté votre disque dur My Book pour une utilisation sous Windows et téléchargé et restauré la version Windows du logiciel WD SmartWare et de l'image du disque :

1. Allumez votre ordinateur Windows.
2. Connectez votre disque dur My Book comme indiqué sur la Figure 4 à la page 6.

3. Si un écran de l'assistant Nouveau matériel détecté apparaît, cliquez sur **Annuler** pour le fermer.

Le logiciel WD SmartWare qui se trouve sur le disque installe le pilote approprié pour votre disque dur My Book.

4. Vérifiez que le disque My Book s'affiche bien dans le poste de travail de l'Explorateur Windows.
5. Plusieurs écrans peuvent apparaître, selon le système d'exploitation de votre ordinateur :

Si votre système d'exploitation est . . .	ALORS . . .
Windows XP	Passez à l'étape 6.
Windows Vista ou Windows 7	Passez à étape 8.

6. Pour Windows XP, un ou deux écrans peuvent apparaître, selon que la fonction l'exécution automatique (lecture automatique) est activée ou désactivée :

Si l'exécution automatique (lecture automatique) est . . . sur votre ordinateur,	ALORS . . .
Activé	Passez à l'étape a.
Désactivé	Passez à l'étape b.

- a. Sur Windows XP avec l'exécution automatique (lecture automatique) activée – La fenêtre de bienvenue dans WD SmartWare (voir Figure 14 à la page 47).
- b. Sur Windows XP avec l'exécution automatique (lecture automatique) désactivée, cliquez pour ouvrir la liste du disque dur My Book dans l'Explorateur Windows et double-cliquez sur l'application WD SmartWare pour afficher l'écran Bienvenue dans WD SmartWare (voir Figure 14 à la page 47).
7. Reportez-vous à « Prise en main du logiciel WD SmartWare » à la page 47.
- Si vous ne souhaitez pas installer le logiciel WD SmartWare, voir « Prise en main sans le logiciel WD SmartWare » à la page 57.

8. Pour Windows Vista ou Windows 7, deux ou trois écrans peuvent apparaître, selon que la fonction d'exécution automatique (lecture automatique) est activée ou désactivée :

Si l'exécution automatique (lecture automatique) est . . . sur votre ordinateur,	ALORS . . .
Activé	Passez à l'étape a.
Désactivé	Passez à l'étape b.

- a. Sur Windows Vista ou Windows 7 avec l'exécution automatique (lecture automatique) activée, cliquez sur **Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers** sur l'écran de lecture automatique, et double-cliquez sur l'application WD SmartWare pour afficher l'écran Bienvenue sur WD SmartWare (voir Figure 14 à la page 47).
- b. Sur Windows Vista ou Windows 7 avec l'exécution automatique (lecture automatique) désactivée, ouvrez **Ordinateur**, cliquez pour ouvrir la liste du disque dur My Book dans l'Explorateur Windows et double-cliquez sur le fichier d'application WD SmartWare pour afficher l'écran Bienvenue dans WD SmartWare (voir Figure 14 à la page 47).



Figure 14. Ecran de bienvenue dans WD SmartWare

Remarque : Si un lecteur Flash est installé sur votre ordinateur,

9. Poursuivez à « Prise en main du logiciel WD SmartWare » dans la section suivante.

Si vous ne souhaitez pas installer le logiciel WD SmartWare, voir « Prise en main sans le logiciel WD SmartWare » à la page 57.

Prise en main du logiciel WD SmartWare

Prise en main du logiciel WD SmartWare :

1. L'invite **Que voulez-vous faire ?** sur l'écran Bienvenue dans WD SmartWare affiche trois options pour installer le logiciel WD SmartWare :

Si vous voulez installer . . .

Cliquez ALORS sur . . .

La version complète du logiciel WD SmartWare, avec les fonctionnalités de sauvegarde automatique et continue, de récupération, de protection par mot de passe et de gestion du disque, et :

Bouton **Installer WD SmartWare.**

- Lancer votre première sauvegarde,
- Protéger votre disque par mot de passe ou l'enregistrer,

Seulement les fonctionnalités de protection par mot de passe du verrouillage et de gestion du disque dur du logiciel WD SmartWare, et protégez par mot de passe ou enregistrez votre disque dur,

Bouton **Installer les paramètres du lecteur.**

La version complète du logiciel WD SmartWare et récupérer les fichiers que vous avez déjà sauvegardés sur votre disque My Book vers un autre ordinateur,

Lien **Récupérer une sauvegarde.**

2. Lisez les termes du contrat de licence et cliquez sur **Accepter** pour continuer.

3. Attendez la fin de l'installation du logiciel. Ceci peut prendre quelques minutes.

4. Après l'achèvement de l'installation :

**Si vous cliquez sur . . .
à l'étape 1,**

ALORS, le logiciel WD SmartWare affichera . . .

Installer WD SmartWare

L'écran de sauvegarde initiale pour effectuer votre première sauvegarde (voir Figure 15 à la page 50). Vous pouvez ensuite :

- Lancer votre première sauvegarde – Voir « Sauvegarde des fichiers de votre ordinateur » à la page 14 avant de cliquer sur **Commencer la sauvegarde**, puis passez à l'étape étape 5.
- Passez la sauvegarde et affichez l'écran initial Paramètres du lecteur WD SmartWare (Figure 16 à la page 50 – **Passer la sauvegarde** et :
 - a. Voir :
 - « Protection du disque dur par mot de passe » à la page 25
 - « Enregistrement de votre disque dur » à la page 37

Remarque : Dans ce cas, l'écran initial Paramètres du lecteur WD SmartWare inclut un bouton **Retourner à la sauvegarde** pour retourner à l'écran initial Sauvegarde.

- b. Passez à l'étape 6 page 49.

Installer les paramètres du disque dur

L'écran initial de gestion du lecteur Paramètres du disque dur pour sécuriser et enregistrer votre disque dur (Figure 16 à la page 50).

- a. Voir :
 - « Protection du disque dur par mot de passe » à la page 25
 - « Enregistrement de votre disque dur » à la page 37
- b. Passez à l'étape 7 page 49.

Récupérer une sauvegarde

L'écran d'accueil WD SmartWare pour accéder aux fonctions de WD SmartWare :

- a. Voir Figure 17 à la page 51 et « Récupération de fichiers sauvegardés » à la page 21.
- b. Ceci achève la procédure de prise en main après sélection de **Récupérer une sauvegarde**.

Remarque : Les écrans initiaux Sauvegarde et Paramètres du lecteur n'apparaissent qu'une seule fois – lors de la première installation du logiciel WD SmartWare sur votre ordinateur. Ensuite, le lancement du logiciel affiche l'écran d'accueil pour vous permettre de choisir ce que vous souhaitez faire.

5. Après avoir lancé votre première sauvegarde :
 - a. Cliquez sur **Continuer vers les paramètres** pour afficher l'écran initial Paramètres du lecteur WD SmartWare (Figure 16 à la page 50).
 - b. Voir :
 - « Protection du disque dur par mot de passe » à la page 25
 - « Enregistrement de votre disque dur » à la page 37
 - c. Cliquez sur **Continuer** pour afficher l'écran d'accueil WD SmartWare (Figure 17 à la page 51).

Ceci achève la procédure de prise en main après sélection de **Installer WD SmartWare** et lancement de votre première sauvegarde.

6. Après avoir indiqué un mot de passe de protection, cliquez sur **Terminer** pour fermer l'écran initial Paramètres du lecteur de WD SmartWare et afficher l'écran d'accueil de WD SmartWare (Figure 17 à la page 51).

Ceci achève la procédure de prise en main si vous avez sélectionné **Installer WD SmartWare** et passé la sauvegarde.

7. Après avoir indiqué un mot de passe de protection, cliquez sur **Terminer** pour fermer l'écran initial de gestion du lecteur Paramètres du lecteur.

Ceci achève la procédure de prise en main après sélection de **Installer les paramètres du lecteur**.

Dans ce cas :

- Ouvrir le logiciel WD SmartWare affiche l'écran d'accueil de gestion du disque dur (Figure 18 à la page 51) avec l'onglet des **Paramètres** qui vous permet de lancer toutes les tâches de gestion du disque dur (voir « Personnalisation des paramètres de votre disque dur » à la page 36).
- Cliquez sur l'onglet **Paramètres** affiche l'écran de gestion du disque Paramètres du lecteur avec un bouton **Préférences** qui vous permet d'activer les fonctions de sauvegarde et de récupération de WD SmartWare (voir Figure 19 à la page 52 et « Activation des fonctions de sauvegarde et de récupération » à la page 54).



Figure 15. Écran initial Sauvegarde



Écran de gestion des paramètres du lecteur
Paramètres du lecteur

Écran initial Paramètres du lecteur de WD SmartWare

Figure 16. Écran initial Paramètres du lecteur



Figure 17. Écran d'accueil WD SmartWare

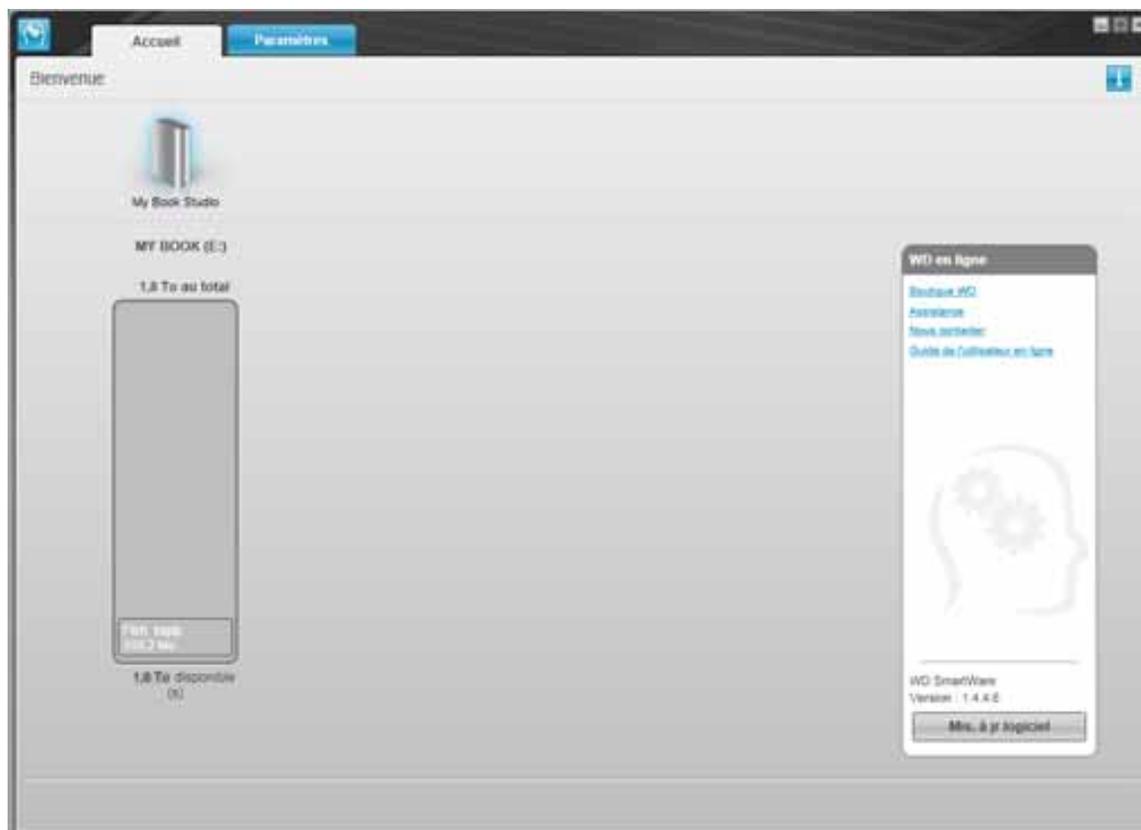


Figure 18. Écran d'accueil de gestion du lecteur

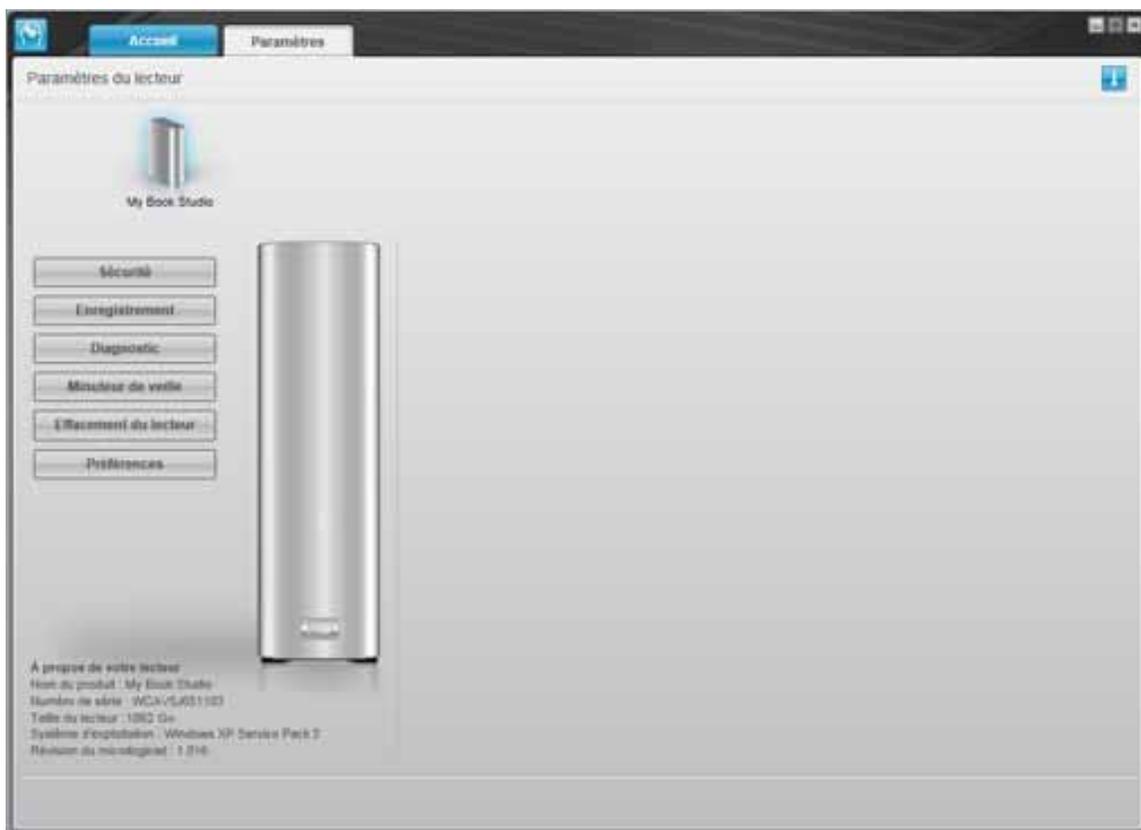


Figure 19. Écran de gestion Paramètres du lecteur

Utilisation de l'icône WD SmartWare

Après l'installation du logiciel WD SmartWare, l'icône WD SmartWare apparaît dans zone de notification de la barre des tâches Windows.



Dans les boîtes de dialogue sur la Sécurité, vous pouvez :

- Ouvrir le logiciel WD SmartWare
- Vérifier l'état du disque
- Surveiller les alertes d'icône
- Déconnecter le disque dur en toute sécurité

Les sections suivantes décrivent comment utiliser l'icône et les méthodes alternatives pour effectuer ces actions.

Ouverture du logiciel WD SmartWare

Si le logiciel WD SmartWare ne démarre pas automatiquement, vous pouvez le démarrer par une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur **Démarrer > (Tous les) Programmes > WD SmartWare > WDSmartWare.**
- Faire un double-clic sur l'icône WD SmartWare dans la barre des tâches.

Remarque : Vous pouvez aussi cliquer à droite ou à gauche sur l'icône WD SmartWare dans la barre des tâches et sélectionner **WD SmartWare.**

L'écran d'accueil WD SmartWare apparaît (voir Figure 17 à la page 51).

Dans la jauge de contenu pour le disque dur de votre ordinateur, tous vos fichiers pouvant être sauvegardés apparaissent sur fond bleu en six catégories où :

Cette catégorie de fichiers	Inclut les fichiers portant les extensions suivantes
Documents	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml et autres extensions de document
Messages	.mail, .msg, .pst et autres extensions de fichiers de messages
Musique	.mp3, .wav, .wma et autres extensions de musique
Vidéos	.avi, .mov, .mp4 et autres extensions de vidéo
Images	.gif, .jpg, .png et autres extensions d'image
Autre	Autres fichiers n'appartenant pas aux cinq catégories principales

Pour une liste complète de toutes les extensions de fichier incluses, recherchez la réponse N° 3644 dans la base de connaissances WD à l'adresse <http://support.wdc.com>.

Vérification de l'état du disque dur

Faites passer la souris sur l'icône WD SmartWare dans la barre des tâches pour voir la capacité utilisée et la température du disque dur, et savoir si le disque dur est verrouillé :

WD Quick View			
Nom du lecteur [Volumes]	Utilisation	Verrouillé	Température
● My Book Studio USB Disque dur [J:]	1%	Non	OK

Alertes de l'icône de surveillance

L'icône WD SmartWare de la barre des tâches clignote pour indiquer que l'état du disque dur :


SI l'icône WD SmartWare clignote . . .	ALORS le disque dur peut être . . .
En vert et blanc,	verrouillé ou est dans un format que le logiciel WD SmartWare ne reconnaît pas (format non-Windows dans un environnement Windows).
En rouge et blanc,	En surchauffe. Éteignez le disque dur et laissez-le refroidir 60 minutes. Rallumez-le, et si le problème persiste, contactez l'assistance WD.

Déconnexion du disque dur en toute sécurité

ATTENTION ! Pour éviter une perte de données, fermez toutes les fenêtres et applications actives avant d'arrêter ou de débrancher le disque dur.

Pour déconnecter le disque dur en toute sécurité à l'aide de l'icône WD SmartWare :

1. Cliquez à droite sur l'icône WD SmartWare dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Retirer en toute sécurité le disque dur USB My Book Studio** :

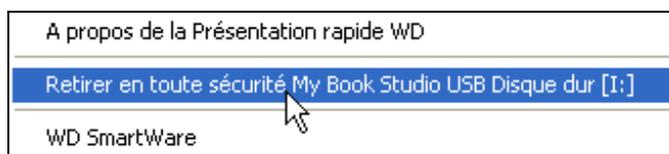

Vous pouvez entendre le disque dur s'éteindre.

2. Attendez que le témoin d'alimentation/activité s'éteigne avant de déconnecter le disque dur.

Activation des fonctions de sauvegarde et de récupération

Si vous avez sélectionné **Installer les paramètres du lecteur** à l'invite **Que voulez-vous faire ?** sur l'écran Bienvenue dans WD SmartWare et souhaitez maintenant activer les fonctions de sauvegarde et de récupération :

1. Sur l'écran Paramètres du lecteur (voir Figure 19 à la page 52), cliquez sur **Préférences** pour afficher la boîte de dialogue Définir les préférences :



2. Cochez la case **Activer les fonctions de sauvegarde et de récupération**.

3. Cliquez sur **Activer la sauvegarde maintenant** pour :

- ajouter les onglets de **Sauvegarde** et **Récupération** à l'écran d'accueil
- ajouter les options **Installer le logiciel** et **Installer le lecteur** à l'écran Paramètres
- supprimer l'option **Préférences** de l'écran Paramètres du lecteur

Déverrouillage du disque dur

Après création d'un mot de passe pour empêcher les autres d'accéder aux fichiers de votre disque dur, vous devrez taper votre mot de passe pour déverrouiller le disque dur chaque fois que :

- Arrêtez et redémarrez votre ordinateur
- Vous déconnectez et reconnectez le disque dur à votre ordinateur
- Votre ordinateur sort du mode veille

Vous devrez le faire même si vous n'avez pas installé le logiciel WD SmartWare sur votre ordinateur.

Pour déverrouiller le disque dur, voir :

- « Déverrouillage du disque dur avec le logiciel WD SmartWare » à la page 55
- « Déverrouillage du disque dur sans le logiciel WD SmartWare » à la page 56

Déverrouillage du disque dur avec le logiciel WD SmartWare

Chaque fois que vous arrêtez et redémarrez votre ordinateur, ou déconnectez et reconnectez le disque dur sur votre ordinateur, le logiciel WD SmartWare affiche un message indiquant que **Le lecteur est verrouillé** à la place de la jauge de contenu de votre disque dur My Book :



Pour déverrouiller en utilisant le logiciel WD SmartWare :

1. Cliquez sur l'image My Book au dessus du message **Le lecteur est verrouillé** afin d'ouvrir l'écran de déverrouillage du disque dur WD SmartWare :



2. Tapez votre mot de passe dans la case **Mot de passe**.
3. Cliquez sur **Déverrouiller** pour déverrouiller votre disque dur et activer le logiciel WD SmartWare.

Déverrouillage du disque dur sans le logiciel WD SmartWare

Chaque fois que vous connectez votre disque dur protégé par mot de passe à un ordinateur qui n'a pas de logiciel WD SmartWare installé, vous pouvez utiliser le programme de déverrouillage du disque dur WD SmartWare pour déverrouiller le disque. Le logiciel WD SmartWare fournit le programme de déverrouillage du disque dur sur un CD « virtuel » qui apparaît sous Poste de travail dans votre Explorateur Windows.

Pour déverrouiller le disque dur sans que le logiciel WD SmartWare soit installé :

1. Démarrez le programme Déverrouillage du lecteur WD SmartWare par une des méthodes suivantes :
 - Utilisez le programme de gestion de fichier de votre ordinateur pour ouvrir le CD virtuel de déverrouillage WD et faites un double-clic sur le fichier Unlock.exe
 - Cliquez sur **Démarrer** > **Poste de travail** et faites un double-clic sur l'icône du CD virtuel de déverrouillage WD sous Lecteurs amovibles



2. Tapez votre mot de passe dans la case **Mot de passe**.
3. Cliquez sur **Déverrouiller** pour déverrouiller le disque dur.
4. À l'invite **Votre lecteur est maintenant déverrouillé**, cliquez sur **Quitter** pour fermer l'écran du programme Déverrouillage du lecteur WD SmartWare.

Désinstallation du logiciel WD SmartWare

Important : Vous pouvez facilement désinstaller le logiciel. Mais vous devrez redémarrer la sauvegarde manuellement après réinstallation du logiciel car la désinstallation supprime toutes les configurations de tâches de sauvegarde existantes. (Voir « Sauvegarde des fichiers de votre ordinateur » à la page 14.)

Utilisez la fonction Ajout/Suppression de programmes de votre système d'exploitation pour désinstaller le logiciel WD SmartWare de votre ordinateur :

Désinstallation sous Windows XP

1. Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration**.
2. Faites un double-clic sur **Ajout/Suppression de programmes**.
3. Sélectionnez **WD SmartWare** et cliquez sur **Supprimer**.
4. Cliquez sur **Oui** à l'invite **Voulez-vous vraiment...**

Désinstallation sous Windows Vista ou Windows 7

1. Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration**.
2. Faites un double-clic sur **Programmes et fonctionnalités**.
3. Cliquez sur **WD SmartWare** ou l'icône WD SmartWare et cliquez sur **Désinstaller/modifier** en haut de l'écran.
4. Cliquez sur **Oui** à l'invite **Voulez-vous continuer...**

Prise en main sans le logiciel WD SmartWare

Même si vous n'installez pas le logiciel WD SmartWare, vous pouvez utiliser votre My Book en tant que disque dur externe. Cependant, vous ne pourrez alors pas :

- Protéger vos données avec la sauvegarde automatique et continue (voir « Sauvegarde des fichiers de votre ordinateur » à la page 14)
- Récupérer les versions antérieures de fichiers perdus ou endommagés (voir « Récupération de fichiers sauvegardés » à la page 21)
- Sécuriser à l'aide d'un mot de passe votre disque dur et tous les fichiers qui se trouvent dessus (voir « Verrouillage et déverrouillage du disque dur » à la page 25)
- Personnaliser les paramètres de votre logiciel et de votre disque dur pour les meilleures performances possibles (voir « Gestion et personnalisation de votre disque dur » à la page 32)
- Vérifier les conditions de fonctionnement de votre disque à l'aide des fonctionnalités intégrées de diagnostic (voir « Vérification du bon fonctionnement du disque dur » à la page 43)

Si vous souhaitez tout de même faire sans ces fonctionnalités et prendre en main votre disque dur sans installer le logiciel WD SmartWare :

1. Cliquez sur **Ne pas installer** sur l'invite **Que voulez-vous faire ?** de l'écran Bienvenue dans WD SmartWare pour afficher l'invite **Continuer sans installer WD SmartWare ?** :



2. Cliquez sur :
 - **Continuer sans installer** si vous êtes sûr de ne pas vouloir installer le logiciel WD SmartWare.
 - **Retour** si vous avez changé d'avis et souhaitez installer le logiciel WD SmartWare. Dans ce cas, reportez vous à la section « Prise en main du logiciel WD SmartWare » à la page 47.

Dépannage

En cas de problème d'installation ou d'utilisation de votre disque dur My Book, consultez cette section de dépannage ou visitez notre site Web d'assistance à l'adresse <http://support.wdc.com> et recherchez de l'aide dans notre base de connaissances.

Ce chapitre est composé des rubriques suivantes :

[Installation, partitionnement et formatage du disque dur](#)
[Questions fréquemment posées](#)

Installation, partitionnement et formatage du disque dur

Comment	N° de réponse
■ Partitionner, et formater un disque dur WD sur Windows (7, Vista, XP, 2000) et Mac OS X	3865
■ Reformater de Mac GPT en Windows XP NTFS	3645
■ Reformater le disque dur de Mac GPT au format Windows 7 ou Vista NTFS	3647
■ Obtenir et réinstaller le logiciel d'origine inclus avec ce produit	1425
■ Formater un disque dur WD en FAT32 (pour une utilisation avec Windows et MAC OS X)	291

Avec le système de fichier FAT32, la taille maximum de fichier individuel est de 4 Go et celle des partitions est de 32 Go sous Windows. Pour créer des partitions de plus de 32 Go en FAT32 lors du reformatage du disque dur, téléchargez l'utilitaire de formatage FAT32 USB/FireWire externe sur <http://support.wdc.com/product/download>.

Les utilisateurs Windows peuvent outrepasser ces limitations de capacité en formatant le disque dur vers NTFS à l'aide du Gestionnaire de disque Windows, ou un autre logiciel similaire. Pour plus de détails, voir.

- Answer N° 291 at <http://support.wdc.com>
- Réponses N° 314463 et 184006 sur support.microsoft.com
- La documentation ou le support du logiciel approprié

Questions fréquemment posées

Q: Comment déterminer si mon système prend en charge l'USB 2.0 ?

A: Consultez la documentation de votre carte USB ou contactez son fabricant.

Remarque : Si votre contrôleur USB 2.0 est intégré à la carte mère de votre ordinateur, assurez-vous d'installer les pilotes adaptés pour sa prise en charge. Consultez la documentation de votre carte mère ou de votre système pour plus de détails.

Q: Que se passe-t-il lorsqu'un périphérique USB 2.0 est connecté à un port ou un concentrateur USB 1.1 ?

A: USB 2.0 assure la compatibilité ascendante avec USB 1.1. Lorsqu'un périphérique USB 2.0 est connecté à un port ou concentrateur USB 1.1, il fonctionne à la vitesse maximale de l'USB 1.1, soit 12 Mbps.

Q: *Pourquoi le débit de données est-il lent ?*

A: Votre système fonctionne peut-être la vitesse USB 1.1 suite à une installation incorrecte de la carte USB 2.0 ou parce que votre système n'assure pas la prise en charge USB 2.0.

Si votre système comporte un logement PCI, vous pouvez obtenir des débits de données USB rapides en installant une carte PCI USB 2.0. Prenez contact avec le fabricant de la carte pour les procédures d'installation ou pour plus de détails.

Remarque : Si un disque dur externe supplémentaire est relié au produit WD, la bande passante du bus USB est partagée et peut réduire les performances.

Q: *Pourquoi le disque ne s'allume-t-il pas ?*

A: Vérifiez que le disque dur est branché sur une source d'alimentation. Un câble spécial peut être nécessaire pour les ordinateurs dont la puissance d'alimentation sur le bus est limitée. Pour plus d'informations, aux Etats-Unis, visitez notre site web à l'adresse store.westerndigital.com. En dehors des États-Unis, contactez l'assistance technique WD de votre pays.

Q: *Pourquoi le disque dur n'est-il pas reconnu dans le Poste de travail ou sur le bureau de l'ordinateur ?*

A: Si votre système utilise une carte adaptateur PCI USB 2.0, vérifiez que ses pilotes sont installés avant de brancher votre produit de stockage externe WD USB 2.0. Le disque n'est pas reconnu correctement si les pilotes de contrôleur USB 2.0 racine et de contrôleur hôte ne sont pas installés. Prenez contact avec le fabricant de la carte pour les procédures d'installation.

Q: *Pourquoi mon ordinateur ne démarre-t-il pas quand je connecte mon disque dur USB à l'ordinateur avant de démarrer ?*

A: Selon la configuration de votre système, votre ordinateur peut tenter de démarrer sur votre disque dur externe WD. Consultez la documentation des paramètres du BIOS de la carte mère de votre système pour désactiver cette fonction ou consultez le site <http://support.wdc.com> et consultez la réponse dans la base de connaissances N° 1201. Pour plus d'informations sur le démarrage à partir de disque dur externe, consultez la documentation de votre système ou contactez le constructeur du système.

A

Installation d'un pilote SES

Si vous décidez de ne pas installer le logiciel WD SmartWare, l'installation du pilote SE sur les ordinateurs Windows permettra d'empêcher que la fenêtre popup de l'assistant Nouveau matériel détecté s'affiche à chaque fois que vous connectez votre disque dur My Book à l'ordinateur.

Remarque : Le pilote SES est installé automatiquement si vous installez le logiciel WD SmartWare ou si vous avez cliqué sur **Ne pas installer** sur l'écran d'accueil de WD SmartWare (voir « Prise en main sans le logiciel WD SmartWare » à la page 57).

Cette annexe est composée des rubriques suivantes :

- [Installation sous Windows XP](#)
- [Installation sous Windows Vista](#)
- [Installation sous Windows 7](#)

Installation sous Windows XP

Après connexion physique du disque dur comme indiqué sur la Figure 4 à la page 6, l'écran de l'assistant Nouveau matériel détecté apparaît.

Remarque : Si l'exécution automatique est activée, deux écrans supplémentaires peuvent apparaître en même temps que l'écran de l'assistant Nouveau matériel détecté. Si ils apparaissent, fermez-les.


Vous pouvez utiliser l'assistant Nouveau matériel détecté pour installer le pilote SES :

- soit automatiquement, si votre ordinateur est connecté à Internet
- ou manuellement, que votre ordinateur soit connecté à Internet ou pas


Installation du pilote automatiquement

Pour installer le pilote SES automatiquement, votre ordinateur doit être connecté à Internet :


1. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à l'Internet.
2. Sur l'écran de l'assistant Nouveau matériel détecté, sélectionnez **Oui, cette fois seulement** pour autoriser Windows XP à se connecter sur Windows Update :

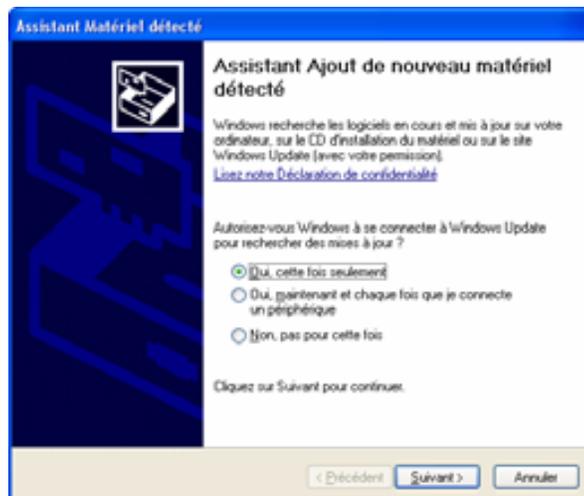

3. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.
4. Sélectionnez **Installer le logiciel automatiquement** et cliquez sur **Suivant** :

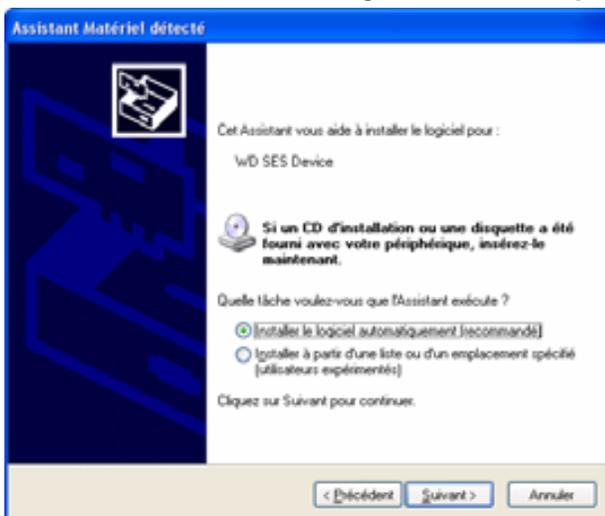


5. Quand l'installation est terminée, cliquez sur **Terminer** :

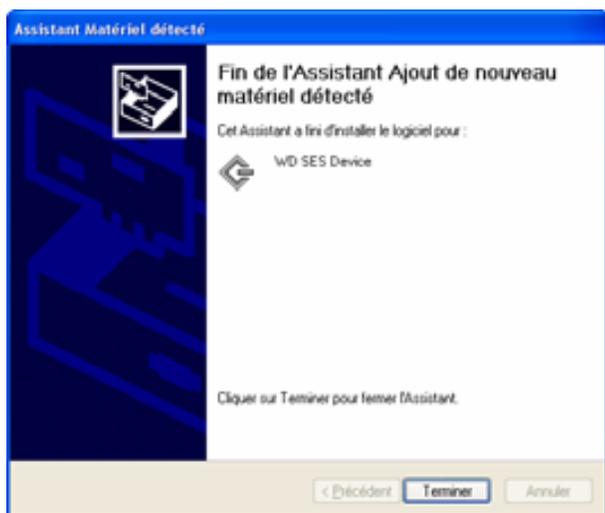


Installation du disque dur manuellement

Si votre ordinateur n'est pas connecté à Internet, vous pouvez installer le pilote manuellement :

1. Sur l'écran de l'assistant Nouveau matériel détecté, sélectionnez **Pas, pas cette fois** pour empêcher Windows à se connecter sur Windows Update :

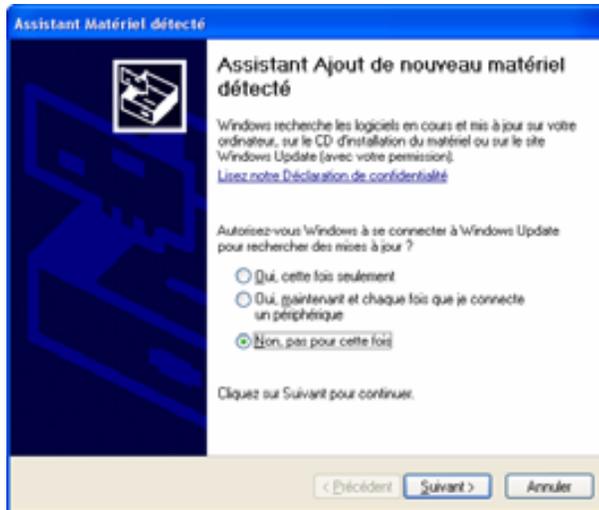


2. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.
3. Sur l'écran suivant, sélectionnez **Installer à partir d'une liste ou un emplacement spécifié** et cliquez sur **Suivant** :

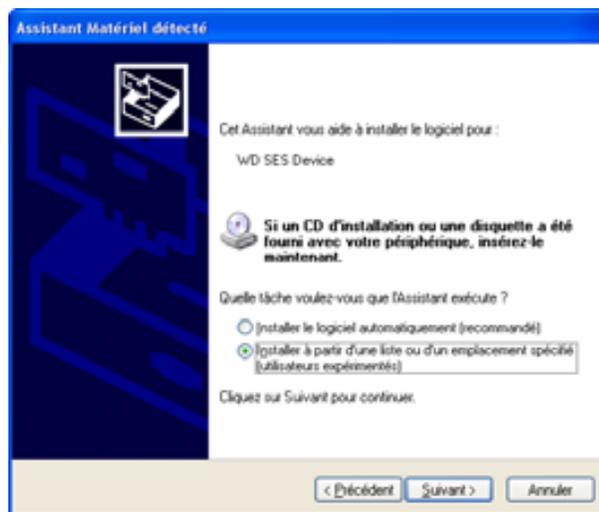


4. Parcourir le **Poste de travail** et :
 - a. Faites un double-clic sur le disque dur My Book.
 - b. Faites un double-clic sur le dossier extras.
 - c. Sélectionnez **Pilote de périphérique WD SES**.

d. Cliquez sur **Suivant** :

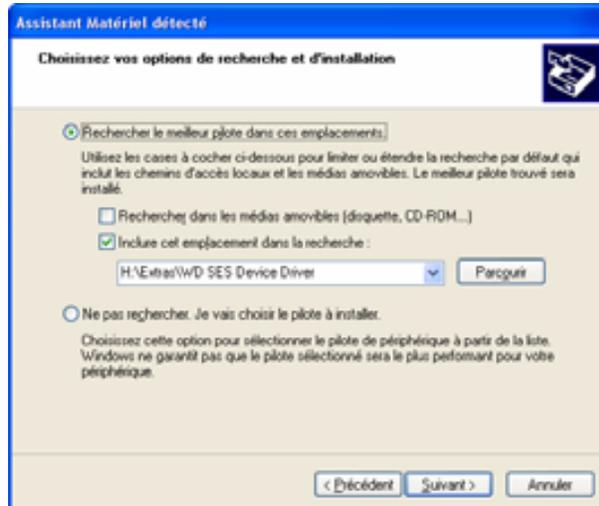

5. Quand l'installation est terminée, cliquez sur **Terminer** :

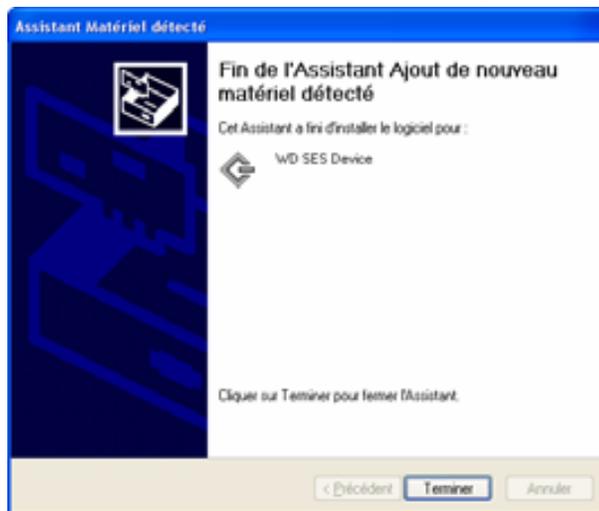

Installation sous Windows Vista

Après connexion physique du disque dur comme indiqué sur la Figure 4 à la page 6, l'écran de l'assistant Nouveau matériel détecté apparaît.

Remarque : Si l'exécution automatique est activée, deux écrans supplémentaires peuvent apparaître en même temps que l'écran de l'assistant Nouveau matériel détecté. Si ils apparaissent, fermez-les.

Vous pouvez utiliser l'assistant Nouveau matériel détecté pour installer le pilote SES :

- soit automatiquement, si votre ordinateur est connecté à Internet
- ou manuellement, que votre ordinateur soit connecté à Internet ou pas

Installation du pilote automatiquement

Pour installer le pilote SES automatiquement, votre ordinateur doit être connecté à Internet :

1. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à l'Internet.
2. Sur l'écran de l'assistant Nouveau matériel détecté – du périphérique WD SES, cliquez sur **rechercher et installer le pilote logiciel** :



3. Sur l'écran de l'assistant Nouveau matériel détecté, cliquez sur **Oui, rechercher en ligne cette fois uniquement** pour autoriser Windows Vista à se connecter sur Windows Update :




Windows Vista :

- Se connecte automatiquement à Windows Update
- Recherche, télécharge et installe le pilote SES

Installation du disque dur manuellement

Si votre ordinateur n'est pas connecté à Internet, vous pouvez installer le pilote manuellement :

1. Sur l'écran de l'assistant Nouveau matériel détecté – du périphérique WD SES, cliquez sur **rechercher et installer le pilote logiciel** :

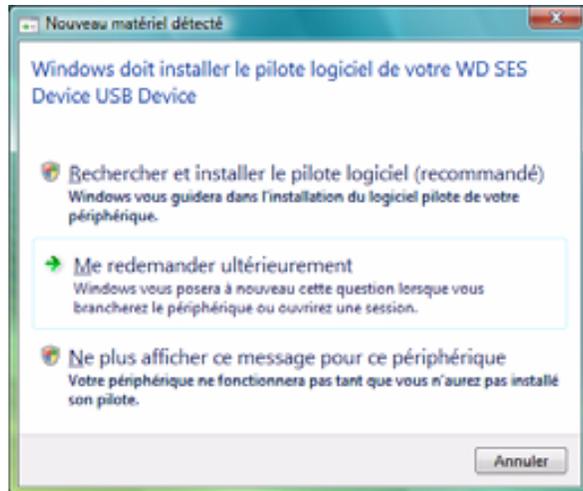


2. Sur l'écran suivant de l'assistant Nouveau matériel détecté – du périphérique WD SES, cliquez sur **Ne pas rechercher en ligne** :



3. Sur l'écran **Insérer le disque fourni avec le périphérique WD SES**, cliquez sur **Je ne possède pas le disque**. Indiquez-moi d'autres options :



4. Parcourir le **Poste de travail** et :
- Faites un double-clic sur le disque dur My Book.
 - Faites un double-clic sur le dossier extras.
 - Sélectionnez **Pilote de périphérique WD SES**.
 - Cliquez sur **Suivant** :

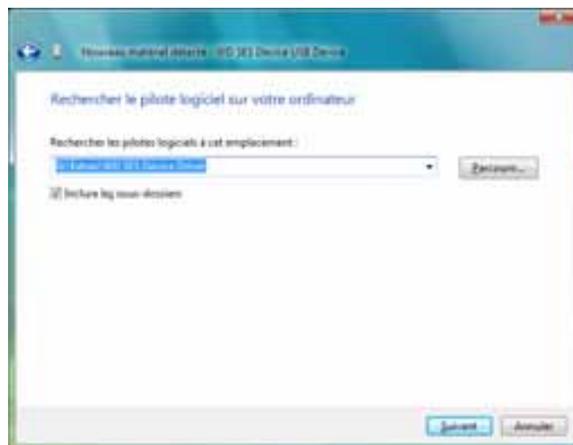


5. Quand l'installation est terminée, cliquez sur **Terminer** :




Installation sous Windows 7

Après avoir connecté de disque dur comme indiqué sur la Figure 4 à la page 6, utilisez l'utilitaire de gestion d'ordinateur de Windows 7 vous pouvez installer le pilote SES.


1. Ouvrir **Tous les programmes** et cliquez sur **Ordinateur > Gérer** :

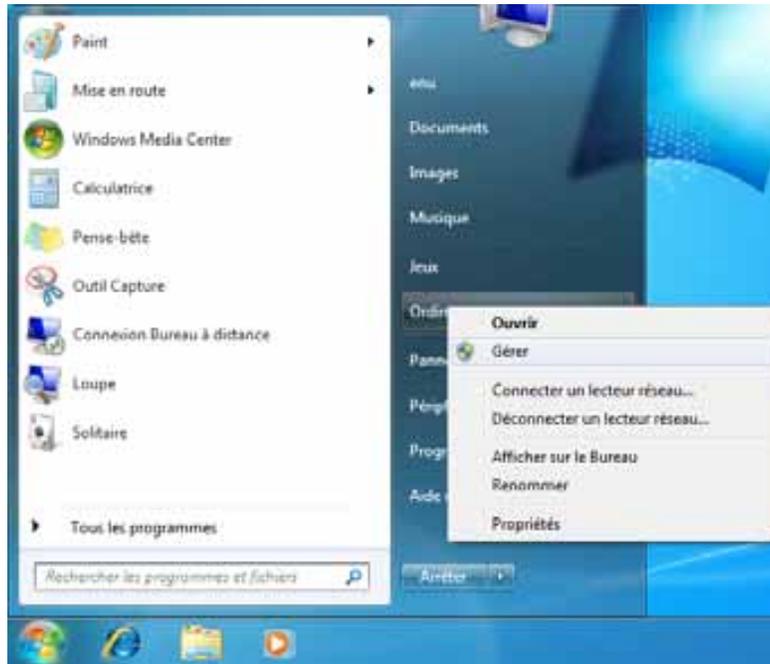


2. Sous **Gestion de l'ordinateur (Local)**, cliquez sur **Gestionnaire de périphérique > Périphérique inconnu** et cliquez avec le bouton droit sur **Logiciel de mise à jour du pilote** :

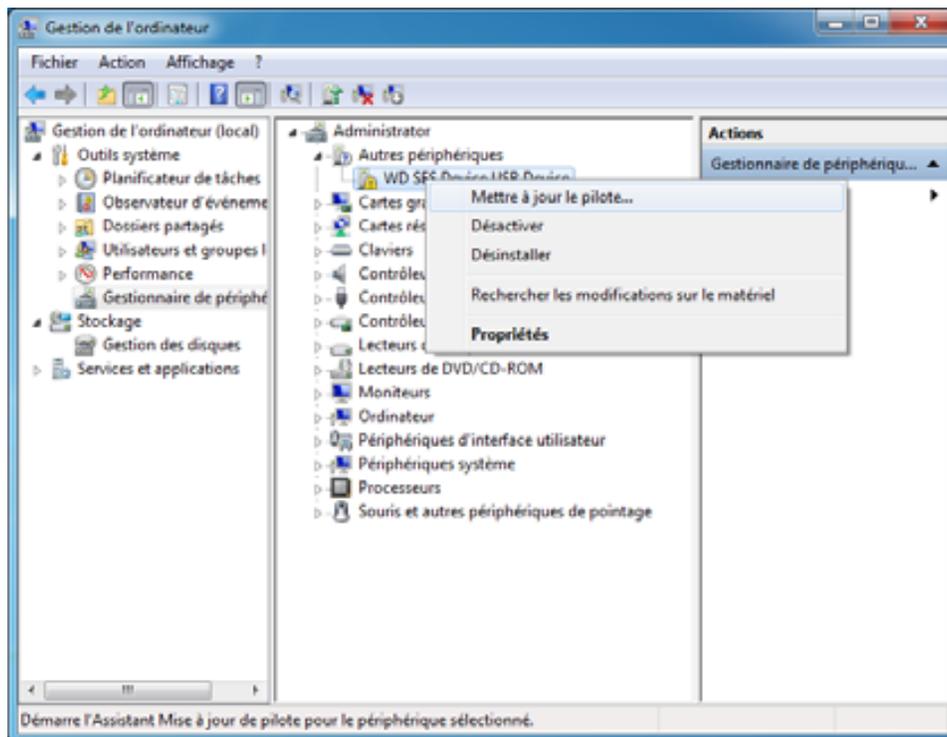

3. Cliquez sur **Rechercher un pilote dans mon ordinateur.**

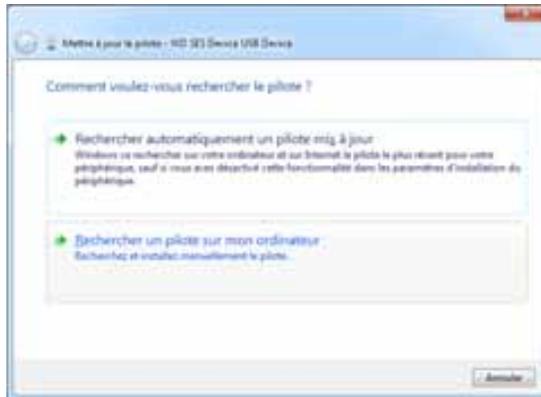


4. Allez à **Ordinateur**, faites un double-clic sur le disque dur My Book, faites un double-clic sur le dossier Extras, et sélectionnez **Pilote de périphérique WD SES.**

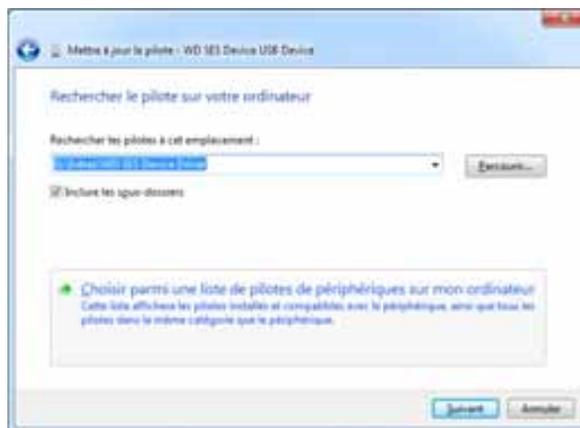

5. Cliquez sur **Suivant.**

6. Quand l'installation est terminée, cliquez sur **Terminer :**

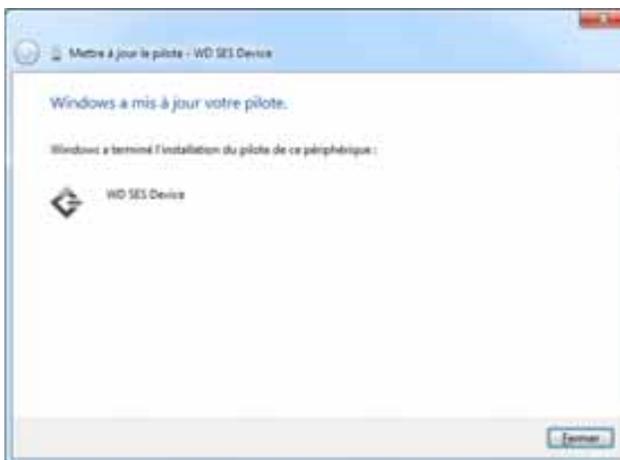

B

Informations sur la conformité et la garantie

Cette annexe est composée des rubriques suivantes :

- [Conformité réglementaire](#)
- [Conformité environnementale \(Chine\)](#)
- [Informations de garantie](#)

Conformité réglementaire

Appareil de classe B selon la FCC

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément aux réglementations du chapitre 15 de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio qui s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peuvent causer des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision. Il n'existe toutefois aucune garantie que ces interférences n'apparaîtront pas dans une installation particulière. Toute modification ou altération non expressément approuvée par WD peut faire perdre à l'utilisateur le droit d'utiliser cet appareil.

Conformité ICES/NMB-003

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device complies with Canadian ICES-003 Class B.

Conformité de sécurité

Approved for US and Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Safety of Information Technology Equipment.

Approuvé pour les États-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Ce produit est conçu pour être alimenté par une source d'alimentation homologuée, à double isolation, ou sur un bloc d'alimentation enfichable portant la mention « Classe 2 ».

Conformité CE pour l'Europe

Marking by the CE symbol indicates compliance of this system to the applicable Council Directives of the European Union, including the EMC Directive (2004/108/EC) and the Low Voltage Directive (2006/95/EC). Une « déclaration de conformité » conforme aux directives applicables a été effectuée et est consultable chez Western Digital Europe.

GS Mark (Allemagne seulement)

Niveau d'émission sonore – réglementation 3. GPSGV : Sauf déclaration contraire, le niveau de pression acoustique maximale de ce produit est de 70 db(A) ou moins, conformément à EN ISO 7779.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

Notice KC (République de Corée seulement)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

Conformité environnementale (Chine)

部件名称	有毒有害物质和元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
包装页	○	○	○	○	○	○
包装外壳	○	○	○	○	○	○
光导管	○	○	○	○	○	○
电源按钮	○	○	○	○	○	○
HDD 托架	○	○	○	○	○	○
EMI 外壳	○	○	○	○	○	○
个性化板材	○	○	○	○	○	○
Kensington 锁按键	○	○	○	○	○	○
螺丝 6-32x6.35mm	○	○	○	○	○	○
螺丝 M3x5mm+5W	○	○	○	○	○	○
垂直支脚	○	○	○	○	○	○
减震架	○	○	○	○	○	○
印制板装配 (PCA)*	○	○	○	○	○	○
硬盘	X	○	○	○	○	○
电缆组件	○	○	○	○	○	○
电源适配器	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○

* 印制板装配包括所有印刷电路板 (PCB) 及其相应的各个组件、IC 及连接器。

○ : 表示此部件所用的所有均质材料中包含的此有毒或有害物低于 MCV 标准中的限制要求。

X : 表示此部件所用的均质材料中至少有一种材料包含的此有毒或有害物高于 MCV 标准中的限制要求。

在出现一个 “X” 的所有情况下, WD 采用容许的排除。

Informations de garantie

Service après-vente

WD apprécie votre fidélité et tente toujours de vous offrir le meilleur service. Si ce produit nécessite une réparation, vous pouvez prendre contact avec le détaillant auprès duquel vous l'avez acheté ou visiter notre site Web d'assistance sur les produits à l'adresse <http://support.wdc.com/warranty/policy.asp> pour plus d'informations sur l'accès aux réparations ou obtenir un numéro de retour RMA (Return Material Authorization). Si la conclusion est que le produit est peut-être défectueux, vous recevrez un numéro RMA ainsi que des instructions de retour du produit. Un retour non autorisé (c'est-à-dire sans émission préalable d'un numéro RMA) vous sera renvoyé à vos frais. Les retours autorisés doivent être effectués dans un emballage d'expédition homologué, prépayé et assuré, à l'adresse fournie par les documents de retour. Votre carton et emballage d'origine doivent être conservés pour rangement ou expédition de votre produit WD. Pour définir de façon certaine la durée de garantie, vérifiez la date d'expiration de la garantie

(numéro de série obligatoire) à l'adresse <http://support.wdc.com/warranty/policy.asp>. WD ne saurait être tenu responsable de la perte de données quelle qu'en soit sa cause, de la récupération de données perdues ni des données contenues dans tout produit qui viendrait en sa possession.

Garantie limitée

WD garantit que le produit dans le cadre d'un usage normal, est exempt de défaut de matériau et de main-d'œuvre pour la durée définie ci-dessous et qu'il fonctionnera conformément aux spécifications de WD. La durée de votre garantie limitée varie en fonction du pays d'achat du Produit. La durée de votre garantie limitée est de 3 ans dans la région Amérique du Nord, Centrale et du Sud, de 3 ans dans la région Europe, Proche Orient et Afrique et de 3 ans dans la région Asie Pacifique, sauf obligation légale contraire. Cette période de garantie limitée débute à la date d'achat mentionnée sur la facture. WD ne saurait être responsable d'un produit retourné s'il peut conclure que le produit a été volé chez WD ou que le défaut prétendu est a) non apparent, b) ne peut pas être corrigé raisonnablement suite à des dégâts survenus avant la réception du produit par WD, ou c) est attribuable à une utilisation ou installation incorrecte, à une altération (y compris enlèvement ou altération d'étiquette et ouverture ou dépose de boîtier extérieur, sauf si le produit se trouve sur une liste de produits à intervention limitée de l'utilisateur autorisée et que l'altération spécifique entre dans le cadre des instructions applicables, indiquées sur <http://support.wdc.com/warranty/policy.asp>), un accident ou une manipulation incorrecte par qui que ce soit d'autre que WD. Sous réserve des limitations ci-dessus, votre recours unique et exclusif en garantie sera pendant la durée de la garantie mentionnée ci-dessus et au choix de WD, la réparation ou le remplacement du produit.

La garantie limitée de WD est exclusive de toute autre et ne s'applique qu'aux produits vendus à l'état neuf. Les recours mentionnés ici remplacent a) tout autre recours ou garantie, explicite, implicite ou contractuel, y compris mais sans limitation la garantie implicite de valeur marchande ou d'adaptation à un usage particulier et b) toute obligation ou responsabilité de WD concernant des dommages notamment, mais sans limitation accidentels, accessoires ou spéciaux, ou toute perte financière, de bénéfice ou frais, perte de données survenant suite ou en liaison avec l'achat, l'utilisation ou le fonctionnement du produit, même si WD a été averti de la possibilité de tels dommages. Aux États-Unis, certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas vous être applicables. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et n'est pas exclusive de la garantie légale qui peut varier d'un état à l'autre.

Licence GNU GPL (General Public License)

Le logiciel intégré dans ce produit peut inclure un logiciel d'autres fournisseurs régi par les droits d'auteur attribués sous licence GPL (« logiciel GPL ») et non sous la licence utilisateur final de Western Digital. Conformément à la licence GPL, si applicable :

1) le code source du logiciel GPL peut être téléchargé gratuitement à l'adresse <http://support.wdc.com/download/gpl>, ou obtenu sur CD pour une somme modique à l'adresse <http://support.wdc.com/download/gpl> ou en appelant l'Assistance client dans les trois ans à compter à la date de l'achat ; 2) vous pouvez réutiliser, redistribuer et modifier le logiciel GPL ; 3) pour ce qui concerne exclusivement le logiciel GPL, celui-ci est fourni « tel quel » sans garantie d'aucune sorte, dans toute la limite autorisée par la loi applicable ; et 4) une copie de la licence GPL est incluse sur le CD livré, elle peut aussi être obtenue à l'adresse <http://pwww.gnu.org>, et se trouve aussi à l'adresse <http://support.wdc.com/download/gpl>. Toute modification ou falsification du logiciel, notamment sans s'y restreindre vers un logiciel Open Source, relève de votre propre responsabilité. Western Digital ne peut être porté responsable pour aucune modification ou falsification. Western Digital ne prendra en charge aucun produit dans lequel vous avez tenté de modifier, ou avez modifié, un logiciel fourni par Western Digital.

Index

A

- Accessoires, en option 3
- Aide en ligne 13
- Analyse complète du support 43
- ATTENTION
 - à propos de l'effacement du disque dur 38
 - à propos de votre disque dur déverrouillé 26
 - comment éviter les pertes de données à la déconnexion 34, 54
 - pertes de mots de passe 25
- Autotest de diagnostic rapide 43

C

- Caractéristiques du produit 1
- Catégorie de fichiers autre, définition 53
- Catégorie de fichiers image, définition 53
- Catégorie de fichiers messagerie, définition 53
- Catégorie de fichiers musique, définition 53
- Catégorie de fichiers vidéo, définition 53
- CD virtuel
 - déverrouillage du disque dur à partir du 29
- China RoHS 71
- Compatibilité avec les systèmes d'exploitation 3
- Compatibilité du système d'exploitation 3
- Conformité environnementale, Chine 71
- Conformité réglementaire 70
- Conformité, réglementaire 70
- Connexion du disque dur 6
- Contenu du carton 2
- Conversion de formatage du disque dur 59
- Création d'un mot de passe 25

D

- DEEE 71
- Définir
 - écran du minuteur de veille 38
 - écran préférences 36
- Définition
 - écran de dossier de récupération 35
- Description physique 3
- Déverrouillage du disque dur 55
 - avec le logiciel WD SmartWare 55

- Déverrouillage du disque dur depuis le CD virtuel 29
- Déverrouillage du lecteur
 - sans le logiciel WD SmartWare 56
- Disque dur
 - connexion 6
 - effacement, paramètre 37
 - minuteur de veille 38
 - précautions de manutention 5
 - vérification d'état et diagnostics 43

E

- Écran Effacer le contenu du lecteur 39, 54
- Écran Enregistrer le lecteur, 37
- Effacement du disque dur 38
 - ATTENTION à propos de l'effacement du disque dur 38
- Enregistrement de produit 5
- Enregistrement de votre disque dur 37
- Enregistrement, en ligne 5
- Espace disponible 33

F

- FAQ 59
- Fente de sécurité Kensington 5
- Fichier
 - catégories, définition 53
 - historique, écran 20
 - historique, paramètre du lecteur 35
- Formatage 3

G

- Garantie 71
- Garantie limitée 72

I

- Icône WD SmartWare
 - Windows 32
- Image du disque, télécharger et restaurer 42, 45
- Interface de lecteur USB 5

L

- Lancer les diagnostics 44

M

- Matériel 2

N

- Numéro de série 33

O

Options de préférences, définition 36

P

Paramètre d'enregistrement du disque dur 36

Paramètres

Voir Paramètres du lecteur

Paramètres de sécurité du disque dur 36

Paramètres du lecteur

effacement du disque dur 37, 38

enregistrement 36, 37

historique des fichiers 35

minuteur de veille 38

sécurité 25, 36

Paramètres du logiciel

dossier de récupération 35

préférences 35, 36

vitesse du système 35

Personnalisation 35

Précautions de manutention 5

Précautions de manutention du disque dur 5

Protection de votre disque dur par mot de passe 25

ATTENTION aux pertes de mots de passe 25

R

Récupération

à propos de la récupération de fichiers 21

dossier, indication 35

dossier, paramètre du logiciel 35

procédure 21

Reformatage du disque dur 45

Reformatage du lecteur 59

Réglage des préférences du logiciel 35

Réglage du minuteur de veille du disque dur 38

Restaurer l'image du disque logiciel 42, 45

S

Sauvegarde

à propos de la sauvegarde des fichiers 14

boîte de contenu de fichiers 18

procédure 16, 17

Service après-vente 71

Service WD 71

Système

catégorie de fichiers, définition 12, 16

compatibilité 3

réglage de la vitesse du logiciel 35

V

V 33

Vérification d'état SMART 43

Vérification de l'état 33

Vérification de la température 33

Vues avant et arrière 3

W

Windows

alertes d'icône clignotante 54

déconnexion du disque dur en toute sécurité 54

désinstallation du logiciel

WD SmartWare 57

Icône WD SmartWare 52

redémarrage du logiciel

WD SmartWare 53

Vérification d'état 53

vérification de température 53

Les informations fournies par WD sont considérées comme exactes et fiables ; toutefois, WD n'assume aucune responsabilité pour leur utilisation ni pour toute infraction aux brevets ou autres droits de tiers conséquence de leur utilisation. Aucune licence ne vous est implicitement attribuée ni autrement concédée sur tout brevet ou droit de licence de WD. WD se réserve le droit de modifier les caractéristiques à tout moment sans préavis.

Western Digital, WD, le logo WD, My Book et My Passport sont des marques déposées et My Book Studio, My Passport Studio, WD SmartWare, et Data Lifeguard sont des marques commerciales de Western Digital Technologies, Inc. D'autres marques peuvent être mentionnées ici et sont reconnues comme appartenant à d'autres sociétés.

© 2011 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705050-D01 Jul 2011