

Guide d'utilisation du Nokia E5-00

Version 2.0

2 Table des matières

Table des matières

Sécurité 6

À propos de votre appareil	7
Services réseau	8
À propos de la gestion des droits numériques	9
Retrait de la pile	10

Avant de commencer 11

Touches et pièces	11
Insérer la carte SIM et la pile	13
Insérer la carte mémoire	16
Retirer la carte mémoire	17
Dragonne	17
Charger la pile	17
Verrouiller ou déverrouiller le clavier	19
Brancher des écouteurs compatibles	19
Allumer ou éteindre l'appareil	20
Emplacements des antennes	21
Application Échange de Nokia	21
Ovi Suite de Nokia	24
Ovi by Nokia	26
À propos de la Boutique Ovi	26

Codes d'accès 27

Fonctions de base 28

Écran de démarrage	28
--------------------	----

Touches de raccourci	29
Écrire du texte	30
Contacts	33
Agenda	36
horloge	40
Multitâche	41
Lampe de poche	42

Faire un appel 42

Appels vocaux	42
Durant un appel	43
Boîte vocale	44
Répondre à un appel ou le refuser	45
Effectuer une conférence téléphonique	45
Composition abrégée d'un numéro de téléphone	46
Appel en attente	47
Transférer les appels	47
Restriction d'appels	49
Composition vocale	50
Effectuer un appel vidéo	51
Durant un appel vidéo	52
Répondre à une invitation de conférence vidéo ou la refuser	53
Partage vidéo	54
Journal	58

Messagerie 60

Dossiers de l'application Messagerie	61
Classer les messages	62
Courriel	62

Nokia Messaging	68	Sécurité des connexions	104
Lecteur de messages	69	Paramètres Web	105
Parole	69		
Messages texte et multimédias	70	Outils de bureautique Nokia	106
Types de message spécial	76	Notes actives	106
Diffusion cellulaire	77	Calculatrice	108
Paramètres de messagerie	78	Gestionnaire de fichiers	109
À propos du clavardage	82	Quickoffice	110
Configurer Office Communicator	83	Convertisseur	110
		Zip Manager	112
Connectivité	83	Lecteur PDF	112
Connexions de données et points d'accès	83	Imprimer	112
Paramètres réseau	84	Dictionnaire	115
Connexions aux réseaux locaux sans fil	85	Remarques	116
Connexions de données actives	88		
Synchronisation	89	Positionnement GPS	117
Connectivité Bluetooth	90	À propos de la technologie GPS	117
Câble de données	96	GPS assisté (A-GPS)	117
Connexions à un ordinateur	97	Tenir correctement le téléphone	118
À propos des réseaux domestiques	97	Conseils pour créer une connexion GPS	119
		Demandes de position	120
Internet	98	points de repère	121
Naviguer sur le Web	98	Données GPS	121
Barre d'outils du navigateur	100	Paramètres de positionnement	123
Naviguer dans les pages	100		
Flux de nouvelles et blogues	101	Cartes	124
Rechercher de l'information	102	Présentation de l'application	124
Signets	102	Afficher votre emplacement sur la carte	125
Vider la mémoire cache	103	Affichage de la carte	126
Finir la connexion	103	Modifier l'apparence de la carte	126

4 Table des matières

Télécharger et mettre à jour des cartes	127	Bibliothèque	150
À propos des méthodes de positionnement	127	Photos	153
Rechercher un emplacement	129	Créer un article	164
Afficher les détails d'un emplacement	130	Baladodiffusion Nokia	164
Enregistrer des lieux et des itinéraires	130	Lecteur de musique	168
Afficher et organiser des endroits et des itinéraires	131	RealPlayer	172
Envoyer des lieux à vos amis	132	Enregistreur	173
Partager l'emplacement	132	Radio Internet de Nokia	174
Synchroniser vos favoris	133	Sécurité et gestion des données 178	
Utiliser le guidage vocal	134	Verrouiller l'appareil	178
Conduire jusqu'à votre destination	135	Fonctions de sécurité de la carte mémoire	179
Affichage de navigation	136	Cryptage	180
Obtenir des renseignements sur la circulation et la sécurité	136	Composition fixe	181
Marcher jusqu'à votre destination	137	Gestionnaire de certificats	182
Planifier un itinéraire	138	Afficher et modifier les modules de sécurité	185
Personnalisation 140		Configuration à distance	185
Profils	140	Gestionnaire d'applications	187
Choisir les sonneries	142	Licences	191
Personnaliser les profils	142	Synchronisation	193
Changer le thème de l'affichage	143	RPV mobile	194
Télécharger un thème	144	Paramètres 197	
Sonneries 3D	144	Paramètres généraux	197
Multimédia 145		Paramètres de téléphone	203
Appareil photo	145	Paramètres de connexion	205
		Paramètres d'applications	220
		Raccourcis 220	
		Raccourcis généraux	220

Glossaire	223
------------------	------------

Dépannage	228
------------------	------------

Obtenir de l'aide	234
--------------------------	------------

Assistance	234
------------	-----

Mettre à jour le micrologiciel de l'appareil	234
--	-----

Fonction d'aide de l'appareil	236
-------------------------------	-----

Solutions d'accessibilité	237
---------------------------	-----

Faites-en plus avec votre appareil.	237
-------------------------------------	-----

Paramètres	237
------------	-----

Prolonger la durée de la pile	237
-------------------------------	-----

Mémoire libre	239
---------------	-----

Protéger l'environnement	240
---------------------------------	------------

Économie d'énergie	240
--------------------	-----

Recyclage	240
-----------	-----

Renseignements sur le produit et la sécurité	241
---	------------

Index	250
--------------	------------

Sécurité

Veuillez lire ces consignes de sécurité. Il peut s'avérer dangereux, voire illégal, de ne pas s'y conformer. Pour de l'information plus détaillée, lisez le guide d'utilisation au complet.

ALLUMEZ VOTRE APPAREIL AVEC DISCERNEMENT



N'allumez pas l'appareil lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou si elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT



Respectez toutes les lois locales en vigueur. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. La sécurité routière est la première responsabilité du conducteur.

INTERFÉRENCES



Tous les appareils sans fil sont sensibles aux interférences qui risquent de perturber leur fonctionnement.

ÉTEIGNEZ VOTRE APPAREIL DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES



Conformez-vous à toutes les restrictions en vigueur. Éteignez votre appareil dans les avions et à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs d'essence, de produits chimiques et de zones de dynamitage.

TECHNICIENS QUALIFIÉS



Ne confiez l'installation ou la réparation de ce produit qu'à des techniciens qualifiés.

ACCESSOIRES ET PILES



Utilisez uniquement des accessoires et des piles approuvés. Ne connectez jamais d'appareils incompatibles.

RÉSISTANCE À L'EAU



Votre appareil n'est pas imperméable. Gardez-le au sec.

À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans ce guide est approuvé pour une utilisation sur les réseaux UMTS 850, 1900 et 2100 MHz et réseaux GSM 850, 900, 1900 et 2100 MHz. Pour en savoir davantage sur les réseaux, communiquez avec votre fournisseur de services.

Votre appareil prend en charge plusieurs types de connexion et, tel un ordinateur, peut être exposé à des virus et d'autres types de fichiers destructeurs. Faites attention lorsque vous ouvrez des messages, acceptez des demandes de connexion, naviguez sur des sites Web et téléchargez des fichiers. N'installez et n'utilisez que des services et des logiciels provenant de sources dignes de confiance offrant une sécurité et une protection adéquates, par exemple, des applications dotées de l'homologation « Symbian Signed » ou « Java Verified^{MC} ». Nous vous suggérons d'installer un antivirus et d'autres applications de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur auquel vous le connectez.

Il est possible que votre appareil contienne déjà des signets ou des liens qui vous permettent d'accéder à des sites Internet tiers. Ces sites ne sont pas affiliés à Nokia et Nokia décline toute responsabilité les concernant. Si vous décidez d'accéder à ces sites, prenez les précautions nécessaires en matière de sécurité ou de contenu.



Avertissement :

Pour utiliser les fonctions du téléphone, à l'exception du réveil, l'appareil doit être allumé. N'allumez jamais votre appareil lorsque l'utilisation d'appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Lorsque vous utilisez cet appareil, veillez à respecter toutes les lois en vigueur, les coutumes locales ainsi que la vie privée et les droits d'autrui, ce qui comprend les droits d'auteur. Prenez note que la protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification, le téléchargement ou le transfert d'images, de musique ou d'autres types de fichiers.

Prenez soin de faire des copies de sauvegarde ou de noter par écrit toutes les données importantes enregistrées dans votre appareil.

Lorsque vous connectez votre téléphone à un autre appareil, lisez le guide d'utilisation qui accompagne ce dernier pour connaître les consignes de sécurité à respecter. Ne connectez jamais d'appareils incompatibles.

Les images comprises dans le présent guide peuvent différer de celles de l'appareil.

Reportez-vous au guide d'utilisation pour d'autres renseignements importants concernant votre appareil.

Services réseau

Pour utiliser l'appareil, vous devez détenir un compte auprès d'un fournisseur de services sans fil. Il se peut que certaines fonctions ne soient pas offertes sur tous les réseaux ou que vous deviez prendre des dispositions spéciales avec votre fournisseur de services pour les utiliser. Les services réseau font appel au transfert de données. Pour toute question concernant les frais liés aux transferts de données au sein de votre réseau d'origine et en itinérance sur d'autres réseaux, communiquez avec votre fournisseur de services. Celui-ci est en mesure de vous informer des tarifs en vigueur. Il se peut que des restrictions limitent votre utilisation de certaines fonctions de l'appareil qui dépendent de la prise en charge

du réseau, par exemple des technologies précises telles que les protocoles WAP 2.0 (HTTP et SSL) exécutés sur des protocoles TCP/IP et les jeux de caractères propres à certaines langues.

Votre fournisseur de services peut avoir demandé que certaines fonctions de votre appareil soient désactivées. Le cas échéant, elles ne s'afficheront pas dans le menu de votre appareil. Votre appareil peut par ailleurs être doté d'éléments personnalisés, notamment les noms de menus, les séquences de menus et les icônes utilisées.

À propos de la gestion des droits numériques

Lorsque vous utilisez cet appareil, veillez à respecter toutes les lois en vigueur, les coutumes locales ainsi que la vie privée et les droits d'autrui, ce qui comprend les droits d'auteur. Prenez note que la protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification ou le transfert d'images, de musique ou d'autres types de fichiers.

Les propriétaires de contenu numérique utilisent divers types de systèmes de gestion des droits numériques (GDN) pour protéger la propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Votre appareil utilise différents logiciels pour accéder au contenu protégé par de tels systèmes. Votre appareil vous permet d'accéder à des fichiers protégés par les protocoles WMDRM 10 et GDN OMA 2.0. Si un logiciel ne protège pas adéquatement les fichiers en question, le propriétaire du contenu peut exiger que la prise en charge par ce logiciel de fichiers dotés d'une telle protection soit révoquée. Une telle révocation peut empêcher le renouvellement de la licence associée aux fichiers protégés contenus sur votre appareil. Une telle révocation n'influe toutefois pas sur les fichiers dotés d'un autre type de protection ou sur le contenu non protégé.

Le contenu protégé par GDN comprend une licence qui définit vos droits d'utilisation des fichiers.

Si votre appareil utilise la GDN et que vous désirez effectuer une sauvegarde du fichier et de sa licence, servez-vous de la fonction de sauvegarde du logiciel Ovi Suite de Nokia.

Il est possible que les autres méthodes ne transfèrent pas les licences nécessaires à la lecture et à l'utilisation des fichiers protégés par GDN une fois la mémoire de l'appareil formatée. Vous devriez également faire une copie de sauvegarde des licences au cas où les fichiers de votre appareil se corrompraient.

Si votre appareil contient des fichiers protégés par le système WMDRM, les fichiers et les licences seront perdus si sa mémoire est formatée. Il est également possible que vous perdiez les licences et les fichiers si ces derniers deviennent corrompus. Si vous perdez les licences ou les fichiers, il se peut que vous ne puissiez plus utiliser ces derniers sur votre appareil. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Certaines licences sont liées à une carte SIM en particulier. Dans ce cas, vous ne pourrez accéder au contenu protégé que si la carte en question est insérée dans l'appareil.

Durant une utilisation prolongée comme une conférence vidéo active et une connexion à haute vitesse, l'appareil peut chauffer légèrement. La plupart du temps, cela est parfaitement normal. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, apportez-le au centre de service le plus près pour le faire réparer.


Retrait de la pile

Avant de retirer la pile, éteignez l'appareil et assurez-vous qu'il n'est pas branché à un chargeur.

Avant de commencer


Cette section vous familiarisera avec votre nouvel appareil.

Touches et pièces

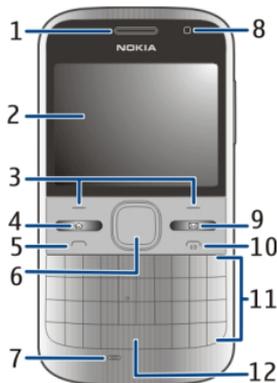


- 1 Écouteur
- 2 Écran
- 3 Touches de sélection droite et gauche
- 4 Touche d'accueil
- 5 Touche de conversation
- 6 Touche Navi^{MC} (touche de navigation). Également utilisée pour le zoom et la prise de photos avec l'appareil photo.
- 7 Microphone
- 8 Capteur de luminosité
- 9 Touche de messagerie
- 10 Touche de fin / interrupteur
- 11 Clavier
- 12 Touche de lampe de poche

12 Avant de commencer

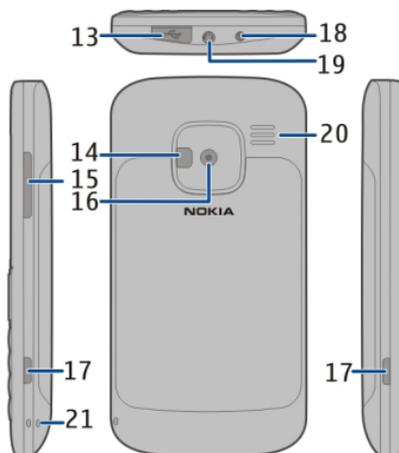

- 13 Connecteur micro USB
- 14 Flash de l'appareil photo/lampe de poche
- 15 Touche de réglage du volume
- 16 Objectif de l'appareil photo
- 17 Boutons de déverrouillage de la façade arrière
- 18 Prise pour chargeur
- 19 Prise pour écouteurs
- 20 Haut-parleur
- 21 Œillet pour dragonne

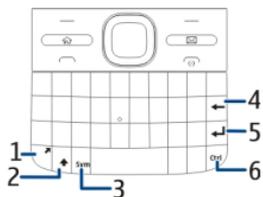

- 1 Touche de fonction
- 2 Touche de majuscule
- 3 Touche de symboles
- 4 Touche d'effacement arrière
- 5 Touche d'entrée
- 6 Touche Ctrl/de sourdine

Durant une utilisation prolongée comme une conférence vidéo active et une connexion à haute vitesse, l'appareil peut chauffer légèrement. La plupart du temps, cela est parfaitement normal. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, apportez-le au centre de service le plus près pour le faire réparer.

Insérer la carte SIM et la pile




Important : N'utilisez pas de mini-carte UICC SIM, aussi appelée micro-carte SIM, de micro-carte SIM avec un adaptateur, ni de carte SIM présentant une découpe mini-UICC (voir l'illustration) dans cet appareil. La micro-carte SIM est plus petite que la carte SIM standard. Cet appareil ne prend pas en charge l'utilisation des micro-cartes SIM. Par ailleurs, l'utilisation de cartes SIM non compatibles risquerait d'endommager la carte ou l'appareil, voire d'altérer les données stockées sur la carte.




14 Avant de commencer

Retrait sécuritaire. Il faut toujours éteindre l'appareil et débrancher le chargeur avant d'enlever la pile.

- 1 Enlevez la façade arrière.

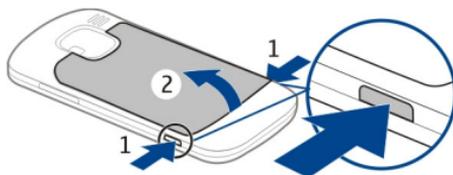

- 2 Retirez la pile, si celle-ci est insérée.

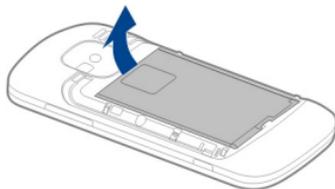


- 3 Faites glisser le porte-carte SIM pour le déverrouiller, puis faites-le pivoter pour l'ouvrir. Insérez la carte SIM de telle sorte que la surface de contact soit orientée vers le bas, puis refaites pivoter le porte-carte vers sa position initiale. Faites glisser le porte-carte pour le verrouiller.



4 Insérez la pile en prenant soin d'aligner ses contacts.




5 Remettez la façade arrière en place.

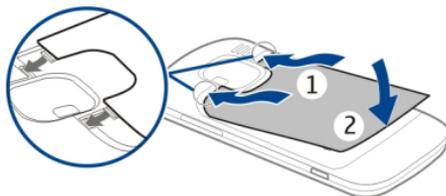

Insérer la carte mémoire

Il se peut qu'une carte mémoire soit déjà insérée dans l'appareil. Si ce n'est pas le cas, procédez comme suit :

- 1 Retirez la façade arrière et la pile, si celle-ci est déjà insérée dans l'appareil.
- 2 Faites glisser le porte-carte pour le déverrouiller, puis faites-le pivoter pour l'ouvrir.

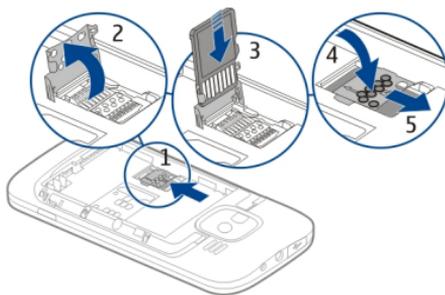

- 3 Insérez la carte mémoire de sorte que la surface de contact soit orientée vers le bas.
- 4 Faites pivoter le porte-carte vers sa position initiale. Faites glisser le porte-carte pour le verrouiller.
- 5 Remettez la pile et la façade arrière en place.


N'utilisez que des Cartes microSD approuvés par Nokia pour cet appareil. Nokia conçoit ses appareils en fonction des normes approuvées par l'industrie; toutefois, les cartes offertes sur le marché ne sont pas nécessairement toutes compatibles. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible risque d'endommager la carte et l'appareil auquel on la connecte, ainsi que de corrompre les données qui y sont enregistrées.

Retirer la carte mémoire

- 1 Éteignez l'appareil.
- 2 Retirez la façade arrière et la pile.
- 3 Ouvrez le porte-carte mémoire, puis retirez la carte mémoire. Fermez le porte-carte.
- 4 Remettez la pile et la façade arrière en place.

Dragonne


Enfilez la dragonne comme dans l'illustration, puis serrez-la.

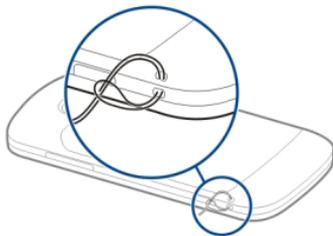

Charger la pile

Votre pile a été chargée partiellement à l'usine. Si l'appareil indique une charge faible, procédez comme suit :

- 1 Branchez le chargeur dans une prise de courant.
- 2 Branchez le chargeur à l'appareil.

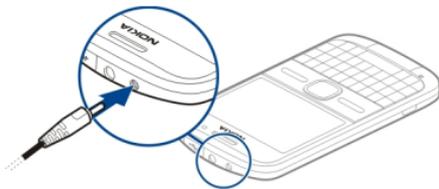

Si vous utilisez un chargeur USB, branchez le chargeur à la prise USB.

- 3 Lorsque l'appareil indique une charge complète, débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.

Vous n'avez pas à charger la pile pour une durée déterminée, et vous pouvez utiliser l'appareil pendant le chargement. Si la pile est complètement déchargée, il se peut que vous deviez attendre quelques minutes avant que l'indicateur de charge n'apparaisse à l'écran et que vous puissiez faire des appels.

Charger la pile avec le câble de données USB

La charge avec le câble de données USB prend plus de temps qu'avec le chargeur. Si vous utilisez un concentrateur USB, il se peut que la charge avec le câble de données USB ne fonctionne pas. Les concentrateurs USB sont parfois incompatibles avec la charge d'un appareil USB.

Lorsque le câble de données USB est branché, vous pouvez transférer des données pendant la charge.

- 1 Branchez un appareil USB compatible à votre téléphone au moyen d'un câble de données USB compatible.
Selon le type d'appareil utilisé pour la charge, il peut s'écouler un certain temps avant que celle-ci ne débute.
- 2 Si l'appareil est allumé, sélectionnez le mode USB approprié.

Verrouiller ou déverrouiller le clavier

Verrouiller le clavier

À l'écran de démarrage, sélectionnez Menu, puis appuyez rapidement sur la touche de sélection de droite.

Régler le verrouillage automatique du clavier après une durée définie.

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres et Général** > **Sécurité** > **Téléphone et carte SIM** > **Période verr. auto clavier** > **Défini par l'utilisateur**, puis réglez le délai.

Déverrouiller le clavier


Sélectionnez Déverr. > OK.

Lorsque le téléphone ou le clavier de votre appareil sont verrouillés, il se peut que vous puissiez quand même composer le numéro d'urgence officiel programmé dans votre téléphone.

Brancher des écouteurs compatibles

N'y connectez pas d'éléments pouvant émettre des signaux, car cela risque d'endommager votre appareil. De plus, ne connectez aucune source de courant au connecteur AV Nokia.

Lorsque vous connectez des appareils externes ou des écouteurs autres que ceux qui sont approuvés par Nokia pour cet appareil dans le connecteur AV, portez une attention particulière au volume.

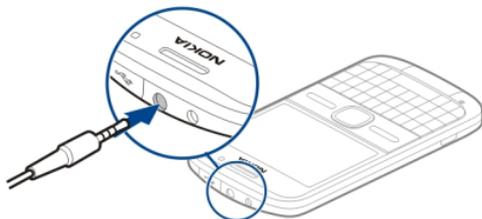

Allumer ou éteindre l'appareil

Pour allumer l'appareil :

- 1 Maintenez l'interrupteur enfoncé.



- 2 Si l'appareil vous demande d'entrer un NIP ou un code de verrouillage, entrez-le, puis sélectionnez **OK**. Le code de verrouillage par défaut est **12345**. Si votre appareil est verrouillé et que vous avez oublié le code, vous devrez demander de l'assistance et des frais supplémentaires pourraient être imputés. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre revendeur ou rendez-vous à un point de service Nokia Care.

Pour éteindre l'appareil, appuyez brièvement sur l'interrupteur, puis sélectionnez **Éteindre!**.

Emplacements des antennes

Il se peut que votre appareil soit doté d'une antenne interne et d'une antenne externe. Évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque l'appareil est allumé. Le contact avec l'antenne altère la qualité de la communication et peut entraîner une consommation excessive d'énergie, ce qui a pour effet de diminuer la durée de la pile.



Application Échange de Nokia

À propos de l'application Échange




Sélectionnez **Menu > Pann. config. > Échange.**

L'application Échange vous permet de copier dans votre appareil des éléments tels que des numéros de téléphone, des adresses, des notes d'agenda et des images qui se trouvaient dans votre ancien appareil Nokia. Le type de données que vous pouvez transférer dépend du modèle de votre ancien appareil.

Si vous ne pouvez pas utiliser votre ancien appareil sans carte SIM, insérez la carte dans celui-ci. Vous pouvez utiliser l'application Échange sur votre nouvel appareil sans carte SIM.

Copier le contenu de votre ancien appareil

Vous pouvez utiliser l'application Échange pour copier sur votre nouvel appareil des éléments tels que des numéros de téléphone, des adresses, des notes d'agenda et des images qui se trouvent sur votre ancien appareil Nokia.

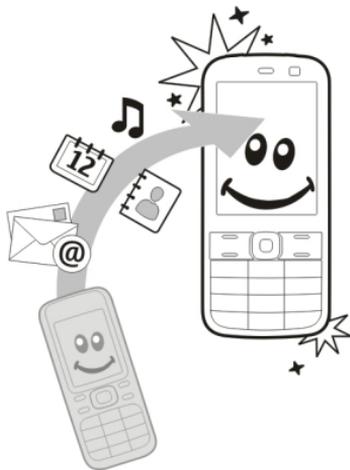

Copier des données pour la première fois

- 1 Pour récupérer les données de votre autre appareil pour la première fois, sur votre appareil, sélectionnez **Menu > Pann. config. > Échange**.
- 2 Associer les deux appareils. Pour que votre appareil recherche les appareils avec connectivité Bluetooth à proximité, sélectionnez **Continuer**. Sélectionnez l'appareil à partir duquel vous voulez transférer du contenu. Votre appareil vous demandera d'entrer un code d'authentification. Entrez le code (1 à 16 chiffres), puis sélectionnez **OK**. Entrez le même code sur l'autre appareil, puis sélectionnez **OK**. Les appareils sont maintenant associés.

Si votre ancien appareil Nokia n'est pas doté de l'application Échange, votre nouvel appareil l'envoie dans un message. Ouvrez le message sur l'ancien appareil, puis suivez les instructions à l'écran.

- 3 Sur votre appareil, sélectionnez le contenu de l'autre appareil que vous désirez transférer.

Lorsque le transfert est commencé, vous pouvez l'annuler et le reprendre plus tard.

Le contenu est transféré depuis la mémoire de l'autre appareil et copié dans l'emplacement correspondant de votre appareil. La durée du transfert dépend de la quantité de données à transférer.

Le type de données qui peuvent être transférées dépend du modèle de l'appareil à partir duquel vous voulez les transférer. Si cet appareil prend aussi en charge la synchronisation, vous pouvez également synchroniser les données entre les deux appareils. Votre appareil vous informe si l'autre appareil n'est pas compatible.

Synchroniser, récupérer ou envoyer des fichiers

Sélectionnez **Menu > Pann. config. > Échange**.

Après le premier transfert, sélectionnez l'une des options suivantes pour commencer un nouveau transfert en fonction du modèle :

-  pour synchroniser le contenu entre les deux appareils, si l'autre appareil est compatible avec la synchronisation. La synchronisation est bidirectionnelle. Si un élément est supprimé sur un appareil, il est supprimé sur les deux. Il est impossible de restaurer les éléments supprimés lors d'une synchronisation.
-  pour récupérer le contenu de l'autre appareil sur votre appareil. Avec la récupération, le contenu est transféré de l'autre appareil vers le vôtre. Il se peut que le système vous demande si vous voulez supprimer ou conserver le contenu d'origine sur l'autre appareil, selon le modèle de ce dernier.
-  pour envoyer le contenu de votre appareil vers l'autre appareil.

24 Avant de commencer

Si vous n'arrivez pas à envoyer un élément, selon le type d'appareil, vous pouvez ajouter l'élément au dossier Nokia (**C:\Nokia** ou **E:\Nokia**) dans votre appareil. Lorsque vous sélectionnez le dossier à transférer, les éléments seront synchronisés avec le dossier correspondant de l'autre appareil.

Utilisez les raccourcis pour répéter un transfert

Après un transfert de données, vous pouvez enregistrer dans l'affichage principal un raccourci contenant les paramètres du transfert afin de le répéter plus tard.

Pour modifier le raccourci, sélectionnez **Options** > **Paramètres du raccourci**. Vous pouvez, par exemple, créer ou modifier le nom du raccourci.

Un journal de transfert s'affiche après chaque transfert. Pour afficher le journal du dernier transfert, sélectionnez un raccourci à l'affichage principal, puis **Options** > **Afficher le journal**.

Traitement des conflits de transfert

Si un élément à transférer a été modifié dans les deux appareils, l'appareil tente automatiquement de fusionner les modifications. Si cette opération est impossible, il y a alors conflit de transfert. Pour résoudre le conflit, sélectionnez **Vérifier un à la fois**, **Priorité à ce téléphone** ou **Priorité à l'autre tél.** pour résoudre le conflit.

Ovi Suite de Nokia

Le logiciel Ovi Suite de Nokia est un ensemble d'applications que vous pouvez installer sur un ordinateur compatible. Le logiciel Ovi Suite de Nokia regroupe toutes les applications accessibles dans une fenêtre de lancement à partir de laquelle vous pouvez exécuter les applications. Il se peut qu'Ovi Suite soit inclus sur une carte mémoire, si une carte est fournie avec votre appareil.

Vous pouvez utiliser Ovi Suite pour synchroniser vos contacts, votre agenda, vos listes de tâches et autres notes entre votre appareil et une application compatible pour ordinateur. Vous pouvez également utiliser Ovi Suite de Nokia pour transférer des signets entre votre appareil et des navigateurs compatibles et pour transférer des images et des clips vidéo entre votre appareil et un ordinateur compatible.

Faites attention aux paramètres de synchronisation. La suppression des données lors de la synchronisation est déterminée par les paramètres que vous définissez.

Pour utiliser Ovi Suite, votre ordinateur doit fonctionner sous Windows XP (SP2 ou une version ultérieure) ou Windows Vista et disposer d'un port USB ou de la connectivité Bluetooth.

Ovi Suite n'est pas compatible avec les ordinateurs Macintosh d'Apple.

Pour de plus amples renseignements sur Ovi Suite, consultez l'aide intégrée à l'appareil, ou visitez l'adresse www.nokia.com/support.

Installer Ovi Suite de Nokia

- 1 Assurez-vous qu'une carte mémoire est insérée dans votre Nokia E5-00.2.
- 2 Connectez le câble USB. Votre ordinateur reconnaît le nouveau périphérique et installe les pilotes appropriés. Cette opération peut durer plusieurs minutes.
- 3 Sélectionnez **Mémoire de masse** comme mode de connexion USB sur votre appareil. Votre appareil s'affichera dans le gestionnaire de fichiers de Windows comme un disque amovible.
- 4 Ouvrez le répertoire racine de la carte mémoire à partir du gestionnaire de fichiers de Windows, puis sélectionnez le fichier d'installation d'Ovi Suite.
- 5 L'installation s'effectue. Suivez les directives.

Astuce : Pour mettre à jour Ovi Suite, ou si vous éprouvez des difficultés lors de son installation à partir de la carte mémoire, copiez le fichier d'installation sur votre ordinateur et lancez l'installation à partir de ce dernier.

Ovi by Nokia

 Grâce à Ovi by Nokia, vous pouvez découvrir de nouveaux endroits et services et garder le contact avec vos amis. Vous pouvez, par exemple, effectuer les opérations suivantes :

- Télécharger des jeux, des applications, des vidéos et des sonneries dans votre appareil
- Trouvez votre chemin grâce à la navigation en voiture et à pied gratuite, planifiez des voyages et affichez des emplacements sur une carte
- Obtenir de la musique

Certains articles sont gratuits, alors que vous devrez payer pour d'autres.

Les services offerts varient selon le pays ou la région et les langues ne sont pas toutes prises en charge.

Pour accéder aux services Ovi by Nokia, visitez le site www.ovi.com et créez votre propre compte Nokia.

Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section d'assistance du site www.ovi.com.

À propos de la Boutique Ovi

 Dans la Boutique Ovi, vous pouvez télécharger sur votre appareil des jeux pour appareils cellulaires, des vidéos, des images, des thèmes et des sonneries. Certains des articles sont gratuits alors que d'autres doivent être payés à l'aide de votre carte de crédit ou au moyen de votre compte de téléphone. Les modes de paiement offerts dépendent du pays dans lequel vous résidez et de votre fournisseur de services. Les éléments offerts par la Boutique Ovi sont compatibles avec votre appareil cellulaire et correspondent à vos goûts ainsi qu'à votre situation géographique.

Codes d'accès

Si vous oubliez l'un des codes d'accès, communiquez avec votre fournisseur de services.

Numéro d'identification personnel (NIP) — Ce code permet d'empêcher l'utilisation non autorisée de la carte SIM. Le NIP (de 4 à 8 caractères) est habituellement fourni avec la carte SIM. Après trois entrées consécutives de NIP incorrects, le NIP est bloqué et vous aurez besoin du code PUK pour le débloquent.

NIPU — Ce code peut être fourni avec la carte USIM. La carte USIM est une version améliorée de la carte SIM et est compatible avec le réseau cellulaire 3G.

NIP2 — Ce code (de 4 à 8 caractères) est fourni avec certaines cartes SIM et est requis pour accéder à certaines fonctions de votre appareil.

Code de verrouillage (aussi appelé code de sécurité) — Le code de verrouillage vous aide à protéger votre appareil contre toute utilisation non autorisée. Le code prédéfini est 12345. Vous pouvez créer et modifier un code et régler l'appareil pour qu'il vous le demande. Gardez secret le nouveau code et placez-le en lieu sûr, loin de votre appareil. Si votre appareil est verrouillé et que vous avez oublié le code, vous devrez demander de l'assistance. Des frais supplémentaires pourraient s'appliquer, et toutes les données enregistrées sur votre appareil pourraient être supprimées. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre revendeur ou rendez-vous à un point de service Nokia Care.

Code UPUK — Ce code (8 caractères) est nécessaire pour changer un NIPU verrouillé. Si le code n'est pas fourni avec la carte USIM, communiquez avec le fournisseur de services réseau de la carte.

Numéro d'identité internationale d'équipement mobile (IIEM [ou IMEI]) — Ce numéro (de 15 ou 17 chiffres) est utilisé pour identifier les appareils valides sur le réseau GSM. Les appareils volés, par exemple, peuvent être bloqués pour ne pas qu'ils puissent accéder au réseau. Vous trouverez le numéro IIEM (IMEI) de votre appareil sous la pile.

La clé personnelle de déverrouillage (code PUK) ou la clé personnelle universelle de déverrouillage (code UPUK) (huit chiffres) sont nécessaires pour changer un NIP ou

un UNIP bloqué, respectivement. Le code PUK2 (huit chiffres) est nécessaire pour changer un NIP2 bloqué. Ces codes ne sont pas fournis avec la carte SIM. Communiquez avec votre fournisseur de services pour les obtenir.

Fonctions de base

Dans cette section, vous apprendrez comment utiliser les fonctions de base de votre appareil.

Écran de démarrage

Cette section vous apprendra comment utiliser et personnaliser votre écran de démarrage et comment en organiser le contenu selon vos préférences.

Écran d'accueil

L'écran de démarrage est le point de départ où vous pouvez regrouper tous les raccourcis vers vos contacts importants et vos principales applications.

Lorsque vous avez allumé l'appareil et qu'il est connecté à un réseau, l'écran de démarrage s'affiche.

Utilisez la touche de navigation pour vous déplacer dans l'écran de démarrage.



1 Barre de contacts

- 2 Modules d'extension des applications
- 3 Raccourcis des applications

Pour personnaliser les modules d'extension et les raccourcis des applications ou pour changer le thème de l'écran de démarrage, sélectionnez **Menu > Pann. config. > Paramètres, puis Généraux > Personnalisation > Mode veille > Thème écran démarrage** et l'option appropriée. Il se peut que vous ne puissiez pas modifier tous les raccourcis. Certains thèmes de l'écran de démarrage ne sont pas compatibles avec toutes les applications.

Barre de contacts

Pour ajouter un contact à votre écran de démarrage, sélectionnez l'icône Ajouter, puis un contact dans la liste.

Pour créer un nouveau contact, sélectionnez **Options > Nouveau contact**, entrez les détails, puis sélectionnez **Terminé**. Vous pouvez également ajouter une image aux données du contact.

Pour retirer un contact de l'écran de démarrage, dans l'affichage des informations relatives au contact, sélectionnez l'icône Ouvrir, puis **Retirer**.

Touches de raccourci

Les touches de raccourci vous permettent d'accéder rapidement aux applications et aux tâches. Il est possible que certaines applications aient été assignées aux touches par votre fournisseur de services. Si c'est le cas, vous ne pouvez pas modifier ces réglages.



- 1 Touche d'accueil
- 2 Touche de messagerie

Touche d'accueil

Pour accéder à l'écran d'accueil, appuyez brièvement sur la touche d'accueil. Pour accéder au menu principal, appuyez à nouveau brièvement sur la touche d'accueil.

Pour afficher la liste des applications actives, maintenez la touche d'accueil enfoncée pendant quelques secondes. Quand la liste s'affiche, appuyez brièvement sur la touche d'accueil pour la faire défiler. Pour ouvrir les applications sélectionnées, maintenez la touche d'accueil enfoncée pendant quelques secondes ou appuyez sur le centre de la touche de navigation. Pour fermer l'application sélectionnée, appuyez sur la touche de retour arrière.

Le fait de laisser des applications ouvertes en arrière-plan augmente la consommation d'énergie et réduit la durée de la pile.

Touche de messagerie

Pour ouvrir l'application Messagerie, appuyez sur la touche de messagerie.


Pour commencer la rédaction d'un nouveau message, maintenez la touche de messagerie enfoncée.

Lorsque vous appuyez sur la touche de messagerie pour la première fois, un message vous invite à en configurer les paramètres. Suivez les directives qui s'affichent à l'écran. Vous pourrez modifier ces paramètres plus tard.

Écrire du texte

Les modes d'entrée de texte peuvent varier.

Utiliser le clavier

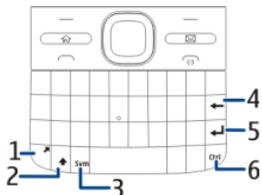

- 1 Touche de fonction
- 2 Touche de majuscule
- 3 Touche de symboles
- 4 Touche d'effacement arrière.
- 5 Touche d'entrée
- 6 Touche Ctrl

Basculer entre majuscules et minuscules

Pour alterner entre les modes majuscule et minuscule, appuyez deux fois sur la touche de majuscule. Pour entrer un seul caractère majuscule en mode minuscule ou vice versa, appuyez sur la touche de majuscule puis sur la lettre désirée.

Insérer le chiffre ou le caractère spécial imprimé au-dessus d'une touche

Appuyez sur la touche de fonction puis sur la touche alphabétique correspondante, ou maintenez enfoncée la touche alphabétique seulement. Pour insérer plusieurs caractères spéciaux en succession, appuyez deux fois rapidement sur la touche de fonction, puis appuyez sur les touches alphabétiques désirées. Pour revenir au mode normal, appuyez une fois sur la touche de fonction.

Insérer un caractère spécial qui ne se trouve pas sur le clavier

Appuyez sur la touche de symbole, puis sélectionnez ***#** et le caractère.

Insérer une lettre qui ne se trouve pas sur le clavier

Il est possible d'insérer les variantes des lettres, par exemple, les lettres accentuées. Par exemple, pour insérer le caractère à, maintenez enfoncée la touche de symbole et appuyez simultanément et à plusieurs reprises sur la lettre A, jusqu'à ce que le caractère désiré s'affiche. L'ordre et la disponibilité des lettres dépendent de la langue d'écriture sélectionnée.

Insérer une binette

Appuyez sur la touche de symbole, puis sélectionnez la binette. Les binettes ne sont accessibles que dans les messages texte et multimédias.

Astuce : Pour ajouter un caractère spécial récemment utilisé, maintenez enfoncée la touche Ctrl, appuyez sur la touche de symbole, puis sélectionnez le caractère dans le menu contextuel qui s'affiche.

Copier et coller du texte

- 1 Maintenez la touche de majuscule enfoncée, puis mettez en surbrillance le texte à copier.
- 2 Appuyez sur **Ctrl + C**.
- 3 Allez à l'endroit où vous voulez coller le texte, puis appuyez sur **Ctrl + V**.

Changer la langue d'écriture ou activer le mode de texte prédictif

Sélectionnez **Options > Options de saisie**.

Entrée de texte prédictif

Pour activer l'entrée de texte prédictif, sélectionnez **Options > Options de saisie > Activer texte prédictif**. L'icône  s'affiche.

Lorsque vous commencez à écrire un mot, l'appareil vous suggère des mots. Lorsqu'il trouve le bon mot, appuyez sur la droite de la touche de navigation pour confirmer.

En écrivant, vous pouvez aussi appuyer sur le bas de la touche de navigation pour accéder à une liste des mots suggérés. Si le mot désiré se trouve dans la liste, sélectionnez-le.

Si le mot que vous écrivez n'est pas dans le dictionnaire de l'appareil, ce dernier suggère un mot possible et le mot que vous écrivez est affiché au-dessus du mot suggéré. Appuyez sur le haut de la touche de navigation pour sélectionner le mot. Le mot est ajouté au dictionnaire lorsque vous commencez à écrire le mot suivant.

Pour désactiver l'entrée de texte prédictif, sélectionnez **Options > Options de saisie > Désact. texte prédictif**.

Pour définir les paramètres de texte prédictif, sélectionnez **Options > Options de saisie > Paramètres**.

Pour changer la langue de rédaction, sélectionnez **Options > Options de saisie > Langue d'écriture**.

Contacts

Garder le contact avec vos amis en ligne

Vous pouvez synchroniser les contacts enregistrés sur votre appareil avec vos contacts Facebook. Lorsque vous autorisez la synchronisation, vous pouvez voir les renseignements de profil Facebook de vos contacts, par exemple leur photo et leurs mises à jour d'état, dans l'application Contacts de votre appareil.

La synchronisation des contacts et la récupération des mises à jour d'état sont des services réseau. Des frais d'itinérance et de transfert de données pourraient s'appliquer. Si le service de réseautage social n'est pas accessible ou ne fonctionne pas correctement, il se peut que vous ne puissiez pas synchroniser les données ou récupérer les mises à jour d'état.

Synchroniser vos contacts

Ouvrez l'application du service de réseautage social, puis suivez les instructions.

Il se peut que cette fonction ne soit pas offerte dans toutes les régions.

Copier des contacts

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

La première fois que vous ouvrez le répertoire de contacts, l'appareil vous demande si vous voulez copier des noms et des numéros de votre carte SIM vers votre appareil.

Pour commencer à copier

Sélectionnez **OK**.

Pour annuler la copie

Sélectionnez **Annuler**.

L'appareil vous demande si vous souhaitez que les contacts de votre carte SIM s'affichent dans la liste de contacts. Pour afficher les contacts, sélectionnez **OK**. La liste de contacts s'ouvre et les noms enregistrés sur votre carte SIM sont indiqués par l'icône .

Gérer les noms et les numéros

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Supprimer un contact

Mettez un contact en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

Supprimer plusieurs contacts

- 1 Pour marquer un contact à supprimer, mettez le contact en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Marquer/Annuler marq.**

2 Pour supprimer le contact marqué, sélectionnez **Options > Supprimer**.

Copier un contact

Mettez le contact en surbrillance, sélectionnez **Options > Copier**, puis l'emplacement de votre choix.

Envoyer un contact à un autre appareil

Sélectionnez le contact, puis **Options > Afficher les détails > Options > Envoyer carte prof.**.

Écouter la marque vocale associée à un contact

Sélectionnez le contact, puis **Options > Afficher les détails > Options > Détails étiquette vocale > Options > Lire l'étiquette vocale**.

Lorsque vous créez des contacts ou modifiez des commandes vocales, évitez d'utiliser des noms très courts ou similaires pour différents contacts ou différentes commandes.

L'utilisation de marques vocales peut se révéler difficile dans un environnement bruyant ou dans une situation d'urgence; c'est pourquoi vous ne devriez pas dépendre uniquement de la composition vocale dans toutes les circonstances.

Enregistrer et modifier des noms et des numéros

Sélectionnez **Menu > Contacts**.

Ajouter un nouveau contact à la liste de contacts

- 1 Sélectionnez **Options > Nouveau contact**.
- 2 Remplissez les champs appropriés, puis sélectionnez **Terminé**.

Modifier un contact

Sélectionnez un contact et **Options > Afficher les détails > Options > Modifier**.

Sonneries, images et texte d'appel pour les contacts

Vous pouvez définir une sonnerie pour un contact ou un groupe ainsi qu'une image et un texte d'appel pour un contact. Lorsque vous recevez un appel du contact, l'appareil active la sonnerie sélectionnée et affiche le texte d'appel ou l'image, si le numéro de l'appelant est transmis avec l'appel et s'il est reconnu par votre appareil.

Pour définir une sonnerie associée à un contact ou à un groupe de contacts, sélectionnez le contact ou le groupe, **Options** > **Afficher les détails** > **Options** > **Sonnerie**, puis la sonnerie.

Pour définir le texte d'appel d'un contact, sélectionnez le contact, puis **Options** > **Afficher les détails** > **Options** > **Ajouter texte pour appel**. Entrez le texte d'appel, puis sélectionnez **OK**.

- 1 Pour associer une image à un contact enregistré dans la mémoire de l'appareil, sélectionnez le contact, puis **Options** > **Afficher les détails** > **Options** > **Ajouter une image**.
- 2 Sélectionnez une image de la Photos.

Pour supprimer une sonnerie, sélectionnez **Sonnerie par défaut** à partir de la liste des sonneries.

Pour afficher, modifier ou supprimer l'image d'un contact, sélectionnez le contact, **Options** > **Afficher les détails** > **Options** > **Image**, puis l'option de votre choix.

Agenda

À propos de l'agenda

Sélectionnez **Menu** > **Agenda**.

L'agenda vous permet de créer et d'afficher des rendez-vous et des événements prévus, et d'alterner entre les différents affichages.

Les entrées d'agenda sont indiquées par un triangle dans l'affichage mensuel. Les entrées d'anniversaire sont également indiquées par un point d'exclamation. Les entrées du jour sélectionné s'affichent sous forme de liste.

Pour ouvrir une entrée d'agenda, sélectionnez un affichage de l'agenda, puis l'entrée de votre choix.

Lorsque l'icône ► apparaît, appuyez sur la droite de la touche navigation pour afficher les actions possibles. Pour fermer la liste, appuyez sur la gauche de la touche de navigation.

Créer des entrées d'agenda

Sélectionnez **Menu > Agenda**.

Vous pouvez créer les types d'entrées d'agenda suivants :

- Les entrées de type réunion vous rappellent des événements ayant lieu à une date et à une heure précises.
- Les demandes de réunion sont des invitations que vous pouvez envoyer aux participants. Avant de pouvoir créer des demandes de réunion, vous devez configurer une boîte aux lettres compatible sur votre appareil.
- Les entrées de type mémo se rapportent à la journée entière, mais pas à une heure spécifique de la journée.
- Les entrées de type anniversaire vous rappellent les anniversaires et les dates spéciales. Elles renvoient à une journée spécifique mais pas à une heure spécifique de la journée. Les entrées d'anniversaire reviennent chaque année.
- Les entrées de type tâche vous rappellent les tâches ayant une date d'échéance mais n'indiquent pas une heure spécifique de la journée.

Pour créer une entrée d'agenda, mettez une date en surbrillance et sélectionnez **Options > Nouvelle entrée**, puis le type d'entrée.

Pour régler la priorité des entrées de type réunion, sélectionnez **Options > Priorité**.

Pour définir de quelle façon l'entrée doit être gérée durant la synchronisation, sélectionnez **Confidentielle** pour que personne ne voie l'entrée si l'agenda est disponible en ligne, **Publique** pour que tout le monde la voie ou **Aucune** pour ne pas copier l'entrée vers votre ordinateur.

Pour envoyer l'entrée d'agenda vers un appareil compatible, sélectionnez **Options > Envoyer**.

Pour transformer une entrée de type réunion en demande de réunion, sélectionnez **Options > Ajouter des participants**.

Créer des demandes de réunion

Sélectionnez **Menu > Agenda**.

Avant de pouvoir créer des demandes de réunion, vous devez configurer une boîte aux lettres compatible sur votre appareil.

Pour créer une entrée de réunion :

- 1 Pour créer une entrée de réunion, sélectionnez une journée, puis **Options > Nouvelle entrée > Demande de réunion**.
- 2 Entrez les noms des participants requis. Pour ajouter des noms à partir de votre répertoire de contacts, entrez-en les premières lettres, puis sélectionnez l'une des correspondances proposées. Pour ajouter des participants facultatifs, sélectionnez **Options > Ajouter particip. facult.**
- 3 Entrez l'objet.
- 4 Entrez les heures et dates de début et de fin, ou sélectionnez **Journée entière**.
- 5 Entrez l'emplacement.

- 6 Programmez une alarme pour l'entrée, le cas échéant.
- 7 Pour une réunion périodique, réglez l'heure de récurrence, puis entrez la date de fin.
- 8 Entrez une description.

Pour définir la priorité de la demande de réunion, sélectionnez **Options** > **Priorité**.

Pour envoyer la demande de réunion, sélectionnez **Options** > **Envoyer**.

Mode d'affichage de l'agenda

Sélectionnez **Menu** > **Agenda**.

Vous pouvez alterner entre les modes d'affichage suivants :

- L'affichage mensuel permet de voir le mois en cours ainsi qu'une liste des entrées d'agenda pour la journée sélectionnée.
- L'affichage hebdomadaire permet de voir les événements de la semaine sélectionnée dans sept fenêtres correspondant aux jours.
- L'affichage quotidien permet de voir les événements de la journée sélectionnée regroupés dans des tranches horaires basées l'heure de démarrage.
- L'affichage des tâches permet de voir la liste de toutes les tâches.
- L'affichage de l'agenda permet de voir la liste des événements du jour sélectionné.

Pour changer le mode l'affichage, sélectionnez **Options** > **Changer la vue** et l'affichage de votre choix.

Astuce : Pour ouvrir l'affichage hebdomadaire, sélectionnez le numéro de la semaine.

Pour vous déplacer vers le jour suivant ou précédent dans les modes mensuel, hebdomadaire, quotidien et d'agenda, sélectionnez le jour voulu.

Pour changer le mode par défaut, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Affichage par défaut**.

horloge

Réveil

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Horloge**.

Pour afficher vos alarmes actives et inactives, ouvrez l'onglet des alarmes. Pour programmer une nouvelle alarme, sélectionnez **Options** > **Nouvelle alarme**. Au besoin, définissez la répétition.  s'affiche quand une alarme est active.

Pour couper la sonnerie de l'alarme, sélectionnez **Arrêter**. Pour désactiver l'alarme pour une période donnée, sélectionnez **Répéter**.

Si votre appareil est éteint à l'heure de l'alarme programmée, il s'allume automatiquement et sonne.

Astuce : Pour définir le délai au bout duquel la sonnerie retentit de nouveau lorsque vous interrompez temporairement l'alarme, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Délai de répét. d'alarme**.

Pour annuler une alarme, sélectionnez **Options** > **Désactiver alarme**.

Pour modifier les paramètres d'heure, de date et de type d'horloge, sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

Pour actualiser automatiquement l'heure, la date et le fuseau horaire de votre appareil (service réseau), sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Mise à jour auto heure** > **Activée**.

Horloge mondiale

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Horloge**.

Pour voir l'heure dans différents endroits, ouvrez l'onglet de l'horloge mondiale. Pour ajouter des emplacements à la liste, sélectionnez **Options** > **Ajouter un emplacement**. Vous pouvez ajouter un maximum de 15 emplacements à la liste.

Pour entrer votre emplacement actuel, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Comme emplac. actuel**. L'emplacement s'affiche sur l'écran principal de l'horloge et l'heure de votre appareil est modifiée en fonction de l'emplacement sélectionné. Assurez-vous que l'heure est exacte et qu'elle correspond à votre fuseau horaire.

Paramètres de l'horloge

Sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

Pour changer l'heure ou la date, sélectionnez **Heure** ou **Date**.

Pour changer l'heure indiquée sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Type d'horloge** > **Analogique** ou **Numérique**.

Pour permettre au réseau cellulaire de mettre à jour l'heure, la date et les fuseaux horaires sur votre appareil (service réseau), sélectionnez **Mise à jour auto heure** > **Activée**.

Pour changer la sonnerie de l'alarme, sélectionnez **Tonalité alarme horloge**.

Multitâche

Il est possible d'avoir plusieurs applications ouvertes en même temps. Pour passer d'une application à l'autre, maintenez la touche d'accueil enfoncée, mettez l'application de votre choix en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche

de navigation. Pour fermer l'application en surbrillance, appuyez sur la touche de retour arrière.

Exemple : Si vous souhaitez consulter votre agenda pendant un appel actif, appuyez sur la touche d'accueil pour accéder au menu, puis ouvrez l'application Agenda. L'appel reste actif en arrière-plan.

Exemple : Si vous souhaitez consultez un site Web alors que vous êtes en train de rédiger un message, appuyez sur la touche d'accueil pour accéder au menu, puis ouvrez l'application Web. Sélectionnez un signet ou entrez l'adresse du site Web manuellement, puis sélectionnez **Aller à**. Pour revenir à votre message, maintenez la touche d'accueil enfoncée, mettez le message en surbrillance, puis appuyez sur la touche de navigation.

Lampe de poche

Le flash de l'appareil photo peut être utilisé comme lampe de poche. Pour allumer ou éteindre la lampe de poche, à l'écran de démarrage, maintenez la barre d'espacement enfoncée.

Ne pointez pas la lampe de poche en direction des yeux.

Faire un appel

Appels vocaux

1 À partir de l'écran d'accueil, composez le numéro de téléphone, sans oublier l'indicatif régional. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche d'effacement arrière.

Pour les appels internationaux, appuyez sur **+** (qui remplace l'indicatif d'accès international), puis entrez l'indicatif du pays, l'indicatif régional (ignorez le zéro de gauche, s'il y a lieu) et le numéro de téléphone. Il est possible que l'utilisation du caractère **+** pour remplacer le code d'accès international ne fonctionne pas dans toutes les régions. Dans ce cas, entrez directement le code d'accès international.

- 2 Pour établir la communication, appuyez sur la touche de conversation.
- 3 Pour mettre fin à l'appel (ou annuler une tentative d'appel), appuyez sur la touche de fin.
Le fait d'appuyer sur la touche de fin termine toujours un appel, même si une autre application est active.

Pour faire un appel à partir du répertoire de contacts, sélectionnez **Menu > Contacts**,

puis mettez le nom souhaité en surbrillance ou entrez les premières lettres du nom dans le champ de recherche.

Pour appeler le contact, appuyez sur la touche de conversation. Si plusieurs numéros sont associés à un contact, sélectionnez le numéro voulu dans la liste, puis appuyez sur la touche de conversation.

Durant un appel

Désactivation ou réactivation du microphone

Sélectionnez **Options > Silence** ou **Annuler silence**.

Mettre un appel vocal actif en garde

Sélectionnez **Options > Mettre en attente**.

Activer le haut-parleur

Sélectionnez **Options > Activer le haut-parleur**. Si vous avez connecté un écouteur Bluetooth compatible à votre appareil, pour acheminer le son à l'écouteur, sélectionnez **Options > Activer mains libres**.

Renvoyer l'appel au combiné

Sélectionnez **Options > Activer combiné**.

Mettre fin à un appel

Appuyez sur la touche de fin.

Basculer entre l'appel actif et l'appel en garde

Sélectionnez **Options** > **Permuter**.

Astuce : Pour mettre un appel actif en garde, appuyez sur la touche de conversation. Pour reprendre un appel en garde, appuyez de nouveau sur la touche de conversation.

Envoyer des chaînes de tonalités DTMF

- 1 Sélectionnez **Options** > **Envoyer DTMF**.
- 2 Entrez la chaîne de tonalités DTMF ou recherchez-la dans la liste de contacts.
- 3 Pour entrer un caractère d'attente (w) ou de pause (p), appuyez plusieurs fois sur *.
- 4 Sélectionnez **OK** pour envoyer la tonalité. Vous pouvez ajouter des tonalités DTMF aux champs Numéro téléphone ou DTMF d'une fiche de contact.

Terminer un appel actif et le remplacer par un autre appel entrant

Sélectionnez **Options** > **Remplacer**.

Terminer tous les appels

Sélectionnez **Options** > **Terminer tous les appels**.

Bon nombre des options accessibles au cours d'un appel sont des services réseau.

Boîte vocale

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Bte v. app.**.

Lors de la première utilisation de l'application Boîte vocale (service réseau), l'appareil vous demandera d'entre le numéro de votre boîte vocale.

Pour appeler votre boîte vocale, mettez en surbrillance **Boîte vocale**, puis sélectionnez **Options** > **Appeler bte vocale**.

Pour appeler votre boîte vocale à partir de l'écran d'accueil, maintenez la touche **1** enfoncée ou appuyez sur **1**, puis sur la touche de conversation. Sélectionnez la boîte aux lettres que vous souhaitez appeler.

Pour changer le numéro de la boîte vocale, sélectionnez la boîte aux lettres, puis **Options** > **Changer numéro**.

Répondre à un appel ou le refuser

Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche de conversation.

Pour couper la sonnerie d'un appel entrant, sélectionnez **Silence**.

Si vous ne voulez pas répondre à l'appel, appuyez sur la touche de fin. Si la fonction **Transfert appels** > **Appels vocaux** > **Si occupé** est activée dans les paramètres du téléphone, les appels entrant que vous refusez sont aussi renvoyés.

Lorsque vous sélectionnez **Silence** pour couper la sonnerie d'un appel entrant, vous pouvez envoyer un message texte sans pour autant rejeter l'appel et informer l'appelant que vous êtes dans l'impossibilité de répondre. Sélectionnez **Options** > **Envoyer un message**.

Pour activer ou désactiver le rejet d'appel avec message texte, sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres**, puis **Téléphone** > **Appeler** > **Rejeter appel avec mess..** Pour modifier le contenu du message envoyé à l'appelant, sélectionnez **Texte du message**.

Effectuer une conférence téléphonique

1 Appelez le premier participant.

- 2 Pour appeler un autre participant, sélectionnez **Options** > **Nouvel appel**. Le premier appel alors mis en attente.
- 3 Lorsque le nouveau participant répond à l'appel, sélectionnez **Options** > **Conférence** pour ajouter le premier participant à la conférence.

Pour ajouter une nouvelle personne, répétez l'étape 2, puis sélectionnez **Options** > **Conférence** > **Ajouter à la confér.**.

Votre appareil prend en charge les conférences comprenant un maximum de six participants, y compris vous-même.

Pour tenir une conversation privée avec l'un des participants, sélectionnez **Options** > **Conférence** > **Privée**.

Mettez en surbrillance le participant de votre choix, puis sélectionnez **Privée**. La conférence est alors mise en attente sur votre appareil. Les autres participants peuvent poursuivre la conférence.

Une fois que vous avez terminé la conversation privée, sélectionnez **Options** > **Conférence** pour revenir à la conférence.

Pour exclure un participant de la conférence, sélectionnez **Options** > **Conférence** > **Exclure participant**, mettez le participant en surbrillance, puis sélectionnez **Exclure**.

- 4 Pour mettre fin à la conférence, appuyez sur la touche de fin.

Composition abrégée d'un numéro de téléphone

Pour activer la fonction, sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres**, puis **Téléphone** > **Appeler** > **Appels abrégés**.

- 1 Pour attribuer un numéro de téléphone à l'une des touches numériques (2 à 9), sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Appel abr.**.

- 2 Mettez en surbrillance la touche à laquelle vous souhaitez attribuer le numéro de téléphone, puis sélectionnez **Options** > **Attribuer**.

Le 1 est réservé à votre boîte vocale.

Pour appeler un numéro au moyen de la composition abrégée, à partir de l'écran de démarrage, appuyez sur la touche qui correspond au numéro, puis sur la touche de conversation.

Appel en attente

Vous pouvez répondre à un appel même si vous êtes déjà en conversation avec quelqu'un. Pour activer la fonction d'appel en attente (service réseau), sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres**, puis **Téléphone** > **Appeler** > **Appel en attente**.

Pour répondre à l'appel en attente, appuyez sur la touche de conversation. Le premier appel sera mis en attente.

Pour alterner entre les deux appels, sélectionnez **Permuter**.

Pour raccorder un appel entrant ou un appel en attente à un appel actif et vous déconnecter de ses appels, sélectionnez **Options** > **Transférer**.

Pour mettre fin à l'appel actif, appuyez sur la touche de fin.

Pour mettre fin aux deux appels, sélectionnez **Options** > **Terminer tous les appels**.

Transférer les appels

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Transfert appels**.

Renvoyer les appels entrants vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone. Contactez votre fournisseur de services pour de plus amples renseignements.

Sélectionnez le type d'appels à renvoyer, puis l'une des options suivantes :

Tous les appels vocaux, Tous les appels de données et vidéo ou Tous les appels de télécopie — Pour renvoyer tous les appels vocaux, de données, vidéo ou de télécopie entrants. Vous ne pouvez pas répondre aux appels, mais seulement les renvoyer à un autre numéro.

Si occupé — Renvoyer les appels entrants lorsque vous avez un appel actif.

Si pas de réponse — Renvoyer les appels entrants après un certain nombre de sonneries. Indiquer la durée pendant laquelle l'appareil sonne avant le renvoi de l'appel.

Si hors de portée — Transférer les appels lorsque l'appareil est éteint ou qu'il se trouve hors de la zone de couverture du réseau.

Si non disponible — Renvoyer les appels lorsque vous avez un appel actif, lorsque vous ne répondez pas ou lorsque l'appareil est éteint ou qu'il se trouve hors de la zone de couverture du réseau.

Pour renvoyer les appels vers votre boîte vocale, sélectionnez un type d'appel, une option de renvoi d'appel et **Options > Activer > Vers boîte vocale**.

Pour renvoyer les appels vers un autre numéro de téléphone, sélectionnez un type d'appel, une option de renvoi d'appel et **Options > Activer > Vers autre numéro**. Entrez le numéro ou sélectionnez **Rechercher** pour retrouver un numéro enregistré dans vos contacts.

Pour vérifier l'état des paramètres de transferts actuels, mettez les options de transfert en surbrillance à l'aide de la touche de navigation et sélectionnez **Options > Vérifier état**.

Pour cesser de transférer les appels, mettez les options de transfert en surbrillance à l'aide de la touche de navigation, puis sélectionnez **Options > Désactiver**.

Restriction d'appels

Sélectionnez **Menu > Pann. config. > Paramètres**, puis **Téléphone > Restrict. appels**.

Vous pouvez restreindre les appels qui peuvent être faits ou reçus avec votre appareil (service réseau). Pour modifier les paramètres, votre fournisseur de services doit vous fournir un mot de passe de restriction. La restriction d'appels touche tous les types d'appel.

Choisissez parmi les paramètres de restriction d'appels vocaux suivants :

Appels sortants — Pour empêcher les appels vocaux sur votre appareil.

Appels entrants — Pour empêcher les appels entrants.

Appels internationaux — Pour empêcher les appels vers des régions ou pays étrangers.

Appels entrants en itinérance — Pour empêcher les appels entrants lorsque vous êtes à l'étranger.

Appels internationaux sauf au pays d'origine — Pour empêcher les appels vers l'étranger, mais autoriser les appels vers votre pays.

Pour vérifier l'état de vos restrictions d'appels vocaux, sélectionnez l'option de restriction, puis **Options > Vérifier l'état**.

Pour désactiver toutes les restrictions d'appels vocaux, sélectionnez une option de restriction, puis **Options > Désact. toutes restrict..**

Pour changer le mot de passe utilisé pour restreindre les appels vocaux, de télécopie et de données, sélectionnez **Options > Modif. m. de passe restr..** Entrez le code actuel, puis le nouveau code deux fois. Le mot de passe de restriction doit comporter

quatre chiffres. Communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir plus de renseignements.

Composition vocale

Votre appareil utilise les commandes vocales améliorées. Les commandes vocales améliorées sont indépendantes de la voix de l'utilisateur; par conséquent, celui-ci n'a pas à enregistrer des marques vocales à l'avance. L'appareil crée une étiquette vocale pour chaque fiche de contacts et compare ces étiquettes à celles que l'utilisateur prononce. Le système de reconnaissance de la voix du téléphone s'adapte à la voix de l'utilisateur pour mieux reconnaître les commandes.

L'étiquette vocale associée à un contact est le nom enregistré dans sa fiche de contact.

Pour écouter la marque vocale synthétisée, sélectionnez un contact, puis **Options > Afficher les détails > Options > Détails étiquette vocale > Options > Lire l'étiquette vocale**.



Remarque : L'utilisation des marques vocales peut se révéler difficile dans un environnement bruyant ou dans une situation d'urgence; c'est pourquoi il est déconseillé de dépendre uniquement de la composition vocale en toutes circonstances.

Faire un appel à l'aide d'une marque vocale

Lorsque vous utilisez la composition vocale, le haut-parleur est actif. Maintenez le téléphone à une courte distance de votre bouche et prononcez la marque vocale.

- 1 Pour démarrer la composition vocale, à partir de l'écran de démarrage, maintenez enfoncée la touche de sélection de droite. Si des écouteurs compatibles avec une touche écouteur sont connectés, maintenez enfoncée la touche écouteur afin de démarrer la composition vocale.

- 2 Une brève tonalité se fait entendre, et **Parlez maintenant** s'affiche. Dites clairement le nom enregistré pour le contact.
- 3 L'appareil fait entendre une étiquette vocale synthétisée correspondant au contact reconnu et affiche le nom et le numéro. Si vous ne voulez pas appeler ce contact, sélectionnez un autre contact dans la liste dans les 2,5 secondes suivantes ou, pour annuler, sélectionnez **Quitter**.

Si plusieurs numéros sont enregistrés pour un même nom, l'appareil sélectionne le numéro par défaut, s'il y a lieu. Autrement, l'appareil sélectionne le premier numéro disponible dans la fiche du contact. Vous pouvez également dire le nom et le type de numéro de téléphone, par exemple cellulaire ou à domicile.

Effectuer un appel vidéo

Lors d'un appel vidéo (service réseau), une image vidéo en temps réel de vous et de votre interlocuteur s'affiche à l'écran de votre appareil pendant l'appel. Une image vidéo en direct, c'est-à-dire l'image vidéo captée par l'appareil photo de votre appareil, s'affiche à l'écran de votre interlocuteur.

Pour être en mesure d'effectuer un appel vidéo, vous devez posséder une carte USIM et être à l'intérieur de la zone de couverture d'un réseau 3G. Pour toute question concernant les services d'appel vidéo offerts et l'abonnement à ceux-ci, communiquez avec votre fournisseur de services réseau.

Un appel vidéo ne peut inclure que deux interlocuteurs. Les appels vidéo peuvent être effectués vers un appareil mobile compatible ou un client RNIS. Vous ne pouvez pas faire un appel vidéo lorsqu'un autre appel vocal, vidéo ou de données est en cours.

 Indique que vous avez interdit l'envoi de la vidéo à partir de votre appareil. Pour envoyer plutôt une image, sélectionnez **Menu > Pann. config. > Paramètres, puis Téléphone > Appeler > Image ds appel vidéo.**

Même si vous avez désactivé l'envoi de l'image vidéo pendant un appel vidéo, l'appel est quand même facturé comme un appel vidéo. Communiquez avec votre fournisseur de services pour vérifier la tarification.

- 1 Pour effectuer un appel vidéo, à partir de l'écran de démarrage, entrez le numéro de téléphone ou sélectionnez **Contacts**, puis un contact.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Appeler** > **Appel vidéo**.

L'établissement d'un appel vidéo peut prendre un certain temps. L'icône **En attente de l'image vidéo** est affichée. Si l'appel échoue (par exemple, si les appels vidéo ne sont pas pris en charge par le réseau ou si l'appareil de destination n'est pas compatible), on vous demandera si vous souhaitez plutôt faire un appel normal ou envoyer un message texte ou multimédia.

L'appel vidéo est actif lorsque vous pouvez voir deux images vidéo et entendre le son dans le haut-parleur. Si le destinataire de l'appel a refusé d'envoyer une image vidéo (🚫), vous entendez le son, mais vous ne voyez qu'une image fixe ou une image grise.

- 3 Pour mettre fin à l'appel vidéo, appuyez sur la touche de fin.

Durant un appel vidéo

Pour afficher la vidéo en direct ou vous limiter à entendre l'interlocuteur

Sélectionnez **Options** > **Activer** ou **Désactiver** et l'option voulue.

Pour activer ou désactiver la sourdine du microphone

Sélectionnez **Silence** ou **Annul. sil.**

Pour activer le haut-parleur

Sélectionnez **Options** > **Activer le haut-parleur**. Si vous disposez d'un écouteur compatible doté de la connectivité Bluetooth, pour acheminer le son vers cet écouteur, sélectionnez **Options** > **Activer mains libres**.

Pour revenir au combiné

Sélectionnez **Options** > **Activer combiné**.

Pour prendre un instantané de la vidéo que vous envoyez

Sélectionnez **Options** > **Envoyer instantané**. L'envoi de la vidéo est interrompu et l'instantané s'affiche sur l'écran du destinataire. L'instantané n'est pas enregistré.

Pour effectuer un zoom dans votre image

Sélectionnez **Options** > **Zoom**.

Pour définir la qualité de la vidéo

Sélectionnez **Options** > **Régler** > **Préférence vidéo** > **Qualité normale, Plus détaillée** ou **Mouvement plus fluide**.

Répondre à une invitation de conférence vidéo ou la refuser

Lorsque vous recevez un appel vidéo, l'icône  s'affiche à l'écran.

Pour y répondre, appuyez sur la touche de conversation. **Permettre l'envoi de l'image vidéo à l'appelant?** s'affiche à l'écran.

Pour commencer à envoyer l'image vidéo en direct, sélectionnez **Oui**.

Si vous n'activez pas l'appel vidéo, vous n'entendez que la voix de la personne qui appelle. Un écran gris remplace alors l'image vidéo. Pour remplacer l'écran gris par une photo prise au moyen de l'appareil photo de votre appareil, sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres**, puis **Téléphone** > **Appeler** > **Image ds appel vidéo**.

Pour mettre fin à la conférence vidéo, appuyez sur la touche de fin.

Partage vidéo

La fonction de partage vidéo (service réseau) sert à envoyer une séquence vidéo en direct ou un clip vidéo depuis votre appareil vers un autre appareil compatible pendant un appel vocal.

Lorsque vous activez le partage vidéo, le haut-parleur est actif. Si vous ne souhaitez pas utiliser le haut-parleur pour l'appel vocal pendant le partage vidéo, vous pouvez également vous servir d'un écouteur compatible.



Avertissement :

L'exposition continue à un volume élevé peut entraîner des troubles de l'ouïe. Écoutez de la musique à un volume modéré et ne tenez pas l'appareil contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

Exigences du partage vidéo

Le partage vidéo nécessite une connexion 3G. Pour toute question concernant le service, la disponibilité du réseau 3G et les frais liés à l'utilisation du service, communiquez avec votre fournisseur de services.

Pour utiliser le partage vidéo, vous devez d'abord effectuer les étapes suivantes :

- Assurez-vous que l'appareil est configuré pour les communications de personne à personne.
- Assurez-vous qu'une connexion 3G est active et que vous vous trouvez à l'intérieur de la zone de couverture d'un réseau 3G. Si vous sortez du réseau 3G pendant une session de partage vidéo, le partage s'interrompt, mais l'appel vocal se poursuit.
- Assurez-vous que l'appelant et le destinataire sont tous deux enregistrés sur le réseau 3G. Si vous invitez quelqu'un à une session de partage vidéo et que l'appareil du destinataire ne se trouve pas à l'intérieur de la zone de couverture d'un réseau 3G, n'est pas équipé de la fonction de partage vidéo ou n'est pas configuré pour permettre les appels de personne à personne, le destinataire ne

recevra pas votre invitation. Vous recevrez alors un message d'erreur vous indiquant que le destinataire n'est pas en mesure d'accepter l'invitation.

Paramètres de partage vidéo

Pour configurer le partage vidéo, il vous faut les paramètres de communication de personne à personne et ceux de la connexion 3G.

Les appels de personne à personne sont également appelés appels SIP (Session Initiation Protocol, protocole d'ouverture de session). Afin de pouvoir utiliser la fonction de partage vidéo, des paramètres de profil SIP doivent être déjà configurés sur votre appareil. Communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir vos paramètres de profil SIP, puis enregistrez-les sur votre appareil. Votre fournisseur de services peut aussi vous envoyer les paramètres dans un message ou vous communiquer la liste des paramètres requis.

Pour ajouter une adresse SIP à un contact

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Sélectionnez un contact ou créez-en un nouveau.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Modifier**.
- 4 Sélectionnez **Options** > **Ajouter détail** > **Partager la vidéo**.
- 5 Entrez l'adresse SIP dans le format nom_utilisateur@nom_domaine (vous pouvez également utiliser une adresse IP plutôt qu'un nom de domaine).
Si vous ignorez l'adresse SIP de votre contact, vous pouvez également utiliser le partage vidéo en entrant le numéro de téléphone du destinataire, sans oublier l'indicatif du pays (à condition que cette fonction soit prise en charge par le fournisseur de services réseau).

Pour configurer votre connexion 3G

Communiquez avec votre fournisseur de services pour établir une entente d'utilisation du réseau 3G.

Assurez-vous que les paramètres de connexion au point d'accès 3G de votre appareil sont correctement configurés. Pour de plus amples renseignements sur ces paramètres, communiquez avec votre fournisseur de services.

Partager un signal vidéo en direct ou des clips vidéo

Durant un appel normal, sélectionnez **Options** > **Partager la vidéo**.

- 1 Pour partager une vidéo en direct pendant l'appel, sélectionnez **Vidéo en direct**.
Pour envoyer un clip vidéo, sélectionnez **Clip vidéo** et le clip vidéo que vous voulez partager.
Votre appareil vérifie si le clip vidéo doit être converti. Au besoin, il le convertira automatiquement.
- 2 Si le destinataire possède plusieurs adresses SIP ou plusieurs numéros de téléphone comportant l'indicatif de pays enregistrés dans vos contacts, sélectionnez l'adresse ou le numéro souhaité. Si l'adresse SIP ou le numéro de téléphone du destinataire n'est pas indiqué, entrez l'adresse ou le numéro de téléphone du destinataire (y compris l'indicatif du pays), puis sélectionnez **OK** pour envoyer l'invitation. Votre appareil envoie l'invitation à l'adresse SIP.
Le partage débute automatiquement lorsque le destinataire accepte l'invitation.

Options accessibles pendant le partage vidéo



- Effectuer un zoom (possible uniquement pour l'expéditeur).
- Régler la luminosité (possible uniquement pour l'expéditeur).
- Mettre en sourdine ou activer le microphone.
- Activer ou désactiver le haut-parleur.
- Interrompre et reprendre le partage vidéo.
- Passer en mode plein écran (seulement pour le destinataire).

- 3 Pour arrêter le partage vidéo, sélectionnez **Arrêter**. Pour mettre fin à l'appel vocal, appuyez sur la touche de fin. Lorsque vous mettez fin à l'appel, le partage vidéo cesse également.

Pour enregistrer la vidéo en direct que vous avez partagée, sélectionnez **Oui** lorsque l'appareil vous le demande. L'appareil vous indique l'emplacement du clip vidéo enregistré dans la mémoire. Pour définir l'emplacement de mémoire préféré, sélectionnez **Menu > Pann. config. > Paramètres et Connexion > Partage vidéo > Mémoire préférée**.

Si vous accédez à d'autres applications pendant le partage d'un clip vidéo, le partage est suspendu. Pour revenir à l'écran du partage vidéo et reprendre le partage, sélectionnez **Options > Reprendre partage vidéo** à l'écran d'accueil.

Accepter une invitation

Lorsque quelqu'un vous envoie une invitation de partage vidéo, le message d'invitation affiche le nom ou l'adresse SIP de l'expéditeur. Si la sonnerie de votre appareil n'est pas mise en sourdine, elle retentira lorsque vous recevrez une invitation.

Si quelqu'un vous transmet une invitation de partage et que vous ne vous trouvez pas dans la zone de couverture du réseau UMTS, vous ne saurez pas que vous avez reçu une invitation.

Lorsque vous recevez une invitation, sélectionnez l'une des options suivantes :

Oui — Accepter l'invitation et commencer la session de partage.

Non — Refuser l'invitation. L'expéditeur reçoit un message indiquant que vous avez refusé l'invitation. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche de fin pour refuser l'invitation et mettre fin à l'appel vocal.

Pour mettre en sourdine le clip vidéo sur votre appareil, sélectionnez **Options > Sourdine**.

Pour lire le clip vidéo au volume original, sélectionnez **Options** > **Volume d'origine**. Ceci n'a aucune incidence sur le volume de l'appareil de votre interlocuteur.

Pour mettre fin à la session de partage, sélectionnez **Arrêter**. Pour mettre fin à l'appel vocal, appuyez sur la touche de fin. Lorsque vous mettez fin à l'appel, le partage vidéo cesse également.

Journal

Le journal garde en mémoire l'historique des communications de l'appareil. Le téléphone n'enregistre les appels manqués et les appels reçus que s'il est allumé, qu'il se trouve dans la zone de couverture du réseau et si le réseau prend en charge ces fonctions.

Appels récents

Vous pouvez afficher des renseignements sur vos appels récents.

Sélectionnez **Menu** > **Journal**, puis **Derniers appels**.

Afficher les appels manqués, reçus et composés

Sélectionnez **Appels en abs.**, **Appels reçus** ou **Num. composés**.

Astuce : Pour ouvrir la liste des numéros composés, appuyez sur la touche de conversation à partir de l'écran de démarrage.

Sélectionnez **Options**, puis l'une des options suivantes :

Enregistrer ds Contacts — Pour enregistrer dans vos contacts un numéro de téléphone provenant d'une liste d'appels récents.

Effacer liste — Pour effacer la liste d'appels récents sélectionnée.

Supprimer — Pour effacer un événement dans la liste sélectionnée.

Paramètres — Sélectionnez **Durée du journal** et la durée pendant laquelle les données sur les communications doivent être conservées dans le journal. Si vous sélectionnez **Aucun journal**, aucune information ne sera conservée dans le journal.

Durée d'appel

Sélectionnez **Menu** > **Journal**.

Pour afficher la durée approximative de votre dernier appel ou des appels composés et reçus, sélectionnez **Durées d'appel**.

Connexions de données par paquets

Sélectionnez **Menu** > **Journal**.

Les connexions de données par paquets pourraient vous être facturées selon la quantité de données envoyées ou reçues.

Pour afficher la quantité de données envoyées ou reçues pendant de telles connexions, sélectionnez **Paquets données** > **Donn. envoyées** ou **Données reçues**.

Pour effacer les données envoyées et les données reçues, sélectionnez **Options** > **Mettre cptrs à zéro**. Pour effacer les données, vous devrez entrer le code de verrouillage.

Surveiller tous les événements de communication

Sélectionnez **Menu** > **Journal**.

Pour ouvrir le journal général afin d'effectuer un suivi de tous les appels vocaux, messages texte, connexions de données ou connexions sans fil enregistrés par l'appareil, sélectionnez l'onglet du journal général   .

Les sous-événements, comme l'envoi par parties d'un message texte ou les connexions de données par paquets, sont consignés comme des événements de

communication uniques. Les connexions à votre boîte vocale, au centre de messagerie multimédia et aux pages Web sont indiquées comme connexions de données par paquets.

Pour afficher la quantité de données transférées et la durée d'une connexion de données par paquets en particulier, mettez en surbrillance un événement entrant ou sortant désigné par **Paq.**, puis sélectionnez **Options** > **Afficher**.

Pour copier un numéro de téléphone du journal dans le presse-papier, par exemple, pour le coller dans un message texte, sélectionnez **Options** > **Utiliser le numéro** > **Copier**.

Pour filtrer le journal, sélectionnez **Options** > **Filtrer** et un filtre.

Pour définir la durée du journal, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Durée du journal**. Si vous sélectionnez **Aucun journal**, tout le contenu du journal, le registre des appels récents et les rapports de livraison des messages seront supprimés définitivement.

Messagerie

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.

Avec l'application Messagerie (service réseau), vous pouvez envoyer et recevoir des messages texte, des messages multimédias, des messages audio et des courriels. Vous pouvez également recevoir des messages de service Web, des messages de diffusion cellulaire, des messages spéciaux contenant des données et envoyer des commandes de services.

Avant de pouvoir envoyer ou recevoir des messages, il est possible que vous ayez à effectuer les opérations suivantes :

- Insérer une carte SIM valide dans l'appareil et se placer dans une zone couverte par un réseau cellulaire.

- Vérifier que le réseau prend en charge les fonctions de messagerie que vous souhaitez utiliser et que celles-ci sont activées sur votre téléphone.
- Définir les paramètres du point d'accès Internet (PAI) sur l'appareil.
- Définir les paramètres du compte courriel sur l'appareil.
- Définir les paramètres de messagerie texte sur l'appareil.
- Définir les paramètres de messagerie multimédia sur l'appareil.

Il se peut que l'appareil reconnaisse le fournisseur de la carte SIM et configure automatiquement certains paramètres de messagerie. Sinon, il se peut que deviez définir les paramètres manuellement ou contacter votre fournisseur de services pour configurer les paramètres.

Dossiers de l'application Messagerie

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.

Les messages et les fichiers reçus par Bluetooth sont enregistrés dans le dossier Boîte de réception. Les courriels sont enregistrés dans le dossier Boîte aux lettres. Les messages en cours de rédaction peuvent être enregistrés dans le dossier Brouillons. Les messages en attente d'être envoyés sont enregistrés dans le dossier Corbeille de départ, et les messages envoyés sont stockés dans le dossier Envoyés (à l'exception des messages envoyés par Bluetooth).

Astuce : Les messages sont placés dans le dossier Corbeille de départ lorsque votre appareil se trouve en dehors de la zone de couverture du réseau, par exemple.



Remarque : L'icône ou le texte de message envoyé qui s'affiche à l'écran de votre appareil n'indique pas que le message est parvenu à destination.

Pour demander au réseau de vous envoyer un rapport de livraison des messages texte et des messages multimédias que vous avez envoyés (service réseau), sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Message texte** > **Recevoir accusé** ou

Message multimédia > Recevoir les rapports. Les rapports sont enregistrés dans le dossier Rapports.

Classer les messages

Sélectionnez **Menu > Messagerie et Mes dossiers.**

Pour créer un nouveau dossier dans lequel organiser vos messages, sélectionnez **Options > Nouveau dossier.**

Pour renommer un dossier, sélectionnez **Options > Renommer dossier.** Vous ne pouvez renommer que les dossiers que vous avez créés.

Pour déplacer un message vers un autre dossier, sélectionnez le message, **Options > Déplacer dans le dossier,** le dossier et **OK.**

Pour classer les messages dans un ordre particulier, sélectionnez **Options > Trier par.**

Pour afficher les propriétés d'un message, sélectionnez le message, puis **Options > Détails du message.**

Courriel

Configurer votre courriel

L'assistant de courriel vous permet de configurer votre compte de courriel d'entreprise, par exemple Mail for Exchange, de même que votre compte courriel sur Internet.

Pendant la configuration de votre compte de courriel professionnel, il est possible que l'appareil vous demande le nom du serveur associé à votre adresse de courriel. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, communiquez avec le service informatique de votre entreprise.

- 1 Pour ouvrir l'assistant à partir de l'écran de démarrage, sélectionnez **Configurer le courriel**.
- 2 Entrez votre adresse courriel et votre mot de passe. Si l'assistant ne parvient pas à configurer automatiquement vos paramètres de courriel, vous devrez sélectionner le type de votre compte de courriel et entrer les paramètres correspondants.

Si votre appareil contient d'autres clients de courriel, ils vous seront présentés lorsque vous lancerez l'assistant.

Envoyer un courriel

Sélectionnez **Menu > Messagerie**.

- 1 Sélectionnez votre boîte aux lettres et **Options > Créer un courriel**.
- 2 Dans le champ **À**, entrez l'adresse courriel du destinataire. Si l'adresse courriel du destinataire se trouve dans vos contacts, commencez à entrer son nom, puis sélectionnez-le parmi les correspondances proposées. Si vous ajoutez plusieurs destinataires, insérez un point-virgule (;) pour séparer les adresses. Utilisez le champ **CC** pour envoyer une copie à d'autres destinataires ou le champ **CCI** pour envoyer une copie confidentielle à des destinataires. Si le champ **CCI** n'est pas affiché, sélectionnez **Options > Plus > Afficher le champ Cci**.
- 3 Dans le champ **Objet**, entrez l'objet du courriel.
- 4 Entrez votre message dans la zone de texte.
- 5 Sélectionnez **Options**, puis l'une des options suivantes :

Ajouter une pièce jointe — Pour ajouter une pièce jointe au message.

Priorité — Pour définir la priorité du message.

Indicateur — Pour ajouter une demande de suivi au message.

Insérer un modèle — Pour ajouter du texte à partir d'un modèle.

Ajouter un destinataire — Pour ajouter des destinataires à partir du répertoire de contacts.

Options modification — Pour couper, copier ou coller le texte sélectionné.

Options de saisie — Pour activer ou désactiver le texte prédictif ou sélectionner la langue d'écriture.

6 Sélectionnez **Options** > **Envoyer**.

Les options offertes peuvent varier.

Ajouter des pièces jointes

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.

Pour écrire un courriel, sélectionnez votre boîte aux lettres et **Options** > **Créer un courriel**.

Pour ajouter une pièce jointe au courriel, sélectionnez **Options** > **Ajouter une pièce jointe**.

Pour supprimer la pièce jointe choisie, sélectionnez **Options** > **Suppr. pièce jointe**.

Lire un courriel

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.



Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Certains messages peuvent contenir des programmes destructeurs ou nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.

Pour lire un courriel reçu, sélectionnez la boîte aux lettres, puis le message dans la liste.

Pour répondre à l'expéditeur du message, sélectionnez **Options** > **Répondre**. Pour répondre à l'expéditeur du message et à tous les autres destinataires, sélectionnez **Options** > **Répondre à tous**.

Pour transférer le message, sélectionnez **Options** > **Transférer**.

Télécharger les pièces jointes

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et une boîte aux lettres.

Pour afficher les pièces jointes d'un courriel reçu, mettez le champ des pièces jointes en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Actions**. Si le message contient une pièce jointe, sélectionnez **Ouvrir** pour ouvrir la pièce jointe. S'il y a plusieurs pièces jointes, sélectionnez **Afficher la liste** pour afficher une liste qui indique les pièces jointes qui ont été téléchargées.

Pour télécharger la pièce jointe sélectionnée ou toutes les pièces jointes sur votre appareil, sélectionnez **Options** > **Actions** > **Télécharger** ou **Télécharger tout**. Les pièces jointes ne sont pas enregistrées dans votre appareil et sont supprimées dès que vous supprimez le courriel.

Pour enregistrer les pièces jointes sélectionnées ou toutes les pièces jointes téléchargées sur votre appareil, sélectionnez **Options** > **Actions** > **Enregistrer** ou **Enregistrer tout**.

Pour ouvrir la pièce jointe téléchargée sélectionnée, sélectionnez **Options** > **Actions** > **Ouvrir**.

Répondre à une demande de réunion

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et une boîte aux lettres.

Sélectionnez une demande de réunion, puis **Options** et l'une des options suivantes :

Accepter — Accepter la demande de réunion.

Refuser — Refuser la demande de réunion.

Transférer — Transférer la demande de réunion à un autre destinataire.

Supprimer de l'agenda — Supprimer une réunion annulée de votre agenda.

Chercher des courriels

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et une boîte aux lettres.

Pour rechercher des éléments parmi les destinataires, objets et corps de texte des courriels qui se trouvent dans la boîte aux lettres, sélectionnez **Options** > **Rechercher**.

Pour interrompre la recherche, sélectionnez **Options** > **Arrêter la recherche**.

Pour commencer une nouvelle recherche, sélectionnez **Options** > **Nouvelle recherche**.

Supprimer des courriels

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et une boîte aux lettres.

Pour supprimer un courriel, sélectionnez le message et **Options** > **Actions** > **Supprimer**. Le message est placé dans le dossier **Éléments supprimés**, le cas échéant. Si aucun dossier **Éléments supprimés** n'est disponible, le message sera supprimé de façon permanente.

Pour vider le dossier **Éléments supprimés**, sélectionnez le dossier et **Options** > **Vider élém. supprimés**.

Alterner entre les dossiers de courriel

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et une boîte aux lettres.

Pour ouvrir un autre dossier de courriel ou une autre boîte aux lettres, sélectionnez **Boîte réception** dans le haut de l'écran. Sélectionnez le dossier de courriel ou la boîte aux lettres dans la liste.

Se déconnecter de la boîte de réception

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et une boîte aux lettres.

Pour annuler la synchronisation entre l'appareil et le serveur de courriel et travailler sur le courriel sans utiliser de connexion sans fil, sélectionnez **Options** > **Déconnecter**. Si votre boîte aux lettres ne dispose pas de l'option **Déconnecter**, sélectionnez **Options** > **Quitter** pour vous déconnecter de la boîte aux lettres.

Pour commencer de nouveau la synchronisation, sélectionnez **Options** > **Connecter**.

Activer une réponse automatique

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Courriel**.

Pour activer une réponse automatique, au besoin, sélectionnez votre boîte aux lettres, puis **Options** > **Paramètres** > **Param. bte aux lettres**. Selon le type de boîte aux lettres, sélectionnez **Boîte aux lettres** > **Absent(e) du bureau** > **Activée** ou **Param. bte aux lettres** > **Absent(e) du bureau** > **Activée**.

Pour entrer le texte de la réponse automatique, sélectionnez **Rép. Absent(e) du bureau**.

Paramètres généraux de courriel

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Courriel**, puis **Param.** > **Paramètres généraux**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Disposition liste mess. — Pour indiquer si les courriels qui se trouvent dans la boîte de réception affichent une ou deux lignes de texte.

Aperçu corps du texte — Pour prévisualiser les messages pendant la consultation de la liste des courriels qui se trouvent dans la boîte de réception.

Séparateurs de titres — Pour pouvoir développer et réduire la liste des courriels, sélectionnez **Activés**.

Notif. téléchargement — Pour régler l'appareil afin qu'il affiche une notification lorsqu'une pièce jointe à un courriel est téléchargée.

Avertir avant suppr. — Pour régler l'appareil afin qu'il affiche un avertissement lorsque vous supprimez un courriel.

Écran de démarrage — Pour préciser le nombre de lignes de courriel à afficher dans la zone d'information de l'écran de démarrage.

Nokia Messaging

Le service Nokia Messaging transfère automatiquement les courriels reçus à votre adresse existante vers votre Nokia E5-00.2. Vous pouvez lire vos courriels, y répondre et les classer alors que vous êtes en déplacement. Le service Nokia Messaging fonctionne avec plusieurs fournisseurs de courriel populaires, tels que les services de courriel Google.

Le service Nokia Messaging doit être pris en charge par votre réseau et n'est pas nécessairement offert dans toutes les régions.

Installer l'application Nokia Messaging

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie**, puis **Nouv. bte lettres**.
- 2 Lisez les détails qui s'affichent à l'écran, puis sélectionnez **Démarrer**.
- 3 Si l'appareil vous le demande, autorisez-le à se connecter à Internet.
- 4 Sélectionnez votre fournisseur de services de courriel ou le type de votre compte.
- 5 Entrez les détails requis du compte, tels que l'adresse de courriel et le mot de passe.

Le service Nokia Messaging peut fonctionner sur votre appareil même si vous avez installé d'autres applications de messagerie, telles que Mail for Exchange.

Lecteur de messages

La fonction Lecteur de messages vous permet d'écouter des courriels et des messages texte, multimédias et audio lus à haute voix.

Pour écouter vos nouveaux messages ou courriels, à partir de l'écran de démarrage, maintenez la touche de sélection gauche enfoncée jusqu'à ce que le lecteur s'ouvre.

Pour écouter un message dans la boîte de réception, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Écouter**. Pour écouter un message qui se trouve dans votre boîte de réception, mettez le message en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Écouter**. Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche de fin.

Pour faire une pause ou reprendre la lecture, appuyez sur le centre de la touche de navigation. Pour atteindre le message suivant, appuyez sur la droite de la touche de navigation. Pour réécouter le message ou courriel en cours, appuyez sur la gauche de la touche de navigation. Pour entendre le message précédent, au début du message, appuyez sur la gauche de la touche de navigation.

Pour afficher le message ou courriel en cours de lecture en format texte, sans le son, sélectionnez **Options** > **Afficher**.

Parole

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Parole**.

La fonction Parole vous permet de définir la langue, la voix et les propriétés de la voix pour le lecteur de message.

Pour définir la langue du lecteur de message, sélectionnez **Langue**. Pour télécharger des langues supplémentaires sur votre appareil, sélectionnez **Options** > **Télécharger des langues**.

Lorsque vous téléchargez une nouvelle langue, vous devez télécharger au moins une voix pour cette langue.

Pour régler les paramètres de la voix, sélectionnez **Voix**. La voix dépend de la langue choisie.

Pour régler le débit de parole, sélectionnez **Vitesse**.

Pour régler le volume de la voix, sélectionnez **Volume**.

Pour voir les détails d'une voix, ouvrez l'onglet des voix, sélectionnez la voix, puis **Options** > **Détails vocaux**. Pour écouter une voix, sélectionnez-la, puis **Options** > **Écouter la voix**.

Pour supprimer des langues ou des voix, sélectionnez l'élément, puis **Options** > **Supprimer**.

Messages texte et multimédias

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.

Seuls les appareils possédant des fonctions compatibles peuvent recevoir et afficher des messages multimédias. L'apparence d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

Un message multimédia (MMS) peut contenir du texte et des objets comme des images, des clips audio ou des clips vidéo. Avant de pouvoir envoyer ou recevoir des messages multimédias à l'aide votre appareil, vous devez définir les paramètres des messages multimédias. Il se peut que votre appareil reconnaisse le fournisseur de la carte SIM et configure correctement et automatiquement les paramètres des messages multimédia. Si ce n'est pas le cas, communiquez avec votre fournisseur de services afin d'obtenir les paramètres appropriés, demandez-lui de vous envoyer les paramètres sous forme de message de configuration ou utilisez l'Assistant de configuration.

Rédiger et envoyer des messages

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.



Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Certains messages peuvent contenir des programmes destructeurs ou nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.

Avant de créer un message multimédia ou de rédiger un courriel, vous devez disposer des paramètres de connexion corrects.

Prenez note que le réseau sans fil peut limiter la taille des messages multimédias transférés. Si l'image jointe au message dépasse la limite, il est possible que votre appareil diminue sa taille afin que le message puisse être envoyé.

Vérifiez la taille limite des courriels auprès de votre fournisseur de services. Si vous tentez d'envoyer un courriel qui dépasse la taille limite autorisée par le serveur de messagerie, le message est laissé dans la corbeille de départ et l'appareil tente de l'envoyer de nouveau périodiquement. Pour envoyer un courriel, vous devez disposer d'une connexion de données, et les tentatives répétées d'envoi de courriel peuvent augmenter vos frais de transfert de données. Vous pouvez supprimer un tel message de la corbeille de départ ou le transférer dans le dossier Brouillons.

- 1 Sélectionnez **Nouveau mess..**
- 2 Pour envoyer un message texte ou multimédia (MMS), sélectionnez **Message**. Pour envoyer un message multimédia qui comprend un clip audio, sélectionnez **Message audio**. Pour envoyer un courriel, sélectionnez **Courriel**.
- 3 Dans le champ **À**, servez-vous de la touche de navigation pour sélectionner les destinataires ou les groupes dans le répertoire de contacts, ou entrez directement le numéro de téléphone ou l'adresse de courriel du destinataire. Vous pouvez également copier et coller le numéro ou l'adresse à partir du presse-papiers.
- 4 Dans le champ **Objet** d'un message multimédia ou d'un courriel, entrez l'objet du message. Pour afficher ou masquer des champs durant la rédaction d'un message texte ou multimédia, sélectionnez **Options > Champs d'en-tête mess..**

- 5 Dans le champ Message, rédigez le message. Pour ajouter un modèle ou une note à un message texte ou multimédia, sélectionnez **Options** > **Insérer contenu** > **Insérer du texte** > **Modèle** ou **Note**. Pour ajouter un modèle à un courriel, sélectionnez **Options** > **Insérer un modèle**.
- 6 Pour ajouter un fichier multimédia à un message multimédia, sélectionnez **Options** > **Insérer contenu**, le type de fichier ou sa source, puis le fichier voulu. Pour ajouter une carte professionnelle, une diapositive, une note ou un autre fichier au message, sélectionnez **Options** > **Insérer contenu** > **Insérer autre**.
- 7 Pour prendre une photo ou enregistrer un clip audio ou vidéo à inclure dans un message multimédia, sélectionnez **Options** > **Insérer contenu** > **Insérer une image** > **Nouveau, Insérer un clip vidéo** > **Nouveau** ou **Insérer un clip audio** > **Nouveau**.
- 8 Pour insérer une binette à un message texte ou multimédia, appuyez sur la touche Sym, puis sélectionnez la binette de votre choix.
- 9 Pour ajouter une pièce jointe à un courriel, sélectionnez **Options** > **Ajouter une pièce jointe**, la mémoire, puis le fichier à joindre. L'icône  identifie une pièce jointe.
- 10 Pour envoyer le message, sélectionnez **Options** > **Envoyer** ou appuyez sur la touche de conversation.

Les options offertes peuvent varier.



Remarque : L'icône ou le texte de message envoyé qui s'affiche à l'écran de votre appareil n'indique pas que le message est parvenu à destination.

Votre téléphone peut envoyer des messages texte qui dépassent la limite normale de caractères par message. Le cas échéant, les messages qui dépassent la limite sont envoyés en plusieurs parties. Il se peut que votre fournisseur de services vous facture en conséquence. Les caractères comportant des accents ou d'autres marques et les options requises pour certaines langues prennent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être insérés dans un seul message.

Il se peut que vous ne puissiez pas envoyer un clip vidéo au format de fichier MP4 ou de taille supérieure à la limite permise pour un message multimédia sur le réseau sans fil.

Messages texte sur la carte SIM

Sélectionnez **Menu > Messagerie et Options > Messages SIM**.

Il est possible de conserver les messages texte sur la carte SIM. Avant de pouvoir afficher les messages SIM, vous devez copier ces messages dans un dossier de l'appareil. Une fois les messages copiés dans un dossier, vous pouvez les afficher dans le dossier ou les supprimer de la carte SIM.

- 1 Sélectionnez **Options > Marquer/Annuler marq. > Marquer** ou **Tout marquer** pour marquer chaque message.
- 2 Sélectionnez **Options > Copier**.
- 3 Sélectionnez un dossier puis **OK** pour commencer la copie.

Pour afficher les messages de la carte SIM, ouvrez le dossier dans lequel les messages ont été copiés puis ouvrez un message.

Recevoir des messages multimédias et y répondre



Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Certains messages peuvent contenir des programmes destructeurs ou nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.

Astuce : Il est impossible d'ouvrir des messages multimédias contenant des objets qui ne sont pas pris en charge par l'appareil. Essayez d'envoyer ces objets à un autre appareil, par exemple un ordinateur, puis ouvrez-les à partir de cet appareil.

- 1 Pour répondre à un message multimédia, ouvrez le message, puis sélectionnez **Options > Répondre**.

- 2 Sélectionnez **À l'expéditeur** pour répondre à l'expéditeur, **À tous** pour répondre à toutes les personnes à qui le message est adressé, **Par message audio** pour répondre par message audio ou **Par courriel** pour répondre par courriel. L'option courriel n'est offerte que si vous avez configuré une boîte aux lettres et que le message est envoyé à partir d'une adresse de courriel.
- 3 Entrez le texte du message, puis sélectionnez **Options** > **Envoyer**.

Créer des présentations

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.

Il est impossible de créer des présentations multimédias si le **Mode création MMS** est réglé à **Restreint**. Pour modifier le paramètre, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Message multimédia** > **Mode création MMS** > **Libre** ou **Assisté**.

- 1 Pour créer une présentation, sélectionnez **Nouveau mess.** > **Message**. Le type de message changera automatiquement en fonction de son contenu.
- 2 Dans le champ **À**, entrez le numéro ou l'adresse courriel d'un destinataire ou appuyez sur le centre de la touche de navigation pour ajouter un destinataire à partir du répertoire de contacts. Si vous entrez plusieurs numéros ou adresses courriel, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Insérer contenu** > **Insérer présentation** et un modèle de présentation. Un modèle de présentation peut définir les objets multimédias qui peuvent être inclus, leur emplacement dans la présentation et les effets de transition entre les images et les diapositives.
- 4 Placez le curseur dans la zone de texte et rédigez votre texte.
- 5 Pour insérer des images, des sons, des clips vidéo ou des notes dans votre présentation, déplacez le curseur jusqu'à la zone d'objet correspondante, puis sélectionnez **Options** > **Insérer contenu**.
- 6 Pour ajouter des diapositives, sélectionnez **Options** > **Insérer contenu** > **Nouvelle diapositive**.

Pour choisir la couleur du fond d'écran de la présentation et les images de fond des différentes diapositives, sélectionnez **Options > Param. d'arrière-plan**.

Pour définir des effets entre les images ou les diapositives, sélectionnez **Options > Paramètres d'effet**.

Pour prévisualiser la présentation, sélectionnez **Options > Prévisualiser**. Seuls les appareils compatibles qui prennent en charge les présentations peuvent afficher les présentations multimédias. Elles peuvent s'afficher différemment selon les appareils.

Visualiser des présentations

Pour visualiser une présentation, ouvrez le message multimédia dans la boîte de réception. Mettez la présentation en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Pour faire une pause pendant la présentation, appuyez sur l'une des touches de sélection.

Pour reprendre la lecture de la présentation, sélectionnez **Options > Continuer**.

Si le texte ou les images sont trop gros pour convenir à l'écran, sélectionnez **Options > Activer défilement**, puis utilisez la touche de navigation pour voir la présentation en entier.

Pour trouver les numéros de téléphone, les adresses de courriel ou les adresse Web que la présentation pourrait contenir, sélectionnez **Options > Rechercher**. Vous pouvez utiliser ces numéros et adresses pour faire des appels, envoyer des messages ou créer des signets, par exemple.

Afficher et enregistrer les pièces jointes multimédias

Pour afficher un message multimédia sous forme d'une présentation complète, ouvrez le message, puis sélectionnez **Options > Lire présentation**.

Astuce : Pour afficher ou lire un objet multimédia contenu dans un message multimédia, sélectionnez **Afficher l'image, Écouter clip audio** ou **Lecture clip vidéo**.

Pour afficher le nom et la taille d'une pièce jointe, sélectionnez le message, puis **Options > Objets**.

Pour enregistrer un objet multimédia, sélectionnez **Options > Objets**, puis l'objet et **Options > Enregistrer**.

Types de message spécial

Sélectionnez **Menu > Messagerie**.

Vous pouvez recevoir des messages spéciaux contenant des données, par exemple les logos des opérateurs, les sonneries, les signets ou les paramètres du compte de courriel ou d'accès à Internet.

Pour enregistrer le contenu de ces messages, sélectionnez **Options > Enregistrer l'objet**.

Messages de service

Les messages de service sont envoyés à votre appareil par les fournisseurs de services. Les messages de service peuvent contenir des avis tels que des manchettes de nouvelles, des services ou encore, des liens permettant de télécharger le contenu d'un message.

Pour définir les paramètres des messages de service, sélectionnez **Options > Paramètres > Message de service**.

Pour télécharger un service ou le contenu d'un message, sélectionnez **Options > Télécharger message**.

Pour afficher des renseignements sur l'expéditeur, l'adresse Web, la date d'expiration et autres détails du message avant de le télécharger, sélectionnez **Options > Détails du message**.

Envoyer des commandes de services

Vous pouvez envoyer un message contenant une demande de service (également appelé « commande USSD ») à votre fournisseur de services et demander l'activation de certains services réseau. Pour obtenir le texte exact d'une demande de service, communiquez avec votre fournisseur de services.

Pour envoyer un message contenant une demande de service, sélectionnez **Options > Commandes de services**. Entrez le texte de la demande de service, puis sélectionnez **Options > Envoyer**.

Diffusion cellulaire

Sélectionnez **Menu > Messagerie et Options > Diffusion cellulaire**.

Grâce au service réseau de diffusion cellulaire, vous pouvez recevoir des messages de votre fournisseur de services portant sur divers sujets, par exemple la météo ou les conditions de circulation dans une région particulière. Pour connaître les rubriques offertes et leur numéro correspondant, contactez votre fournisseur de services. L'appareil ne peut pas recevoir les messages de diffusion cellulaire lorsqu'il est en mode SIM distant. Une connexion GPRS peut empêcher la réception des diffusions cellulaires.

Les réseaux UMTS (3G) ne permettent pas la réception des messages de diffusion cellulaire.

Pour recevoir des messages de diffusion cellulaire, il peut être nécessaire d'activer cette fonction. Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Réception** > **Activée**.

Pour afficher les messages relatifs à une rubrique, sélectionnez la rubrique en question.

Pour recevoir les messages relatifs à une rubrique, sélectionnez **Options** > **Souscrire**.

Astuce : Vous pouvez définir les rubriques importantes en tant que rubriques favorites. Vous êtes informé à l'écran d'accueil de la réception d'un message se rapportant à une rubrique importante. Sélectionnez une rubrique et **Options** > **Notif. instantanée**.

Pour ajouter, modifier ou supprimer des rubriques, sélectionnez **Options** > **Sujet**.

Paramètres de messagerie

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**, puis **Options** > **Paramètres**.

Ouvrez le type de message en question, puis définissez tous les champs marqués **Doit être défini** ou d'un astérisque rouge.

Il se peut que votre appareil reconnaisse le fournisseur de la carte SIM et configure automatiquement les paramètres de messagerie texte et multimédia, ainsi que les paramètres GPRS. Sinon, communiquez avec votre fournisseur de services afin d'obtenir les paramètres appropriés, obtenez les paramètres de votre fournisseur de services dans un message de configuration ou utilisez l'Assistant de configuration.

Paramètres des messages texte

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie et Options** > **Paramètres** > **Message texte**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Centres de messagerie — Afficher les centres de messagerie accessibles à votre appareil ou ajouter un nouveau centre.

Centre de messagerie utilisé — Sélectionner un centre de messagerie pour envoyer le message.

Codage de caractères — Sélectionnez **Prise en ch. réduite** pour utiliser la conversion automatique des caractères dans un autre système de codage lorsque l'option est offerte.

Recevoir accusé — Sélectionnez **Oui** si vous souhaitez que le réseau vous fasse parvenir un accusé de réception de vos messages (service réseau).

Validité du message — Indiquez la durée pendant laquelle le centre de messagerie doit essayer d'envoyer à nouveau votre message lorsque la première tentative a échoué (service réseau). Si le message ne peut parvenir à son destinataire pendant cette période, il est supprimé du centre de messagerie.

Message envoyé comme — Convertir le message en un autre format, par exemple, en télécopie ou en courriel. Ne changez cette option que si vous êtes certain que votre centre de messagerie est capable de convertir les messages texte dans ces autres formats. Pour plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Connexion préférée — Sélectionnez la méthode de connexion préférée pour envoyer des messages texte à partir de votre appareil.

Répondre par même centre — Choisissez si vous souhaitez que la réponse soit envoyée en utilisant le même numéro de centre de messagerie texte (service réseau).

Paramètres des messages multimédias

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie et Options** > **Paramètres** > **Message multimédia**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Taille image — Définir l'échelle des images dans les messages multimédias.

Mode création MMS — Sélectionnez **Restreint** pour que votre appareil vous empêche de placer dans les messages multimédias des fichiers qui pourraient ne pas être pris en charge par le réseau ou l'appareil récepteur. Pour recevoir des avertissements sur l'insertion d'un tel contenu, sélectionnez **Assisté**. Pour créer un message multimédia sans restrictions quant aux types de pièces jointes, sélectionnez **Libre**. Si vous sélectionnez **Restreint**, vous ne pourrez pas créer de présentations multimédias.

Point d'accès utilisé — Sélectionnez le point d'accès par défaut permettant la connexion au centre de messagerie multimédia. Il se peut que vous ne puissiez pas modifier le point d'accès par défaut s'il a été prédéfini sur votre appareil par votre fournisseur de services.

Récupération multimédia — Indiquez comment vous voulez recevoir les messages, s'il y a lieu. Sélectionnez **Toujours auto** pour toujours recevoir les messages multimédias automatiquement, **Auto ds rés. origine** pour recevoir un avis concernant un nouveau message multimédia que vous pouvez récupérer dans le centre de messagerie (par exemple, lorsque vous voyagez à l'étranger ou lorsque le réseau n'est pas votre réseau d'origine), **Manuelle** pour récupérer manuellement les messages multimédias dans le centre de messagerie ou **Désactivée** pour empêcher la réception de tout message multimédia. La récupération automatique n'est pas nécessairement prise en charge dans toutes les régions.

Autoriser mess. anon. — Recevoir les messages provenant d'expéditeurs anonymes.

Publicités — Recevoir les messages définis comme de la publicité.

Recevoir les rapports — Demander des accusés de réception et lire des rapports de livraison des messages envoyés (service réseau). Recevoir l'accusé de réception d'un message multimédia envoyé à une adresse courriel peut s'avérer impossible.

Refuser envoi accusé — Sélectionnez **Recevoir** pour que votre appareil n'envoie pas d'accusé de réception pour les messages multimédias.

Validité du message — Indiquez la durée pendant laquelle le centre de messagerie tente d'envoyer le message (service réseau). S'il est impossible d'entrer en contact avec le destinataire du message durant cette période, le message est supprimé du centre de messagerie multimédia. **Temps maximum** est la durée maximale autorisée par le réseau.

L'appareil requiert la prise en charge du réseau pour indiquer qu'un message envoyé a été reçu ou lu. Selon le réseau et d'autres circonstances, cette information n'est pas toujours entièrement fiable.

Paramètres des messages de service

Sélectionnez **Menu > Messagerie et Options > Paramètres > Message de service**.

Pour que votre appareil puisse recevoir des messages de service de votre fournisseur de services, sélectionnez **Messages service > Activer**.

Pour choisir le mode de téléchargement des services et du contenu des messages de service, sélectionnez **Télécharger messages > Automatiquement** ou **Manuellement**. Si vous sélectionnez **Automatiquement**, il se peut que vous ayez à confirmer quelques téléchargements car certains services ne sont pas téléchargeables automatiquement.

Paramètres de diffusion cellulaire

Sélectionnez **Menu > Messagerie et Options > Paramètres > Diffusion cellulaire**.

Pour recevoir des messages de diffusion cellulaire, sélectionnez **Réception > Activée**.

Pour choisir la langue dans laquelle vous souhaitez recevoir les messages de diffusion cellulaire, sélectionnez **Langue**.

Pour afficher de nouvelles rubriques dans la liste des rubriques de diffusion cellulaire, sélectionnez **Détection sujet** > **Activée**.

Autres paramètres

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**, puis **Options** > **Paramètres** > **Autres**.

Sélectionnez parmi les options suivantes :

Enreg. mess. envoyés — Indiquez si vous désirez enregistrer les messages envoyés dans le dossier **Éléments envoyés**.

Nombre de mess. enreg. — Entrez le nombre de messages envoyés à enregistrer. Une fois la limite atteinte, le message le plus ancien est supprimé.

Mémoire utilisée — Indiquez le support d'enregistrement des messages. Vous ne pouvez enregistrer les messages sur une carte mémoire que si une telle carte est insérée.

Affichage des dossiers — Sélectionner le type d'affichage des renseignements sur le dossier qui convient : une ou deux lignes.

À propos du clavardage

Grâce à l'application MI (service réseau), vous pouvez échanger des messages instantanés avec vos amis. Vous pouvez accéder simultanément à plusieurs services ou communautés de clavardage et alterner de l'un à l'autre. Si vous voulez, par exemple, naviguer sur le Web, vous pouvez laisser l'application MI active en arrière-plan et demeurer avisé des nouveaux messages instantanés.

L'application MI est préinstallée sur votre appareil. Pour commencer le clavardage, sélectionnez **Menu** > **Internet** > **Clavardage**.

L'utilisation de services réseau et le téléchargement de contenu sur votre appareil peut entraîner des frais de trafic de données.

Configurer Office Communicator

L'application Office Communicator vous permet de communiquer avec vos collègues et de voir leur disponibilité.

- 1 Sélectionnez **Menu > Bureau > Communicator**.
- 2 Définissez les paramètres.

Certains services ne sont pas offerts dans tous les pays et pourraient n'être offerts que dans certaines langues. Certains services dépendent du réseau. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre fournisseur de services réseau.

L'utilisation du service ou le téléchargement de contenu peut entraîner le transfert d'importants volumes de données et des frais de trafic de données.

Connectivité

Votre appareil comporte plusieurs options permettant d'établir une connexion à Internet ou à un autre appareil ou ordinateur compatible.

Connexions de données et points d'accès

Votre appareil prend en charge les connexions de données par paquets (service réseau), comme les connexions GPRS sur les réseaux GSM. Lorsque vous utilisez votre appareil sur des réseaux GSM et UMTS, de multiples connexions de données peuvent être actives en même temps, et les points d'accès peuvent partager une même connexion de données. Sur un réseau UMTS, les connexions de données restent actives au cours des appels vocaux.

Vous pouvez également utiliser une connexion de données établie auprès d'un réseau local sans fil. Une seule connexion réseau local sans fil peut être active à la fois, mais plusieurs applications peuvent utiliser le même point d'accès Internet.

Pour établir une connexion de données, vous devez au préalable définir un point d'accès. Vous pouvez définir différents types de point d'accès, tels que :

- Point d'accès MMS, pour envoyer et recevoir des messages multimédias
- Point d'accès Internet (PAI), pour envoyer et recevoir des courriels et se connecter à Internet

Vérifiez auprès de votre fournisseur de services le type de point d'accès requis pour obtenir le service que vous désirez utiliser. Pour toute question concernant la disponibilité des services de connexion de données par paquets et les modalités d'abonnement, communiquez avec votre fournisseur de services.

Paramètres réseau

Votre appareil peut basculer automatiquement entre les réseaux GSM et 3G. La connectivité réseau GSM est indiquée par l'icône  à l'écran de démarrage. Le réseau 3G est indiqué par l'icône **3G**.

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres et Téléphone** > **Réseau**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Mode réseau — Sélectionnez le réseau à utiliser. Si vous sélectionnez **Bimode**, l'appareil utilise automatiquement le réseau GSM ou 3G, selon les paramètres réseau définis et les ententes entre les fournisseurs de services sans fil en matière d'itinérance. Pour plus d'information au sujet de ce service et des frais d'itinérance, communiquez avec votre fournisseur de services réseau. Cette option ne s'affiche que si elle est prise en charge par votre fournisseur de services sans fil.

Un accord d'itinérance est un accord entre deux ou plusieurs fournisseurs de services afin de permettre aux utilisateurs d'un fournisseur de services d'utiliser les services des autres fournisseurs.

Sélection opérateur — Sélectionnez **Automatique** afin que le téléphone recherche et sélectionne l'un des réseaux accessibles, ou **Manuelle** pour sélectionner manuellement un réseau dans une liste. Si la connexion au réseau que vous avez manuellement choisi est perdue, l'appareil émet un signal d'erreur et vous demande de sélectionner à nouveau un réseau. Le réseau sélectionné doit avoir un accord d'itinérance avec votre réseau cellulaire domestique.

Affichage infos cellule — Régler l'appareil pour qu'il vous indique quand il est utilisé dans un réseau cellulaire utilisant la technologie de réseau microcellulaire (MCN) et pour qu'il active la réception de l'information cellulaire.

Connexions aux réseaux locaux sans fil

Votre appareil peut détecter les réseaux sans fil locaux (WLAN) et s'y connecter. Grâce aux réseaux locaux sans fil, vous pouvez connecter votre appareil à Internet ainsi qu'à tout appareil compatible prenant en charge la connectivité WLAN.

À propos des connexions réseau sans fil

Pour pouvoir utiliser une connexion à un réseau local sans fil (WLAN), le réseau doit être accessible là où vous vous trouvez et votre appareil doit être connecté au réseau WLAN. Certains réseaux WLAN sont protégés. Vous devez obtenir une clé d'accès auprès de leur administrateur afin de vous connecter.



Remarque : L'utilisation d'un réseau sans fil peut faire l'objet de restrictions dans certains pays. Par exemple, en France, l'utilisation d'un réseau local sans fil n'est permise qu'à l'intérieur. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, adressez-vous aux autorités locales.

Les fonctions qui utilisent les connexions réseau sans fil, ou qui s'exécutent en arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctions, augmentent la consommation d'énergie et réduisent l'autonomie de la pile.

Utilisez le cryptage pour renforcer la sécurité de votre connexion WLAN. L'utilisation du cryptage réduit les risques que des personnes accèdent à vos données.

Connexions réseau sans fil

Pour ouvrir une connexion réseau local sans fil (Wi-Fi), vous devez créer un point d'accès Internet Wi-Fi. Ce point d'accès sera utilisé par les applications qui doivent établir une connexion Internet.

Une connexion Wi-Fi est établie chaque fois que vous créez une connexion de données au moyen d'un point d'accès Internet Wi-Fi. Lorsque vous mettez fin à la connexion de données, la connexion Wi-Fi active est rompue.

Vous pouvez utiliser une connexion Wi-Fi durant un appel vocal ou lorsqu'une connexion de données par paquets est active. Vous ne pouvez vous connecter qu'à un seul point d'accès de réseau Wi-Fi à la fois, mais plusieurs applications peuvent utiliser le même point d'accès Internet.

Lorsque l'appareil est en mode hors ligne, vous pouvez toujours utiliser une connexion Wi-Fi (si ce type de réseau est accessible là où vous trouvez). N'oubliez pas de vous conformer à toutes les exigences de sécurité applicables lorsque vous établissez et utilisez une connexion à un réseau local sans fil.

Astuce : Pour vérifier l'adresse de contrôle d'accès au support (MAC) unique qui identifie votre appareil, composez ***#62209526#** à partir de l'écran d'accueil.

Assistant WLAN

Sélectionnez **Menu > Pann. config. > Connectiv. > Assist. WLAN.**

L'assistant WLAN vous permet d'établir une connexion à un réseau local sans fil (WLAN) et vous aide à gérer vos connexions WLAN.

Si la recherche identifie des réseaux sans fil (WLAN), pour créer un point d'accès Internet et démarrer le navigateur Web, sélectionnez la connexion, puis **Commencer navig. Web.**

Si le WLAN que vous avez sélectionné est sécurisé, vous devrez entrer un mot de passe. Pour établir une connexion à un réseau masqué, vous devez entrer le nom exact du réseau (son identifiant SSID).

Si le navigateur Web utilise déjà la connexion WLAN active, sélectionnez **Continuer navig. Web** pour revenir au navigateur.

Pour mettre fin à la connexion active, mettez-la en surbrillance, puis sélectionnez **Déconnecter le WLAN**

Points d'accès Internet WLAN

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Connectiv.** > **Assist. WLAN**, puis **Options**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Filtrer réseaux WLAN — Pour exclure des réseaux locaux sans fil (WLAN) de la liste des réseaux trouvés. Les réseaux sélectionnés ne s'afficheront pas la prochaine fois que l'application cherchera les réseaux WLAN à proximité.

Détails — Pour afficher les détails d'un réseau figurant dans la liste. Si vous sélectionnez une connexion active, les détails de cette connexion s'affichent.

Modes de fonctionnement

Deux modes de fonctionnement s'offrent à vous lorsque vous utilisez un réseau sans fil : infrastructure et ponctuel.

Le mode de fonctionnement de type infrastructure permet deux types de communication : les appareils sans fil sont reliés les uns aux autres au moyen d'un appareil de point d'accès Wi-Fi ou les appareils sans fil sont reliés à un réseau câblé au moyen d'un appareil de point d'accès Wi-Fi.

En réseau ponctuel, les appareils sont directement reliés les uns aux autres pour l'envoi et la réception de données.

Paramètres WLAN

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres et Connexion** > **LAN sans fil**.

Pour qu'un indicateur s'affiche lorsqu'un réseau local sans fil (WLAN) est accessible à l'endroit où vous vous trouvez, sélectionnez **Afficher dispo. WLAN** > **Oui**.

Pour régler la fréquence de balayage que fait votre appareil des réseaux sans fil accessibles et pour actualiser l'indicateur, sélectionnez **Balayage des réseaux**. Ce paramètre n'est pas accessible à moins que vous ne sélectionniez **Afficher dispo. WLAN > Oui**.

Pour configurer l'appareil de façon à ce qu'il vérifie automatiquement la capacité d'accès Internet du réseau local sans fil sélectionné, qu'il vous demande la permission chaque fois ou qu'il n'effectue jamais de test de connectivité, sélectionnez **Test connect. Internet > Exécuter auto, Demander ch. fois ou Ne jamais exécuter**. Si vous sélectionnez **Exécuter auto** ou permettez que le test soit effectué lorsque l'appareil le demande et que le résultat est positif, le point d'accès est enregistré dans les destinations Internet.

Pour vérifier l'adresse de contrôle d'accès au support (MAC) unique qui identifie votre appareil, entrez ***#62209526#** à l'écran de démarrage. L'adresse MAC s'affiche.

Connexions de données actives

Sélectionnez **Menu > Pann. config. > Connectiv. > Gest. conn..**

Sélectionnez **Connexions de données actives**.

À l'écran de connexions de données actives, vous pouvez voir les connexions de données ouvertes.



appel de données



connexion de données par paquets



connexions de réseau local sans fil (WLAN)



Remarque : Le temps exact facturé par votre fournisseur de services peut varier en fonction des caractéristiques du réseau, de l'arrondissement appliqué à la facturation, des taxes et d'autres facteurs.

Pour mettre fin à une connexion, sélectionnez **Options > Déconnecter**.

Pour fermer toutes les connexions ouvertes, sélectionnez **Options > Tout déconnecter**.

Pour afficher les détails d'une connexion, sélectionnez **Options > Détails**.

Synchronisation

L'application Sync vous permet de synchroniser vos notes, vos messages, vos contacts et d'autres données avec un serveur distant.

Sélectionnez **Menu > Pann. config. > Connectiv. > Synchro..**

Vous pouvez recevoir les paramètres de synchronisation sous forme de message de configuration de votre fournisseur de services.

Un profil de synchronisation contient les paramètres requis pour la synchronisation. Lorsque vous ouvrez l'application, le profil de synchronisation par défaut ou le dernier profil utilisé s'affiche.

Inclure ou exclure des types de contenu

Sélectionnez un type d'élément.

Synchroniser des données

Sélectionnez **Options > Synchroniser**.

Créer un nouveau profil de synchronisation

Sélectionnez **Options > Nouveau profil de sync..**

Gérer les profils de synchronisation

Sélectionnez **Options** et l'option désirée.

Connectivité Bluetooth

À propos de la connectivité Bluetooth

La connectivité Bluetooth vous permet d'établir une connexion sans fil avec d'autres appareils compatibles tels que des téléphones cellulaires, des ordinateurs, des écouteurs et des ensembles pour voiture.

Vous pouvez utiliser cette connexion pour envoyer des images, des clips vidéo, de la musique, des clips audio et des notes, pour transférer des fichiers de votre ordinateur compatible, et pour imprimer des images avec un ordinateur compatible.

Comme les appareils dotés de la technologie sans fil Bluetooth communiquent par ondes radio, ils n'ont pas à être placés en ligne directe. Ils doivent toutefois se trouver à moins de 10 mètres l'un de l'autre, et la connexion peut faire l'objet d'interférences causées par des obstacles tels que les murs ou d'autres appareils électroniques.

Cet appareil est conforme aux spécifications Bluetooth 2.0 + EDR et prend en charge les profils suivants : profil de diffusion audio évoluée (A2DP, Advanced Audio Distribution Profile), profil de télécommande audio et vidéo (AVRCP, Audio Video Remote Control Profile), profil d'imagerie de base (BIP, Basic Imaging Profile), profil d'impression de base (BPP, Basic Printing Profile), profil de connexion réseau à distance (DUN, Dial-up Networking Profile), profil de transfert de fichiers (FTP, File Transfer Profile), profil d'accès générique (GAP, Generic Access Profile), profil mains libres (HFP, Hands-free Profile), profil d'écouteur (HSP, Headset Profile), profil d'appareil d'interface humaine (HIDP, Human Interface Device Profile), profil de poussée d'objets (OPP, Object Push Profile), profil d'accès au répertoire téléphonique (PBAP, Phone Book Access Profile), profil d'accès SIM (SAP, SIM Access Profile), profil de port série (SPP, Serial Port Profile), profil de recherche de services (SDA, Service Discovery Application), profil générique d'échange d'objets (GOEP, Generic Object Exchange). Pour assurer l'interopérabilité entre d'autres appareils compatibles avec la technologie Bluetooth, n'utilisez que les accessoires Nokia approuvés pour ce téléphone. Pour déterminer la compatibilité d'autres appareils avec le vôtre, communiquez avec leur fabricant respectif.

Les fonctions utilisant la technologie Bluetooth augmentent la consommation électrique et réduisent l'autonomie de la pile.

Lorsque l'appareil est verrouillé, seules les connexions avec les appareils autorisés sont possibles.

Paramètres Bluetooth

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Connectivité** > **Bluetooth**.

Vous avez accès aux options suivantes :

Bluetooth — Pour activer la connectivité Bluetooth.

Visibilité de mon tél. — Pour que votre appareil puisse être détecté par d'autres appareils Bluetooth, sélectionnez **Visible par tous**. Pour définir un délai au terme duquel l'état de visibilité de votre appareil passe d'affiché à masqué, sélectionnez **Définir la période**. Pour que votre appareil ne puisse pas être détecté par d'autres appareils, sélectionnez **Masqué**.

Nom de mon téléphone — Pour modifier le nom de votre appareil. Ce nom est vu par les autres appareils Bluetooth.

Mode SIM distant — Pour permettre à autre appareil, par exemple un ensemble pour voiture compatible, d'utiliser la carte SIM de votre appareil pour se connecter au réseau.

Conseils de sécurité

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Connectivité** > **Bluetooth**.

Lorsque vous n'utilisez pas la connectivité Bluetooth, sélectionnez **Bluetooth** > **Désactivé** ou **Visibilité de mon tél.** > **Masqué** pour indiquer qui peut détecter votre appareil et s'y connecter. Le fait de désactiver la fonction Bluetooth n'a aucune incidence sur les autres fonctions de l'appareil.

Ne créez pas d'association avec des appareils inconnus et n'acceptez pas de demande de connexion provenant d'appareils que vous ne connaissez pas. Cela contribue à mettre votre appareil à l'abri des fichiers dangereux. L'utilisation du

téléphone en mode caché constitue une manière plus sûre d'éviter les logiciels destructeurs.

Envoyer des données par Bluetooth

Votre appareil prend en charge plusieurs connexions Bluetooth simultanées. Par exemple, si votre appareil est connecté à des écouteurs compatibles, vous pouvez également transférer des fichiers vers un autre appareil compatible en même temps.

- 1 Ouvrez l'application dans laquelle est enregistré l'élément que vous souhaitez envoyer.
- 2 Allez à un élément, puis sélectionnez **Options** > **Envoyer** > **Par Bluetooth**.

Les appareils à connectivité Bluetooth se trouvant à portée s'affichent. Les appareils trouvés sont indiqués par les icônes suivantes :

	ordinateur
	téléphone
	appareil audio ou vidéo
	autre type d'appareil

Pour interrompre la recherche, sélectionnez **Arrêter**.

- 3 Sélectionnez l'appareil avec lequel vous souhaitez établir une connexion.
- 4 Si l'autre appareil nécessite une liaison avant que les données puissent être transmises, une tonalité est émise et l'appareil vous demande alors d'entrer un code d'authentification. Vous devez entrer le même code d'authentification dans les deux appareils.

Lorsque la connexion est établie, **Envoi de données en cours** s'affiche à l'écran.

Astuce : Lorsque des appareils en recherchent d'autres, il est possible qu'ils n'affichent que leur adresse unique (adresse de l'appareil). Pour trouver l'adresse unique de votre appareil, entrez ***#2820#**.

Associer des appareils

Pour associer votre téléphones à des appareils compatibles et afficher vos appareils associés, appuyez sur la droite de la touche de navigation dans le menu Bluetooth.

Avant d'établir l'association, créez votre propre code d'authentification (de 1 à 16 chiffres) et entendez-vous avec le propriétaire de l'autre appareil Bluetooth sur l'utilisation du même code. Les appareils sans interface utilisateur ont un code d'authentification réglé en usine. Le code d'authentification ne vous sera demandé qu'une fois.

- 1 Pour associer votre téléphone à un appareil, sélectionnez **Options** > **Ajouter équipement**. Les appareils se trouvant à portée s'affichent à l'écran.
- 2 Sélectionnez l'appareil de votre choix et entrez le code d'authentification. Ce même code doit également être entré dans l'autre appareil.
- 3 Certains accessoires audio se connectent automatiquement à votre appareil après l'association. Sinon, mettez l'accessoire en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Connecter à l'app. audio**.

Les appareils associés sont identifiés par l'icône  après leur détection.

Pour définir un appareil comme autorisé ou non autorisé, mettez-le en surbrillance, puis choisissez parmi les options suivantes :

Définir comme autorisé — Les connexions entre votre appareil et l'appareil autorisé peuvent être établies sans que vous en ayez connaissance. Aucune acceptation ou autorisation distincte n'est nécessaire. Utilisez cette option pour vos propres appareils, tels que votre écouteur, votre ordinateur ou les appareils qui appartiennent à une personne de confiance. L'icône  indique les appareils autorisés dans l'affichage des appareils associés.

Déf. comme non aut. — Toute demande de connexion émise par cet appareil devra être acceptée manuellement.

Pour annuler une association, mettez l'appareil en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

Pour annuler toutes les associations, sélectionnez **Options** > **Supprimer tous**.

Recevoir des données au moyen de la connectivité Bluetooth

Si vous recevez des données au moyen de la connectivité Bluetooth, une tonalité retentit et l'appareil vous demande si vous désirez accepter le message. Si vous acceptez,  est affiché et l'élément est placé dans le dossier Boîte de réception du menu Messagerie. Les messages que vous recevez par la connectivité Bluetooth sont indiqués par .

Astuce : Si votre appareil vous avertit que votre mémoire est pleine lorsque vous essayez de recevoir des données par la connectivité Bluetooth, changez la carte de mémoire dans laquelle les données sont enregistrées.

Bloquer des appareils

Vous pouvez empêcher certains appareils d'établir une connexion Bluetooth avec votre appareil.

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Connectivité** > **Bluetooth**.

Pour débloquer un appareil

Sous l'onglet Appareils jumelés, mettez en surbrillance un appareil à bloquer, puis sélectionnez **Options** > **Bloquer**.

Pour débloquer un appareil

Sous l'onglet Appareils bloqués, mettez un appareil en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

Pour débloquer tous les appareils bloqués

Sélectionnez **Options** > **Supprimer tous**.

Si vous rejetez une demande d'association d'un autre appareil, un message vous demande si vous souhaitez bloquer toutes les demandes futures de connexion provenant de cet appareil. Si vous acceptez la demande, l'appareil est ajouté à la liste des appareils bloqués.

Mode SIM distant

Avant l'activation du mode SIM distant, les deux appareils doivent être associés et la demande doit être effectuée à partir de l'autre appareil. Lorsque vous associez des appareils, utilisez un code d'authentification de 16 chiffres et définissez l'autre appareil comme autorisé.

Pour utiliser un ensemble pour voiture compatible en mode SIM distant, activez la connectivité Bluetooth, puis activez le mode SIM distant sur votre appareil.

Démarrez le mode SIM distant à partir de l'autre appareil.

Lorsque le mode SIM distant est actif sur votre appareil, le message **Mode SIM distant** s'affiche à l'écran de démarrage. La connexion avec le réseau cellulaire sera coupée (l'indicateur de puissance du signal affichera **X**), et vous ne pourrez pas utiliser les services de la carte SIM ou d'autres fonctions qui exigent un accès au réseau.

Lorsque le mode SIM distant est actif, vous ne pouvez utiliser qu'un accessoire compatible (comme un ensemble pour voiture) pour faire ou recevoir des appels. Dans ce mode, vous ne pourrez faire aucun appel avec votre appareil sans fil, sauf aux numéros d'urgence qui y sont programmés. Si vous désirez faire un appel, vous devrez désactiver le mode SIM distant. Si l'appareil est verrouillé, entrez tout d'abord le code approprié.

Pour désactiver le mode SIM distant, appuyez sur l'interrupteur, puis sélectionnez **Quitter mode SIM distant**

Câble de données

Pendant le transfert de données, ne débranchez pas le câble USB pour éviter de corrompre les données.

Transférer des données entre votre appareil et un ordinateur

- 1 Insérez une carte mémoire dans votre appareil et branchez-le à un ordinateur compatible à l'aide du câble de données.
- 2 Lorsque l'appareil vous demande quel mode vous souhaitez utiliser, sélectionnez **Mémoire de masse**. Dans ce mode, votre appareil s'affiche en tant que disque dur amovible à l'écran de votre ordinateur.
- 3 Mettez fin à la connexion à partir de l'ordinateur (par exemple à l'aide de l'assistant Débrancher ou Éjecter le matériel de Windows) pour éviter d'endommager la carte mémoire.

Pour utiliser le logiciel Ovi Suite de Nokia avec votre appareil, installez Ovi Suite sur votre ordinateur, branchez le câble de données, puis sélectionnez **PC Suite** comme mode de connexion USB.

Pour synchroniser la musique se trouvant sur votre appareil avec le logiciel Ovi Player de Nokia, installez ce dernier sur votre ordinateur, branchez le câble de données, puis sélectionnez **PC Suite** comme mode de connexion USB.

Pour changer le mode USB que vous utilisez habituellement avec le câble de données, sélectionnez **Menu > Pann. config. > Connectiv. > USB et Mode de connexion USB**, puis l'option voulue.

Pour régler l'appareil de manière à ce qu'il demande quel mode il doit utiliser chaque fois que vous branchez le câble de données à l'appareil, sélectionnez **Menu > Pann. config. > Connectiv. > USB et Demander à connex. > Oui**.

Connexions à un ordinateur

Vous pouvez utiliser votre appareil cellulaire avec une gamme d'applications de connectivité et de communications de données pour ordinateurs compatibles. Ovi Suite vous permet, par exemple, de transférer des fichiers et des images entre votre appareil et un ordinateur compatible.

Pour utiliser Ovi Suite en mode de connexion USB, sélectionnez **PC Suite**.

Pour en savoir davantage à propos d'Ovi Suite, reportez-vous à la section soutien du site www.ovi.com.

À propos des réseaux domestiques

Avec un réseau domestique, vous pouvez partager et synchroniser des fichiers multimédias qui se trouvent dans votre appareil cellulaire avec d'autres appareils tels qu'un ordinateur, une chaîne audio ou un téléviseur. Vous pouvez aussi afficher et lire les fichiers multimédias d'autres appareils du réseau domestique sur votre appareil ou sur d'autres appareils compatibles. Vous pouvez, par exemple, écouter de la musique enregistrée dans votre appareil au moyen d'une chaîne audio certifiée par la DLNA (Digital Living Network Alliance) et commander les listes d'écoute et le volume à partir de votre appareil.

Votre appareil est compatible avec la norme UPnP (Universal Plug & Play) et est certifié par la DLNA (Digital Living Network Alliance). Vous pouvez utiliser l'appareil ou le routeur à point d'accès local sans fil pour créer un réseau domestique. Vous pouvez brancher au réseau des appareils sans fil UPnP compatibles certifiés par la DLNA.

Exemples d'appareils compatibles

- Appareil cellulaire
- Ordinateur compatible
- Télé
- Chaîne audio
- Récepteur multimédia sans fil compatible raccordé à une chaîne audio

Vous pouvez aussi stocker vos fichiers multimédias sur un serveur multimédia ou récupérer des fichiers multimédias d'un serveur domestique compatible.

Pour utiliser la fonction de réseau sans fil de votre appareil au sein d'un réseau domestique, vous devez disposer d'une connexion de réseau local domestique en état de fonctionner.

Le réseau domestique utilise les paramètres de sécurité de la connexion sans fil utilisée. Servez-vous de la fonction de mise en réseau domestique dans un réseau sans fil de type infrastructure avec un appareil à point d'accès offrant le cryptage.

Internet

Le navigateur Web vous permet de consulter des pages Web dans leur format HTML original. Vous pouvez également parcourir les pages Web conçues spécialement pour les appareils cellulaires qui utilisent les formats XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language) et WML (Wireless Markup Language).

Pour naviguer sur le Web, un point d'accès Internet doit être configuré dans votre appareil. L'utilisation du navigateur Web nécessite un réseau compatible.

Naviguer sur le Web

Grâce à l'application Navigateur, vous pouvez parcourir des pages Web.

Sélectionnez **Menu** > **Internet** > **Web**.

Raccourci : Pour démarrer le navigateur, maintenez la touche **0** (zéro) enfoncée à l'écran de démarrage.

Aller à une page Web

Dans l'affichage des signets, sélectionnez un signet ou commencez à entrer l'adresse d'une page Web (le champ  s'ouvre automatiquement), puis sélectionnez **Aller à**.

Certaines pages Web peuvent contenir des éléments (par exemple, des clips vidéo) dont l'affichage nécessite une grande quantité de mémoire. Si votre appareil manque de mémoire lors du chargement d'une telle page Web, insérez une carte mémoire. Sinon, les clips vidéo ne sont pas affichés.

Désactiver les éléments graphiques pour économiser la mémoire et accélérer le téléchargement

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Page** > **Charger le contenu** > **Texte seulement**.

Actualiser le contenu de la page Web

Sélectionnez **Options** > **Options des pages Web** > **Recharger**.

Afficher des instantanés des pages Web que vous avez visitées

Sélectionnez **Retour**. La liste des pages visitées durant la session de navigation en cours s'ouvre. Cette option est offerte si l'option **Historique** est activée dans les paramètres du navigateur.

Bloquer ou autoriser l'ouverture automatique de plusieurs fenêtres

Sélectionner **Options** > **Options des pages Web** > **Bloquer fenêtres pub.** ou **Autoriser fenêtres pub.**

Afficher les touches de raccourci

Sélectionnez **Options** > **Raccourcis clavier**. Pour modifier les touches de raccourci, sélectionnez **Modifier**.

Pour faire un zoom avant ou arrière sur la page Web

Pour faire un zoom avant, appuyez sur *. Pour faire un zoom arrière, appuyez sur #.

Astuce : Pour mettre le navigateur en arrière-plan sans quitter l'application ni mettre fin à la connexion, appuyez une fois sur la touche de fin.

Barre d'outils du navigateur

La barre d'outils du navigateur vous donne accès aux fonctions que vous utilisez le plus fréquemment.

Ouvrir la barre d'outils

Maintenez enfoncée la touche de navigation dans une zone vide d'une page Web.

Se déplacer dans la barre d'outils

Appuyez sur la gauche ou la droite de la touche de navigation.

Sélectionner une fonction de la barre d'outils

Appuyez sur la touche de navigation.

Dans la barre d'outils, sélectionnez l'une des options suivantes :

-  **Aller à l'adresse Web** — Pour entrer une adresse Web.
-  **Récemment visitées** — Pour afficher une liste d'adresse de sites Internet que vous visitez fréquemment.
-  **Signets** — Ouvrir l'affichage des signets.
-  **Plein écran** — Pour afficher la page Web en mode plein écran.
-  **Aperçu de la page** — Pour afficher un aperçu de la page Web active.
-  **Rechercher par mot-clé** — Pour faire une recherche dans la page Web active.
-  **Paramètres** — Pour modifier les paramètres du navigateur Web.

Naviguer dans les pages

Lorsque vous parcourez une page Web de grande dimension, vous pouvez utiliser le miniplan ou l'aperçu de la page pour voir toute la page dans son ensemble.

Sélectionnez **Menu > Internet > Web**.

Pour activer le miniplan

Sélectionnez **Options > Paramètres > Généraux > Miniplan > Activer**.

Lorsque vous parcourez une page Web de grande dimension, le miniplan s'ouvre pour vous fournir un aperçu de la page.

Pour vous déplacer dans le miniplan

Servez-vous de la touche de navigation pour vous déplacer vers la gauche, la droite, le haut ou le bas. Une fois que vous avez atteint l'endroit souhaité, relâchez la touche. Le miniplan disparaît et vous laisse à l'endroit sélectionné.

Pour trouver des renseignements dans une page Web à l'aide de l'aperçu de la page

- 1 Appuyez sur le **8**. Une image miniature de la page Web active s'ouvre.
- 2 Pour vous déplacer dans l'image miniature appuyez sur le haut, le bas, la gauche ou la droite de la touche de navigation.
- 3 Lorsque vous trouvez une section que vous désirez voir, sélectionnez **OK** pour aller à cette section sur la page Web.

Flux de nouvelles et blogues

Avec les sources Web, vous pouvez facilement obtenir les grands titres de l'actualité et vos blogues préférés.

Sélectionnez **Menu > Internet > Web**.

Les sources Web sont des fichiers XML de pages Web. Elles sont utilisées pour partager, par exemple, des blogues ou des manchettes d'actualité. On trouve fréquemment des sources Web sur Internet, dans les blogues et les pages Wiki.

Le navigateur détecte automatiquement si une page contient des sources Web.

Pour vous abonner à une source Web lorsqu'une telle source est offerte sur la page

Sélectionnez **Options** > **S'abonner sources Web**.

Pour mettre à jour une source Web

À l'écran des sources Web, sélectionnez une source et **Options** > **Options sources Web** > **Actualiser**.

Pour configurer la mise à jour automatique de toutes les sources Web

À l'écran des sources Web, sélectionnez **Options** > **Modifier** > **Modifier**. Cette option ne pourra pas être utilisée si une ou plusieurs sources sont marquées.

Rechercher de l'information

Une recherche par mot clé vous permet de trouver rapidement ce que vous cherchez dans une page Web.

Sélectionner **Menu** > **Internet** > **Web**.

Pour rechercher du texte dans la page Web active

Sélectionnez **Options** > **Chercher un mot-clé**. Pour aller à la correspondance précédente ou suivante, appuyez sur le haut ou le bas de la touche de navigation.

Astuce : Pour rechercher du texte sur la page Web en cours d'affichage, appuyez sur **2**.

Signets

Vous pouvez conserver vos sites Web favoris dans les signets afin de pouvoir y accéder rapidement.

Sélectionnez **Menu** > **Internet** > **Web**.

Accéder aux signets

- 1 Si une autre page que vos signets apparaît comme page d'accueil, sélectionnez **Options > Aller à > Signets**.
- 2 Sélectionnez une adresse Internet dans la liste ou dans la collection de signets du dossier Récemment visitées.

Enregistrer la page Web actuelle comme signet

Durant la navigation, sélectionnez **Options > Options des pages Web > Enreg. comme signet**.

Modifier ou supprimer des signets

Sélectionnez **Options > Gestionnaire de signets**.

Envoyer ou ajouter un signet, ou définir une page marquée d'un signet comme page d'accueil

Sélectionnez **Options > Options des signets**.

Vider la mémoire cache

Le fait de vider la mémoire cache vous aide à protéger vos données.

Sélectionnez **Options > Effacer données confid. > Cache**.

On appelle « mémoire cache » la partie de la mémoire du téléphone où sont stockées temporairement les données. Si vous avez tenté d'accéder ou avez accédé à des renseignements confidentiels au moyen de mots de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation. Certains renseignements auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache.

Finir la connexion

Pour mettre fin à la connexion et fermer le navigateur, sélectionnez **Options > Quitter**.

Pour supprimer les renseignements recueillis par le serveur au cours de vos visites sur diverses pages Web, sélectionnez **Options > Effacer données confid.** > **Témoins.**

Sécurité des connexions

Si l'icône de sécurité (🔒) s'affiche pendant une connexion, cela indique que les données transmises entre le téléphone et la passerelle Internet ou le serveur sont cryptées.

L'icône de sécurité n'indique pas que la transmission de données entre la passerelle et le serveur de contenu (là où les données sont stockée) est sécurisée. C'est le fournisseur de services qui sécurise la transmission de données entre la passerelle et le serveur.

Des certificats de sécurité peuvent être requis pour certains services, par exemple les services bancaires. Un message vous indique si l'identité du serveur n'est pas authentique ou si votre appareil n'a pas le certificat de sécurité approprié. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.



Important : Bien que l'utilisation des certificats réduise considérablement les risques associés aux connexions distantes et à l'installation de logiciels, il importe de les utiliser correctement pour obtenir un niveau de sécurité supérieur. L'existence d'un certificat n'offre aucune protection en soi; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats adéquats, authentiques ou sécurisés pour assurer une sécurité optimale. Les certificats ont une durée de validité limitée. Si l'appareil affiche « Certificat expiré » ou « Certificat pas encore valide » alors que le certificat devrait être valide, vérifiez l'exactitude de la date et de l'heure de l'appareil.

Avant de modifier les paramètres d'un certificat, assurez-vous que le propriétaire du certificat est digne de confiance et que le certificat appartient bien au propriétaire indiqué.

Paramètres Web

Sélectionnez **Menu > Internet > Web et Options > Paramètres**, puis l'une des options suivantes :

Paramètres généraux

Point d'accès — Pour changer le point d'accès par défaut. Certains ou la totalité des points d'accès peuvent être prédéfinis pour votre appareil par votre fournisseur de services. Il est possible que vous ne puissiez pas les changer, en créer, les modifier ou les supprimer.

Page d'accueil — Pour définir la page d'accueil.

Miniplan — Pour activer ou désactiver le miniplan. Le miniplan aide à naviguer sur le Web.

Historique — Si vous sélectionnez **Activer** pendant la navigation, sélectionnez **Retour** pour voir une liste des pages visitées durant la session en cours.

Suffixe de l'adresse Web — Pour entrer le suffixe de l'adresse Web que l'appareil utilise par défaut lorsque vous entrez une adresse Web dans le champ **Aller à** (par exemple .com ou .org).

Alertes de sécurité — Pour activer ou désactiver l'affichage des avis de sécurité.

Script Java/ECMA — Pour activer ou désactiver l'utilisation de scripts.

Erreurs script Java/ECMA — Pour choisir si vous voulez recevoir des avis de scripts.

Paramètres de page

Charger le contenu — Pour indiquer si vous voulez que le navigateur charge ou non les images et autres objets des sites que vous visitez. Si vous sélectionnez **Texte seulement**, sélectionnez **Options > Options d'affichage > Charger les images** pour charger des images ou des objets plus tard pendant que vous naviguez.

Codage par défaut — Si les caractères ne s'affichent pas correctement, vous pourrez sélectionner un autre codage selon la langue de la page active.

Bloq. fenêtres pub. — Pour autoriser ou bloquer l'ouverture automatique des différentes fenêtres contextuelles pendant la navigation.

Rechargement auto — Pour choisir si vous voulez que les pages Web s'actualisent automatiquement pendant que vous naviguez.

Taille police — Pour définir la taille de la police utilisée pour le texte des pages Web.

Paramètres de confidentialité

Récemment visitées — Pour activer ou désactiver l'enregistrement automatique des signets. Si vous voulez continuer d'enregistrer les adresses des pages Web visitées dans le dossier **Récemment visitées**, mais masquer le dossier dans l'affichage des signets, sélectionnez **Masquer dossier**.

Enreg. données form. — Pour choisir si vous voulez que le mot de passe ou les données que vous entrez dans les formulaires d'une page Web soient enregistrés et utilisés lors de votre prochaine visite de cette page.

Témoins — Pour activer ou désactiver la réception et l'envoi de témoins.

Paramètres des flux Web

Pt acc. pr m. à jour auto — Pour sélectionner le point d'accès désiré pour la mise à jour. Cette option n'est accessible que si l'option **Mises à jour auto** est activée.

Mettre à jour en itin. — Pour activer ou désactiver l'actualisation automatique des sources Web lorsque vous êtes en itinérance.

Outils de bureautique Nokia

Les outils de bureautique Nokia profitent aux travailleurs mobiles et permettent une communication efficace entre les équipes de travail.

Notes actives

Sélectionnez **Menu > Bureau > Notes activ.**

Les notes actives vous permettent de créer, modifier et afficher différentes notes, par exemple des mémos pour des rendez-vous, des notes pour les loisirs ou des listes de courses. Dans vos notes, vous pouvez insérer des photos, des vidéos et de

la musique. Vous pouvez lier vos notes à d'autres applications, comme vos Contacts, et les envoyer à vos correspondants.

Créer et modifier des notes

Sélectionnez **Menu > Bureau > Notes activ..**

Créer une note

Commencez à écrire.

Modifier une note

Sélectionnez **Options > Options modification.**

Ajouter des caractères gras, italiques ou soulignés

Maintenez la touche Majuscule enfoncée, puis servez-vous de la touche de navigation pour sélectionner le texte. Sélectionnez ensuite **Options > Texte.**

Sélectionnez **Options**, puis l'une des options suivantes :

Insérer — Pour ajouter des éléments à la note.

Envoyer — Pour envoyer la note à un appareil compatible.

Lier la note à l'appel — Pour relier une note à un contact, sélectionnez **Ajouter des contacts**. La note s'affiche lorsque vous appelez le contact ou que vous recevez un appel de cette personne.

Paramètres de Notes actives

Sélectionnez **Menu > Bureau > Notes activ. et Options > Paramètres.**

Pour indiquer l'endroit où enregistrer les notes

Sélectionnez **Mémoire utilisée** et la carte mémoire de votre choix.

Pour modifier la disposition des notes actives

Sélectionnez **Changer l'affichage > Grille ou Liste.**

Pour afficher une note durant les appels téléphoniques

Sélectionnez **Aff. note durant appel** > **Oui**.

Astuce : Si vous ne voulez pas voir les notes pendant les appels de façon temporaire, sélectionnez **Aff. note durant appel** > **Non**. De cette façon, vous n'avez pas à retirer les liens entre les notes et les fiches de contact.

Calculatrice

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Calculatr..**

La calculatrice est conçue pour exécuter des calculs simples et n'a qu'une précision limitée.

Pour calculer, entrez le premier nombre du calcul. Sélectionnez une fonction, comme additionner ou soustraire, dans la liste des fonctions. Entrez le second nombre du calcul, puis appuyez sur **=**. La calculatrice exécute les opérations selon l'ordre dans lequel vous les entrez. Le résultat du calcul reste dans le champ de l'éditeur et peut servir de premier nombre pour le calcul suivant.

L'appareil sauvegarde le résultat du dernier calcul dans sa mémoire. Le fait de quitter l'application Calculatrice ou d'éteindre l'appareil n'efface pas la mémoire. La prochaine fois que vous ouvrirez l'application Calculatrice, sélectionnez **Options** > **Dernier résultat** pour rappeler le dernier résultat enregistré.

Pour sauvegarder les nombres ou les résultats d'un calcul, sélectionnez **Options** > **Mémoire** > **Enregistrer**.

Pour récupérer de la mémoire les résultats d'un calcul et les utiliser dans un autre calcul, sélectionnez **Options** > **Mémoire** > **Rappel**.

Gestionnaire de fichiers

À propos du gestionnaire de fichiers

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Gest. fich..**

Le gestionnaire de fichiers vous permet de parcourir, de gérer et d'ouvrir des fichiers.

Les options offertes peuvent varier.

Pour établir ou supprimer des lecteurs, ou pour définir les paramètres d'un lecteur distant compatible connecté à votre appareil, sélectionnez **Options** > **Lecteurs distants**.

Rechercher et organiser des fichiers

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Gest. fich..**

Pour chercher un fichier, sélectionnez **Options** > **Rechercher**. Sélectionnez l'emplacement de la recherche, puis entrez un objet de recherche correspondant au nom du fichier.

Pour déplacer ou copier des fichiers ou des dossiers, ou pour créer un nouveau dossier, sélectionnez **Options** > **Classer**.

Modifier la carte mémoire

Vous pouvez formater une carte mémoire afin d'effacer les données qu'elle contient, ou encore protéger ces données à l'aide d'un mot de passe.

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Gest. fich..**

Renommer ou formater une carte mémoire

Sélectionnez **Options** > **Options carte mémoire**, puis l'option désirée.

Protéger une carte mémoire à l'aide d'un mot de passe

Sélectionnez **Options > Mot de p. carte mém..**

Ces options sont uniquement accessibles si une carte mémoire compatible est insérée dans l'appareil.

Sauvegarder des fichiers sur une carte mémoire

Sélectionnez **Menu > Bureau > Gest. fich..**

Pour effectuer une copie de sauvegarde sur une carte mémoire, sélectionnez les types de fichier que vous souhaitez sauvegarder, puis **Options > Sauveg. mémoire tél..** Assurez-vous que votre carte mémoire dispose de l'espace suffisant pour sauvegarder les fichiers sélectionnés.

Quickoffice

À propos de Quickoffice

Sélectionnez **Menu > Bureau > Quickoffice.**

Quickoffice est composé de Quickword pour l'affichage de documents Microsoft Word, de Quicksheet pour l'affichage de feuilles de calcul Microsoft Excel, de Quickpoint pour les présentations Microsoft PowerPoint et de Quickmanager pour l'achat de logiciels. Quickoffice vous permet de consulter des documents Microsoft Office 2000, XP, 2003 et 2007 (formats de fichier DOC, XLS et PPT). Si vous disposez de la version d'édition de Quickoffice, vous pouvez aussi modifier les fichiers.

Toutes les fonctionnalités et tous les formats de fichiers ne sont pas nécessairement pris en charge.

Convertisseur

Sélectionnez **Menu > Bureau > Convertiss..**

La précision du convertisseur est limitée et des erreurs d'arrondis peuvent se produire.

Conversion de mesures

Sélectionnez **Menu > Bureau > Convertiss..**

- 1 Mettez le champ **Type** en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Type de conversion** pour ouvrir la liste des mesures. Sélectionnez le type de mesure à utiliser (autre que devise) et **OK**.
- 2 Mettez le premier champ **Unité** en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Sélectionner unité**. Sélectionnez l'unité à convertir et **OK**. Mettez le champ **Unité** suivant en surbrillance, puis sélectionnez l'unité vers laquelle vous désirez effectuer la conversion.
- 3 Mettez le premier champ **Quantité** en surbrillance, puis entrez la valeur à convertir. La valeur convertie est automatiquement affichée dans l'autre champ **Quantité**.

Définir la monnaie de base et le taux de change

Sélectionnez **Menu > Bureau > Convertiss..**

Lorsque vous changez la devise de base, vous devez entrer les nouveaux taux puisque tous les taux définis précédemment sont remis à zéro.

Avant de procéder à une conversion de devises, vous devez sélectionner la devise de référence et ajouter le taux de change. Le taux de la devise de référence est toujours 1. La devise de référence détermine les taux de conversion des autres devises.

- 1 Pour définir le taux de change de la devise, mettez le champ **Type** en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Taux de change**.
- 2 Mettez en surbrillance le type de devise, puis entrez le taux de change que vous souhaitez utiliser.

112 Outils de bureautique Nokia

- 3 Pour changer la devise de référence, mettez la devise désirée en surbrillance à l'aide de la touche de navigation et sélectionnez **Options** > **En devise de base**.
- 4 Sélectionnez **Oui** > **Terminé** pour sauvegarder les modifications.

Après avoir établi tous les taux de change nécessaires, vous pouvez procéder aux conversions de devises.

Zip Manager

 Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Zip**.

Avec Zip Manager, vous pouvez créer de nouveaux fichiers d'archive pour stocker les fichiers compressés au format ZIP, ajouter un ou plusieurs fichiers ou répertoires compressés à une archive, définir, effacer ou changer le mot de passe des fichiers d'archive protégés, et régler des paramètres tels que le niveau de compression utilisé.

Vous pouvez enregistrer les fichiers d'archive dans la mémoire de l'appareil ou sur une carte mémoire.

Lecteur PDF

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Adobe PDF**.

Le lecteur PDF vous permet de lire les documents PDF affichés sur l'écran de votre appareil, de rechercher du texte dans les documents, de modifier les paramètres tels que le niveau de zoom et l'affichage des pages, et d'envoyer des fichiers PDF par courriel.

Imprimer

Vous pouvez imprimer des documents tels que des fichiers, des messages ou des pages Web à partir de votre appareil. Il est possible que nous puissiez pas imprimer tous les types de documents.

Impression de fichier

Imprimer des fichiers

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Connectiv.** > **Imprim..**

Avant l'impression, assurez-vous d'avoir effectué tous les réglages nécessaires pour connecter votre appareil à l'imprimante.

Sélectionnez **Options** > **Options d'impression**, puis l'une des options suivantes :
Imprimer — Imprimer un document. Pour imprimer dans un fichier, sélectionnez **Imprimer dans fichier**, puis déterminez un emplacement pour le fichier.

Mise en page — Vous pouvez changer le format et l'orientation du papier, définir les marges et insérer un en-tête ou un pied de page. La longueur maximale de l'en-tête et du pied de page est de 128 caractères.

Aperçu — Afficher l'aperçu d'un document avant de l'imprimer.

Options d'impression

Ouvrez un document, comme un fichier ou un message, puis sélectionnez **Options** > **Options d'impression** > **Imprimer**.

Définissez les options suivantes :

Imprimante — Pour choisir une imprimante dans la liste.

Imprimer — Pour définir l'étendue d'impression : **Toutes les pages**, **Pages paires** ou **Pages impaires**.

Plage d'impression — Pour définir la plage d'impression : **Toutes pages plage**, **Page actuelle** ou **Pages spécifiées**.

Nombre de copies — Pour choisir le nombre de copies à imprimer.

Imprimer dans fichier — Pour imprimer dans un fichier, choisissez cette option d'impression, puis déterminez un emplacement pour le fichier.

Les options contextuelles peuvent varier.

Paramètres de l'imprimante

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Connectiv.** > **Imprim..**

Pour ajouter une imprimante, sélectionnez **Options** > **Ajouter.**

Définissez les éléments suivants :

Imprimante — Entrez un nom pour l'imprimante.

Pilote — Sélectionnez un pilote pour l'imprimante.

Porteuse — Sélectionnez un cordon pour l'imprimante.

Point d'accès — Sélectionnez le point d'accès.

Port — Sélectionnez le port.

Hôte — Définissez l'hôte.

Utilisateur — Entrez l'utilisateur.

File d'attente — Entrez la file d'attente d'impression.

Orientation — Sélectionnez l'orientation.

Taille du papier — Sélectionnez le format du papier.

Type de papier — Sélectionnez le type de média.

Mode couleur — Sélectionnez le mode couleur.

Modèle d'imprimante — Sélectionnez le modèle d'imprimante.

Les options offertes peuvent varier.

Imprimer des photos

Vous pouvez imprimer des images à partir de votre appareil à l'aide d'une imprimante compatible avec la technologie PictBridge. Vous ne pouvez imprimer que des images en format JPEG.

Pour imprimer des images à partir de l'application Photos, de l'appareil photo ou du visualiseur d'images, cochez les images, puis sélectionnez **Options** > **Imprimer.**

Connecter une imprimante

Branchez votre appareil à une imprimante à l'aide d'un câble de données compatible, puis sélectionnez **Transfert d'images** comme mode de connexion USB.

Pour configurer l'appareil de façon à ce qu'il vous demande de choisir le type de connexion chaque fois que vous branchez le câble, sélectionnez **Menu > Pann. config. et Connectiv. > USB > Demander à connex. > Oui**.

Aperçu avant impression

Une fois que vous avez choisi l'imprimante, les images sélectionnées s'affichent selon une mise en page prédéterminée.

Si les images ne tiennent pas sur une seule page, appuyez sur le haut ou le bas de la touche de navigation pour afficher les pages supplémentaires.

Affichage impression d'images

Après avoir sélectionné les images à imprimer et l'imprimante, définissez les paramètres d'imprimante.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Mise en page — Sélectionner la disposition des images.

Taille du papier — Sélectionner le format du papier.

Qualité d'impression — Sélectionner la qualité d'impression.

Dictionnaire

Votre appareil vous permet de traduire des mots d'une langue à l'autre. Toutes les langues ne sont pas nécessairement prises en charge.

Pour trouver la traduction d'un mot

1 Sélectionnez **Menu > Bureau > Dictionnaire**.

- 2 Entrez le texte dans le champ de recherche. Au fur et à mesure que vous entrez du texte, des suggestions de mots à traduire s'affichent.
- 3 Sélectionnez le mot dans la liste.

Sélectionnez **Options**, puis l'une des options suivantes :

Écouter — Pour écouter le mot sélectionné.

Historique — Pour trouver des mots qui ont déjà été traduits lors de la session en cours.

Langues — Pour changer la langue source ou la langue cible, télécharger des langues d'Internet ou supprimer une langue du dictionnaire. Vous ne pouvez retirer l'anglais du dictionnaire. Vous pouvez installer deux langues, en plus de l'anglais.

Parole — Pour modifier les paramètres des fonctions vocales. Vous pouvez régler le débit et le volume de la voix.

Remarques

Sélectionnez **Menu > Bureau > Notes**.

Vous pouvez créer et envoyer des notes à d'autres appareils compatibles et enregistrer les fichiers de texte brut (format TXT) que vous recevez.

Pour rédiger une note, commencez à entrer du texte. L'éditeur de notes démarre automatiquement.

Pour ouvrir une note, sélectionnez **Options > Ouvrir**.

Pour envoyer une note à d'autres appareils compatibles, sélectionnez **Options > Envoyer**.

Pour synchroniser une note ou pour définir des paramètres de synchronisation pour une note, sélectionnez **Options > Synchronisation**. Sélectionnez **Démarrer** pour initialiser la synchronisation ou **Paramètres** pour définir les paramètres de synchronisation de la note.

Positionnement GPS

Votre appareil vous permet d'utiliser des applications telles que les données GPS pour déterminer votre position ou mesurer des distances. Ces applications nécessitent une connexion GPS.

À propos de la technologie GPS

Le système GPS est exploité par le gouvernement des États-Unis, qui est le seul responsable de sa précision et de sa maintenance. La précision des données de positionnement peut être compromise par des ajustements que le gouvernement des États-Unis apporte aux satellites GPS et peut varier en fonction de la politique du département de la Défense des États-Unis et du Federal Radionavigation Plan en matière de GPS civil. Une erreur de calcul de la part du satellite peut aussi nuire à la précision. Les édifices et les obstacles naturels, tout comme les conditions météorologiques et votre position actuelle, peuvent nuire à la réception et à la qualité des signaux GPS. Les signaux GPS peuvent ne pas être captés à l'intérieur des immeubles et sous terre et leur transmission peut être entravée par des matériaux tels que le béton et le métal.

Un GPS ne doit pas être utilisé pour effectuer des mesures de positionnement précises; on ne doit jamais se fier uniquement aux données de positionnement obtenues par un récepteur GPS ou un réseau cellulaire.

La précision du totalisateur partiel étant limitée, des erreurs d'arrondissement peuvent se produire. La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent aussi nuire à la précision des calculs.

Les coordonnées du GPS sont exprimées au moyen du système de coordonnées international WGS-84. La disponibilité des coordonnées peut varier d'une région à l'autre.

GPS assisté (A-GPS)

Votre appareil est compatible avec le GPS assisté (A-GPS).

118 Positionnement GPS

La fonctionnalité A-GPS nécessite un réseau compatible.

La technologie A-GPS permet de récupérer des données par l'intermédiaire de connexions de données par paquets afin de calculer les coordonnées de l'endroit où vous vous trouvez lorsque votre téléphone reçoit les signaux des satellites.

Lorsque vous activez la fonction A-GPS, votre téléphone reçoit les données utiles d'un satellite par l'intermédiaire d'un serveur de données d'assistance sur le réseau cellulaire. Les données d'assistance permettent à votre appareil d'obtenir votre position GPS plus rapidement.

Votre appareil est préconfiguré pour utiliser le service A-GPS de Nokia au cas où aucun fournisseur de service ne dispose des paramètres propres à la technologie A-GPS. Les données d'assistance sont récupérées sur le serveur de service A-GPS de Nokia, uniquement lorsque cela est nécessaire.

Pour désactiver le service A-GPS, sélectionnez **Menu > Applications > Emplacem. > Données GPS, puis Options > Param. positionnement > Modes positionnement > GPS assisté > Options > Désactiver.**

Pour que votre appareil puisse rechercher les données d'assistance du service A-GPS de Nokia par connexion de données par paquets, vous devez définir un point d'accès à Internet. Le point d'accès du GPS assisté peut être défini dans les paramètres de positionnement. Il n'est pas possible d'utiliser ce service au moyen d'un point d'accès de réseau sans fil (WLAN). Seul un point d'accès Internet permettant la transmission de données par paquets peut être utilisé. Lorsque vous utilisez le GPS pour la première fois, votre appareil vous demande de sélectionner le point d'accès Internet à utiliser.

Tenir correctement le téléphone

Lorsque vous utilisez le récepteur GPS, assurez-vous que votre main ne couvre pas l'antenne.



La durée nécessaire à l'établissement d'une connexion GPS est de quelques secondes à plusieurs minutes. Établir une connexion GPS à l'intérieur d'un véhicule peut prendre un peu plus de temps.

Le récepteur GPS est alimenté par la pile du téléphone. L'utilisation du récepteur GPS peut provoquer un déchargement plus rapide de la pile.


Conseils pour créer une connexion GPS

Si votre appareil ne parvient pas à repérer de signal transmis par satellite, essayez ce qui suit :

- Si vous êtes à l'intérieur, allez à l'extérieur pour obtenir une meilleure réception.
- Si vous êtes à l'extérieur, déplacez-vous vers un espace plus dégagé.
- Assurez-vous de ne pas couvrir de votre main l'antenne GPS de votre appareil.
- La puissance du signal peut varier en fonction des conditions météorologiques.
- Les vitres teintées (athermiques) de certains véhicules peuvent bloquer les signaux satellites.

Vérifier l'état du signal satellite.

Pour vérifier le nombre de satellites détectés par votre appareil et vérifier si celui-ci reçoit des signaux de ces satellites, sélectionnez **Menu > Applications > Emplacement. > Données GPS et Options > État satellite.**

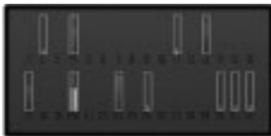

Lorsque votre appareil en détecte, une barre s'affiche pour chacun des satellites sur l'écran des données satellites. Plus la barre est longue, meilleure est la réception du signal. La barre change de couleur lorsque votre appareil a reçu suffisamment de données du satellite pour calculer les coordonnées de votre position.

Au démarrage, votre appareil doit recevoir les données de positionnement d'au moins quatre satellites pour calculer les coordonnées de votre position. Après avoir calculé votre position une première fois, votre appareil peut continuer à calculer vos coordonnées avec les signaux de seulement trois satellites. Néanmoins, la précision du calcul est généralement meilleure lorsque votre appareil détecte les signaux provenant d'un plus grand nombre de satellites.

Demandes de position

Il se peut que vos données de positionnement soient demandées par certains services réseau. Les fournisseurs de services peuvent fournir des renseignements sur des sujets locaux, tels que les conditions météorologiques et routières, en fonction du positionnement de votre appareil.

Lorsque vous recevez une demande de position, le service demandeur s'affiche. Sélectionnez **Accepter** pour permettre l'envoi de vos données de positionnement ou **Rejeter** pour refuser la demande.

points de repère

Grâce aux repères, vous pouvez enregistrer des emplacements spécifiques sur votre appareil. Vous pouvez classer les emplacements enregistrés dans différentes catégories, telles que Travail, et ajouter d'autres données, comme l'adresse. Vous pouvez ensuite utiliser les points de repère enregistrés dans des applications compatibles, par exemple le GPS.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Emplacem.** > **Repères.**

Les coordonnées du GPS sont exprimées au moyen du système de coordonnées international WGS-84.

Sélectionnez **Options**, puis l'une des options suivantes :

Nouveau repère — Créer un nouveau repère. Pour effectuer une demande de votre position actuelle, sélectionnez **Position actuelle**. Pour choisir l'endroit sur la carte, sélectionnez **Sélectionner sur carte**. Pour entrer manuellement les coordonnées de la position, sélectionnez **Entrer manuellement**.

Modifier — Modifier ou ajouter des renseignements à un repère enregistré (par exemple, une adresse civique).

Ajouter à catégorie — Ajouter un repère à une catégorie de repères. Sélectionnez chacune des catégories auxquelles vous voulez ajouter le repère.

Envoyer — Envoyer un ou plusieurs repères à un appareil compatible. Les points de repère que vous avez reçus sont placés dans le dossier Boîte réception de la messagerie.

Vous pouvez classer les repères dans des catégories prédéfinies ou en créer de nouvelles. Pour modifier des catégories de repères ou en créer de nouvelles, ouvrez l'onglet des catégories et sélectionnez **Options** > **Modifier catégories**.

Données GPS

Guidage d'itinéraire

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Emplacem.** > **Données GPS et Navigation.**

Démarrez le guidage d'itinéraire à l'extérieur. Si vous le démarrez à l'intérieur, il est possible que le récepteur GPS ne reçoive pas toute les données nécessaires des satellites.

Le guidage d'itinéraire utilise une boussole rotative sur l'écran de l'appareil. Une bille rouge indique la direction de votre destination tandis que la distance approximative apparaît à l'intérieur de l'anneau de la boussole.

Le guidage d'itinéraire est conçu pour indiquer le chemin le plus direct et la distance la plus courte jusqu'à destination, laquelle est mesurée en ligne droite. Ce calcul ne tient pas compte des obstacles, tels que les édifices et les obstacles naturels, qui pourraient se trouver sur le chemin. Les différences d'altitude ne sont pas prises en compte dans le calcul des distances. Le guidage d'itinéraire ne s'active que lorsque vous vous déplacez.

Pour définir la destination de votre trajet, sélectionnez **Options > Définir destination** et un point de repère comme destination, ou entrez les coordonnées de latitude et de longitude.

Pour effacer la destination définie pour votre trajet, sélectionnez **Terminer navigation**.

Compteur de distance

Sélectionnez **Menu > Applications > Emplacem. > Données GPS et Dist. du voyage**.

La précision du totalisateur partiel étant limitée, des erreurs d'arrondissement peuvent se produire. La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent aussi nuire à la précision des calculs.

Pour activer ou désactiver le calcul de la distance du trajet, sélectionnez **Options > Démarrer** ou **Arrêter**. Les valeurs calculées restent indiquées sur l'écran. Utilisez cette fonction à l'extérieur afin de recevoir un meilleur signal GPS.

Pour remettre à zéro la distance du trajet, le temps et la vitesse moyenne et maximale, puis redémarrer un nouveau calcul, sélectionnez **Options** > **Réinitialiser**. Pour remettre le compteur kilométrique et la durée totale à zéro, sélectionnez **Redémarrer**.

Paramètres de positionnement

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres**, puis **Général** > **Positionnement**.

Méthodes de positionnement

Sélectionnez parmi les options suivantes :

GPS intégré — Pour utiliser le récepteur GPS intégré de votre appareil.

GPS assisté — Utiliser le GPS assisté (A-GPS) pour recevoir des données d'assistance en provenance du serveur de données d'assistance.

GPS Bluetooth — Pour utiliser un récepteur GPS externe compatible par l'intermédiaire d'une connexion Bluetooth.

En réseau — Utiliser l'information du réseau cellulaire (service réseau).

Serveur de positionnement

Pour définir un point d'accès et un serveur de positionnement pour des méthodes de positionnement assistées par réseau, par exemple le GPS assisté ou le positionnement par réseau cellulaire, sélectionnez **Serveur positionnement**.

Votre fournisseur de services peut prédéfinir le serveur de positionnement et il est possible que vous ne puissiez pas en modifier les paramètres.

Paramètres de notation

Pour choisir le système de mesure des vitesses et des distances que vous souhaitez utiliser, sélectionnez **Système de mesure** > **Métrique** ou **Impérial**.

Pour définir le format d'affichage des coordonnées sur votre appareil, sélectionnez **Format des coordonnées**, puis le format voulu.

Cartes

Présentation de l'application



Sélectionnez **Menu > Cartes**.

Bienvenue à l'application Cartes.

L'application Cartes vous montre ce qui se trouve à proximité, vous aide à planifier votre itinéraire et vous guide vers l'endroit où vous souhaitez vous rendre.

- Rechercher des villes, des rues et des services.
- Rendez-vous à destination grâce aux indications détaillées.
- Synchronisez vos lieux et vos itinéraires favoris entre votre appareil mobile et le service Internet Cartes Ovi.
- Consultez les prévisions météo et d'autres renseignements relatifs à l'endroit, si cette option est offerte.



Remarque : Le téléchargement de contenu tel que cartes, images satellite, fichiers vocaux, guides ou information routière peut engendrer un important transfert de données (service réseau).

Certains services ne sont pas nécessairement offerts dans tous les pays et pourraient n'être offerts que dans certaines langues. Certains services dépendent du réseau. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec votre fournisseur de services réseau.

Presque toutes les cartes numériques sont, dans une certaine mesure, inexactes et incomplètes. Ne vous fiez jamais uniquement aux cartes que vous téléchargez dans cet appareil.

Les images satellite, les guides, la météo, l'information routière et les services connexes sont fournis par des entreprises tierces qui ne relèvent pas de Nokia. Il se peut que le contenu soit dans une certaine mesure inexact et qu'il ne soit pas accessible en tout temps. Ne vous fiez jamais uniquement à ces données et aux services connexes.

Afficher votre emplacement sur la carte

Vous pouvez voir votre emplacement actuel sur la carte et parcourir des cartes de divers pays et villes.

Sélectionnez **Menu > Cartes, puis Ma position.**

Lorsque la connexion GPS est active,  indique votre position actuelle ou votre dernière position connue sur la carte. Si les couleurs de l'icône sont estompées, cela signifie qu'aucun signal GPS n'est disponible.

Si seul le positionnement par tour cellulaire est possible, un cercle rouge autour de l'icône de positionnement indique la région dans laquelle vous pouvez vous trouver. La précision de l'estimation augmente dans les régions densément peuplées.

Se déplacer sur la carte

Utilisez la touche de navigation. Par défaut, la carte est orientée vers le nord.

Afficher votre position actuelle ou le dernier emplacement connu

Appuyez sur **0**.


Effectuer un zoom avant ou arrière

Appuyez sur *** ou #**.

Si vous parcourez une zone non couverte par les cartes déjà stockées sur votre appareil et qu'une connexion de données est active, de nouvelles cartes sont automatiquement téléchargées.

La couverture des cartes varie selon les pays et les régions.

Affichage de la carte

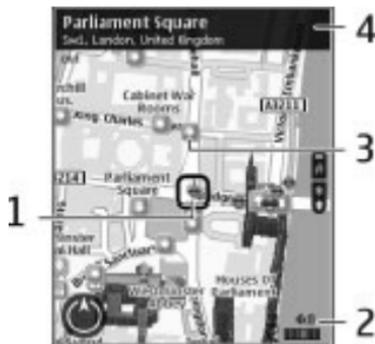

- 1 Emplacement sélectionné
- 2 Zone de l'indicateur
- 3 Point d'intérêt (par exemple, une gare ou un musée)
- 4 Zone d'information

Modifier l'apparence de la carte

Afficher la carte selon différents modes pour déterminer facilement le lieu où vous trouvez.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes** > **Ma position**.

Appuyez sur **1**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Carte — Dans l'affichage de carte standard, les détails tels que les noms de lieu ou les numéros d'autoroute sont plus faciles à lire.

Satellite — Pour un affichage détaillé, utilisez les images satellite.

Terrain — Pour afficher d'un seul coup d'œil le type de sol, par exemple, lorsque vous circulez hors route.

Alterner entre les affichages 2D et 3D

Appuyez sur **3**.

Télécharger et mettre à jour des cartes

Pour éviter les frais de transfert de données par cellulaire, téléchargez les cartes et les fichiers de guidage vocal les plus récents sur votre ordinateur, puis transférez-les et enregistrez-les sur votre appareil.

Utilisez l'application Ovi Suite de Nokia pour télécharger les cartes et les fichiers de guidage vocal les plus récents sur votre ordinateur compatible. Pour télécharger et installer Ovi Suite de Nokia sur votre ordinateur compatible, accédez à la page www.ovi.com.

Astuce : Enregistrez de nouvelles cartes sur votre appareil avant un voyage, de façon à pouvoir les consulter lorsque vous êtes à l'étranger et que vous n'avez pas accès à une connexion Internet.

Pour vous assurer que votre appareil n'utilise pas de connexion Internet, dans le menu principal, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Internet** > **Connexion** > **Hors ligne**.

À propos des méthodes de positionnement

L'application Cartes affiche votre emplacement sur la carte au moyen du positionnement par GPS, A-GPS ou identification de cellule.

Le système de localisation GPS est un système de navigation par satellite utilisé pour calculer votre emplacement. Le système de localisation A-GPS est un service réseau

qui vous fait parvenir des données GPS de manière à améliorer la vitesse et l'exactitude du positionnement.

À votre première utilisation de l'application Cartes, un message vous invite à définir un point d'accès Internet pour télécharger les renseignements de la carte ou utiliser le système A-GPS.



indique la disponibilité des signaux satellite. Une barre correspond à un satellite. Lorsque l'appareil recherche des signaux satellites, la barre est jaune. Une fois que les données disponibles sont suffisantes pour calculer votre position, la barre passe au vert. Plus le nombre de barres vertes est élevé, plus fiable est le calcul de la position.

Le système GPS est exploité par le gouvernement des États-Unis, qui est le seul responsable de sa précision et de sa maintenance. La précision des données de positionnement peut être compromise par des ajustements que le gouvernement des États-Unis apporte aux satellites GPS et peut varier en fonction de la politique du département de la Défense des États-Unis et du Federal Radionavigation Plan en matière de GPS civil. Une erreur de calcul de la part du satellite peut aussi nuire à la précision. Les édifices et les obstacles naturels, tout comme les conditions météorologiques et votre position actuelle, peuvent nuire à la réception et à la qualité des signaux GPS. Les signaux GPS peuvent ne pas être captés à l'intérieur des immeubles et sous terre et leur transmission peut être entravée par des matériaux tels que le béton et le métal.

Un GPS ne doit pas être utilisé pour effectuer des mesures de positionnement précises; on ne doit jamais se fier uniquement aux données de positionnement obtenues par un récepteur GPS ou un réseau cellulaire.

La précision du totalisateur partiel étant limitée, des erreurs d'arrondissement peuvent se produire. La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent aussi nuire à la précision des calculs.

Dans le cas du positionnement par identification de cellule, la position est déterminée au moyen de l'antenne à laquelle votre appareil est actuellement connecté.

Selon la méthode de positionnement disponible, la précision du positionnement peut varier de quelques mètres à plusieurs kilomètres.

Rechercher un emplacement

L'application Cartes vous aide à trouver les emplacements précis et les types de commerce que vous recherchez.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes** et **Rechercher des lieux**.

- 1 Entrez les termes de recherche, par exemple une adresse municipale ou un code postal. Pour vider le champ de recherche, sélectionnez **Effacer**.
- 2 Sélectionnez **Aller**.
- 3 Dans la liste des correspondances proposées, mettez l'élément voulu en surbrillance. Pour afficher l'emplacement sur la carte, sélectionnez **Carte**.
Pour afficher les autres emplacements de la liste des résultats de la recherche sur la carte, utilisez la touche de défilement vers le haut et vers le bas.

Retourner à la liste des correspondances proposées

Sélectionnez **Liste**.

Rechercher différents types de lieux à proximité

Sélectionnez **Parcourir les catégories**, puis une catégorie, par exemple magasinage, hébergement ou transport.

Si la recherche ne donne aucun résultat, vérifiez l'orthographe de vos termes de recherche. Une mauvaise connexion Internet peut également avoir une incidence sur le résultat des recherches effectuées en ligne.

Pour éviter les coûts liés aux transferts de données, vous pouvez également obtenir des résultats de recherche sans connexion Internet active si les cartes de la région dans laquelle vous effectuez la recherche sont enregistrées dans la mémoire de votre appareil.

Afficher les détails d'un emplacement

Vous pouvez afficher des renseignements supplémentaires sur un emplacement ou un lieu particulier, tel qu'un hôtel ou un restaurant, si ces renseignements sont disponible.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**, puis **Ma position**.

Afficher les détails d'un lieu

Sélectionnez un lieu, appuyez sur la touche de navigation, puis sélectionnez **Afficher les détails**.

Enregistrer des lieux et des itinéraires

Enregistrer des adresses, des lieux d'intérêt et des itinéraires, de façon à pouvoir les utiliser rapidement plus tard.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**.

Enregistrer un lieu

- 1 Sélectionnez **Ma position**.
- 2 Allez à l'emplacement. Pour rechercher une adresse ou un lieu, sélectionnez **Rechercher**.
- 3 Appuyez sur la touche de navigation.
- 4 Sélectionnez **Enregistrer lieu**.

Enregistrer un itinéraire

- 1 Sélectionnez **Ma position**.

- 2 Allez à l'emplacement. Pour rechercher une adresse ou un lieu, sélectionnez **Rechercher**.
- 3 Pour ajouter une autre étape, appuyez sur le centre de la touche de navigation, puis sélectionnez **Ajouter à l'itinéraire**.
- 4 Sélectionnez **Ajouter une étape** et l'option appropriée.
- 5 Sélectionnez **Afficher l'itinéraire > Options > Enregistrer l'itinéraire**.

Afficher vos emplacements et itinéraires enregistrés

Sélectionnez **Favoris > Lieux** ou **Itinéraires**.

Afficher et organiser des endroits et des itinéraires

Utilisez vos favoris pour accéder rapidement aux lieux et aux itinéraires que vous avez enregistrés.

Regroupez les lieux et itinéraires au sein d'une collection, par exemple lorsque vous planifiez un voyage.

Sélectionnez **Menu > Cartes**, puis **Favoris**.

Afficher un endroit enregistré sur la carte

- 1 Sélectionnez **Lieux**.
- 2 Allez à l'endroit.
- 3 Sélectionnez **Afficher sur la carte**.

Pour revenir à la liste des endroits enregistrés, sélectionnez **Liste**.

Créer une collection

Sélectionnez **Créer une nouvelle collection**, puis entrez un nom pour la collection.

Ajouter un emplacement enregistré à une collection

- 1 Sélectionnez **Lieux** et l'endroit.

- 2 Sélectionnez **Organiser collections**.
- 3 Sélectionnez **Nouvelle collection** ou une collection existante.

Si vous avez besoin de supprimer des endroits ou des itinéraires ou vous désirez ajouter un itinéraire à une collection, allez au service Internet d'Ovi Cartes à l'adresse www.ovi.com.

Envoyer des lieux à vos amis

Lorsque vous désirez partager des renseignements sur un lieu avec des amis, vous pouvez envoyer ces renseignements directement à leurs appareils.

Sélectionnez **Menu > Cartes et Ma position**

Envoyer un lieu sur l'appareil à l'appareil compatible d'un ami

Sélectionnez un emplacement, appuyez sur la touche de navigation, puis sélectionnez **Envoyer**.

Partager l'emplacement

Affichez votre emplacement actuel sur Facebook, accompagné de texte et d'une photo. Vos amis Facebook pourront voir votre emplacement sur une carte.

Sélectionnez **Menu > Cartes**, puis **Partager l'emplacement**.

Pour partager votre emplacement, vous devez posséder un compte Nokia et un compte Facebook.

- 1 Connectez-vous à votre compte Nokia ou, si vous n'en avez pas encore, sélectionnez **Créer un compte**.
- 2 Connectez-vous à votre compte Facebook.
- 3 Sélectionnez votre emplacement actuel.
- 4 Entrez la mise à jour de votre état.
- 5 Pour joindre une photo à votre message, sélectionnez **Ajouter une photo**.

6 Sélectionnez **Partager l'emplacement**.

Gérer votre compte Facebook

Dans l'affichage principal, sélectionnez **Options > Compte > Paramètres de partage d'emplacement > Facebook**.

Le partage de votre emplacement et l'affichage de celui d'autres personnes nécessite une connexion Internet. Ceci peut nécessiter le transfert d'une grande quantité de données et donner lieu à des frais connexes.

Les conditions d'utilisation de Facebook s'appliquent au partage de votre emplacement sur Facebook. Familiarisez-vous avec les conditions d'utilisation et avec les pratiques en matière de confidentialité de Facebook.

Avant de partager votre emplacement, interrogez-vous toujours sur la personne avec qui vous effectuez le partage. Vérifiez les paramètres de confidentialité du service de réseautage social que vous utilisez, car vous pourriez partager votre emplacement avec plus de personnes que vous le croyez.

Synchroniser vos favoris

Planifiez un voyage sur votre ordinateur sur le site Web d'Ovi Cartes, synchronisez les endroits, les itinéraires et les collections enregistrés avec votre appareil cellulaire, puis accédez à tout cela lorsque vous êtes sur la route.

Pour synchroniser des endroits, des itinéraires et des collections entre votre appareil cellulaire et le service Internet d'Ovi Cartes, vous devez avoir un compte Nokia. Si vous n'en avez pas, à l'écran principal, sélectionnez **Options > Compte > Compte Nokia > Créer un compte**.

Synchroniser des endroits, des itinéraires et des collections enregistrés

Sélectionnez **Favoris > Synchroniser avec Ovi**. Si vous n'avez pas de compte Nokia, vous êtes invité à en créer un.

Régler l'appareil pour qu'il synchronise automatiquement les favoris

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Synchronisation** > **Changer** > **Au démarr. et à l'arrêt.**

La synchronisation nécessite une connexion Internet active et peut entraîner le transfert d'un important volume de données sur le réseau de votre fournisseur de services. Pour toute question concernant les tarifs liés aux transmissions de données, contactez votre fournisseur de services.

Pour utiliser le service Internet d'Ovi Cartes, allez à l'adresse www.ovi.com.

Utiliser le guidage vocal

Le guidage vocal, s'il est disponible pour votre langue, vous aide à trouver votre chemin vers une destination, ce qui vous donne la liberté d'apprécier le parcours.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes** et **En voiture** ou **À pied**.

Lorsque vous utilisez la navigation en voiture ou à pied pour la première fois, un message vous demande de choisir la langue du guidage vocal et de télécharger les fichiers correspondants.

Si vous choisissez une langue qui inclut les noms de rue, le nom des rues sont également lus à voix haute. Il se peut que le guidage vocal ne soit pas disponible pour votre langue.

Changer la langue du guidage vocal

À l'écran principal, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Navigation** > **Guidage routier** ou **Guidage piéton** et l'option appropriée.

Répéter le guidage vocal de la navigation automobile

À l'écran de navigation, sélectionnez **Options** > **Répéter**.

Régler le volume du guidage vocal pour la navigation automobile

À l'écran de navigation, sélectionnez **Options** > **Volume**.

Conduire jusqu'à votre destination

Lorsque vous vous avez besoin d'indications étape par étape pendant que vous conduisez, Cartes vous aide à vous rendre à destination.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**, puis **En voiture**.

Conduire jusqu'à une destination

Sélectionnez **Définir la destination** et l'option appropriée.

Conduire jusqu'à votre domicile

Sélectionnez **Au dom. en voiture**.

Lorsque vous sélectionnez **Au dom. en voiture** ou **Marcher au domicile** pour la première fois, vous êtes invité à définir l'emplacement de votre domicile. Pour modifier ultérieurement l'emplacement de votre domicile, procédez comme suit :

- 1 Dans l'affichage principal, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Navigation** > **Emplacement du domicile** > **Changer** > **Redéfinir**.
- 2 Sélectionnez l'option appropriée.


Astuce : Pour conduire sans avoir défini une destination, sélectionnez **Carte**. Votre emplacement est affiché au centre de la carte pendant que vous vous déplacez.

Changer l'affichage durant la navigation

Appuyez sur la touche de navigation, puis sélectionnez **Affichage 2D**, **Affichage 3D**, **Affichage flèche**, ou **Aperçu de l'itinéraire**.

Respectez toutes les lois locales en vigueur. Gardez toujours les mains libres pour conduire votre véhicule. La sécurité routière est la première responsabilité du conducteur.

Affichage de navigation

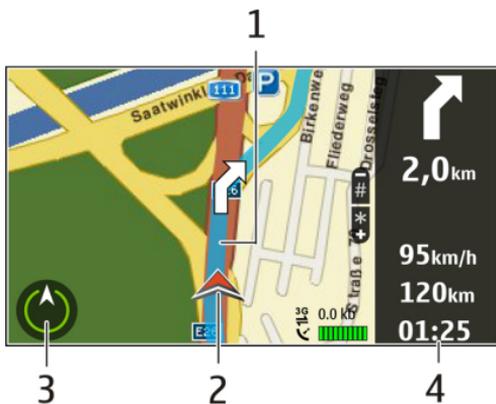

- 1 Itinéraire
- 2 Votre position et la direction que vous suivez
- 3 Boussole
- 4 Barre d'information (vitesse, distance, durée)

Obtenir des renseignements sur la circulation et la sécurité

Améliorez votre expérience de conduite grâce à des renseignements en temps réel sur la circulation, le suivi des voies et les avertissements relatifs aux limites de vitesse, si ces services sont offerts dans votre pays ou votre région.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes et En voiture**.

Afficher les incidents routiers sur la carte

Pendant la navigation routière, sélectionnez **Options > Infos circul..** Les incidents apparaissent sur la carte sous forme de triangles et de lignes.

Mettre à jour l'information routière

Sélectionnez **Options > Infos circul. > Mettre à jour infos circ..**

Lorsque vous planifiez un itinéraire, vous pouvez configurer l'appareil de manière à éviter les incidents routiers, par exemple les embouteillages et les travaux routiers.

Éviter les incidents routiers

Dans l'affichage principal, sélectionnez **Options > Paramètres > Navigation > Redirection (trafic).**

Si cette fonction est activée, il se peut que l'emplacement des caméras de contrôle de vitesse soit affiché sur votre itinéraire. Dans certaines régions, l'utilisation de données relatives à l'emplacement de caméras de contrôle de vitesse est interdite. Nokia décline toute responsabilité quant à la précision de cette fonction ou aux conséquences de l'utilisation de telles données.

Marcher jusqu'à votre destination

Lorsque vous avez besoin d'indication pour suivre un itinéraire à pied, Cartes vous guide à travers les places publiques, les parcs, les zones piétonnières et même les centres d'achat.

Sélectionnez **Menu > Cartes, puis À pied.**

Marcher jusqu'à votre destination

Sélectionnez **Définir la destination** et l'option appropriée.

Marcher jusqu'à votre domicile

Sélectionnez **Marcher au domicile**.

Lorsque vous sélectionnez **Au dom. en voiture** ou **Marcher au domicile** pour la première fois, vous êtes invité à définir l'emplacement de votre domicile. Pour modifier ultérieurement l'emplacement de votre domicile, procédez comme suit :

- 1 Dans l'affichage principal, sélectionnez **Options > Paramètres > Navigation > Emplacement du domicile > Changer > Redéfinir**.
- 2 Sélectionnez l'option appropriée.

Astuce : Pour marcher sans avoir défini une destination, sélectionnez **Carte**. Votre emplacement est affiché au centre de la carte pendant que vous vous déplacez.

Planifier un itinéraire

Planifiez votre voyage, puis établissez votre itinéraire et visualisez-le sur la carte avant de partir.

Sélectionnez **Menu > Cartes**, puis **Ma position**.

Établir un itinéraire

- 1 Allez à votre point de départ.
- 2 Appuyez au centre de la touche de navigation, puis sélectionnez **Ajouter à l'itinéraire**.
- 3 Pour ajouter une autre étape à l'itinéraire, sélectionnez **Ajouter une étape** et l'option appropriée.

Changer l'ordre des étapes de l'itinéraire

- 1 Allez à une étape de l'itinéraire.
- 2 Appuyez au centre de la touche de navigation, puis sélectionnez **Déplacer**.
- 3 Allez à l'endroit où vous souhaitez déplacer l'étape de l'itinéraire, puis sélectionnez **OK**.

Modifier l'emplacement d'une étape de l'itinéraire

Allez à l'étape de l'itinéraire, appuyez sur la touche de navigation, puis sélectionnez **Modifier** et l'option appropriée.

Afficher l'itinéraire sur la carte

Sélectionnez **Afficher l'itinéraire**.

Naviguer vers une destination

Sélectionner **Afficher l'itinéraire** > **Options** > **Commencer à conduire** ou **Commencer à marcher**.

Modifier les paramètres d'un itinéraire

Les paramètres d'itinéraire ont une incidence sur le guidage de la navigation et la façon dont l'itinéraire est affiché sur la carte.

- 1 À l'écran de planification d'itinéraire, ouvrez l'onglet Paramètres. Pour accéder à l'écran de planification d'itinéraire à partir de l'écran de navigation, sélectionnez **Options** > **Étapes** ou **Liste des étapes**.
- 2 Réglez le moyen de transport à **Conduire** ou **Marcher**. Si vous sélectionnez **Marcher**, les rues à sens unique sont considérées comme des rues régulières et il est possible d'utiliser les allées piétonnières. De plus les itinéraires peuvent passer par les parcs et les centres d'achats, par exemple.
- 3 Sélectionnez ensuite l'option désirée.

Sélectionnez le mode Marche

Ouvrez l'onglet Paramètres, puis sélectionnez **Marcher** > **Itinéraire préféré** > **Rues** ou **Ligne droite**. Le mode **Ligne droite** est utile lorsque vous vous trouvez dans une zone hors route parce que la direction de la marche est indiquée.

Utiliser l'itinéraire le plus rapide ou le plus court

Ouvrez l'onglet Paramètres, puis sélectionnez **Conduire > Sélection d'itinéraire > Le plus rapide** ou **Le plus court**.

Utiliser l'itinéraire en voiture optimisé

Ouvrez l'onglet Paramètres, puis sélectionnez **Conduire > Sélection d'itinéraire > Optimisé**. L'itinéraire en voiture optimisé allie les avantages de l'itinéraire le plus court et ceux de l'itinéraire le plus rapide.

Vous pouvez également opter de permettre ou d'éviter, par exemple, les autoroutes, les routes à péage ou les traversiers.

Personnalisation

Vous pouvez personnaliser votre appareil en changeant, par exemple, les diverses sonneries, les fonds d'écrans et les écrans de veille.

Profils

Sélectionnez **Menu > Pann. config. > Profils**.

Vous avez la possibilité de régler et de personnaliser les sonneries, les alertes et les autres tonalités associées à différents événements, environnements ou groupes d'appelants. Le profil actif est indiqué dans le haut de l'écran d'accueil. Toutefois, si le profil actif est le profil Général, seule la date courante est affichée.

Pour créer un nouveau profil, sélectionnez **Options > Créer nouveau**, puis définissez-en les paramètres.

Pour personnaliser un profil, sélectionnez ce profil, puis **Options > Personnaliser**.

Pour activer un profil, sélectionnez le profil, puis **Options > Activer**.

Pour activer le profil jusqu'à une certaine heure dans les 24 prochaines heures, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Limité** et entrez l'heure voulue. Lorsque le délai est expiré, l'appareil réactive le dernier profil actif non temporaire. Lorsque le profil est temporaire,  s'affiche à l'écran d'accueil. Il est impossible de temporiser le profil hors ligne.

Pour supprimer un profil que vous avez créé, sélectionnez **Options** > **Supprimer profil**. Il est impossible de supprimer les profils prédéfinis.

Lorsque le profil hors ligne est activé, votre connexion au réseau cellulaire est fermée. Aucun signal radio ne peut alors être émis entre votre appareil et le réseau cellulaire. Si vous essayez d'envoyer un message, il est placé dans la Corbeille de départ et n'est envoyé que lorsqu'un autre profil est activé.

Vous pouvez aussi utiliser votre appareil sans carte SIM. Si vous retirez la carte SIM, le profil hors ligne est activé.



Important : En mode hors ligne, vous ne pouvez pas faire ou recevoir d'appels, ni utiliser d'autres fonctions qui nécessitent un accès au réseau cellulaire. Vous pourriez toutefois être en mesure d'appeler le numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil. Pour faire des appels, vous devez d'abord activer la fonction téléphone en changeant de profil. Si l'appareil est verrouillé, entrez le code de verrouillage.

Lorsque vous utilisez le profil hors ligne, vous pouvez tout de même utiliser un réseau local sans fil, par exemple pour lire vos courriels ou naviguer sur Internet. Vous pouvez également utiliser la connectivité Bluetooth. N'oubliez pas de vous conformer à toutes les exigences de sécurité applicables lorsque vous établissez et utilisez une connexion sans fil ou Bluetooth.

Choisir les sonneries

Pour associer une sonnerie à un profil, sélectionnez **Options > Personnaliser > Sonnerie**. Sélectionnez une sonnerie dans la liste ou sélectionnez **Télécharger des sons** pour ouvrir un dossier contenant une liste de signets permettant de télécharger des sonneries. Toutes les sonneries téléchargées sont enregistrées dans la Bibliothèque.

Pour n'entendre la sonnerie que lors d'appels provenant d'un groupe de contacts choisis, sélectionnez **Options > Personnaliser > Alerte pour**, puis sélectionnez le groupe désiré. Les appels provenant de numéros n'appartenant pas à ce groupe sont alors signalés en mode silencieux.

Pour changer la tonalité signalant la réception d'un message, sélectionnez **Options > Personnaliser > Tonalité alerte message**.

Personnaliser les profils

Sélectionnez **Menu > Pann. config. > Profils**.

Sélectionnez **Options > Personnaliser**, puis l'une des options suivantes :

Sonnerie — Pour choisir une sonnerie dans la liste ou sélectionner **Télécharger des sons** afin d'ouvrir un dossier contenant une liste de signets permettant de télécharger des sonneries à l'aide du navigateur.

Tonalité d'appel vidéo — Pour sélectionner la sonnerie des appels vidéo.

Dire nom appelant — Lorsque vous sélectionnez cette option et qu'une personne figurant dans vos contacts vous appelle, l'appareil prononce le nom du contact tout en faisant retentir la sonnerie choisie.

Type de sonnerie — Pour choisir de quelle manière vous souhaitez être averti par la sonnerie.

Volume sonnerie — Pour définir le volume de la sonnerie.

Tonalité alerte message — Pour définir une tonalité pour les messages texte reçus.

Tonalité d'alerte courriel — Pour choisir une tonalité pour les courriels reçus.

Vibreur — Pour configurer votre appareil de sorte qu'il vibre lorsque vous recevez un appel ou un message.

Bips touches — Pour définir le volume des bips touches.

Bips d'avertissement — Pour désactiver les alertes sonores. Ce réglage s'applique également aux tonalités de certains jeux et de certaines applications Java^{MC}.

Alerte pour — Pour configurer l'appareil de sorte qu'il ne sonne que lorsque vous recevez un appel provenant d'un numéro appartenant à un groupe de contacts sélectionné. Les appels provenant de numéros n'appartenant pas à ce groupe sont signalés en mode silencieux.

Alerte d'appel APP — Pour définir une sonnerie pour les appels APP.

État Appuyer pour parler — Pour paramétrer le statut APP de chacun des profils.

Nom du profil — Pour donner un nom à un nouveau profil ou renommer un profil existant. Les profils Général et Hors ligne ne peuvent pas être renommés.

Changer le thème de l'affichage

Sélectionnez **Menu > Pann. config. > Thèmes**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Généraux — Pour changer le thème utilisé dans toutes les applications.

Affichage menu — Pour changer le thème utilisé dans le menu principal.

Veille — Pour changer le thème utilisé à l'écran de démarrage.

Papier peint — Pour changer l'image d'arrière-plan de l'écran de démarrage.

Image d'appel — Pour changer l'image affichée durant les appels.

Thèmes audio — Pour définir les sons de différents événements de l'appareil.

Pour activer ou désactiver les effets du thème, sélectionnez **Généraux > Options > Effets du thème**.

Télécharger un thème

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Thèmes.**

Pour télécharger un thème, sélectionnez **Généraux** > **Télécharger thèmes** > **Options** > **Aller à** > **Nouvelle page Web.** Entrez l'adresse Web à partir de laquelle vous voulez télécharger le thème. Après avoir téléchargé le thème, vous pouvez en afficher un aperçu et l'activer.

Pour prévisualiser un thème, sélectionnez **Options** > **Aperçu.**

Pour activer un thème, sélectionnez **Options** > **Activer.**

Sonneries 3D

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Sonneries 3D.**

Pour activer les effets sonores tridimensionnels (3D) pour les sonneries, sélectionnez **Effets de sonnerie 3D** > **Activés.** Les sonneries ne sont pas toutes compatibles avec les effets 3D.

Pour changer l'effet 3D appliqué à la sonnerie, sélectionnez **Trajectoire du son** et l'effet désiré.

Pour modifier l'effet 3D, sélectionnez l'une des options suivantes :

Vitesse de la trajectoire — Sélectionner la vitesse à laquelle le son se déplace d'une direction à l'autre. Ce paramètre n'est pas offert pour tous les effets.

Réverbération — Pour régler l'amplitude de l'écho, sélectionnez l'effet désiré.

Effet Doppler — Sélectionnez **Activé** pour faire en sorte que le volume de la sonnerie soit plus élevé lorsque vous êtes à proximité de votre appareil et qu'il soit plus bas lorsque vous en êtes éloigné. Ce paramètre n'est pas offert pour tous les effets.

Pour écouter la sonnerie avec l'effet 3D, sélectionnez **Options** > **Lire la sonnerie**.

Pour régler le volume de la sonnerie, sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Profils** et **Options** > **Personnaliser** > **Volume sonnerie**.

Multimédia

Votre appareil contient un certain nombre d'applications multimédias que vous pouvez utiliser dans votre travail et vos loisirs.

Appareil photo

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Photo-Vidéo**.

Prendre une photo

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Photo-Vidéo**.

Votre appareil permet de prendre des photos d'une résolution de 2592 x 1944 pixels. La résolution de l'image dans le présent guide peut sembler différente.

- 1 Utilisez l'écran comme viseur.
- 2 Pour effectuer un zoom avant ou arrière avant de prendre la photo, utilisez les touches de volume.
- 3 Pour activer temporairement la barre d'outils lorsque celle-ci est masquée, appuyez sur la gauche de la touche de navigation.

La barre d'outils vous propose des raccourcis vers les différents éléments et paramètres avant et après la prise d'une photo ou l'enregistrement d'un clip vidéo. Choisissez parmi les options suivantes :



Pour passer au mode photo.



Pour passer au mode vidéo.



Pour sélectionner la scène.



Pour passer au mode panorama.



Pour désactiver l'éclairage vidéo (mode vidéo seulement)



Pour activer l'éclairage vidéo (mode vidéo seulement)



Pour sélectionner le mode flash (photos seulement).



Pour activer le déclencheur (photos seulement).



Pour activer le mode séquence (images seulement).



Pour sélectionner une tonalité de couleurs.



Pour régler l'équilibre des blancs.

Les options varient selon le mode et l'affichage que vous avez choisis. Les paramètres par défaut sont rétablis lorsque vous fermez l'appareil photo.

Pour personnaliser la barre d'outils de l'appareil photo, passez au mode photo, puis sélectionnez **Options** > **Personnal. barre d'outils**.

Scènes

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Photo-Vidéo**.

Une scène vous aide à déterminer les paramètres de couleur et de luminosité appropriés pour l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Les paramètres de chaque scène ont été définis pour un certain style ou environnement.

Pour changer de scène, sélectionnez **Modes scène** dans la barre d'outils.

Pour créer votre propre scène, mettez le mode Défini par l'utilisateur en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Changer**.

Pour copier les paramètres d'une autre scène, sélectionnez **Basée sur mode scène** et la scène désirée.

Pour activer votre propre scène, sélectionnez **Déf. par util.** > **Sélectionner**.

Prendre des photos en séquence

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Photo-Vidéo**.

Pour prendre plusieurs photos en séquence, si la mémoire disponible est suffisante, sélectionnez **Mode séquence** dans la barre d'outils et appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Une fois les photos prises, elles s'affichent dans une grille à l'écran. Pour afficher une photo, mettez-la en surbrillance, puis appuyez sur la touche de navigation. Si vous avez utilisé un intervalle de temps, seule la dernière photo s'affichera à l'écran. Les autres photos se trouvent dans la Bibliothèque.

Pour envoyer la photo, sélectionnez **Options** > **Envoyer**.

Pour envoyer la photo à un appelant pendant un appel, sélectionnez **Options** > **Envoyer à l'appelant**.

Pour désactiver le mode séquence, sélectionnez **Mode séquence** > **Prise unique** dans la barre d'outils.

Afficher la photo prise

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Photo-Vidéo**.

Les photos que vous prenez sont automatiquement enregistrées dans le menu Bibliothèque. Si vous ne souhaitez pas conserver une photo, sélectionnez **Supprimer** dans la barre d'outils.

Sélectionnez l'un des éléments suivants dans la barre d'outils :

Envoyer — Pour envoyer l'image à un appareil compatible.

Se connecter à Partage en ligne — Pour envoyer la photo à votre album en ligne compatible (service réseau).

Pour utiliser la photo comme image d'arrière-plan, sélectionnez **Options > Utiliser l'image > Déf. comme papier peint.**

Pour associer l'image à un contact, sélectionnez **Options > Utiliser l'image > Assigner au contact.**

Les options offertes et les éléments de la barre d'outils peuvent varier.

Enregistrer des clips vidéo

Sélectionnez **Menu > Multimédia > Photo-Vidéo.**

- 1 Si l'appareil photo est en mode image, sélectionnez le mode vidéo dans la barre d'outils.
- 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur la touche de défilement.
- 3 Pour arrêter momentanément l'enregistrement, sélectionnez **Pause**. Sélectionnez **Continuer** pour reprendre l'enregistrement.
- 4 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**. Le clip vidéo est automatiquement enregistré dans la Bibliothèque. La durée maximale du clip vidéo dépend de l'espace mémoire libre.

Lire un clip vidéo

Sélectionnez **Menu > Multimédia > Photo-Vidéo.**

Pour lire un clip vidéo enregistré, sélectionnez **Lire** sur la barre d'outils.

Sélectionnez l'un des éléments suivants dans la barre d'outils :

Envoyer — Pour renvoyer le clip vidéo à un appareil compatible.

Se connecter à Partage en ligne — Pour téléverser le clip vidéo à un album en ligne (service réseau).

Supprimer — Pour supprimer le clip vidéo.

Pour donner un nouveau nom au clip vidéo, sélectionnez **Options > Renommer le clip vidéo**.

Les options offertes et les éléments de la barre d'outils peuvent varier.

Paramètres d'image

Sélectionnez **Menu > Multimédia > Photo-Vidéo**.

Pour modifier les paramètres des images fixes, sélectionnez **Options > Paramètres**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Qualité de l'image — Régler la qualité de la photo. Plus la qualité de la photo est bonne, plus la photo utilise d'espace mémoire.

Ajouter à l'album — Définir l'album dans lequel les photos que vous prenez sont enregistrées.

Afficher l'image capturée — Pour voir la photo après l'avoir prise, sélectionnez **Oui**. Pour continuer à prendre des photos immédiatement, sélectionnez **Non**.

Nom d'image par défaut — Définir le nom par défaut des photos prises.

Zoom numérique étendu — L'option **Activé (continu)** permet une transition fluide et continue entre le zoom numérique et le zoom numérique étendu. L'option **Désactiver** permet de limiter le zoom afin de conserver la définition de la photo.

Tonalité de capture — Définir la tonalité à écouter pendant la prise d'une photo.

Mémoire utilisée — Indiquer l'endroit où conserver vos images.

Rest. paramètres caméra — Restaurer les valeurs par défaut des paramètres de l'appareil photo.

Paramètres vidéo

Sélectionnez **Menu > Multimédia > Photo-Vidéo**.

Sélectionnez **Options > Paramètres**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Qualité vidéo — Pour définir la qualité du clip vidéo. Sélectionnez **Partage** si vous voulez envoyer le clip vidéo par message multimédia. Le clip est enregistré à la résolution OCIF, au format de fichier 3GPP, et sa taille est limitée à 300 ko (environ 20 seconds). Il se peut que vous ne puissiez pas envoyer un clip vidéo enregistré au format MPEG-4 dans un message multimédia.

Enregistrement audio — Sélectionnez **Sourdine** si vous ne voulez pas enregistrer le son.

Ajouter à l'album — Pour définir l'album dans lequel les clips vidéo que vous tournez sont enregistrés.

Afficher vidéo capturée — Pour visualiser la première image du clip vidéo enregistré une fois l'enregistrement terminé. Pour visualiser le clip vidéo en entier, sélectionnez Lire dans la barre d'outils.

Nom vidéo par défaut — Pour définir le nom par défaut des clips vidéo enregistrés.

Mémoire utilisée — Pour indiquer l'endroit où conserver vos clips vidéo.

Rest. paramètres caméra — Pour restaurer les valeurs par défaut des paramètres de l'appareil photo.

Bibliothèque

À propos de la Bibliothèque

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Bibliothèque**.

La bibliothèque est un emplacement de stockage pour vos images, clips vidéo et audio, chansons et liens de transmission en continu.

Écran principal

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Bibliothèque**.

Vous avez accès aux options suivantes :

Images  — Pour afficher les images et les clips vidéo enregistrés sous Photos.

Clips vidéo  — Pour afficher les clips vidéo enregistrés sous Centre vidéo.

Chansons  — Pour ouvrir l'application Lecteur mus..

Clips audio  — Pour écouter des clips audio.

Lien tr. continu  — Pour afficher et ouvrir des liens de diffusion en continu.

Présentations  — Pour afficher des présentations.

Vous pouvez parcourir et ouvrir des dossiers ainsi que copier et déplacer des éléments entre différents dossiers. Vous pouvez également créer des albums et ajouter des éléments à ceux-ci.

Les fichiers enregistrés sur votre carte mémoire compatible (si insérée) sont indiqués par l'icône .

Pour ouvrir un fichier, sélectionnez le fichier dans la liste. Les clips vidéo et les liens de diffusion en continu s'ouvrent dans l'application Centre vidéo; la musique et les clips audio s'ouvrent dans l'application Lecteur mus..

Pour copier ou déplacer des fichiers vers un autre emplacement de la mémoire, sélectionnez un fichier, **Options** > **Déplacer et copier**, puis l'option souhaitée.

Clips audio

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Bibliothèque et Clips audio**.

Ce dossier contient tous les clips audio que vous avez téléchargés à partir d'Internet. Les clips audio créés avec l'application Enregistreur avec des paramètres de qualité normale ou optimisée pour les messages multimédias sont aussi enregistrés dans ce dossier, mais les clips audio créés avec des paramètres de qualité élevée sont enregistrés dans l'application Lecteur audio (Lecteur mus.).

Pour écouter un fichier audio, sélectionnez le fichier dans la liste.

Pour reculer ou avancer rapidement, appuyez sur la gauche ou la droite de la touche de navigation.

Pour télécharger des clips audio, sélectionnez **Téléch. sons**.

Liens de diffusion en continu

Sélectionnez **Menu > Multimédia > Bibliothèque et Lien tr. continu**.

Pour ouvrir un lien de diffusion en continu, sélectionnez le lien dans la liste.

Pour ajouter un nouveau lien de diffusion en continu, sélectionnez **Options > Nouveau lien**.

Présentations

Sélectionnez **Menu > Multimédia > Bibliothèque**.

L'application Présentations permet d'afficher des graphiques vectoriels adaptables (SVG) et des fichiers Flash (SWF), tels que des dessins animés et des cartes géographiques. Les images SVG conservent leur apparence lors de l'impression et de l'affichage sur des écrans de tailles ou de résolutions différentes.

Pour afficher des fichiers, sélectionnez **Présentations**. Mettez une image en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Lire**. Pour faire une pause de lecture, sélectionnez **Options > Pause**.

Pour faire un zoom avant, appuyez sur **5**. Pour faire un zoom arrière, appuyez sur **0**.

Pour faire pivoter l'image sur 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, appuyez sur **1** ou **3**, respectivement. Pour faire pivoter l'image sur 45 degrés, appuyez sur **7** ou **9**.

Pour alterner entre l'affichage normal et le mode plein écran, appuyez sur *****.

Photos

Cette section vous montre comment visionner, modifier et partager des images et des vidéos sur votre appareil.

À propos du menu Photos

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Bibliothèque** > **Images**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Capturées — Pour afficher toutes les photos et vidéos que vous avez prises ou enregistrées.

Mois — Pour afficher les photos et les vidéos classées selon le mois où elles ont été prises ou enregistrées.

Albums — Pour afficher les albums par défaut et ceux que vous avez créés.

Étiquettes — Pour afficher les étiquettes que vous avez créées pour chaque élément.

Télécharg. — Pour afficher les éléments et vidéos téléchargés du Web ou reçus dans un message multimédia ou un courriel.

Tous — Pour afficher tous les éléments.

Part. en ligne — Pour publier vos images ou vos vidéos sur le Web.

Les fichiers enregistrés sur votre carte mémoire compatible (si elle est insérée dans l'appareil) sont indiqués par l'icône .

Pour copier ou déplacer un fichier dans un autre emplacement de la mémoire, mettez-le en surbrillance, sélectionnez **Options** > **Déplacer et copier**, puis choisissez parmi l'une des options qui s'offrent à vous.

Afficher des images et des vidéos

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Bibliothèque** > **Images**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Tous — Pour afficher toutes les images et vidéos.

Capturées — Pour afficher les images et les vidéos prises avec la caméra de votre appareil.

Télécharg. — Pour afficher les clips vidéo téléchargés.



Les images et les clips vidéo peuvent aussi vous être transmis à partir d'un appareil compatible. Vous devez d'abord enregistrer l'image ou le clip vidéo reçu avant de l'afficher dans Photos.

Les fichiers d'image et de clips vidéo sont classés par date et heure et l'accès à ces fichiers se fait en boucle. Le nombre de fichiers est affiché. Pour parcourir les fichiers un à la fois, faites glisser un doigt vers la gauche ou la droite de l'écran. Pour

parcourir les fichiers en groupe, faites glisser un doigt vers le haut ou le bas de l'écran.

Pour ouvrir un fichier, sélectionnez-le. Lorsqu'une image est ouverte, utilisez les touches de volume pour effectuer un zoom avant dans l'image. Le format de zoom n'est pas enregistré de façon permanente.

Pour modifier une image ou un clip vidéo, sélectionnez **Options** > **Modifier**.

Pour imprimer vos images à l'aide d'une imprimante compatible, sélectionnez **Options** > **À impr.** ou **au kiosque**.

Pour déplacer des images vers un album afin de les imprimer ultérieurement, sélectionnez **Options** > **Ajouter à l'album** > **Imp. plus tard**.

Afficher et modifier les détails d'un fichier

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Bibliothèque** > **Images**. Sélectionnez un élément.

Pour afficher et modifier les propriétés d'une image ou d'un clip vidéo, sélectionnez **Options** > **Détails** > **Afficher et modifier**, puis l'une des options suivantes

Étiquettes — Afficher les étiquettes actuellement utilisées. Pour ajouter d'autres étiquettes au fichier actuel, sélectionnez **Aj.**.

Description — Pour afficher une description du fichier à structure libre. Pour ajouter une description, sélectionnez le champ.

Titre — Pour afficher l'image miniature du fichier et le nom du fichier courant. Pour modifier le nom du fichier, sélectionnez le champ de nom de fichier.

Albums — Afficher les albums dans lesquels se trouve le fichier actuel.

Définition — Pour voir la taille de l'image en pixels.

Durée — Afficher la durée du clip vidéo.

Droits d'util. — Pour afficher les droits numériques (GDN) du fichier actuel, sélectionnez **Aff.**.

Les options offertes peuvent varier.

Organiser les photos et les vidéos

Sélectionnez **Menu > Multimédia > Bibliothèque > Images**. Vous pouvez classer les fichiers comme suit:

Ajouter des étiquettes aux éléments pour les afficher dans la vue Étiquettes.

Pour afficher des éléments par mois, sélectionnez **Mois**.

Pour créer un album afin de regrouper des éléments, sélectionnez **Albums > Options > Nouvel album**.

Pour ajouter une image ou un clip vidéo à un album, sélectionnez l'élément en question, puis **Options > Ajouter à l'album**.

Pour ajouter une image ou un clip vidéo à un album, sélectionnez l'élément en question, puis **Supprimer** dans la barre d'outils active.

Barre d'outils active

La barre d'outils active n'est accessible que lorsque vous avez sélectionné une image ou un clip vidéo dans un affichage.

Dans la barre d'outils active, mettez un élément en surbrillance, puis sélectionnez l'option souhaitée. Les options offertes varient selon l'affichage choisi, ou encore selon l'image ou le clip vidéo choisi.

Pour masquer la barre d'outils, sélectionnez **Options** > **Masquer la barre d'outils**. Pour activer la barre d'outils lorsqu'elle est masquée, appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Sélectionnez une image ou un clip vidéo, puis choisissez parmi les options suivantes :

-  Pour afficher l'image en mode paysage ou portrait.
-  Pour lancer la lecture d'un clip vidéo.
-  Pour envoyer l'image ou le clip vidéo.
-  Pour charger l'image ou le clip vidéo vers un album en ligne compatible (accessible seulement si vous avez configuré un compte d'album en ligne compatible).
-  Pour ajouter l'élément à un album.
-  Pour gérer les étiquettes et autres propriétés de l'élément.

Albums

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Bibliothèque** > **Images et Albums**.

Les albums vous offrent un moyen pratique de classer vos images et clips vidéo.

Pour créer un nouvel album, sélectionnez **Options** > **Nouvel album**.

Pour ajouter une image ou un clip vidéo à un album, sélectionnez cet élément, puis sélectionnez **Options** > **Ajouter à l'album**. Une liste d'albums s'affiche. Sélectionnez l'album dans lequel vous voulez ajouter l'image ou le clip vidéo. L'élément ajouté à l'album est encore visible sous Photos.

Pour retirer une image ou un clip vidéo d'un album, sélectionnez l'album et l'élément, puis sélectionnez **Options** > **Retirer de l'album**.

Étiquettes

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Bibliothèque** > **Images**.

Utilisez les étiquettes pour regrouper les éléments par catégorie dans le menu Photos. Le gestionnaire d'étiquettes vous permet de créer et de supprimer des étiquettes. Le gestionnaire d'étiquettes affiche les étiquettes actuellement utilisées et le nombre d'éléments associés à chacune.

Pour ouvrir le gestionnaire d'étiquettes, sélectionnez une image ou un clip vidéo, puis **Options** > **Détails** > **Gest. d'étiquettes**.

Pour créer une étiquette, sélectionnez **Options** > **Nouvelle étiquette**.

Pour associer l'étiquette à une image, sélectionnez l'image, puis **Options** > **Ajouter des étiquettes**.

Pour voir les étiquettes créées, sélectionnez **Étiquettes**. La taille de l'étiquette correspond au nombre d'éléments associés à l'étiquette. Pour voir toutes les images associées à une étiquette, sélectionnez cette dernière dans la liste.

Pour afficher les éléments de la liste selon leur fréquence d'utilisation, sélectionnez **Options** > **Les plus utilisées**.

Pour annuler l'association entre une image et une étiquette, sélectionnez l'étiquette et l'image, puis sélectionnez **Options** > **Retirer de l'étiquette**.

Diaporama

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Bibliothèque** > **Images**.

Pour afficher vos images dans un diaporama, sélectionnez une image et **Options** > **Diaporama** > **Lire dans l'ordre** ou **Lire dans l'ordre inv.**. Le diaporama commence avec le fichier sélectionné.

Pour afficher seulement les images sélectionnées dans un diaporama, sélectionnez **Options** > **Marquer/Annuler marq.** > **Marquer** pour marquer les images. Pour lancer le diaporama, sélectionnez **Options** > **Diaporama** > **Lire dans l'ordre** ou **Lire dans l'ordre inv.**

Pour reprendre un diaporama interrompu, sélectionnez **Continuer**.

Pour arrêter le diaporama, sélectionnez **Fin**.

Pour parcourir les photos, appuyez sur la gauche ou la droite de la touche de navigation.

Pour ajuster les réglages du diaporama avant de le lancer, sélectionnez **Options** > **Diaporama** > **Paramètres** et l'une des options suivantes :

Musique — Ajouter du son au diaporama.

Chanson — Sélectionner un fichier de musique dans la liste.

Délai entre diapositives — Régler la vitesse du diaporama.

Pour régler le volume pendant le diaporama, servez-vous des touches de volume.

Modifier des images

Éditeur de photo

Pour retoucher les photos que vous prenez ou celles qui se trouvent déjà dans Photos, sélectionnez **Options** > **Modifier**. L'éditeur d'images s'ouvre.

Pour ouvrir une grille dans laquelle vous pouvez sélectionner différentes options d'édition identifiées par de petites icônes, sélectionnez **Options** > **Appliquer l'effet**. Vous pouvez rogner et faire pivoter l'image; régler sa luminosité, sa couleur,

son contraste et sa définition. Vous pouvez également y ajouter des effets, du texte, des cliparts ou un cadre.

Rogner l'image

Pour rogner une image, sélectionnez **Options** > **Appliquer l'effet** > **Rogner** et un rapport hauteur/largeur prédéfini dans la liste. Pour rogner manuellement la dimension de l'image, sélectionnez **Manuel**.

Si vous choisissez **Manuel**, une croix apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l'image. Utilisez la touche de navigation pour désigner l'endroit à rogner, puis sélectionnez **Régler**. Une autre croix apparaît dans le coin inférieur droit. Choisissez à nouveau la zone à rogner. Pour ajuster le premier endroit désigné, sélectionnez **Retour**. Les endroits désignés forment un rectangle qui définit l'image rognée.

Si vous avez choisi un rapport hauteur/largeur prédéfini, sélectionnez le coin supérieur gauche de l'endroit à rogner. Pour redimensionner la zone en surbrillance, servez-vous de la touche de navigation. Pour figer l'endroit désigné, appuyez sur le centre de la touche de navigation. Pour déplacer la zone à l'intérieur de l'image, utilisez la touche de navigation. Pour sélectionner l'endroit à rogner, appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Réduire l'effet des yeux rouges

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Bibliothèque** > **Images**.
- 2 Sélectionnez une photo, puis **Options** > **Modifier** >  (**Réduc. yeux rouges**).
- 3 Déplacez la croix jusqu'à l'œil, puis appuyez sur la touche de défilement. Servez-vous de la touche de navigation pour redimensionner l'anneau selon la taille de l'œil. Pour réduire le rouge, appuyez sur le centre de la touche de navigation. Lorsque vous avez terminé les modifications à l'image, sélectionnez **Terminé**.

- 4 Pour enregistrer les modifications et revenir à l'affichage précédent, sélectionnez **Retour**.

Raccourcis utiles

Voici quelques raccourcis pratiques lorsque vous éditez des images :

- Pour afficher l'image en mode plein écran, appuyez sur *****. Pour revenir à l'affichage normal, appuyez de nouveau sur *****.
- Pour faire pivoter l'image dans le sens horaire ou antihoraire, appuyez sur **3** ou **1**.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur **5** ou **0**.
- Pour vous déplacer dans une image zoomée, servez-vous de la touche de navigation.

Modifier des clips vidéo

L'éditeur vidéo prend en charge les formats de fichiers vidéo .3gp et .mp4 et les formats de fichiers audio .aac, .amr, .mp3 et .wav. Il ne prend pas nécessairement en charge toutes les fonctions d'un format de fichier ou toutes les variantes des formats de fichier.

Pour modifier une vidéo qui se trouve dans l'application Photos, mettez-la en surbrillance, sélectionnez **Options** > **Modifier**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Fusionner — Pour ajouter une image ou un clip vidéo au début ou à la fin du clip sélectionné.

Changer le son — Pour ajouter un nouveau clip audio et remplacer le son original dans le clip vidéo.

Ajouter du texte — Pour ajouter du texte au début ou à la fin du clip vidéo.

Découper — Pour rogner le clip vidéo et marquer les sections que vous désirez conserver.

Pour prendre un instantané du clip vidéo, dans la visualisation vidéo, sélectionnez **Options** > **Prendre un instantané**. Dans l'affichage d'aperçu de la miniature, appuyez sur le centre de la touche de navigation, puis sélectionnez **Prendre un instantané**.

Impression d'images

Imprimer des photos

Pour imprimer des photos avec l'application d'impression d'image du téléphone, mettez en surbrillance la photo que vous souhaitez imprimer, puis sélectionnez l'option d'impression du menu Photos, de l'appareil photo, de l'éditeur d'image ou du visualiseur de photos.

Utilisez l'application d'impression pour imprimer vos photos à l'aide d'un câble de données USB compatible ou en utilisant la connectivité Bluetooth. Vous pouvez également imprimer vos photos par l'intermédiaire d'un réseau sans fil. Si vous avez inséré une carte mémoire compatible, vous pouvez également y enregistrer les photos, puis les imprimer à l'aide d'une imprimante compatible.

Vous pouvez imprimer uniquement les photos de format .jpeg. Les photos que vous avez prises avec l'appareil photo sont automatiquement enregistrées en format .jpeg.

Sélectionner une imprimante

Pour imprimer des images au moyen de la fonction Impression d'images, sélectionnez l'image et l'option d'impression.

Lorsque vous utilisez la fonction Impression d'images pour une première fois, la liste des imprimantes disponibles s'affiche. Sélectionnez une imprimante. Elle sera définie comme imprimante par défaut.

Pour imprimer vos images sur une imprimante compatible avec la technologie PictBridge, branchez le câble de données compatible avant de sélectionner l'option d'impression, puis vérifiez que le mode du câble de données est réglé à **Impression d'image** ou **Demander à connex.** L'imprimante s'affiche automatiquement lorsque vous sélectionnez l'option d'impression.

Si l'imprimante par défaut n'est pas disponible, la liste des imprimantes accessibles s'affiche.

Pour changer l'imprimante par défaut, sélectionnez **Options > Paramètres > Imprimante par défaut**.

Aperçu avant impression

Une fois que vous avez choisi l'imprimante, les images sélectionnées sont affichées selon une mise en page prédéfinie.

Pour modifier la mise en page, appuyez sur la gauche ou sur la droite de la touche de navigation. Vous pourrez parcourir les différentes mises en page possibles pour l'imprimante sélectionnée. Si une image requiert plusieurs pages, appuyez sur le haut ou le bas de la touche de navigation pour voir les pages supplémentaires.

Paramètres d'impression

Les options offertes varient en fonction des capacités de l'imprimante sélectionnée.

Pour définir une imprimante par défaut, sélectionnez **Options > Imprimante par défaut**.

Pour choisir le format du papier, sélectionnez **Taille du papier**, le format du papier dans la liste, puis **OK**. Sélectionnez **Annuler** pour revenir à l'écran précédent.

Impression en ligne

Grâce à l'application Impression en ligne, vous pouvez commander des impressions en ligne qui seront livrées directement chez vous ou dans un magasin où vous pouvez les récupérer. Vous pouvez également commander divers produits en lien avec l'image, tels que des tasses et des tapis de souris. Ces produits varient d'un fournisseur de services à un autre.

Pour plus de renseignements sur l'application, reportez-vous aux guides offerts sur les pages d'assistance du site Web de Nokia de votre pays.

Créer un article

Sélectionnez **Menu > Multimédia > Part. en l.**

Pour publier des fichiers multimédias sur un service en ligne, allez au service, puis sélectionnez **Options > Nouveau chargement**. Si le service de partage en ligne offre des canaux pour la publication des fichiers, sélectionnez le canal désiré.

Pour ajouter une image, un clip vidéo ou un clip audio à l'article, sélectionnez **Options > Insérer**.

Entrez un titre ou une description pour l'article, le cas échéant.

Pour ajouter des étiquettes à l'article, sélectionnez **Étiquettes**.

Pour publier votre article sur le service, sélectionnez **Options > Charger**.

Baladodiffusion Nokia

Sélectionnez **Menu > Multimédia > Baladodiffus.**

Télécharger des baladodiffusions sur votre appareil et les écouter.

Lire et gérer ses balados

La baladodiffusion transmet des contenus audio ou vidéo par Internet qui peuvent ensuite être lus au moyen d'appareils mobiles ou d'ordinateurs.

L'application Baladodiffusion Nokia vous permet d'effectuer des recherches, de faire des découvertes, de vous abonner au service et de télécharger des balados par liaison radio. Vous pouvez également lire, gérer et partager des balados au moyen de votre appareil.

Avant d'utiliser l'application, définissez les paramètres de connexion et de téléchargement. Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Connexion et Télécharger**

Pour rechercher de nouveaux épisodes de balado auxquels vous abonner, sélectionnez **Répertoires**.

Pour rechercher des balados en utilisant des mots clés et des titres de balado, sélectionnez **Rechercher**.

Pour afficher les épisodes disponibles pour le balado sélectionné, ouvrez le dossier Balados puis sélectionnez **Ouvrir**.

Pour télécharger l'épisode sélectionné, sélectionnez **Options** > **Télécharger**.

Pour lire l'épisode téléchargé, sélectionnez **Options** > **Lecture**.

Pour mettre à jour le balado sélectionné ou les balados mis en évidence, pour obtenir un nouvel épisode, sélectionnez **Options** > **Mettre à jour**.

Pour ouvrir le site Web du balado (service réseau), sélectionnez **Options** > **Ouvrir la page Web**.

Certains balados fournissent la possibilité d'interagir avec les créateurs du balado par l'intermédiaire de commentaires ou d'un vote. Pour vous connecter à Internet dans ce but, sélectionnez **Options > Afficher commentaires**.

Répertoires

Sélectionnez **Répertoires**.

Les répertoires vous aident à trouver de nouveaux épisodes de balado auxquels vous abonner.

Le contenu des répertoires change. Sélectionnez le dossier de répertoires souhaité pour le mettre à jour (service réseau). La couleur du dossier change lorsque la mise à jour est terminée.

Pour vous abonner à un balado, mettez le titre du balado en surbrillance puis sélectionnez **Options > Mettre à jour**. Après vous être abonné à des épisodes d'un balado, vous pouvez les télécharger, gérer et lire ces épisodes dans le menu des balados.

- 1 Pour ajouter un nouveau répertoire ou un nouveau dossier, sélectionnez **Options > Nouveau > Répertoire Web ou Dossier**.
- 2 Sélectionnez un titre, l'adresse Web du fichier .opml (outline processor markup language), puis **Terminé**.

Pour importer un fichier .opml stocké dans votre appareil, sélectionnez **Options > Importer fichier OPML**.

Pour enregistrer un fichier .opml reçu, ouvrez ce fichier pour l'enregistrer dans le dossier Reçus de Répertoires. Pour vous abonner à l'un ou l'autre des liens à ajouter à vos balados, ouvrez le dossier.

Rechercher des balados

La fonction Rechercher vous aide à trouver des balados par mot clé ou par titre.

Le moteur de recherche utilise le service de recherche de balados que vous avez configuré dans **Baladodiffus**. > **Options** > **Paramètres** > **Connexion** > **Recherche URL service**.

Pour rechercher des balados, sélectionnez **Rechercher**, puis entrez les mots clés.

Astuce : La fonction Rechercher recherche des titres et des mots clés de balado dans les descriptions, mais pas des épisodes particuliers. Les sujets généraux, tels que « football » ou « hip-hop », donnent habituellement de meilleurs résultats qu'une équipe ou un artiste en particulier.

Pour vous abonner à des canaux sélectionnés et les ajouter à vos balados, sélectionnez **S'abonner**.

Pour commencer une nouvelle recherche, sélectionnez **Options** > **Nouvelle recherche**.

Pour afficher les détails d'un balado, sélectionnez **Options** > **Description**.

Paramètres de baladodiffusion

Pour modifier les paramètres de connexion, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Connexion**.

Pour modifier les paramètres de téléchargement, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Télécharger**.

Pour restaurer les paramètres par défaut, ouvrez les paramètres correspondants, puis sélectionnez **Options** > **Restaurer val. par déf.**

Lecteur de musique

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Lecteur mus..**

Le lecteur de musique de votre appareil prend en charge les formats de fichier AAC, AAC+, eAAC+, MP3 et WMA. Cependant, il se peut que le lecteur de musique ne puisse pas lire tous les formats de fichiers ou toutes les variantes de ces formats.

Lire une chanson

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Lecteur mus..**

Pour ajouter toutes les chansons disponibles à la discothèque, sélectionnez **Options** > **Actualiser discothèque**.

Pour lire une chanson, sélectionnez la catégorie voulue, suivie de la chanson.

Pour interrompre la lecture, appuyez sur la touche de défilement; pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur la touche de défilement. Pour arrêter la lecture, faites défiler vers le bas.

Pour effectuer une avance ou un retour rapide, maintenez la touche de défilement enfoncée vers la droite ou vers la gauche.

Pour passer à l'élément suivant, appuyez sur la droite de la touche de défilement. Pour retourner au début de l'élément, faites défiler vers la gauche. Pour sauter à l'élément précédent, faites défiler de nouveau vers la gauche dans les deux secondes suivant le début d'une chanson.

Pour modifier le timbre de la lecture de musique, sélectionnez **Options** > **Égalisateur**.

Pour modifier la balance et l'image stéréo ou pour augmenter les basses fréquences, sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

Pour revenir à l'écran de démarrage et laisser le lecteur fonctionner en arrière-plan, appuyez brièvement sur la touche de fin.

**Avvertissement :**

L'exposition continue à un volume élevé peut entraîner des troubles de l'ouïe. Écoutez de la musique à un volume modéré et ne tenez pas l'appareil contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

Listes de lecture

Pour afficher et gérer les listes d'écoute, sélectionnez **Discothèque > Listes d'écoute**.

Pour créer une nouvelle liste d'écoute, sélectionnez **Options > Nouv. liste d'écoute**.

Pour ajouter des chansons à la liste d'écoute, sélectionnez la chanson, puis **Options > Ajouter à liste d'écoute > Liste enregistrée** ou **Nouvelle liste d'écoute**.

Pour réorganiser les chansons d'une liste d'écoute, mettez en surbrillance la chanson que vous voulez déplacer, puis sélectionnez **Options > Réorganiser la liste**.

Ovi Musique

Le service Musique d'Ovi (service réseau) vous permet de rechercher, de parcourir, d'acheter et de télécharger de la musique sur votre appareil.

Le service Musique d'Ovi remplacera bientôt la boutique de musique.

Sélectionnez **Menu > Multimédia > Ovi Musique**.

Pour télécharger de la musique, vous devez d'abord vous inscrire au service.

Le téléchargement de musique peut engendrer des coûts additionnels et le transfert d'importantes quantités de données (service réseau). Pour de plus amples renseignements sur les tarifs de transmission de données, communiquez avec votre fournisseur de services réseaux.

Pour accéder au service Musique, vous devez disposer d'un point d'accès Internet valide sur votre appareil. Le système vous demandera peut-être de sélectionner le point d'accès à utiliser pour vous connecter au service Musique.

Sélectionner le point d'accès

Sélectionnez **Point d'accès par défaut**.

La disponibilité des paramètres et l'apparence du service Musique d'Ovi peuvent varier. Il se peut aussi que les paramètres soient prédéfinis et que vous ne puissiez les modifier. Il se peut que vous puissiez modifier les paramètres du service.

Modifier les paramètres du service Musique

Sélectionnez **Options > Paramètres**.

Le service Musique n'est pas offert dans tous les pays ou dans toutes les régions.

Transférer de la musique à partir d'un ordinateur

Pour transférer de la musique dans votre appareil, vous pouvez procéder de l'une des façons suivantes :

- Pour installer Nokia Ovi Player afin de gérer et organiser vos fichiers musicaux, téléchargez le logiciel pour ordinateur à partir du site www.ovi.com, puis suivez les instructions affichées à l'écran.
- Pour visualiser, sur votre ordinateur, votre appareil en tant que dispositif de stockage de masse pouvant recevoir n'importe quel fichier de données, branchez-le à l'aide d'un câble USB compatible ou de la connectivité Bluetooth.

Si vous utilisez un câble de données USB, sélectionnez le mode de connexion **Mémoire de masse**. Une carte mémoire compatible doit être insérée dans l'appareil.

- Pour synchroniser des fichiers musicaux avec le lecteur Windows Media, branchez un câble de données USB compatible à votre appareil, puis sélectionnez le mode de connexion **USB PC Suite**. Une carte mémoire compatible doit être insérée dans l'appareil.

Pour modifier le mode de connexion USB par défaut, sélectionnez **Menu > Pann. config. > Connectiv. > USB > Mode de connexion USB**.

Paramètres de fréquence prédéfinis

Sélectionnez **Menu > Multimédia > Lecteur mus. et Options > Aller à Lect. en cours > Options > Égalisateur**.

Pour utiliser un paramètre de fréquence prédéfini lors de la lecture de musique, sélectionnez le réglage de fréquence à utiliser et **Options > Activer**.

Pour modifier la fréquence d'un paramètre prédéfini, sélectionnez **Options > Modifier** et une bande de fréquence, puis appuyez sur le haut ou le bas de la touche de navigation pour régler sa valeur. Vous entendez le réglage de fréquence immédiatement au cours de la lecture.

Pour réinitialiser les bandes de fréquence et leur donner leurs valeurs d'origine, sélectionnez **Options > Rétablir param. par déf.**

Pour créer votre propre paramètre de fréquence, sélectionnez **Options > Nouveau pré-réglage**.

Entrez le nom du paramètre de fréquence.

Appuyez sur le haut ou le bas de la touche de navigation pour régler la valeur de la fréquence de chaque bande.

RealPlayer

Sélectionnez **Menu > Multimédia > RealPlayer.**

RealPlayer permet de lire les clips vidéo et audio enregistrés dans votre appareil, transférés sur l'appareil par courriel ou à partir d'un ordinateur compatible, ou ceux transmis en continu sur votre appareil à partir du Web. Parmi les formats pris en charge, on retrouve : MPEG-4, MP4 (non lu en continu), 3GP, RV, RA, AMR et Midi. RealPlayer n'est pas forcément compatible avec toutes les variations d'un format de fichier multimédia.

Lire des clips vidéo et des liens de diffusion en continu

Pour visionner un clip vidéo, sélectionnez **Clips vidéo**, puis le clip.

Pour afficher la liste des fichiers lus récemment, à l'écran principal de l'application, sélectionnez **Récemment lu.**

Pour lire des fichiers en continu (service réseau), sélectionnez **Liens trans. cont.** et un lien. RealPlayer reconnaît deux types de liens : les adresses URL de type `rtsp://` et les adresses URL de type `http://` pointant vers un fichier RAM. Avant que la diffusion en continu du contenu ne s'amorce, votre appareil doit se connecter à un site Web et mettre le contenu en mémoire tampon. Si un problème de connexion au réseau engendre une erreur de lecture, RealPlayer tente automatiquement de se reconnecter au point d'accès Internet.

Pour télécharger des clips vidéo sur le Web, sélectionnez **Vidéos téléch..**

Pour régler le volume pendant la lecture, servez-vous des touches de volume.

Pour effectuer une avance rapide durant la lecture, maintenez la droite de la touche de navigation enfoncée. Pour effectuer un retour rapide durant la lecture, maintenez la gauche de la touche de navigation enfoncée.

Pour arrêter la lecture ou la diffusion en continu, sélectionnez **Arrêter**. La mise en mémoire tampon ou la connexion au site de diffusion en continu cesse, la lecture du clip s'arrête et le clip revient au début.

Pour visionner le clip vidéo en mode normal, sélectionnez **Options > Continuer ds écran norm..**

Afficher les renseignements sur un clip multimédia

Pour afficher les propriétés d'un clip vidéo, d'un clip audio ou d'un lien Web, sélectionnez **Options > Détails clip**. Les renseignements peuvent par exemple contenir le débit binaire ou le lien Internet d'un fichier diffusé en continu.

Paramètres de RealPlayer

Sélectionnez **Menu > Multimédia > RealPlayer**.

Vous pouvez recevoir les paramètres de RealPlayer dans un message envoyé par votre fournisseur de services.

Pour définir les paramètres manuellement, sélectionnez **Options > Paramètres > Vidéo ou Trans. en continu**.

Enregistreur

Sélectionnez **Menu > Multimédia > Enregistreur**.

L'application Enregistreur vous permet d'enregistrer des mémos de voix et des conversations téléphoniques.

Il est impossible d'utiliser l'enregistreur pendant un appel de données ou lorsqu'une connexion GPRS est active.

Pour enregistrer un clip audio, sélectionnez .

Pour arrêter l'enregistrement du clip audio, sélectionnez .

Pour écouter le clip audio, sélectionnez .

Pour choisir la qualité de l'enregistrement ou l'emplacement où vous voulez enregistrer vos clips audio, sélectionnez **Options > Paramètres**.

Les clips audio sont enregistrés dans le dossier Clips audio de la Bibliothèque.

Pour enregistrer une conversation téléphonique, ouvrez l'enregistreur pendant l'appel et sélectionnez . Les deux interlocuteurs entendent une tonalité à intervalles réguliers au cours de l'enregistrement.

Radio Internet de Nokia

Sélectionnez **Menu > Multimédia > Radio > Radio Internet**.

L'application Radio Internet de Nokia (service réseau) vous permet d'écouter les stations de radio diffusées sur Internet. Pour écouter des stations de radio, vous devez disposer d'une connexion réseau sans fil (WLAN) ou avoir défini un point d'accès par connexion de données par paquets sur votre appareil. Le fait d'écouter ces stations de radio peut engendrer un important transfert de données sur le réseau de votre fournisseur de services. La méthode de connexion recommandée est par réseau sans fil (WLAN). Vérifiez auprès de votre fournisseur de services les modalités et les tarifs du service de données avant d'utiliser d'autres connexions. Par exemple, un forfait de transfert de données peut vous permettre de transférer une grande quantité de données pour un tarif mensuel fixe.

Écouter les stations de radio par Internet

Sélectionnez **Menu > Multimédia > Radio > Radio Internet.**

Pour écouter une station de radio par Internet, procédez de la manière suivante :

- 1 Sélectionnez une station dans la liste de vos stations préférées ou dans le répertoire des stations, ou effectuez une recherche par nom des stations dans le service de radio par Internet de Nokia.

Pour ajouter une station manuellement, sélectionnez **Options > Ajouter station manuell..** Vous pouvez également rechercher des liens vers des stations à l'aide du navigateur Web. Les liens compatibles s'ouvrent automatiquement dans l'application de radio Internet.

- 2 Sélectionnez **Options > Écouter.**

L'écran de lecture en cours s'ouvre et affiche les détails sur la station et la chanson en cours de lecture.

Pour interrompre la lecture, appuyez sur la touche de navigation. Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur la touche de navigation.

Pour afficher les détails de la station, sélectionnez **Options > Infos sur la station** (cette fonction n'est pas accessible si vous avez enregistré la station manuellement).

Si vous êtes en train d'écouter une station enregistrée dans la liste de vos stations préférées, appuyez sur la gauche ou la droite de la touche de navigation pour écouter la station précédente ou la station dans la liste.

Stations préférées

Sélectionnez **Menu > Multimédia > Radio > Radio Internet.**

Pour afficher et écouter vos stations préférées, sélectionnez **Favorites.**

Pour ajouter manuellement une station à vos favoris, sélectionnez **Options** > **Ajouter station manuell.** Entrez l'adresse Web d'une station et un nom qui paraîtra dans votre liste de favoris.

Pour ajouter la station que vous êtes en train d'écouter à vos favoris, sélectionnez **Options** > **Ajouter à Favorites.**

Pour afficher les détails de la station, pour déplacer une station vers le haut ou vers le bas de la liste ou pour supprimer une station de vos stations préférées, sélectionnez **Options** > **Station** et l'option de votre choix.

Pour afficher uniquement les stations dont le nom commence par des lettres ou chiffres particuliers, commencez à entrer les caractères. Les stations dont le nom correspond s'affichent à l'écran.

Rechercher des stations

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Radio** > **Radio Internet.**

Pour effectuer une recherche par nom des stations dans le service de radio par Internet de Nokia, procédez de la manière suivante :

- 1 Sélectionnez **Rechercher.**
- 2 Entrez le nom d'une station ou les premières lettres de son nom dans le champ de recherche, puis sélectionnez **Options** > **Rech..**
Les stations dont les noms correspondent s'affichent.

Pour écouter une station de radio, sélectionnez la station et **Options** > **Écouter.**

Pour enregistrer une station dans vos favoris, sélectionnez la station et **Options** > **Ajouter à Favorites.**

Pour faire une autre recherche, sélectionnez **Options** > **Nouvelle recherche.**

Répertoire de stations

Sélectionnez **Menu > Multimédia > Radio > Radio Internet et Répertoire des stations**.

Le répertoire des stations est géré par Nokia. Si vous désirez écouter des stations de radio par Internet ne figurant pas dans le répertoire, entrez manuellement les détails de la station ou recherchez des liens vers des stations à l'aide du navigateur Web.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Parcourir par genre — Pour trier les stations par genre.

Parcourir pas langue — Pour trier les émissions par langue.

Parcourir par pays/région — Pour trier les émissions par pays.

Principales stations — Pour trier les stations par popularité.

Paramètres de l'application de radio Internet

Sélectionnez **Menu > Multimédia > Radio > Radio Internet et Options > Paramètres**.

Pour définir le point d'accès de connexion au réseau par défaut, sélectionnez **Point d'accès par défaut** et l'une des options offertes. Si vous souhaitez que votre appareil vous demande de choisir le point d'accès chaque fois que vous ouvrez l'application, sélectionnez **Toujours demander**.

Pour modifier le débit des différents types de connexion, sélectionnez l'une des options suivantes :

Débit de connexion GPRS — Connexions de données par paquets GPRS.

Débit de connexion 3G — Connexions de données par paquets 3G

Débit de connexion Wi-Fi — Connexions par un réseau local sans fil (WLAN)

La qualité de réception dépend du débit de la connexion sélectionnée. Plus le débit est haut, meilleure est la qualité. Pour éviter l'utilisation de la mémoire tampon, il est recommandé de n'utiliser la meilleure qualité qu'avec les connexions les plus rapides.

Sécurité et gestion des données

Cette section vous montre comment gérer les données et les logiciels présents sur votre appareil et veiller à la sécurité de l'appareil et de son contenu.



Important : Vous ne pouvez installer qu'une application antivirus sur l'appareil. Autrement, cela risque de ralentir votre appareil, de nuire à son fonctionnement, voire de le faire cesser de fonctionner complètement.

Verrouiller l'appareil

Le code de verrouillage protège votre appareil contre l'utilisation non autorisée. Le code prédéfini est 12345.

Pour verrouiller l'appareil à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur l'interrupteur, puis sélectionnez **Verrouiller le téléphone**.

Pour déverrouiller l'appareil, sélectionnez **Déverr.** > **OK**, entrez le code de verrouillage, puis sélectionnez **OK**.

Pour changer le code de verrouillage, sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres et Général** > **Sécurité** > **Téléphone et carte SIM**. Entrez l'ancien code, puis le nouveau code deux fois. Un minimum de six caractères est requis. Ces caractères peuvent être des chiffres, des symboles et des lettres majuscules ou minuscules.

Ne dévoilez pas le code de verrouillage et conservez-en une copie dans un endroit sûr, à l'écart de votre appareil. Si votre appareil est verrouillé et que vous avez oublié

le code de verrouillage, vous devrez l'apporter à un centre de service. Des frais supplémentaires pourraient s'appliquer, et toutes les données enregistrées sur votre appareil pourraient être supprimées. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre revendeur ou rendez-vous à un point de service Nokia Care.

Vous pouvez également verrouiller l'appareil à distance en lui envoyant un message texte.

Verrouiller votre appareil à distance

- 1 Pour activer le verrouillage à distance, sélectionnez **Menu > Pann. config. > Paramètres, puis Général > Sécurité > Téléphone et carte SIM > Verrouillage distant tél. > Activé.**
- 2 Rédigez votre message texte. Il peut comporter de 5 à 20 caractères, qui peuvent être des lettres majuscules ou minuscules.
- 3 Entrez de nouveau le même texte pour le confirmer.
- 4 Entrez le code de verrouillage.
- 5 Pour verrouiller l'appareil à distance, écrivez le texte prédéfini, puis envoyez-le à votre appareil sous forme de message texte. Le code de verrouillage est nécessaire pour déverrouiller l'appareil.

Fonctions de sécurité de la carte mémoire

Sélectionnez **Menu > Bureau > Gest. fich..**

Vous pouvez protéger une carte avec un mot de passe afin d'empêcher tout accès non autorisé.

Pour définir un mot de passe, sélectionnez **Options > Mot de p. carte mém. > Définir.** Le mot de passe est sensible à la casse et peut comporter jusqu'à 8 caractères. Le mot de passe est mémorisé dans votre appareil. Vous n'avez donc pas à l'entrer de nouveau tant que vous utilisez la carte mémoire dans le même appareil. Si vous utilisez la carte mémoire dans un autre appareil, le mot de passe vous sera

demandé. Certaines cartes mémoire ne prennent pas en charge la protection par mot de passe.

Pour supprimer le mot de passe de la carte mémoire, sélectionnez **Options > Mot de p. carte mém. > Supprimer**. Lorsque vous supprimez le mot de passe, les données présentes sur la carte ne sont plus protégées contre une utilisation non autorisée.

Pour déverrouiller une carte mémoire verrouillée, sélectionnez **Options > Déverrouiller carte mém.**, puis entrez le mot de passe.

Si vous avez oublié le mot de passe nécessaire pour déverrouiller la carte mémoire, vous pouvez la reformater. La carte mémoire est alors déverrouillée et le mot de passe est effacé. Le fait de formater une carte mémoire efface toutes les données qu'elle contient.

Cryptage

Sélectionnez **Menu > Pann. config. > Gest. donn. > Cryptage**.

Cryptez votre appareil ou la carte mémoire pour éviter que des étrangers accèdent à des données importantes.

Chiffrer la mémoire de l'appareil ou la carte mémoire

Pour chiffrer la mémoire de l'appareil, sélectionnez **Mémoire du téléphone**.

Pour chiffrer la carte mémoire, sélectionnez **Carte mémoire**, puis l'une des options suivantes :

Crypter sans enregistrer la clé — Pour chiffrer la carte mémoire sans enregistrer la clé de cryptage. Si vous sélectionnez cette option, vous ne pouvez pas utiliser la carte mémoire dans d'autres appareils, et si vous restaurez les paramètres d'usine de votre appareil, vous ne pouvez plus déchiffrer la carte mémoire.

Crypter et enregistrer la clé — Pour chiffrer la carte mémoire et enregistrer la clé manuellement dans le dossier par défaut. Pour des raisons de sécurité, gardez la clé dans un endroit sûr en dehors de l'appareil. Par exemple, vous pouvez envoyer la clé à votre ordinateur. Entrez une phrase de passe pour la clé et un nom pour le fichier de la clé. La phrase de passe utilisée doit être longue et compliquée.

Crypter avec la clé restaurée — Pour chiffrer la carte mémoire avec une clé que vous avez reçue. Sélectionnez le fichier de la clé, puis entrez la phrase de passe.

Déchiffrer la mémoire de l'appareil ou une carte mémoire

Pensez toujours à déchiffrer la mémoire de l'appareil et la carte mémoire avant de mettre à jour le micrologiciel de l'appareil.

Pour déchiffrer la mémoire de l'appareil, sélectionnez **Mémoire du téléphone**.

Pour déchiffrer la mémoire de la carte sans détruire la clé de cryptage, sélectionnez **Carte mémoire > Décrypter**.

Pour déchiffrer la mémoire de la carte et détruire la clé de cryptage, sélectionnez **Carte mémoire > Décrypter et désactiver le cryptage**.

Composition fixe

Sélectionnez **Menu > ContactsOptions > Numéros SIM > Cont. aux num. autor.**

Le service de numéros autorisés permet de restreindre les appels faits à partir de votre appareil à certains numéros de téléphone. Les cartes SIM ne sont pas toutes compatibles avec le service de numéros autorisés. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Certains réseaux permettent la composition du numéro d'urgence officiel programmé dans votre téléphone même lorsque des fonctions de sécurité qui restreignent les appels sont utilisées (p. ex., la restriction d'appel, les groupes

d'utilisateurs fermés et les numéros autorisés). Les fonctions de restriction d'appel et de transfert d'appel ne peuvent être activées simultanément.

Vous avez besoin de votre code NIP2 pour activer ou désactiver la fonction de numéros autorisés, ainsi que pour modifier la liste de contacts des numéros autorisés. Communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir votre code NIP2.

Sélectionnez **Options**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Activer num. autorisés — Pour activer la fonction de numéros autorisés.

Désact. num. autorisés — Pour désactiver la fonction de numéros autorisés.

Nouveau contact SIM — Pour entrer le nom et le numéro de téléphone du contact vers lequel les appels sont permis.

Ajouter depuis Contacts — Pour copier un contact à partir du répertoire vers la liste de numéros autorisés.

Pour envoyer des messages texte aux contacts de la carte SIM lorsque la fonction de numéros autorisés est active, vous devez ajouter le numéro du centre de messagerie texte à la liste des numéros autorisés.

Gestionnaire de certificats

Sélectionnez **Menu > Pann. config. > Paramètres et Général > Sécurité > Gestion certificats**.

Les certificats numériques sont utilisés pour vérifier les origines d'un logiciel mais ne garantissent pas la sécurité. Il existe quatre types de certificats : les certificats d'autorité, les certificats personnels, les certificats de site de confiance et les certificats d'appareil. Pendant une connexion sécurisée, un serveur peut envoyer un certificat à votre appareil. Sur réception, il est vérifié par l'entremise d'un certificat d'autorité stocké sur votre appareil. Vous recevez un avis si l'identité du serveur n'est pas authentique ou si vous ne disposez pas du certificat approprié sur votre appareil.

Vous pouvez télécharger des certificats à partir de pages Web ou les recevoir dans des messages. Les certificats doivent être utilisés lors de la connexion à une banque en ligne ou à un serveur distant pour transférer des données confidentielles. Ils doivent également être utilisés si vous voulez réduire les risques de virus ou autres programmes malveillants, et pour vérifier l'authenticité d'un logiciel que vous téléchargez et installez sur votre appareil.

Astuce : Lorsque vous ajoutez un nouveau certificat, prenez soin de vérifier son authenticité.

Afficher les détails du certificat

Vous ne pouvez être sûr de l'identité d'un serveur que lorsque la signature et la période de validité d'un certificat de serveur ont été vérifiées.

Pour consulter les détails d'un certificat, ouvrez un dossier de certificats, puis sélectionnez un certificat et **Options** > **Détails certificat**.

L'une des notes suivantes peut s'afficher :

Certificat non sécurisé — Vous n'avez pas défini d'application pour utiliser ce certificat. Il peut être utile de modifier les paramètres d'authentification.

Certificat expiré — La période de validité du certificat sélectionné est terminée.

Certificat pas encore valide — La période de validité du certificat sélectionné n'a pas commencé.

Certificat corrompu — Le certificat ne peut pas être utilisé. Communiquez avec l'émetteur du certificat.

Paramètres d'authentification de certificat

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres et Général** > **Sécurité** > **Gestion certificats**.

Lorsque vous authentifiez un certificat, vous l'autorisez à vérifier des pages Web, des serveurs de messagerie, des logiciels et d'autres données. Seuls les certificats authentifiés peuvent être utilisés pour vérifier les services et les logiciels.



Important : Bien que l'utilisation des certificats réduise considérablement les risques associés aux connexions distantes et à l'installation de logiciels, il importe de les utiliser correctement pour obtenir un niveau de sécurité supérieur. L'existence d'un certificat n'offre aucune protection en soi; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats adéquats, authentiques ou sécurisés pour assurer une sécurité optimale. Les certificats ont une durée de validité limitée. Si l'appareil affiche « Certificat expiré » ou « Certificat pas encore valide » alors que le certificat devrait être valide, vérifiez l'exactitude de la date et de l'heure de l'appareil.

Avant de modifier les paramètres d'un certificat, assurez-vous que le propriétaire du certificat est digne de confiance et que le certificat appartient bien au propriétaire indiqué.

Pour changer les paramètres d'authentification d'un certificat, sélectionnez ce dernier, puis **Options > Param. conseillés**. Mettez un champ d'application en surbrillance, puis appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner **Oui** ou **Non**. Vous ne pouvez modifier les paramètres d'authentification d'un certificat personnel.

Tout dépendant du certificat, une liste des applications pouvant l'utiliser s'affiche :

Installation Symbian — Nouvelle application pour le système d'exploitation Symbian.

Internet — Courriels et imagerie.

Installation app. — Nouvelle application Java.

Vérifier certif. en ligne — Protocole d'état de certificat en ligne.

Afficher et modifier les modules de sécurité

Sélectionnez **Menu > Pann. config. > Paramètres et Général > Sécurité > Module de sécurité.**

Pour afficher ou modifier un module de sécurité, sélectionnez le module dans la liste.

Pour afficher les détails d'un module de sécurité, sélectionnez **Options > Détails sur la sécurité.**

Ouvrez le module, puis sélectionnez **NIP du module** pour modifier le NIP du module de sécurité ou **NIP de signature** pour modifier le NIP des signatures numériques. Il est possible que vous ne puissiez pas changer ces codes pour tous les modules de sécurité.

Le dépôt de clés contient les données du module de sécurité. Pour supprimer le dépôt de clés, sélectionnez **Options > Supprimer.** Il est possible que vous ne puissiez pas supprimer le dépôt de clés de tous les modules de sécurité.

Configuration à distance

Sélectionnez **Menu > Pann. config. > Gest. donn. > Gest. périph..**

Le gestionnaire de périphériques vous permet de gérer à distance les paramètres, données et logiciels de votre appareil.

Vous pouvez vous connecter à un serveur et recevoir les paramètres de configuration de votre appareil. Vous pourriez aussi recevoir des profils de serveur et différents paramètres de configuration de vos fournisseurs de services ou du service de gestion informatique de votre entreprise. Les paramètres de configuration peuvent comprendre des paramètres de connexion et d'autres paramètres utilisés par différentes applications de votre appareil. Les options peuvent varier.

La connexion de configuration à distance est généralement établie par le serveur quand les paramètres de votre appareil doivent être mis à jour.

Pour créer un nouveau profil de serveur, sélectionnez **Options > Profils de serveur > Options > Nouveau profil serveur**.

Il se peut que vous receviez ces paramètres dans un message de configuration de la part de votre fournisseur de services. Dans le cas contraire, procédez de la manière suivante :

Nom du serveur — Entrez le nom du serveur de configuration.

ID du serveur — Entrez l'ID unique qui identifie le serveur de configuration.

Mot de passe serveur — Entrez un mot de passe pour identifier votre appareil sur le serveur.

Point d'accès — Sélectionnez le point d'accès à utiliser pour la connexion ou créez un nouveau point d'accès. Vous pouvez aussi choisir que l'appareil vous demande de sélectionner le point d'accès chaque fois que vous vous connectez. Ce paramètre n'est disponible que si vous sélectionnez **Internet** comme porteuse de données.

Adresse de l'hôte — Entrez l'adresse Web du serveur de configuration.

Port — Entrez le numéro de port du serveur.

Nom d'utilisateur et Mot de passe — Entrez votre ID d'utilisateur et votre mot de passe pour le serveur de configuration.

Permettre configuration — Sélectionnez **Oui** pour permettre au serveur de démarrer une session de configuration.

Accepter auto toutes req. — Sélectionnez **Oui** si vous ne souhaitez pas que le serveur vous demande une confirmation lorsqu'il démarre une session de configuration.

Authentification réseau — Indiquez si vous voulez utiliser l'authentification http.

Nom d'utilisateur réseau et Mot de passe du réseau — Entrez votre ID d'utilisateur et votre mot de passe pour l'authentification http. Ce paramètre est uniquement accessible si vous avez sélectionné **Authentification réseau**.

Pour vous connecter au serveur et recevoir les paramètres de configuration de votre appareil, sélectionnez **Options > Lancer la configuration**.

Pour afficher le journal de configuration du profil choisi, sélectionnez **Options > Afficher journal**.

Pour mettre à jour le logiciel de l'appareil par connexion directe au réseau cellulaire, sélectionnez **Options > Recherche mises à jour**. La mise à jour n'efface pas vos paramètres. Quand vous avez reçu le fichier de mise à jour sur votre appareil, suivez les instructions affichées à l'écran. Votre appareil redémarre une fois l'installation terminée.

Le téléchargement de mises à jour peut engendrer un important transfert de données (service réseau).

Vérifiez que la pile de votre appareil est suffisamment chargée. Si nécessaire, rechargez-la avant de commencer la mise à jour.



Avertissement :

Pendant la mise à jour du micrologiciel de votre téléphone, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour les appels d'urgence, avant que l'installation ne soit terminée et que l'appareil ait redémarré.

Gestionnaire d'applications

Le gestionnaire d'applications permet de visualiser les applications installées sur votre appareil. Vous pouvez afficher les détails des applications installées, définir leurs paramètres d'installation et les supprimer au besoin.

Vous pouvez installer deux types d'applications et de logiciels sur votre appareil :

- applications JME basées sur la technologieJava (fichiers avec l'extension .jad ou .jar);

- autres applications compatibles avec le système d'exploitation Symbian (fichiers avec l'extension .sis ou .sisx).

N'utilisez que des logiciels compatibles avec votre appareil.

Installer des logiciels et des applications

Vous pouvez transférer des fichiers d'installation sur votre appareil à partir d'un ordinateur compatible ou en les téléchargeant sur Internet. Vous pouvez aussi les recevoir en pièce jointe dans un message multimédia ou au moyen d'autres méthodes de connexion, comme Bluetooth. Vous pouvez également utiliser le module Nokia Application Installer du logiciel Nokia Ovi Suite pour appareils Nokia afin d'installer une application sur votre appareil.

Sélectionnez **Menu > Pann. config. > Gest. donn. > Gest. applic..**

Les fichiers d'installation se trouvent dans le dossier Fichiers d'install., et les applications installées dans le dossier Applic. installées.

Les icônes représentent ce qui suit :



Application .sis ou .sisx



Application Java



Une application installée partiellement



Une application installée sur la carte mémoire



Important : N'installez et n'utilisez que des applications et des logiciels provenant de sources fiables, tels que des applications portant l'homologation « Symbian Signed » ou « Java Verified^{MC} ».

Avant l'installation, veuillez prendre note des éléments suivants :

- Pour voir le type d'application, le numéro de version et connaître le fabricant ou le détaillant de l'application, sélectionnez **Options > Afficher détails.**

Pour afficher les détails du certificat de sécurité, sélectionnez **Détails:** > **Certificats:** > **Afficher détails.**

- Si vous installez un fichier qui contient une mise à jour ou qui répare une application existante, vous ne pouvez restaurer l'application originale que si vous avez le fichier d'installation ou un copie de sauvegarde complète du logiciel supprimé. Pour restaurer l'application originale, supprimez l'application, puis installez-la une fois de plus au moyen du fichier d'installation original ou de la copie de sauvegarde.

Le fichier JAR est nécessaire pour installer les applications Java. S'il est manquant, l'appareil pourrait vous demander de le télécharger. S'il n'y a pas de point d'accès défini pour l'application, vous devrez en choisir un. Lors du téléchargement du fichier JAR, il se peut que vous deviez entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder au serveur. Pour les obtenir, communiquez avec le vendeur ou le fabricant de l'application.

Pour installer une application ou un logiciel, suivez les étapes suivantes :

- 1 Pour repérer un fichier d'installation, sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Gest. donn.** > **Gest. applic.** et **Fichiers d'install.** Ou encore, recherchez les fichiers d'installation dans le gestionnaire de fichiers ou sélectionnez **Messagerie** > **Boîte réception**, puis ouvrez un message contenant un fichier d'installation.
- 2 Dans le gestionnaire d'applications, sélectionnez l'application à installer. Durant l'installation, l'appareil affiche les détails concernant la progression de l'installation. Si vous installez une application sans signature numérique ou certification, l'appareil affiche un avertissement. Poursuivez l'installation uniquement si vous êtes sûr de l'origine et du contenu de l'application.

Pour lancer une application d'installation, sélectionnez l'application. Si un dossier par défaut n'est pas défini, l'application est installée dans le dossier **Installat.** du menu principal.

Pour voir quels logiciels ont été installés ou supprimés et quand cela a été fait, sélectionnez **Options** > **Afficher journal**.



Important : Vous ne pouvez installer qu'une application antivirus sur l'appareil. Autrement, cela risque de ralentir votre appareil, de nuire à son fonctionnement, voire de le faire cesser de fonctionner complètement.

Après avoir installé des applications sur une carte mémoire compatible, les fichiers d'installation (.sis ou.sisx) demeurent dans la mémoire de l'appareil. Ces fichiers utilisent une quantité importante de mémoire et limitent l'espace disponible pour les autres fichiers. Afin de maintenir un espace mémoire suffisant, servez-vous du logiciel Ovi Suite pour sauvegarder vos fichiers d'installation sur un ordinateur compatible, puis utilisez le gestionnaire de fichiers de votre appareil pour supprimer les fichiers d'installation. Si le fichier .sis était joint à un message, supprimez le message de votre boîte de réception.

Supprimer un logiciel ou des applications

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Gest. donn.** > **Gest. applic.**.

Pour supprimer une application, mettez-la en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Désinstaller**. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.

Si vous supprimez un logiciel, vous ne pourrez le réinstaller que si vous disposez du logiciel original ou d'une copie de sauvegarde complète. Si vous supprimez un logiciel, il se peut que vous ne puissiez plus ouvrir les documents créés avec celui-ci.

Si un autre logiciel dépend du logiciel que vous avez désinstallé, il se peut que le logiciel dépendant cesse de fonctionner. Pour en savoir davantage, consultez la documentation de l'ensemble logiciel installé.

Paramètres du gestionnaire d'applications

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Gest. donn.** > **Gest. applic.**.

Sélectionnez **Options** > **Paramètres**, puis choisissez parmi les options suivantes :
Installation logiciels — Pour définir si les logiciels Symbian ne possédant pas de signature numérique pourront être installés.

Vérif. certif. en ligne — Pour vérifier les certificats en ligne avant d'installer une application.

Adresse Web par défaut — Pour configurer l'adresse par défaut à utiliser lors de la vérification des certificats en ligne.

Certaines applications Java peuvent exiger l'envoi d'un message ou l'établissement d'une connexion réseau à un point d'accès particulier pour le téléchargement de données ou de composants supplémentaires.

Licences

Gestion des droits numériques

Les propriétaires de contenu numérique utilisent divers types de systèmes de gestion des droits numériques (GDN) pour protéger la propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Votre appareil utilise différents logiciels pour accéder au contenu protégé par de tels systèmes. Votre appareil vous permet d'accéder à du contenu protégé par WMDRM 10 et GDN OMA 2.0. Si un logiciel ne protège pas adéquatement les fichiers en question, le propriétaire du contenu peut exiger que la prise en charge par ce logiciel de fichiers dotés d'une telle protection soit révoquée. Une telle révocation peut empêcher le renouvellement de la licence associée aux fichiers protégés contenus sur votre appareil. Cela n'influe toutefois pas sur les fichiers dotés d'un autre type de protection ou sur le contenu non protégé.

À propos des licences

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Gest. donn.** > **Licences.**

Certains fichiers multimédias, comme les images, les fichiers musicaux ou les clips vidéo, sont protégés par des droits d'utilisation électroniques. Les licences de ces fichiers peuvent permettre ou limiter leur utilisation. Par exemple, avec certaines

licences, vous ne pouvez écouter une chanson qu'un nombre limité de fois. Vous pouvez effectuer une avance ou un recul rapides ou faire une pause en cours de lecture. Si vous mettez fin à la lecture de la chanson avant la fin, cela comptera toutefois comme une utilisation complète.

Licences d'utilisation

Le contenu protégé par GDN comprend une licence qui définit vos droits d'utilisation des fichiers.

Si votre appareil utilise la GDN et que vous désirez effectuer une sauvegarde du fichier et de sa licence, servez-vous de la fonction de sauvegarde du logiciel Ovi Suite de Nokia.

Il est possible que les autres méthodes ne transfèrent pas les licences nécessaires à la lecture et à l'utilisation des fichiers protégés par GDN une fois la mémoire de l'appareil formatée. Vous devriez également faire une copie de sauvegarde des licences au cas où les fichiers de votre appareil se corrompraient.

Si votre appareil contient des fichiers protégés par le système WMDRM, les fichiers et les licences seront perdus si sa mémoire est formatée. Il est également possible que vous perdiez les licences et les fichiers si ces derniers deviennent corrompus. Si vous perdez les licences ou les fichiers, il se peut que vous ne puissiez plus utiliser ces derniers sur votre appareil. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Certaines licences sont liées à une carte SIM en particulier. Dans ce cas, vous ne pourrez accéder au contenu protégé que si la carte en question est insérée dans l'appareil.

Pour afficher vos licences par type, sélectionnez **Licences valides**, **Lic. non valides** ou **Non utilisées**.

Pour afficher les détails de la licence, sélectionnez **Options > Détails de la licence**.

Les détails suivants s'affichent pour chaque fichier multimédia :

État — L'état est défini à **Licence valide**, **Licence expirée** ou **Licence pas encore valide**.

Envoi du contenu — **Autorisé** indique que vous pouvez envoyer le fichier vers un autre appareil.

Contenu téléphone — **Oui** indique que le fichier se trouve sur l'appareil et le chemin d'accès est affiché. **Non** indique que le fichier connexe ne se trouve pas sur l'appareil en ce moment.

Pour activer une licence, sélectionnez **Lic. non valides > Options > Obtenir nouvelle licence** dans l'affichage principal des licences. Lorsque le système vous le demande, établissez une connexion au réseau. Vous êtes ensuite dirigé vers un site Web où vous pouvez vous procurer les droits d'utilisation du fichier multimédia.

Pour supprimer les droits d'utilisation du fichier, mettez le fichier en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Supprimer**. Si plusieurs droits sont associés au même fichier multimédia, tous les droits sont supprimés.

L'affichage d'une licence de groupe permet de visualiser tous les fichiers liés aux droits du groupe. Si vous avez téléchargé plusieurs fichiers multimédias associés aux mêmes droits, ils sont tous affichés. Vous pouvez ouvrir l'affichage du groupe à partir de l'onglet des licences valides ou de l'onglet des licences non valides. Pour accéder à ces fichiers, ouvrez le dossier des droits du groupe.

Synchronisation

L'application Sync vous permet de synchroniser vos notes, vos messages, vos contacts et d'autres données avec un serveur distant.

Sélectionnez **Menu > Pann. config. > Connectiv. > Synchro..**

Vous pouvez recevoir les paramètres de synchronisation sous forme de message de configuration de votre fournisseur de services.

Un profil de synchronisation contient les paramètres requis pour la synchronisation. Lorsque vous ouvrez l'application, le profil de synchronisation par défaut ou le dernier profil utilisé s'affiche.

Inclure ou exclure des types de contenu

Sélectionnez un type d'élément.

Synchroniser des données

Sélectionnez **Options** > **Synchroniser**.

Créer un nouveau profil de synchronisation

Sélectionnez **Options** > **Nouveau profil de sync.**

Gérer les profils de synchronisation

Sélectionnez **Options** et l'option désirée.

RPV mobile

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres et Connexion** > **RPV**.

Le client réseau privé virtuel (RPV) mobile de Nokia crée une connexion sécurisée vers un réseau et des services intranet compatibles de sociétés, par exemple un service de messagerie électronique. Votre appareil se connecte depuis un réseau mobile, par le biais de l'Internet, à une passerelle RPV d'entreprise tenant lieu de porte d'accès à un réseau d'entreprise compatible. Le client RPV est équipé de la technologie IP Security (IPSec). IPSec est un cadre de normes ouvertes pour la prise en charge des échanges de données sécurisés sur les réseaux IP.

Les règles RPV définissent la méthode utilisée par le client RPV et une passerelle RPV pour s'authentifier mutuellement ainsi que les algorithmes de cryptage que ceux-ci utilisent pour protéger la confidentialité des données. Pour connaître les règles RPV, communiquez avec le service informatique de votre entreprise.

Pour installer et configurer un client RPV, des certificats et des règles, prenez contact avec l'administrateur informatique de votre entreprise.

Gérer les RPV

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Règles RPV — Pour installer, afficher et mettre à jour les règles RPV.

Serveurs de règles RPV — Pour modifier les paramètres de connexion aux serveurs de règles RPV à partir desquels vous pouvez installer et mettre à jour les règles RPV. Un serveur de règles est aussi appelé NSSM (Nokia Security Service Manager, gestionnaire de services de sécurité Nokia) et n'est pas toujours nécessaire.

Journal RPV — Pour afficher le journal de vos installations, mises à jour et synchronisations de règles RPV ainsi que d'autres connexions RPV.

Modifier les points d'accès RPV

Sélectionnez **Menu > Pann. config. > Paramètres et Connexion > Destinations**.

Un point d'accès est l'endroit où votre téléphone se connecte au réseau. Pour utiliser les services multimédias et de courriel ou pour afficher des pages Web, vous devez d'abord définir des points d'accès Internet pour ces services. Les points d'accès de réseau privé virtuel (RPV) associent des règles RPV à des points d'accès Internet ordinaires de manière à créer des connexions sécurisées.

Il se peut que votre fournisseur de service prédéfinisse certains points d'accès (voire la totalité) pour votre appareil et que vous ne puissiez pas en créer de nouveaux, les modifier ou les supprimer.

Sélectionnez une destination et **Options > Modifier**, puis définissez les éléments suivants :

Nom de connexion — Donnez un nom au point d'accès RPV.

Règle RPV — Sélectionnez la règle RPV à combiner avec le point d'accès Internet.

Point d'accès Internet — Sélectionnez le point d'accès Internet à combiner avec la règle RPV afin de créer des connexions sécurisées pour le transfert de données.

Adresse du serveur proxy — Entrez l'adresse du serveur proxy du réseau privé.

Numéro de port proxy — Entrez le numéro de port du serveur proxy.

Utiliser le point d'accès — Indiquez si vous voulez que les connexions à l'aide de ce point d'accès soient établies automatiquement.

Les paramètres de modification offerts peuvent varier.

Pour obtenir les paramètres exacts, communiquez avec le service informatique de votre entreprise.

Utiliser une connexion RPV dans une application

Il est possible que vous ayez à prouver votre identité lorsque vous vous connectez au réseau de votre entreprise. Pour obtenir un justificatif d'identité, communiquez avec le service des TI de votre entreprise.

Pour utiliser un connexion RPV dans une application, celle-ci doit être associée à un point d'accès RPV.

Astuce : Vous pouvez configurer les paramètres de connexion de l'application en choisissant **Toujours demander**. Dans ce cas, vous devez sélectionner le point d'accès RPV dans une liste lors de chaque connexion.

- 1 Dans l'application pour laquelle vous souhaitez créer une connexion RPV, sélectionnez un point d'accès RPV comme point d'accès.
- 2 Si vous utilisez une authentification patrimoniale, entrez votre nom d'utilisateur du RPV ainsi que votre code ou votre mot de passe. Si le jeton d'authentification SecurID n'est plus synchronisé avec l'horloge du logiciel d'authentification ACE/Server, entrez le code suivant. Si vous utilisez une authentification par certificat, vous devez entrer le mot de passe du dépôt de clés.

Paramètres

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres.**

Vous pouvez définir et modifier différents paramètres de votre appareil. Toutefois, prenez note que la modification de ces paramètres influe sur le fonctionnement de votre appareil avec plusieurs applications.

Certains paramètres peuvent être prédéfinis en fonction de votre appareil ou votre fournisseur de services peut vous envoyer des paramètres dans un message spécial. Il se peut que vous ne puissiez pas modifier certains de ces paramètres.

Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez modifier pour effectuer les opérations suivantes :

- Alternier entre deux valeurs, par exemple activé ou désactivé.
- Sélectionner une valeur dans la liste.
- Ouvrir un éditeur de texte pour entrer une valeur.
- Ouvrir un curseur de réglage et appuyer sur la gauche ou la droite de la touche de navigation pour en régler la valeur.

Paramètres généraux

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres**, puis **Général.**

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Personnalisation — Pour modifier les paramètres d'affichage et personnaliser l'appareil.

Date et heure — Pour changer la date et l'heure.

Accessoires — Pour modifier les paramètres de vos accessoires.

Sécurité — Pour modifier les paramètres de sécurité.

Param. d'origine — Pour restaurer les paramètres d'origine de l'appareil.

198 Paramètres

Positionnement — Pour définir la méthode de positionnement et le serveur des applications utilisant le GPS.

Les options offertes peuvent varier.

Paramètres de personnalisation

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres**, puis **Général** > **Personnalisation**.

Paramètres d'affichage

Pour définir le niveau de luminosité auquel l'appareil doit activer le rétroéclairage, sélectionnez **Affichage** > **Capteur de luminosité**.

Pour changer la taille du texte, sélectionnez **Affichage** > **Taille de la police**.

Pour régler la durée d'inactivité au terme de laquelle l'appareil active l'écran de veille, sélectionnez **Affichage** > **Délai écono. énergie**.

Pour choisir un texte ou un logo d'accueil pour l'écran, sélectionnez **Affichage** > **Logo ou texte accueil**. Vous pouvez choisir un texte d'accueil par défaut, écrire un texte personnalisé ou sélectionner une image.

Pour régler la durée séparant la dernière utilisation d'une touche et l'extinction progressive de l'écran, sélectionnez **Affichage** > **Délai d'éclairage**.

Paramètres des bips et des sonneries

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres**.

Sélectionnez **Général** > **Personnalisation** > **Tonalités**, puis l'une des options suivantes :

Sonnerie — Pour sélectionner une sonnerie dans la liste ou sélectionner **Télécharger des sons** afin d'ouvrir un dossier contenant une liste de signets permettant de télécharger des sonneries à l'aide du navigateur.

Tonalité d'appel vidéo — Pour sélectionner la sonnerie des appels vidéo.

Dire nom appelant — Lorsque vous sélectionnez cette configuration et qu'une personne figurant dans vos contacts vous appelle, l'appareil prononce le nom du contact tout en faisant retentir la sonnerie choisie.

Type de sonnerie — Pour indiquer la façon dont vous voulez que la sonnerie vous avertisse.

Volume sonnerie — Pour régler le volume de la sonnerie.

Tonalité alerte message — Pour sélectionner une tonalité pour les messages texte reçus.

Tonalité d'alerte courriel — Pour sélectionner une tonalité pour les courriels reçus.

Tonalité alarme agenda — Pour sélectionner une tonalité pour les alarmes de l'agenda.

Tonalité alerte horloge — Pour sélectionner une tonalité pour les alarmes de l'horloge.

Vibreur — Pour configurer l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous recevez un appel ou un message.

Bips touches — Pour sélectionner le volume des tonalités clavier.

Bips d'avertissement — Pour activer les tonalités d'avertissement.

Mode app. aud. à phonoc. — Pour activer le mode phonocapteur.

Paramètres de langue

Sélectionnez **Menu > Pann. config. > Paramètres**, puis **Généraux > Personnalisation > Langue**.

Langue du téléphone — Pour définir la langue de l'appareil.

Langue d'écriture — Pour choisir la langue des notes et des messages.

200 Paramètres

Texte prédictif — Pour activer le texte prédictif.

Options de saisie — Pour définir les paramètres de texte prédictif.

Paramètres de la touche de messagerie

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres**, puis **Général** > **Personnalisation** > **Touche Messagerie**.

Pour définir quelle application ou tâche s'ouvre lorsque vous appuyez sur la touche de messagerie, sélectionnez **Touche Messagerie**.

Pour restaurer l'application ou la tâche prééglée, sélectionnez **Rétablir valeurs par déf.**.

Paramètres de date et d'heure

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres et Général** > **Date et heure**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Date et Heure — Régler la date et l'heure.

Fuseau horaire — Définir votre fuseau horaire.

Format date et Séparateur date — Choisir le format de la date et le séparateur.

Format heure et Séparateur heure — Choisir entre le format 12 heures ou 24 heures, ainsi que le symbole séparant les heures des minutes.

Type d'horloge — Choisir le type d'horloge.

Tonalité alarme horloge — Sélectionner la sonnerie du réveil.

Délai de répét. d'alarme — Définir le délai de répétition du réveil.

Jours ouvrables — Définir les jours de la semaine correspondant à vos jours de travail.

Mise à jour auto heure — Mettre automatiquement à jour l'heure, la date et le fuseau horaire (service réseau).

Paramètres d'accessoires

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres et Général** > **Accessoires.**

Pour indiquer le profil qui est activé lorsque vous connectez un accessoire à votre appareil, sélectionnez l'accessoire et **Profil par défaut.**

Pour configurer l'appareil de façon à ce qu'il réponde automatiquement aux appels au bout de 5 secondes lorsqu'un accessoire est connecté, sélectionnez l'accessoire, puis **Réponse automatique** > **Activée.** Si le type de sonnerie est réglé à **Un seul bip** ou à **Silencieux** dans le profil sélectionné, la réponse automatique est désactivée.

Pour que l'éclairage de l'appareil s'allume lorsqu'il est connecté à un accessoire, sélectionnez **Éclairage** > **Activé.** Cette option n'est offerte que pour certains accessoires.

Paramètres de sécurité

Paramètres de sécurité

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres et Général** > **Sécurité.**

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Téléphone et carte SIM — Pour modifier les paramètres de sécurité pour votre appareil et la carte SIM.

Gestion certificats — Pour gérer vos certificats de sécurité.

Contenu protégé — Pour modifier vos paramètres pour le contenu protégé par GDN.

Module de sécurité — Pour gérer vos modules de sécurité.

Veillez à ne pas utiliser des codes ressemblant aux numéros d'urgence afin d'éviter la composition accidentelle de ces numéros. Lors de la saisie, des astérisques s'affichent à la place des chiffres du code. Lorsque vous changez un code, entrez le code en cours, puis le nouveau code deux fois.

Sécurité du téléphone et de la carte SIM

Sélectionnez **Menu > Pann. config. > Paramètres > Général > Sécurité.**

Pour changer le NIP, sélectionnez **Téléphone et carte SIM > Code NIP:**. Le nouveau NIP peut comprendre de 4 à 8 chiffres. Le NIP fourni avec la carte SIM permet d'empêcher une utilisation non autorisée de la carte. Après avoir entré trois fois un NIP incorrect, celui-ci est bloqué et vous devez utiliser votre code PUK pour le débloquent avant de pouvoir utiliser de nouveau la carte SIM.

Pour programmer le clavier pour qu'il se verrouille automatiquement au bout d'un délai prédéterminé, sélectionnez **Téléphone et carte SIM > Période verr. auto clavier.**

Pour définir un délai au terme duquel le téléphone se verrouille automatiquement et ne peut être utilisé que si le code de verrouillage est entré, sélectionnez **Téléphone et carte SIM > Période verrou. auto tél.** Entrez la durée du délai en de minutes ou sélectionnez **Aucune** pour désactiver le verrouillage automatique. Lorsque votre appareil est verrouillé, vous pouvez encore répondre aux appels entrants et composer le numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

Pour changer le code de verrouillage, sélectionnez **Téléphone et carte SIM > Code verrou.** Le code de verrouillage par défaut est 12345. Entrez le code actuel, puis le nouveau code deux fois. Le nouveau code peut comprendre de 4 à 255 caractères. Les caractères alphanumériques (majuscules et minuscules) peuvent être utilisés. L'appareil vous avertit si le code de sécurité n'est pas correctement formé.

Rétablir les paramètres par défaut

Pour restaurer les paramètres par défaut de l'appareil, sélectionnez **Menu > Pann. config. > Paramètres et Général > Param. d'origine.** Pour ce faire, vous avez besoin du code de verrouillage de votre appareil. Après la réinitialisation, l'appareil pourrait mettre plus de temps à s'allumer. Les documents, la fiche de contacts, les entrées agenda et les fichiers ne sont pas touchés par la réinitialisation.

Paramètres de positionnement

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres et Général** > **Positionnement.**

Pour utiliser une méthode de positionnement particulière permettant la détection de l'emplacement de votre appareil, sélectionnez **Modes positionnement.**

Pour sélectionner un serveur de positionnement, sélectionnez **Serveur positionnement.**

Pour sélectionner le système de mesure à utiliser pour calculer la vitesse et la distance, sélectionnez **Préférences notations** > **Système de mesure.**

Pour définir le format d'affichage des coordonnées sur votre appareil, sélectionnez **Préférences notations** > **Format des coordonnées.**

Paramètres de téléphone

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres et Téléphone.**

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Appeler — Définir les options générales d'appel.

Transfert appels — Définir vos options de transfert d'appel. [Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Transférer les appels» à la page 47.](#)

Restrict. appels — Définir vos options de restriction d'appel [Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Restriction d'appels» à la page 49.](#)

Réseau — Régler les paramètres réseau .

Paramètres d'appel

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres** > **Téléphone** > **Appeler.**

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Envoyer mon identité — Pour afficher votre numéro de téléphone sur le téléphone de votre correspondant.

Appel en attente — Pour configurer l'appareil pour qu'il vous avise si vous recevez un appel pendant qu'un appel est déjà en cours (service réseau).

Rejeter appel avec mess. — Pour envoyer un message texte lorsque vous rejetez un appel afin d'informer le demandeur de la raison pour laquelle vous rejetez son appel.

Texte du message — Rédiger le message texte prédéfini à envoyer lorsque vous refusez un appel.

Vid. propre ds app. reçu — Permettre ou interdire l'envoi de vidéo pendant un appel vidéo à partir de votre appareil.

Image ds appel vidéo — Si la vidéo n'est pas transmise durant un appel vidéo, sélectionnez l'image à afficher plutôt.

Rappel automatique — Configurer votre appareil de manière à ce qu'il tente jusqu'à 10 fois d'établir l'appel après une tentative infructueuse. Pour arrêter la recomposition automatique, appuyez sur la touche de fin.

Afficher durée appels — Pour que la durée de chaque appel s'affiche durant l'appel.

Résumé après appel — Pour que la durée de chaque appel s'affiche après l'appel.

Appels abrégés — Activer la composition 1 touche.

Réponse touches — Activer la réponse toutes touches.

Recherche de contact — Pour activer la recherche de contacts à l'écran de démarrage.

Paramètres réseau

Sélectionnez **Menu > Pann. config. > Paramètres et Téléphone > Réseau.**

Pour sélectionner le mode réseau, sélectionnez **Mode réseau** et **Bimode, UMTS** ou **GSM**. En mode double, l'appareil passe automatiquement d'un réseau à l'autre.

Astuce : L'option **UMTS** permet un transfert plus rapide des données, mais peut accroître la consommation d'énergie et réduire l'autonomie de la pile. Dans des zones situées à proximité de réseaux GSM et UMTS, le fait de sélectionner **Bimode** peut entraîner le passage incessant d'un réseau à l'autre, ce qui a également pour effet d'augmenter la consommation électrique.

Pour choisir un fournisseur de services, sélectionnez **Sélection opérateur** et **Manuelle** pour choisir un réseau parmi les réseaux accessibles ou **Automatique** pour que l'appareil choisisse le réseau de manière automatique.

Pour configurer l'appareil de façon à ce qu'il indique quand il est utilisé sur un réseau microcellulaire (MCN), sélectionnez **Affichage infos cellule** > **Activé**.

Paramètres de connexion

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres**, puis **Connexion**.

Choisissez parmi les options suivantes :

Bluetooth — Pour modifier les paramètres Bluetooth.

USB — Pour modifier les paramètres du câble de données.

Destinations — Pour créer de nouveaux points d'accès ou modifier des points d'accès existants. Certains points d'accès ou la totalité de ceux-ci peuvent être prédéfinis pour votre appareil par votre fournisseur de services. Il est donc possible que vous ne puissiez pas modifier ou supprimer ces points d'accès ni en créer de nouveaux.

RPV — Pour gérer les paramètres de réseau privé virtuel.

Donn. paquets — Pour indiquer à quel moment le réseau de données par paquets doit être lié et entrer le nom du point d'accès commuté par défaut si vous vous servez de votre appareil comme modem pour un ordinateur.

LAN sans fil — Pour configurer l'appareil pour qu'un indicateur s'affiche lorsqu'un réseau sans fil (WLAN) est accessible et définir la fréquence à laquelle l'appareil cherche des réseaux.

Partage vidéo — Pour activer le partage vidéo, sélectionner le profil SIP à utiliser pour le partage vidéo et configurer les paramètres d'enregistrement des clips vidéo.

Paramètres SIP — Pour afficher ou créer des profils de protocole d'ouverture de session (SIP).

Profil XDM — Pour créer un profil XDM. Le profil XDM est requis pour plusieurs applications de communication, par exemple pour le service de présence.

Présence — Pour modifier les paramètres du service de présence (service réseau). Pour vous inscrire à ce service, communiquez avec votre fournisseur de services.

Lecteurs distants — Pour connecter l'appareil à un lecteur à distance.

Config. — Pour afficher et supprimer des serveurs sécurisés à partir desquels votre appareil peut recevoir des paramètres de configuration.

Points d'accès

Créer un nouveau point d'accès

Sélectionnez **Menu > Pann. config. > Paramètres et Connexion > Destinations.**

Il se peut que vous receviez les paramètres d'un point d'accès dans un message spécial de la part de votre fournisseur de services. Certains points d'accès, voire la totalité, peuvent être prédéfinis par votre fournisseur de services pour votre appareil, et il est possible que vous ne puissiez pas les changer, les créer, les modifier ou les supprimer.

Lorsque vous sélectionnez l'un des groupes de points d'accès (, , , , )
vous pouvez voir de quel type de point d'accès il s'agit :



indique un point d'accès protégé



indique un point d'accès de données par paquets



indique un point d'accès de réseau sans fil (WLAN)

Astuce : Vous pouvez utiliser l'assistant WLAN pour créer des points d'accès Internet dans un réseau sans fil.

Pour créer un nouveau point d'accès, sélectionnez  **Point d'accès**.

L'appareil vérifie les connexions existantes. Une fois la recherche effectuée, les connexions existantes s'affichent et peuvent être partagées par un nouveau point d'accès.

Si vous ignorez cette étape, l'appareil vous demandera de sélectionner une méthode de connexion et de définir les paramètres nécessaires.

Pour modifier les paramètres d'un point d'accès, sélectionnez l'un des groupes de points d'accès, mettez le point d'accès en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Modifier**. Suivez les directives de votre fournisseur de services pour modifier les options suivantes :

Nom de connexion — Entrez un nom descriptif pour la connexion

Porteuse de données — Sélectionnez le type de connexion de données.

Selon la connexion de données sélectionnée, seuls certains champs de paramètres sont accessibles. Remplissez tous les champs indiqués par **Doit être défini** ou marqués d'un astérisque (*) rouge. À moins que votre fournisseur de services vous indique le contraire, les autres champs peuvent être laissés vides.

Pour utiliser une connexion de données, votre fournisseur de services doit prendre en charge cette fonction et, si nécessaire, l'activer sur votre carte SIM.

Créer des groupes de points d'accès

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres et Connexion** > **Destinations**.

Certaines applications vous permettent d'utiliser des groupes de point d'accès pour vous connecter à un réseau.

Pour éviter d'avoir à sélectionner quel point d'accès utiliser chaque fois que l'appareil essaie de se connecter à un réseau, vous pouvez créer un groupe qui

contient différents points d'accès et définir l'ordre selon lequel les points d'accès sont utilisés.

Par exemple, vous pouvez ajouter des points d'accès réseau sans fil (WLAN) et de connexion de données par paquet à un groupe de points d'accès internet et utiliser ce groupe pour naviguer sur le Web. Si vous donnez la priorité la plus élevée au point d'accès WLAN, l'appareil se connecte à Internet par l'intermédiaire d'un réseau sans fil, si un tel réseau est accessible, et par une connexion de données par paquet s'il ne l'est pas.

Pour créer un nouveau groupe de points d'accès, sélectionnez **Options > Gérer > Nouvelle destination**.

Pour ajouter des points d'accès à un groupe de points d'accès, sélectionnez le groupe, puis **Options > Nouveau point d'accès**. Pour copier un point d'accès existant provenant d'un autre groupe, sélectionnez le groupe, mettez en surbrillance un point d'accès existant, puis sélectionnez **Options > Classer > Copier sur autre dest..**

Pour changer l'ordre de priorité des points d'accès à l'intérieur d'un groupe, naviguez vers un point d'accès, puis sélectionnez **Options > Classer > Changer la priorité**.

Points d'accès de données par paquets

Sélectionnez **Menu > Pann. config. > Paramètres et Connexion > Destinations > Point d'accès**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour modifier un point d'accès de données par paquets, ouvrez l'un des groupes de points d'accès, puis sélectionnez-en un marqué par l'icône .

Suivre les instructions de votre fournisseur de services.

Sélectionnez parmi les options suivantes :

Nom de connexion — Définir un nom pour la connexion.

Porteuse de données — Il se peut que vous ne puissiez pas modifier le service de données après l'avoir défini. Définissez un nouveau point d'accès au besoin.

Nom du point d'accès — Vous obtenez le nom du point d'accès de votre fournisseur de services.

Nom d'utilisateur — Il se peut que le nom d'utilisateur soit nécessaire pour établir une connexion de données. Celui-ci est habituellement remis par votre fournisseur de services.

Mot de passe — Si vous préférez entrer le mot de passe chaque fois que vous vous connectez à un serveur ou si vous ne voulez pas enregistrer votre mot de passe sur l'appareil, sélectionnez **Demander**.

Mot de passe — Il se peut qu'un mot de passe soit nécessaire pour établir une connexion de données. Celui-ci est habituellement remis par votre fournisseur de services.

Authentification — Sélectionnez **Sécurisée** afin que votre mot de passe soit toujours envoyé sous forme cryptée ou **Normale** pour qu'il le soit lorsque cela est possible.

Page d'accueil — Selon le point d'accès que vous configurez, entrez l'adresse Web ou l'adresse du centre de messagerie multimédia.

Utiliser le point d'accès — Sélectionnez **Après confirmation** si vous souhaitez que l'appareil demande une confirmation avant d'établir une connexion utilisant ce point d'accès ou **Automatiquement** si vous préférez que l'appareil établisse automatiquement les connexions utilisant ce point d'accès.

Sélectionnez **Options** > **Paramètres avancés**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Type de réseau — Sélectionnez le type de protocole Internet utilisé pour transférer les données vers votre appareil et depuis celui-ci. Les autres paramètres dépendent du type de réseau sélectionné.

Adresse IP téléphone (pour IPv4 uniquement) — Entrez l'adresse IP de votre appareil.

Adresses DNS — Entrez les adresses IP des serveurs DNS préférés et auxiliaires si celles-ci sont exigées par votre fournisseur de services. Pour obtenir ces adresses, communiquez avec votre fournisseur de services Internet.

Adresse du serveur proxy — Entrez l'adresse du serveur proxy.

Numéro de port proxy — Entrez le numéro de port du serveur proxy.

Points d'accès Internet de réseau sans fil

Sélectionner **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres et Connexion** >

Destinations > **Point d'accès**, puis suivez les directives affichées à l'écran. Sinon, ouvrez l'un des groupes de points d'accès, sélectionnez un point d'accès indiqué par , puis sélectionnez **Options** > **Modifier**.

Suivez les directives de votre fournisseur de services pour modifier les options suivantes :

Nom de connexion — Définir un nom pour la connexion.

Porteuse de données — Il se peut que vous ne puissiez pas modifier le service de données après l'avoir défini. Définissez un nouveau point d'accès au besoin.

Nom du réseau WLAN — Sélectionnez **Entrer manuellement** ou **Recherche réseaux**. Si vous sélectionnez un réseau existant, **Mode du réseau WLAN** et **Mode de sécurité WLAN** seront déterminés par les paramètres de l'appareil qui sert de point d'accès.

État du réseau — Indiquez si vous souhaitez que le nom du réseau s'affiche.

Mode du réseau WLAN — Sélectionnez **Ad hoc** pour créer un réseau ponctuel et permettre aux appareils d'envoyer et de recevoir des données directement, sans nécessiter d'appareil de point d'accès WLAN. Dans un réseau ponctuel, tous les appareils doivent utiliser le même nom du réseau local sans fil (WLAN).

Mode de sécurité WLAN — Sélectionnez le cryptage utilisé : **WEP**, **802.1x** ou **WPA/WPA2**. (802.1x et WPA/WPA2 ne sont pas offerts pour les réseaux ponctuels.) Si vous

sélectionnez **Réseau ouvert**, aucun cryptage ne sera utilisé. Les fonctions de cryptage WEP, 802.1x et WPA ne pourront être utilisées que si le réseau les prend en charge.

Utiliser le point d'accès — Sélectionnez **Après confirmation** pour que l'appareil vous demande une confirmation avant d'établir une connexion au moyen de ce point d'accès ou **Automatiquement** pour que l'appareil se connecte automatiquement à la destination au moyen de ce point d'accès.

Pour entrer les paramètres correspondant au mode de sécurité choisi, sélectionnez **Param. sécurité WLAN**.

Paramètres WLAN avancés

Sélectionnez **Options** > **Options avancées**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Paramètres IPv4 — Pour entrer l'adresse IP de votre appareil, l'adresse IP du sous-réseau, la passerelle par défaut ainsi que les adresses IP des serveurs DNS primaire et secondaire. Communiquez avec votre fournisseur de services Internet pour obtenir ces adresses.

Paramètres IPv6 — Pour définir le type d'adresse DNS.

Canal ad hoc (uniquement pour les réseaux ponctuels) — Pour entrer manuellement un numéro de voie (1-11), sélectionnez **Défini par l'utilisateur**.

Adresse du serveur proxy — Pour entrer l'adresse du serveur proxy.

Numéro de port proxy — Pour entrer le numéro de port proxy.

Paramètres des données par paquets (GPRS)

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres et Connexion** > **Donn. paquets**.

Votre appareil prend en charge les connexions de données par paquets comme le GPRS sur le réseau GSM. Lorsque vous utilisez votre appareil sur des réseaux GSM et UMTS, il est possible d'avoir plusieurs connexions de données actives

212 Paramètres

simultanément. Les point d'accès peuvent partager une connexion de données et les connexions de données restent actives, par exemple, pendant les appels vocaux.

Pour définir les paramètres des données par paquets, sélectionnez **Connex. paquets données** et **Si disponible** pour enregistrer l'appareil sur le réseau de données par paquets lors de la mise en marche de l'appareil sur un réseau compatible ou **Si nécessaire** pour enregistrer l'appareil sur un réseau de données par paquets uniquement lorsqu'une application ou une action le requiert. Ce réglage s'applique à tous les points d'accès des connexions de données par paquets.

Pour utiliser l'appareil en tant que modem pour votre ordinateur, sélectionnez **Point d'accès**, puis entrez le nom du point d'accès indiqué par votre fournisseur de services.

Paramètres WLAN

Sélectionnez **Menu > Pann. config. > Paramètres et Connexion > LAN sans fil.**

Pour qu'un indicateur s'affiche lorsqu'un réseau local sans fil (WLAN) est accessible à l'endroit où vous vous trouvez, sélectionnez **Afficher dispo. WLAN > Oui.**

Pour régler la fréquence de balayage que fait votre appareil des réseaux sans fil accessibles et pour actualiser l'indicateur, sélectionnez **Balayage des réseaux.** Ce paramètre n'est pas accessible à moins que vous ne sélectionniez **Afficher dispo. WLAN > Oui.**

Pour configurer l'appareil de façon à ce qu'il vérifie automatiquement la capacité d'accès Internet du réseau local sans fil sélectionné, qu'il vous demande la permission chaque fois ou qu'il n'effectue jamais de test de connectivité, sélectionnez **Test connect. Internet > Exécuter auto, Demander ch. fois ou Ne jamais exécuter.** Si vous sélectionnez **Exécuter auto** ou permettez que le test soit effectué lorsque l'appareil le demande et que le résultat est positif, le point d'accès est enregistré dans les destinations Internet.

Pour vérifier l'adresse de contrôle d'accès au support (MAC) unique qui identifie votre appareil, entrez *#62209526# à l'écran de démarrage. L'adresse MAC s'affiche.

Paramètres WLAN avancés

Sélectionnez **Options** > **Options avancées**. En temps normal, les paramètres avancés pour les réseaux locaux sans fil sont définis automatiquement et il n'est pas recommandé de les modifier.

Pour modifier manuellement les paramètres, sélectionnez **Configuration auto** > **Désactivée**, puis définissez les éléments suivants :

Limite longue tent. — Entrez le nombre maximal de tentatives de transmissions pour les cas où l'appareil ne recevrait pas de signal d'accusé de réception du réseau.

Limite courte tent. — Entrez le nombre maximal de tentatives de transmissions pour les cas où l'appareil ne recevrait pas de signal de voie libre de la part du réseau.

Seuil RTS — Sélectionnez la taille des données par paquets à partir de laquelle l'appareil de point d'accès du réseau local sans fil devra émettre une demande d'envoi avant d'envoyer le paquet.

Puissance transmission — Sélectionnez le niveau de puissance de votre appareil lors de l'envoi de données.

Mesures radio — Activez ou désactivez les mesures radio.

Économie d'énergie — Choisissez si vous désirez utiliser le mécanisme d'économie d'énergie du réseau pour économiser l'énergie de la pile de l'appareil. L'utilisation du mécanisme d'économie d'énergie améliore la performance de la pile mais peut nuire à l'interopérabilité des fonctions de connectivité réseau sans fil.

Pour restaurer tous les paramètres à leurs valeurs d'origine, sélectionnez **Options** > **Rétablir val. par défaut**.

Paramètres de sécurité WLAN

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres et Connexion** > **Destinations** > **Point d'accès**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour modifier un point d'accès de réseau sans fil (WLAN), ouvrez l'un des groupes de points d'accès, puis sélectionnez un point d'accès marqué d'un .

Pour entrer les paramètres correspondant au mode de sécurité choisi, sélectionnez **Param. sécurité WLAN**.

Paramètres de sécurité WEP

Sélectionnez **WEP** comme mode de sécurité pour la connexion à un réseau local sans fil.

La méthode de cryptage WEP (Wired Equivalent Privacy) chiffre les données avant leur transmission. L'accès au réseau est alors refusé aux utilisateurs qui ne disposent pas des clés WEP requises. Si votre appareil reçoit un paquet de données non crypté avec les clés WEP lorsque le mode de sécurité WEP est activé, les données sont rejetées.

Dans un réseau ponctuel (ad hoc), tous les appareils doivent utiliser la même clé WEP.

Sélectionnez **Param. sécurité WLAN**, puis l'une des options suivantes:

Clé WEP utilisée — Pour sélectionner la clé WEP désirée.

Type authentification — Choisissez entre **Ouvert** ou **Partagé**.

Paramètres clé WEP — Pour modifier les paramètres de la clé WEP.

Paramètres de clé WEP

Dans un réseau ponctuel (ad hoc), tous les appareils doivent utiliser la même clé WEP.

Sélectionnez **Param. sécurité WLAN** > **Paramètres clé WEP**, puis l'une des options suivantes :

Cryptage WEP — Pour sélectionner la longueur de clé WEP souhaitée.

Format de la clé WEP — Pour indiquer si vous souhaitez entrer les données de la clé WEP en format **ASCII** ou **Hexadécimal**.

Clé WEP — Pour entrer les données de la clé WEP.

Paramètres de sécurité 802.1x

Sélectionnez **802.1x** comme mode de sécurité pour le réseau local sans fil.

Le protocole **802.1x** authentifie les appareils et les autorise à accéder à un réseau sans fil ou leur en interdit l'accès si le processus d'autorisation échoue.

Sélectionnez **Param. sécurité WLAN**, puis l'une des options suivantes :

WPA/WPA2 — Sélectionnez **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ou **Clé prépartagée** (une clé secrète utilisée pour l'identification des appareils).

Param. mod. ext. EAP — Si vous avez sélectionné **WPA/WPA2** > **EAP**, choisissez les modules d'extension EAP définis dans votre appareil à utiliser avec le point d'accès.

Clé prépartagée — Si vous avez sélectionné **WPA/WPA2** > **Clé prépartagée**, entrez la clé privée partagée qui identifie votre appareil auprès du réseau local sans fil auquel vous vous connectez.

Paramètres de sécurité WPA

Sélectionnez **WPA/WPA2** comme mode de sécurité pour le réseau local sans fil.

Sélectionnez **Param. sécurité WLAN**, puis l'une des options suivantes :

WPA/WPA2 — Sélectionnez **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ou **Clé prépartagée** (une clé secrète utilisée pour l'identification des appareils).

Param. mod. ext. EAP — Si vous sélectionnez **WPA/WPA2** > **EAP**, sélectionnez les modules d'extension EAP définis dans votre appareil et qui devront être utilisés avec le point d'accès.

Clé prépartagée — Si vous sélectionnez **WPA/WPA2 > Clé prépartagée**, entrez la clé privée partagée qui identifie votre appareil auprès du réseau local sans fil auquel vous vous connectez.

Mode WPA2 seulement — Pour autoriser le cryptage TKIP et le cryptage AES (Advanced Encryption Standard), sélectionnez **Désactivé**. Pour n'autoriser que le cryptage AES, sélectionnez **Activé**.

Modules d'extension pour réseau local sans fil

Sélectionnez **Menu > Pann. config. > Paramètres et Connexion > Destinations**, puis un groupe de points d'accès.

Les modules d'extension EAP (extensible authentication protocol) sont utilisés sur les réseaux locaux sans fil pour authentifier les appareils sans fil et les serveurs d'authentification; les différents modules d'extension rendent possible l'utilisation de diverses méthodes d'authentification (service réseau).

Il est possible d'afficher les modules d'extension EAP actuellement installés sur votre appareil (service réseau).

Extensions EAP

- 1 Pour définir les paramètres des modules d'extension EAP, sélectionnez **Options > Nouveau point d'accès**, puis définissez un point d'accès utilisant un réseau WLAN comme porteuse de données.
- 2 Sélectionnez **802.1x** ou **WPA/WPA2** comme mode de sécurité.
- 3 Sélectionnez **Param. sécurité WLAN > WPA/WPA2 > EAP > Param. mod. ext. EAP**.

Utiliser les extensions EAP

Pour utiliser une extension EAP lorsque vous vous connectez à un réseau local sans fil au moyen d'un point d'accès, sélectionnez l'extension désirée, puis **Options >**

Activer. Les extensions EAP activées pour ce point d'accès sont cochées. Pour ne pas utiliser d'extension, sélectionnez **Options > Désactiver.**

Pour modifier les paramètres des extensions EAP, sélectionnez **Options > Modifier.**

Pour changer la priorité des paramètres des extensions EAP, sélectionnez **Options > Augmenter la priorité** pour tenter d'utiliser cette extension avant les autres lors de la connexion au réseau au moyen du point d'accès, ou **Options > Réduire la priorité** pour utiliser cette extension pour l'authentification du réseau après avoir essayé d'utiliser d'autres extensions.

Pour plus d'information sur les extensions EAP, reportez-vous au menu d'aide de l'appareil.

Paramètres de protocole d'ouverture de session (SIP)

Sélectionnez **Menu > Pann. config. > Paramètres et Connexion > Paramètres SIP.**

Le protocole d'ouverture de session (SIP) est utilisé pour créer, modifier et fermer certains types de sessions de communication faisant intervenir un ou plusieurs participants (service réseau). Les profils SIP incluent les paramètres pour ces sessions. Le profil SIP utilisé par défaut pour une session de communication est souligné.

Pour créer un profil SIP, sélectionnez **Options > Nouveau profil SIP > Utiliser profil par déf.** ou **Utiliser profil existant.**

Pour choisir le profil SIP que vous souhaitez utiliser par défaut pour les sessions de communication, sélectionnez **Options > Profil par défaut.**

Modifier les profils SIP

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres et Connexion** > **Paramètres SIP**.

Sélectionnez **Options** > **Modifier**, puis l'une des options suivantes :

Nom du profil — Entrez le nom du profil SIP.

Profil de service — Sélectionnez **IETF** ou **Nokia 3GPP**.

Destination par défaut — Sélectionnez la destination à utiliser pour la connexion Internet.

Point d'accès par défaut — Sélectionnez le point d'accès à utiliser pour la connexion Internet.

Nom d'utilisateur public — Entrez votre nom d'utilisateur fourni par votre fournisseur de services.

Utiliser la compression — Indiquez si la compression est utilisée.

Inscription — Sélectionnez le mode d'inscription.

Utiliser la sécurité — Indiquez si la négociation de sécurité est utilisée.

Serveur proxy — Entrez les paramètres de serveur proxy pour ce profil SIP.

Serveur d'inscription — Entrez les paramètres de serveur d'inscription pour ce profil SIP.

Modifier les serveurs proxy SIP

Sélectionnez **Options** > **Nouveau profil SIP** ou **Modifier** > **Serveur proxy**.

Les serveurs proxy sont des serveurs intermédiaires entre un service de navigation et ses utilisateurs. Ils sont utilisés par certains fournisseurs de services. Ces serveurs peuvent fournir une sécurité supplémentaire et accélérer l'accès aux services.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Adresse du serveur proxy — Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur proxy utilisé.

Domaine — Entrez le domaine du serveur proxy.

Nom d'utilisateur et Mot de passe — Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour le serveur proxy.

Permettre routage libre — Indiquez si le routage libre est autorisé.

Type de transport — Sélectionnez **UDP**, **Automatique** ou **TCP**.

Port — Entrez le numéro de port du serveur proxy.

Modifier les serveurs d'administration

Sélectionnez **Options** > **Nouveau profil SIP** ou **Modifier** > **Serveur d'inscription**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Adr. serveur registraire — Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur d'inscription utilisé.

Domaine — Entrez le domaine du serveur d'administration.

Nom d'utilisateur et Mot de passe — Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour le serveur d'administration.

Type de transport — Sélectionnez **UDP**, **Automatique**, ou **TCP**.

Port — Entrez le numéro de port du serveur d'administration.

Paramètres de configuration

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres et Connexion** > **Config..**

Vous pouvez recevoir des messages de votre fournisseur de services ou du service de gestion de l'information de votre entreprise contenant les paramètres de configuration des serveurs sécurisés. Ces paramètres sont automatiquement enregistrés dans Configurations. Les serveurs sécurisés peuvent vous transmettre des paramètres de configuration pour les points d'accès, les services multimédias ou de courriel, ainsi que des paramètres de messagerie instantanée (MI) ou de synchronisation.

220 Raccourcis

Pour supprimer les configurations d'un serveur sécurisé, sélectionnez **Options > Supprimer**. Les paramètres de configuration des autres applications fournies par ce serveur sont également supprimés.

Paramètres d'applications

Sélectionnez **Menu > Pann. config. > Paramètres et Applications**.

Sélectionnez une application dans la liste pour en régler les paramètres.

Raccourcis

Vous trouverez ici certains des raccourcis clavier offerts sur votre appareil. Les raccourcis permettent une utilisation plus efficace des applications.

Raccourcis généraux

Interrupteur	Maintenez la touche enfoncée pour allumer ou éteindre votre téléphone. Appuyez une seule fois sur cette touche pour passer d'un profil à un autre.
Touche Sym	Maintenez la touche enfoncée pour activer ou désactiver la connectivité Bluetooth.
Touche Ctrl	Maintenez la touche enfoncée pour activer ou désactiver le profil silencieux.
Ctrl + C	Copier du texte.
Ctrl + V	Coller du texte.
Ctrl + X	Couper du texte.

Ctrl + A	Sélectionner tout.
-----------------	--------------------

Écran de démarrage

Touche de sélection de gauche + touche de sélection de droite	Verrouiller et déverrouiller le clavier.
Touche de conversation	Ouvrir le registre d'appels.
0	Maintenez la touche enfoncée pour ouvrir la page d'accueil du navigateur Web.
1	Maintenez la touche enfoncée pour appeler votre boîte vocale.
Touches numériques (2 à 9)	Appeler un numéro de téléphone à l'aide de la composition 1 touche. Vous devez d'abord activer la composition abrégée dans Menu > Pann. config. et Téléphone > Appeler > Appels abrégés.

Raccourcis Web

*	Zoom avant sur la page.
#	Zoom arrière sur la page.
0	Aller à la page d'accueil.
1	Afficher la barre d'outils
2	Ouvrir la boîte de dialogue de recherche.
3	Revenir à la page précédente.
4	Enregistrer la page active comme signet.

222 Raccourcis

5	Ouvrir le tableau des raccourcis clavier.
6	Recharger la page ouverte.
7	Afficher la page en mode plein écran.
8	Afficher l'aperçu de la page.
9	Ouvrir la boîte de dialogue pour saisir une nouvelle adresse Web.

Courriel

C	Créer un nouveau courriel.
D	Supprimer les courriels sélectionnés.
R	Répondre à l'expéditeur du courriel.
A	Répondre à l'expéditeur du courriel et à tous les autres destinataires.
F	Transférer le courriel.
O	Ouvrir le courriel sélectionné.
J	Remonter d'une page dans le courriel.
K	Descendre d'une page dans le courriel.
T	Se déplacer vers le premier courriel de la boîte aux lettres ou au début d'un courriel.
B	Se déplacer vers le dernier courriel de la boîte aux lettres ou à la fin d'un courriel.
U	Modifier l'état lu ou non lu d'un courriel.
E	Accepter une demande de réunion.

G	Accepter provisoirement une demande de réunion.
V	Refuser une demande de réunion.
W	Classer les courriels.
I	Développer et réduire les messages.
S	Démarrer la recherche.

Raccourcis d'agenda du clavier

A	Ouvrir l'affichage de l'agenda.
D	Ouvrir l'affichage du jour.
W	Ouvrir l'affichage de la semaine.
M	Ouvrir l'affichage du mois.
T	Ouvrir l'affichage des tâches.
N	Ajouter une nouvelle réunion.

Glossaire

Glossaire

3G	Communications mobiles de troisième génération. Système numérique de communications mobiles destiné à une utilisation à l'échelle mondiale et offre une largeur de bande accrue. Les communications 3G permettent à un utilisateur d'un appareil mobile d'avoir accès à un grand éventail de services, comme les multimédias.
----	---

réseau ponctuel	Un mode de réseau sans fil dans lequel deux appareils ou plus se connectent directement l'un à l'autre sans point d'accès WLAN.
Témoins (cookies)	Les témoins sont des fichiers d'information qui sont transmises par le serveur pour stocker de l'information au sujet de vos visites sur un site Web. Lorsque vous acceptez des témoins, le serveur est en mesure d'évaluer votre utilisation du site Web, ce qui vous intéresse, ce que vous voulez lire et d'autres renseignements similaires.
DNS	Acronyme de « Domain Name Service » (service de nom de domaine). Service Internet qui traduit les noms de domaine comme www.nokia.com en adresses IP comme 192.100.124.195. Les noms de domaine sont plus faciles à mémoriser mais cette traduction est nécessaire car Internet repose sur des adresses IP.
EAP	Acronyme de « Extensible Authentication Protocol (protocole d'authentification extensible). Les modules d'extension EAP sont utilisés sur les réseaux sans fil pour authentifier les appareils sans fil et les serveurs d'authentification.
EGPRS	Acronyme de « Enhanced General Packet Radio Service » (GPRS amélioré). La technologie EGPRS est semblable au GPRS, mais elle permet des connexions plus rapides. Pour toute question concernant la disponibilité et la vitesse de ce service, communiquez avec votre fournisseur de services.
GPRS	Acronyme de « General Packet Radio Service (service général de radiocommunication par paquets). La technologie GPRS permet aux téléphones cellulaires d'accéder sans fil aux réseaux de données (service réseau). GPRS utilise la technologie de transmission de données par paquet, dans

	<p>laquelle l'information est transmise par courtes rafales de données sur un réseau cellulaire. L'avantage de transmettre des données par paquet réside dans le fait que le réseau est occupé uniquement lors de l'envoi ou de la réception des données. Étant donné que le GPRS utilise le réseau efficacement, il permet d'établir des connexions rapides et d'obtenir des vitesses de transmission élevées.</p> <p>Pour utiliser le service GPRS, vous devez vous y abonner. Pour toute question concernant la disponibilité du service dans votre région, communiquez avec votre fournisseur de services.</p> <p>Vous ne pouvez pas établir de connexion GPRS au cours d'un appel vocal. Dans un tel cas, toute connexion GPRS est mise en attente, à moins que le réseau ne prenne en charge un mode de transfert double.</p>
GPS	Acronyme de « Global Positioning System (système de positionnement mondial). Le GPS est un système mondial de radionavigation.
HTTP	Acronyme de « HyperText Transfer Protocole Secure » (protocole de transfert hypertexte). Un protocole de transfert de documents utilisé sur le Web.
HTTPS	Acronyme de « HyperText Transfer Protocole Secure » (protocole HTTP par connexion sécurisée).
IMAP4	Acronyme de « Internet Mail Access Protocol, version 4 » (protocole d'accès au courriel Internet, version 4). Il s'agit d'un protocole Internet utilisé pour accéder à une boîte de courriel à distance.

Point d'accès Internet	Point d'accès à partir duquel votre appareil se connecte à un réseau. Pour utiliser les services de courriel et de messagerie multimédia ou pour vous connecter à Internet et consulter des pages Web, vous devez d'abord définir des points d'accès.
Mode infrastructure	Mode réseau où les appareils sont connectés au réseau sans fil à l'aide d'un point d'accès WLAN.
NIP	Numéro d'identification personnel. Le NIP protège votre appareil contre les utilisations non autorisées. Le NIP est fourni avec la carte SIM. Si la demande de NIP est sélectionnée, l'appareil vous le demandera chaque fois que vous l'allumez. Le NIP doit comprendre de 4 à 8 chiffres.
NIP2	Le NIP2 est fourni avec certaines cartes SIM et est exigé pour accéder à certaines fonctions prises en charge par la carte SIM. La longueur du NIP2 est de 4 à 8 chiffres.
POP3	Acronyme de « Post Office Protocol, version 3 » (protocole POP, version 3). Protocole de courrier électronique qui permet d'accéder à une boîte aux lettres distante.
PUK et PUK2	Acronyme de « Personal Unblocking Key » (clé de déverrouillage personnelle). Les codes PUK et PUK2 sont nécessaires pour modifier respectivement NIP ou un NIP2 bloqué. Ce code contient 8 chiffres.
SIP	Acronyme de « Session Initiation Protocol » (protocole d'ouverture de session). Le SIP est utilisé pour créer, modifier et fermer certains types de sessions de communication avec un ou plusieurs participants.
SSID	Acronyme de « Service Set Identifier » (nom de réseau). Le SSID est le nom qui identifie un réseau sans fil en particulier.

Diffusion en continu	La lecture en continu de fichiers audio et vidéo signifie qu'ils sont lus directement du Web sans les télécharger en premier dans votre appareil.
UMTS	<p>Acronyme de « Universal Mobile Telecommunication System » (système de télécommunications mobiles universel). Il s'agit d'un réseau cellulaire de troisième génération (3G). En plus de la voix et des données, l'UMTS permet la transmission de signaux audio et vidéo vers des appareils sans fil.</p> <p>Lorsque vous utilisez votre appareil dans des réseaux GSM et UMTS, de multiples connexions de données peuvent être actives en même temps et divers points d'accès peuvent partager une même connexion de données. Dans le réseau UMTS, les connexions de données demeurent actives au cours des appels vocaux. Vous pouvez, par exemple, naviguer plus rapidement qu'auparavant sur le Web tout en parlant au téléphone.</p>
NIPU	Acronyme de « NIP Universel ». NIP utilisé sur un réseau UMTS.
UPUK	Acronyme de « Universal Personal Unblocking Key » (clé de déverrouillage personnelle universelle). Le code UPUK est nécessaire pour modifier un NIPU ou un NIP2 bloqué. Ce code contient 8 chiffres.
USIM	Type de carte SIM utilisée dans un réseau UMTS.
Commande USSD	Demande de service, comme une demande d'activation d'une application ou de configuration à distance de divers paramètres, que vous pouvez transmettre à votre fournisseur de services à l'aide de votre appareil.

RPV	Réseau privé virtuel. La technologie de RVP crée une connexion protégée avec un intranet et à des services compatibles de société comme le courriel.
WAP	Acronyme de « Wireless Application Protocol » (protocole de connexion pour appareils sans fil). Le WAP est une norme internationale pour les communications sans fil.
WEP	Acronyme de « Wired Equivalent Protection » (protection équivalente à celle d'un réseau par fil). Le WEP est une méthode de cryptage qui crypte les données avant de les transmettre sur un réseau sans fil.
WLAN	Acronyme de « Wireless Local Area Network » (réseau local sans fil).
WPA	Acronyme de « Wi-Fi Protected Access » (accès Wi-Fi protégé). Méthode permettant de sécuriser un réseau sans fil.
WPA2	Acronyme de « Wi-Fi Protected Access 2 ». Méthode permettant de sécuriser un réseau sans fil.

Dépannage

Pour consulter la foire aux questions portant sur votre appareil, reportez-vous au site www.nokia.com/support.

Q : Quel est mon code de verrouillage, mon NIP ou mon code PUK?

R : Le code de verrouillage par défaut est 12345. Si vous oubliez ou perdez le code de verrouillage, communiquez avec le revendeur de l'appareil. Si vous oubliez ou perdez un NIP ou un code PUK, ou si vous n'avez pas reçu ces codes, communiquez avec votre fournisseur de services réseau.

Q : Comment fermer une application qui ne répond pas?

R : Maintenez la touche d'accueil enfoncée. Pour fermer l'application, mettez l'application en surbrillance, puis appuyez sur la touche d'effacement arrière.

Q : Pourquoi les images sont-elles floues?

R : Vérifiez que les fenêtres de protection de l'objectif de l'appareil photo sont propres.

Q : Pourquoi des points manquants, décolorés ou lumineux apparaissent-ils à l'écran chaque fois que j'allume mon appareil?

R : Il s'agit d'une caractéristique de ce type d'écran. Certains écrans peuvent contenir des pixels ou des points qui restent allumés ou éteints. C'est normal, ce n'est pas un défaut.

Q : Pourquoi ne puis-je trouver l'appareil de mon ami lorsque j'utilise la connectivité Bluetooth?

R : Assurez-vous que les deux appareils sont compatibles, que la connectivité Bluetooth est activée sur chacun d'eux et qu'ils ne sont pas en mode masqué. Assurez-vous également que la distance entre les deux appareils n'excède pas 10 mètres (33 pieds) et qu'il n'y a pas de murs ou d'autres obstacles entre les appareils.

Q : Pourquoi ne puis-je pas mettre fin à une connexion Bluetooth?

R : Si un autre appareil est connecté à votre appareil, vous pouvez mettre fin à la connexion à partir de l'autre appareil ou en désactivant la connectivité Bluetooth.

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Connectiv.** > **Bluetooth**, puis **Bluetooth** > **Désactivé**.

Q : Pourquoi ne puis-je voir un point d'accès de réseau local sans fil (WLAN), bien que je sache que je me trouve à sa portée?

R : Assurez-vous que le profil hors ligne n'est pas activé sur votre téléphone.

Le point d'accès WLAN utilise peut-être un nom de réseau (SSID) masqué. Il n'est possible d'accéder à un réseau utilisant un SSID masqué que si vous possédez le bon nom et que vous avez créé un point d'accès WLAN pour ce réseau sur votre appareil Nokia.

Assurez-vous que le point d'accès WLAN ne correspond pas aux canaux 12-13, puis qu'il est impossible d'effectuer une association avec ceux-ci.

Q : Comment puis-je désactiver la connectivité WLAN sur mon appareil Nokia?

R : La fonction WLAN de votre appareil Nokia est désactivée lorsque que vous n'êtes pas connecté ou essayez de vous connecter à un autre point d'accès, ou lorsque la détection de réseaux disponibles n'est pas active. Pour réduire davantage la consommation électrique, vous pouvez régler votre appareil Nokia pour qu'il ne tente pas de détecter les réseaux disponibles en arrière-plan, ou qu'il le fasse moins souvent. La fonction WLAN se désactive entre les détections en arrière-plan.

Pour arrêter les détections en arrière-plan, sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres**, puis **Connexion** > **LAN sans fil** > **Afficher dispo. WLAN** > **Jamais**. Vous pouvez toujours effectuer des recherches manuelles de réseaux locaux sans fil et vous connecter à ceux-ci comme à l'habitude.

Pour augmenter l'intervalle entre deux détections en arrière-plan, sélectionnez **Afficher dispo. WLAN > Oui**, puis définissez l'intervalle dans **Balayage des réseaux**.

Q : Pourquoi ne puis-je pas naviguer sur le Web alors que la connexion WLAN fonctionne et que les paramètres IP sont exacts?

R : Assurez-vous que les paramètres du serveur mandataire HTTP/HTTPS sont correctement définis dans les paramètres avancés de votre point d'accès WLAN.

Q : Comment vérifier la qualité du signal de ma connexion WLAN?

Sélectionnez **Menu > Pann. config. > Connectiv. > Gest. conn.**, puis **Connexions de données actives > Options > Détails**. Il est possible qu'un signal faible ou moyen soit à l'origine de problèmes de connexion. Essayez de nouveau en vous rapprochant du point d'accès.

Q : Pourquoi ai-je des problèmes avec le mode de sécurité?

R : Assurez-vous d'avoir correctement configuré le mode de sécurité et que ce mode est identique à celui utilisé par le réseau. Pour vérifier le mode de sécurité utilisé par le réseau, sélectionnez **Menu > Pann. config. > Connectiv. > Gest. conn.**, puis **Connexions de données actives > Options > Détails**.

Vérifiez aussi les points suivants : le mode WPA est exact (clé pré-partagée ou EAP), tous les types EAP qui ne sont pas nécessaires sont bien désactivés et tous les paramètres EAP sont exacts (mots de passe, noms d'utilisateurs, certificats).

Q : Pourquoi ne puis-je pas sélectionner un contact pour mon message?

R: La fiche du contact ne contient pas de numéro de téléphone, d'adresse ou d'adresse courriel. Sélectionnez **Menu > Contacts**, puis modifiez la fiche du contact.

Q : La note « Récupération du message en cours » s'affiche brièvement. Que se passe-t-il?

R: L'appareil essaie de récupérer un message multimédia du centre de messagerie multimédia. Cette note s'affiche si vous avez sélectionné **Menu > Messagerie et Options > Paramètres > Message multimédia > Récupération multimédia > Toujours auto**.

Assurez-vous que les paramètres de messagerie multimédia sont correctement définis et que les numéros de téléphone ou les adresses ne comportent pas d'erreurs.

Q : Comment mettre fin à une connexion de données lorsque l'appareil ne cesse de lancer une nouvelle connexion?

R: L'appareil essaie peut-être de récupérer un message multimédia à partir du centre de messagerie multimédia. Pour empêcher l'appareil d'établir une connexion de données, sélectionnez **Menu > Messagerie et Options > Paramètres > Message multimédia > Récupération multimédia > Manuelle** pour que le centre de messagerie multimédia enregistre les messages à récupérer ultérieurement, ou **Désactivée** pour ignorer tous les messages multimédias entrants. Si vous sélectionnez **Manuelle**, vous recevez un avis vous avisant de la présence d'un nouveau message à récupérer dans le centre de messagerie multimédia. Si vous sélectionnez **Désactivée**, l'appareil n'établit aucune connexion réseau pour la messagerie multimédia.

Pour régler l'appareil de sorte qu'il n'utilise une connexion de données par paquets que si vous démarrez une application ou exécutez une action nécessitant une telle

connexion, sélectionnez **Menu > Pann. config. > Paramètres**, puis **Connexion > Donn. paquets > Connex. paquets données > Si nécessaire**.

Si cela ne résout pas le problème, redémarrez votre appareil.

Q : Comment puis-je économiser l'énergie de la pile?

R : Plusieurs fonctions de votre appareil nécessitent beaucoup d'énergie de la part de la pile et en réduisent l'autonomie. Pour économiser l'énergie de la pile, effectuez les opérations suivantes :

- Désactivez la connectivité Bluetooth lorsque vous n'en n'avez pas besoin.
- Arrêtez les détections de réseaux locaux sans fil en arrière-plan. Sélectionnez **Menu > Pann. config. > Paramètres**, puis **Connexion > LAN sans fil > Afficher dispo. WLAN > Jamais**. Vous pouvez toujours effectuer des recherches manuelles de réseaux locaux sans fil et vous connecter à ceux-ci comme à l'habitude.
- Réglez l'appareil de sorte qu'il n'utilise une connexion de données par paquets que si vous démarrez une application ou exécutez une action nécessitant une telle connexion. Sélectionnez **Menu > Pann. config. > Paramètres**, puis **Connexion > Donn. paquets > Connex. paquets données > Si nécessaire**.
- Ne laissez pas l'appareil télécharger automatiquement de nouvelles cartes dans l'application Cartes. Sélectionnez **Menu > Cartes**, puis **Options > Paramètres > Internet > Connexion**.
- Changez le délai d'attente avant la désactivation du rétroéclairage. Sélectionnez **Menu > Pann. config. > Paramètres**, puis **Général > Personnalisation > Affichage > Délai d'éclairage**.
- Fermez les applications que vous n'utilisez pas. Maintenez la touche d'accueil enfoncée. Pour fermer l'application, mettez l'application en surbrillance, puis appuyez sur la touche d'effacement arrière.

Obtenir de l'aide

Pour trouver des centres de service services locaux et obtenir plus d'information sur la garantie, reportez-vous au livret inclus.

Assistance

Pour en savoir davantage sur l'utilisation de votre produit ou si vous avez des questions sur le fonctionnement de celui-ci, lisez le guide d'utilisation intégré au téléphone. Sélectionnez **Menu > Aide > Aide**.

Si cela ne résout pas votre problème, essayez l'une des options suivantes :

- Redémarrez votre téléphone. Éteignez le téléphone et retirez la pile. Au bout d'une minute environ, remettez la pile en place et rallumez le téléphone.
- Mettre à jour le logiciel de votre téléphone
- Rétablir les paramètres d'origine


Si le problème n'est toujours pas résolu, communiquez avec Nokia pour connaître les options de réparation. Rendez-vous au www.nokia.com/repair ou, en Amérique latine, au www.nokia-latinoamerica.com/centrosdeservicio. Faites toujours une sauvegarde de vos données avant de faire réparer votre téléphone.

Pour plus d'information sur le soutien offert pour ce produit, reportez-vous au feuillet de la garantie inclus dans l'emballage de votre téléphone Nokia.

Mettre à jour le micrologiciel de l'appareil

À propos des mises à jour du micrologiciel et des applications de l'appareil

Grâce à la mise à jour du micrologiciel et des applications de l'appareil, vous pouvez obtenir de nouvelles caractéristiques ainsi que des fonctions améliorées pour votre appareil. La mise à jour des logiciels peut aussi améliorer le rendement de votre appareil.

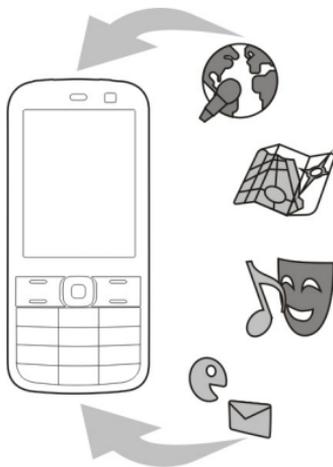

Il est recommandé de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le micrologiciel de votre appareil.

**Avertissement :**

Pendant la mise à jour du micrologiciel de votre téléphone, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour les appels d'urgence, avant que l'installation ne soit terminée et que l'appareil ait redémarré.

Le téléchargement de mises à jour peut engendrer un important transfert de données (service réseau).

Vérifiez que la pile de votre appareil est suffisamment chargée. Si nécessaire, rechargez-la avant de commencer la mise à jour.

Après la mise à jour du micrologiciel de votre appareil ou d'autres applications, il se peut que les directives du guide d'utilisation ne soient plus à jour.

Mettre à jour le logiciel de l'appareil à partir de votre ordinateur

Vous pouvez utiliser l'application Software Updater de Nokia pour mettre à jour le logiciel de votre appareil. Pour mettre à jour le logiciel de votre appareil, vous devez disposer d'un ordinateur compatible, d'une connexion Internet haute vitesse et d'un câble de données USB compatible permettant de brancher votre appareil à l'ordinateur.

Pour en savoir davantage et pour télécharger l'application Nokia Software Updater, visitez le www.nokia.com/softwareupdate ou, au Canada, le www.nokia.ca/assistance-et-logiciels/logiciels/mises-a-jour-logicielles-du-telephone.

Fonction d'aide de l'appareil

Votre appareil contient un menu d'aide qui vous aide à utiliser ses applications.

Pour ouvrir le menu d'aide à partir du menu principal, sélectionnez **Menu > Aide > Aide**, puis l'application pour laquelle vous désirez obtenir des explications.

Lorsqu'une application est ouverte, pour accéder au texte d'aide pour l'écran affiché, sélectionnez **Options > Aide**.

Pour changer la taille du texte d'aide pendant qu'il est affiché à l'écran, sélectionnez **Options > Réduire taille de police** ou **Augmenter taille police**.

Des liens vers des sujets reliés peuvent s'afficher à la fin du texte d'aide.

Si vous sélectionnez un mot souligné, une courte explication s'affiche.

Le texte d'aide emploie les icônes suivantes :



Lien vers une rubrique d'aide reliée.



Lien vers l'application sur laquelle porte le texte d'aide.

Pour alterner entre le texte d'aide et une application ouverte en arrière-plan, sélectionnez **Options > Afficher app. ouvertes**, puis l'application souhaitée.

Solutions d'accessibilité

Nokia s'engage à faciliter l'utilisation des téléphones cellulaires pour tous, y compris les personnes handicapées. Pour plus d'information à ce sujet, visitez le site www.nokiaaccessibility.com. (en anglais seulement).

Faites-en plus avec votre appareil.

Nokia et les autres concepteurs de logiciels offrent diverses applications qui peuvent vous aider à tirer le maximum de votre appareil. Pour télécharger des applications, visitez la boutique Ovi à l'adresse store.ovi.com. Vous trouverez dans les pages d'assistance du www.nokia.com/support ou de votre site Nokia local des guides expliquant le fonctionnement de ces applications.

Paramètres

En général, les paramètres de messagerie multimédia, de GPRS, de transmission continue et d'accès à Internet à partir d'un appareil cellulaire devraient automatiquement être configurés selon les renseignements fournis par votre fournisseur de services réseau. Il se peut que certains paramètres aient été configurés dans votre téléphone par le fournisseur de services; il se peut aussi que vous les receviez ou que vous ayez à les demander par l'intermédiaire d'un message spécial.

Vous pouvez modifier les paramètres généraux de votre appareil, comme ceux définissant la langue, l'écran de démarrage, l'affichage et le verrouillage du clavier.

Prolonger la durée de la pile

Plusieurs fonctions de votre appareil consomment beaucoup d'énergie et diminuent l'autonomie de votre pile. Pour économiser l'énergie de votre pile, prenez connaissance des éléments suivants :

- Les fonctions qui utilisent la technologie Bluetooth, ou qui permettent à ces fonctions de s'exécuter en même temps que d'autres, augmentent la consommation d'énergie de la pile. Désactivez Bluetooth lorsque vous n'en avez pas besoin.
- Les fonctions qui utilisent un réseau WLAN, ou qui permettent à ces fonctions de s'exécuter en même temps que d'autres, augmentent la consommation d'énergie de la pile. Le réseau WLAN de votre appareil Nokia se désactive lorsque vous ne tentez pas de vous connecter, que vous n'êtes pas connecté à un point d'accès ou encore que la recherche de réseaux est désactivée. Pour réduire la consommation de votre pile, vous pouvez configurer votre appareil de façon à ce qu'il ne recherche pas de réseaux disponibles ou qu'il le fasse rarement, en arrière-plan.
- Si vous avez réglé **Connex. paquets données** à **Si disponible** dans les paramètres de connexion, et que vous vous trouvez hors de la zone de couverture du service de données par paquets (GPRS), l'appareil essaiera périodiquement d'établir une connexion de données par paquets. Pour prolonger l'autonomie de votre appareil, sélectionnez **Menu > Pann. config. > Paramètres et Connexion > Donn. paquets > Connex. paquets données > Si nécessaire**.
- L'application Cartes télécharge de nouvelles données cartographiques lorsque vous consultez de nouvelles zones de la carte, ce qui augmente la demande d'énergie de la pile. Vous pouvez toutefois annuler l'option de téléchargement automatique de nouvelles cartes.
- Si la puissance du signal du réseau de cellulaire varie beaucoup dans votre zone, votre appareil devra balayer de façon répétée pour trouver un réseau disponible. Cela augmente la demande d'énergie de la pile.

Si les paramètres de réseau sont réglés à bimode, l'appareil recherchera le réseau 3G. Vous pouvez régler l'appareil de façon à ce qu'il n'utilise que le réseau GSM. Pour ce faire, sélectionnez **Menu > Pann. config. > Paramètres et Téléphone > Réseau > Mode réseau > GSM**.

- Le rétroéclairage de l'affichage augmente la consommation d'énergie de la pile. Dans les paramètres d'affichage, vous pouvez changer le délai après lequel le

rétroéclairage s'éteint. Sélectionnez **Menu > Pann. config. > Paramètres**, puis **Général > Personnalisation > Affichage > Délai d'éclairage**. Pour ajuster le capteur de luminosité servant à régler les conditions d'éclairage et la luminosité de l'affichage, sélectionnez **Capteur de luminosité** dans les paramètres d'affichage.

- Vous pouvez économiser l'énergie de votre pile en activant le mode d'économie d'énergie. Appuyez sur l'interrupteur, puis sélectionnez **Activer écono. d'énergie**. Pour le désactiver, appuyez sur l'interrupteur, puis sélectionnez **Désact. écono. d'énergie**. Il est possible que vous ne puissiez pas modifier les paramètres de certaines applications en mode d'économie d'énergie.

Mémoire libre

Pour afficher la quantité de mémoire accessible pour différents types de données, sélectionnez **Menu > Bureau > Gest. fich..**

De nombreuses fonctions de l'appareil utilisent la mémoire pour enregistrer les données. L'appareil vous informe lorsque l'espace mémoire commence à manquer.

Pour libérer de l'espace mémoire, transférez des données vers une autre carte mémoire (si vous en avez une) ou vers un ordinateur compatible.

Pour supprimer les données dont vous n'avez plus besoin, utilisez le gestionnaire de fichiers ou l'application correspondante. Vous pouvez supprimer les éléments suivants :

- Messages des dossiers du menu Messagerie et courriels récupérés dans la boîte aux lettres
- Pages Web enregistrées
- Fiches de contacts
- Notes d'agenda

240 Protéger l'environnement

- Applications affichées dans le gestionnaire d'application dont vous n'avez pas besoin
- Fichiers d'installation (dotés d'une extension .sis ou .six) des applications que vous avez installées. Sauvegardez les fichiers d'installation sur un ordinateur compatible.
- Images et clips vidéo du menu Photos.

Protéger l'environnement

Économie d'énergie

Vous n'aurez pas à recharger votre pile trop fréquemment si vous prenez les mesures suivantes :

- Lorsque vous ne les utilisez pas, fermez les applications ou les connexions de données, par exemple votre connexion de réseau Wi-Fi ou Bluetooth.
- Désactivez les sons non nécessaires, par exemple les tonalités des touches.

Recyclage



Quand ce téléphone a atteint le terme de sa vie utile, tous ses matériaux peuvent être récupérés sous la forme de matériaux et d'énergie. Pour garantir la mise au rebut et la réutilisation correctes, Nokia coopère avec ses partenaires à travers un programme baptisé We:recycle. Pour plus d'information sur le recyclage de vos produits Nokia usagés et sur l'emplacement des sites de collecte appropriés, visitez www.nokia.com/werecycle, ou communiquez avec le centre de services Nokia.

Recyclez l'emballage et les guides d'utilisation selon les modalités de recyclage de votre région.

Pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques environnementales de votre téléphone, visitez le site www.nokia.com/ecoprofile.

Renseignements sur le produit et la sécurité

Accessoires



Avertissement :

N'utilisez que des piles, des chargeurs et des accessoires approuvés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation de tout autre accessoire peut annuler toute autorisation ou garantie s'appliquant au téléphone et peut se révéler dangereuse. Plus particulièrement, l'utilisation de piles ou de chargeurs non approuvés présente des risques d'incendie, d'explosion, de fuite ainsi que divers autres risques.

Pour toute question concernant la disponibilité des accessoires approuvés, adressez-vous à votre détaillant. Débranchez les cordons d'alimentation des appareils en tirant sur la fiche, et non sur le cordon.

Pile

Renseignements concernant la pile et les chargeurs

Votre appareil est alimenté par une pile rechargeable. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec une pile BL-4D. Il se peut que Nokia offre différents modèles de pile pour cet appareil. Votre appareil est conçu pour être alimenté par les chargeurs suivants : AC-8. Le numéro du chargeur peut varier en fonction du type de prise. Le type de prise est indiqué par l'un des codes suivants : E, EB, X, AR, U, A, C, K ou UB.

La pile peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par perdre sa capacité de charge avec le temps. Lorsque l'autonomie de la pile en mode conversation et en mode veille devient nettement inférieure à la normale, procurez-vous une nouvelle pile. N'utilisez que des piles approuvées par Nokia et ne rechargez votre pile qu'avec des chargeurs approuvés par Nokia conçus pour cet appareil.

Si la nouvelle pile est utilisée pour la première fois ou si elle n'a pas été utilisée depuis un certain temps, il se peut que vous deviez déconnecter puis reconnecter le chargeur pour qu'elle commence à se charger. Si la pile est complètement déchargée, il se peut que vous deviez attendre quelques minutes avant que l'indicateur de charge n'apparaisse à l'écran et que vous puissiez faire des appels.

Retrait sécuritaire. Il faut toujours éteindre l'appareil et débrancher le chargeur avant d'enlever la pile.

Procédure de recharge appropriée. Débranchez le chargeur de la prise de courant et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas la pile connectée à un chargeur : la surcharge risque d'abrèger sa durée de vie. Si elle n'est pas utilisée, une pile complètement chargée perd sa charge avec le temps.

242 Renseignements sur le produit et la sécurité

Évitez les températures extrêmes. Essayez de toujours conserver la pile à une température allant de 15 à 25 °C (59 à 77 °F). Les températures extrêmes diminuent la capacité et la durée de vie de la pile. Un appareil pourrait ne pas fonctionner temporairement si la pile est trop chaude ou trop froide. Le rendement de la pile est réduit considérablement lorsque la température est bien inférieure au point de congélation.

Ne provoquez pas de court-circuit. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique (tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo) vient relier les bornes positive (+) et négative (-) de la pile. (Celles-ci ressemblent à des bandes métalliques sur la pile.) Cela peut survenir, par exemple, si vous transportez une pile de rechange dans votre poche ou votre porte-monnaie. Un court-circuit risque d'endommager la pile ou l'objet à l'origine de la connexion.

Mise au rebut. Ne jetez jamais une pile au feu car elle pourrait exploser. Débarrassez-vous-en conformément à la réglementation locale. Recyclez-la quand c'est possible. Ne la jetez pas avec les ordures ménagères.

Fuites. Vous ne devez en aucun cas démonter, couper, ouvrir, écraser, plier, percer ou déchiqueter les piles ou leurs cellules. En cas de fuite de la pile, évitez tout contact du liquide avec les yeux ou la peau. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincez immédiatement avec de l'eau et consultez un médecin.

Dommages. Ne modifiez, réusinez ou submergez pas la pile, n'y insérez pas d'objets et ne la gardez pas à proximité de liquides. Les piles peuvent exploser si elles sont endommagées.

Utilisation correcte. N'utilisez la pile qu'aux fins auxquelles elle est destinée. Une mauvaise utilisation de la pile peut causer un incendie, une explosion ainsi que divers autres risques. Si vous échappez la pile, particulièrement sur une surface dure, et vous croyez qu'elle est endommagée, apportez-la à un centre de service pour la faire inspecter avant de continuer à l'utiliser. N'utilisez jamais de chargeur ou de pile endommagés. Gardez les piles hors de la portée des jeunes enfants.

Soins à apporter à votre appareil

Votre appareil est un produit de conception et de fabrication supérieures qui doit être traité avec soin. Les suggestions qui suivent vous aideront à assurer la validité de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. La pluie, l'humidité et les liquides peuvent contenir des minéraux susceptibles d'endommager les circuits électroniques. Si votre appareil est exposé à l'eau, retirez la pile et laissez-le sécher complètement avant de remettre la pile en place.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Vous risquez d'endommager ses pièces mobiles et ses composants électroniques.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit très chaud ou très froid. Les températures élevées sont susceptibles de réduire la durée de vie utile des composants électroniques, d'endommager les piles et de déformer ou de faire fondre certaines pièces en plastique. Lorsque l'appareil revient à sa température normale de fonctionnement après avoir été exposé au froid, de l'humidité peut se former à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil à moins qu'on ne vous l'indique dans le présent guide.

- Ne le secouez pas, ne le heurtez pas et ne le laissez pas tomber. Toute manœuvre brusque peut briser les cartes de circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- Ne vous servez pas de produits chimiques forts, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer cet appareil. Utilisez uniquement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer la surface de l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser les composants mobiles et d'en empêcher le bon fonctionnement.
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. L'utilisation d'antennes ou d'accessoires non homologués ou des modifications non autorisées pourraient endommager l'appareil et contrevenir aux règlements régissant l'utilisation des appareils radio.
- Utilisez les chargeurs à l'intérieur uniquement.
- Assurez-vous de faire des copies de sauvegarde de vos données importantes, par exemple vos contacts et vos notes d'agenda.
- De temps à autre, pour réinitialiser l'appareil, éteignez-le et retirez la pile pendant un certain temps; cela contribuera à le maintenir en bon état de fonctionnement.

Ces suggestions s'appliquent également à l'appareil, aux piles, aux chargeurs et à tout accessoire.

Recyclage

Lorsque vous n'utilisez plus vos appareils électroniques, vos piles et leurs emballages, apportez-les à un point de collecte ou à un centre de recyclage. Vous aiderez ainsi à diminuer les risques de contamination environnementale et contribuerez à la réutilisation saine des ressources à long terme. Vous trouverez des renseignements environnementaux et des directives sur la façon de recycler vos appareils Nokia sur le site www.nokia.com/wecycle, ou à l'aide d'un appareil mobile, nokia.mobi/wecycle.

Autres renseignements importants concernant la sécurité

Jeunes enfants

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de la portée des jeunes enfants.

Environnement d'utilisation

Cet appareil est conforme aux normes sur l'exposition aux radiofréquences lorsqu'il est utilisé en position normale près de l'oreille ou à au moins 1,5 centimètres (5/8 pouce) du corps. Si vous utilisez un étui ou une pince pour ceinture afin de transporter l'appareil sur votre corps, assurez-vous que ces articles ne contiennent pas de métal. De plus, maintenez toujours l'appareil à la distance indiquée ci-dessus.

Une connexion de bonne qualité au réseau est nécessaire à l'envoi de fichiers ou de messages. Il se peut que l'envoi des fichiers de données et des messages soit différé jusqu'à ce qu'une connexion de bonne qualité puisse être établie. Suivez les directives relatives à la distance de sécurité jusqu'à ce que la transmission soit terminée.

244 Renseignements sur le produit et la sécurité

Votre appareil comprend des pièces magnétiques. Les articles en métal sont attirés par ces pièces. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil, car vous risqueriez d'effacer les données qu'ils contiennent.

Appareils médicaux

Les appareils qui utilisent des transmissions par fréquences radioélectriques, notamment les téléphones sans fil, peuvent nuire au fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est correctement protégé contre les fréquences radioélectriques externes. Éteignez votre appareil dans les endroits où le règlement l'exige, dans les hôpitaux, par exemple.

Appareils médicaux intra-corporels

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent de garder une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un téléphone cellulaire et un appareil médical intra-corporel, par exemple un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin d'éviter les interférences entre les deux appareils. Voici quelques conseils à l'intention de porteurs de tels appareils :

- Maintenez toujours une distance d'au moins 15,3 centimètres (6 pouces) entre l'appareil médical et votre téléphone cellulaire.
- Ne transportez pas le téléphone dans une poche à la hauteur de la poitrine.
- Tenez votre téléphone cellulaire contre l'oreille du côté opposé à l'appareil médical.
- Éteignez le téléphone si, pour une raison ou pour une autre, vous soupçonnez qu'il perturbe le fonctionnement de votre appareil médical.
- Respectez les directives du fabricant de l'appareil médical intra-corporel.

Pour toute question concernant l'utilisation de votre téléphone sans fil en conjonction avec votre appareil médical intra-corporel, communiquez avec votre médecin.

Audition



Avertissement :

L'utilisation d'écouteurs réduit votre capacité à entendre les sons extérieurs. N'utilisez pas d'écouteurs dans des situations où cela pourrait compromettre votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement des prothèses auditives.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la FCC concernant la compatibilité avec les prothèses auditives. Ces dernières exigent un microphone de cote M3 ou supérieure. La valeur M du micro de votre appareil est indiquée sur l'emballage. Pour déterminer la catégorie M de votre prothèse auditive ainsi que sa compatibilité avec cet appareil, consultez le

professionnel de la santé qui s'occupe de votre prothèse auditive. Pour plus d'information sur l'accessibilité, consultez le site Web www.nokiaaccessibility.com.

Pour utiliser une prothèse auditive de type T avec cet appareil, activez la prothèse auditive (position T) et l'appareil de type T. La qualité sonore dépend du type de prothèse auditive.



Remarque : La surface de revêtement de cet appareil ne contient aucun nickel. La surface de cet appareil contient de l'acier inoxydable.

Véhicules

Les signaux radio peuvent nuire au fonctionnement des dispositifs électroniques automobiles qui sont mal installés ou insuffisamment protégés (par exemple, les systèmes électroniques d'injection de carburant et de freinage antiblocage, les régulateurs de vitesse électroniques et les sacs gonflables). Pour de plus amples renseignements à ce sujet, communiquez avec le fabricant de votre véhicule ou de ses accessoires.

L'installation, l'entretien et la réparation d'un appareil dans un véhicule ne doivent être confiés qu'à des techniciens compétents. Une installation ou un entretien mal exécutés peuvent s'avérer dangereux et invalider la garantie. Vérifiez régulièrement si les appareils sans fil de votre véhicule sont bien installés et fonctionnent correctement. Ne rangez pas et ne transportez pas de liquides ou de gaz inflammables, ni d'explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses pièces ou ses accessoires. N'oubliez pas que les sacs gonflables se déploient avec beaucoup de force. Ne placez pas votre appareil ou ses accessoires dans l'aire de déploiement d'un sac gonflable.

Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'un appareil sans fil à bord d'un avion peut perturber le fonctionnement de l'avion et peut s'avérer illégale.

Environnements à risques d'explosion

Éteignez votre appareil dans tout endroit où il y a un risque d'explosion. Respectez tous les panneaux d'avertissement. Dans de tels endroits, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie et entraîner des blessures graves, voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les points de ravitaillement en carburant, comme les stations-service. Veillez à respecter les restrictions qui s'imposent dans les dépôts et les centres de stockage et de distribution de carburant, les usines de produits chimiques et les zones de dynamitage. Les zones où il y a un risque d'explosion ne sont pas toujours identifiées clairement. Elles comprennent notamment les zones où il est recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule, les cales de navires, les installations de transfert ou d'entreposage de produits chimiques et les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que du grain, de la poussière ou des poudres métalliques. Pour vérifier si cet appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de véhicules qui utilisent de l'essence ou du gaz liquéfié (p. ex. du propane ou du butane), communiquez avec leur fabricant respectif.

Appels d'urgence



Important : Cet appareil fonctionne au moyen de signaux radio, de réseaux sans fil, de réseaux terrestres et de fonctions programmées par l'utilisateur. Si votre appareil prend en charge les appels par Internet (aussi appelés « appels

246 Renseignements sur le produit et la sécurité

Internet »), activez les fonctions d'appel par Internet et par réseaux cellulaires. Si ces fonctions sont toutes deux activées, votre appareil peut tenter d'effectuer des appels d'urgence tant par le réseau cellulaire que par celui de votre fournisseur d'appels par Internet. Prenez note que les connexions ne peuvent être garanties en toutes circonstances. Ne vous fiez jamais exclusivement à un appareil cellulaire pour les communications essentielles comme les urgences médicales.

Pour faire un appel d'urgence :

- 1 Si l'appareil est éteint, allumez-le. Assurez-vous que la puissance du signal est adéquate. Selon votre type de service, il se peut que vous deviez aussi faire ce qui suit :
 - Insérer une carte SIM, si votre appareil en exige une.
 - Désactiver certaines restrictions d'appel qui pourraient être actives dans votre appareil.
 - Changer votre profil du mode vol ou hors ligne à un profil actif.
- 2 Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour vider l'écran et préparer l'appareil pour les appels.
- 3 Entrez le numéro officiel d'urgence en vigueur dans la région. Les numéros d'urgence peuvent varier d'une région à l'autre.
- 4 Appuyez sur la touche de conversation.

Lorsque vous faites un appel d'urgence, donnez tous les renseignements nécessaires, de la façon la plus précise possible. Votre téléphone cellulaire peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. Ne mettez jamais fin à la communication avant que le personnel de sécurité ne vous dise de le faire.

Renseignements sur la certification (SAR)

Cet appareil sans fil est conforme à la réglementation en vigueur en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil est également un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de sorte à ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences recommandées dans les directives internationales en vigueur. Ces directives s'appuient sur des normes élaborées par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) et comprennent des marges de sécurité visant à assurer la sécurité de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les normes d'exposition applicables aux appareils mobiles utilisent une unité de mesure appelée « taux d'absorption spécifique » (en anglais, specific absorption rate, SAR). Les directives de l'ICNIRP fixent la limite SAR à 2,0 W/kg en moyenne par dix grammes de tissu. Les tests relatifs à la limite SAR sont basés sur les positions normales d'utilisation alors que le téléphone émet à la puissance certifiée maximale sur toutes les bandes de fréquences testées. Il se peut que le niveau SAR réel d'un appareil en fonctionnement soit inférieur à la valeur maximale, car celui-ci n'utilise que la puissance requise pour se connecter au réseau. La valeur varie en fonction d'un certain nombre de facteurs; par exemple, la distance qui vous sépare d'une station de base du réseau.

Pour cet appareil, la valeur SAR la plus élevée mesurée contre l'oreille en fonction des exigences de l'ICNIRP est de 0,99 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut faire varier les valeurs SAR. Les valeurs SAR varient en fonction des exigences de chaque pays en matière de test et de rapport ainsi que de la bande du réseau utilisée. Vous trouverez des renseignements supplémentaires concernant les valeurs SAR dans les spécifications de chaque téléphone sur le site www.nokia.com.

Votre appareil respecte également les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences établies par la Federal Communications Commission (É.-U.) et Industrie Canada. Ces exigences définissent la valeur SAR limite à 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu. Pour ce produit, la valeur SAR la plus élevée mesurée au cours d'essais standard d'utilisation contre l'oreille a été de 1,18 W/kg et au niveau du corps, de 1,34 W/kg .

Droits d'auteur et autres avis

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CE 0434 Ⓢ

Par les présentes, NOKIA CORPORATION déclare que ce produit RM-634 est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/EC. Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité à l'adresse http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People et Navi sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans le présent document sont des marques de commerce ou des appellations commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Il est interdit de reproduire, de transférer, de distribuer ou de stocker une partie ou la totalité du contenu du présent document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia. Nokia pratique une politique de développement continu. Nokia se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations à tout produit mentionné dans le présent document sans avis préalable.



248 Droits d'auteur et autres avis

Java et tous les noms des marques Java sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License pour (i) un usage personnel et non commercial de contenu ayant été encodé conformément à la norme MPEG-4 Visual Standard par un consommateur engagé dans une activité personnelle et non commerciale et (ii) un usage en relation avec du contenu vidéo MPEG-4 obtenu auprès d'un fournisseur de vidéos détenteur d'une licence. Aucune licence explicite ou implicite n'est accordée pour un autre usage. Des renseignements additionnels, notamment sur les usages promotionnels, internes et commerciaux, peuvent être obtenus auprès de MPEG LA, LLC. Reportez-vous à l'adresse <http://www.mpegla.com>.

DANS LA MESURE OÙ LES LOIS EN VIGUEUR LE PERMETTENT, NOKIA NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, INCIDENT, CONSÉCUTIF OU INDIRECT.

LE CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT EST FOURNI « TEL QUEL ». SOUS RÉSERVE DES LOIS APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À L'EXACTITUDE, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LE PRÉSENT DOCUMENT OU DE LE RETIRER SANS AVIS PRÉALABLE.

Toute ingénierie inverse de logiciels compris dans cet appareil est strictement interdite, dans la mesure des lois en vigueur. Dans la mesure où ce manuel d'utilisation comporte des restrictions concernant les déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités de Nokia, ces restrictions s'appliqueront également aux déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités des concédants de licences de Nokia.

Il se peut que certaines applications tierces incluses dans l'appareil aient été créées par des personnes ou des entités n'ayant ni affiliation ni lien avec Nokia et qu'elles en soient leur propriété. Nokia ne possède ni les droits d'auteur ni les droits de propriété intellectuelle de ces applications. Par conséquent, Nokia n'assume aucune responsabilité quant à leur soutien technique, leur fonctionnalité ou l'information qu'elles contiennent. Nokia n'offre aucune garantie concernant les applications tierces. EN UTILISANT CES APPLICATIONS, VOUS RECONNAISSEZ QU'ELLES SONT FOURNIES TELLES QUELLES SANS AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, DANS LA MESURE OÙ LES LOIS EN VIGUEUR LE PERMETTENT. VOUS RECONNAISSEZ EN OUTRE QUE NI NOKIA NI SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE CONSENTENT AUCUNE REPRÉSENTATION NI GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE TITRE, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, NI NE DÉCLARENT QUE LE LOGICIEL NE VIOLÉ AUCUN BREVET, DROIT D'AUTEUR, MARQUE DE COMMERCE OU AUTRE DROIT.

La disponibilité des produits, des services et des applications connexes peut varier en fonction des régions. Pour toute question concernant les langues offertes, veuillez vous adresser à votre détaillant Nokia. Cet appareil peut contenir des marchandises, des technologies ou des logiciels assujettis aux lois et règlements sur l'exportation en vigueur aux États-Unis et dans d'autres pays. Il est interdit d'exporter ce produit en contravention avec la loi.

AVIS DE LA FCC ET D'INDUSTRIE CANADA

Votre appareil peut nuire à la réception des téléviseurs et des radios (s'il est utilisé à proximité des récepteurs, par exemple). La FCC et Industrie Canada peuvent exiger que vous cessiez d'utiliser votre téléphone si vous ne parvenez pas à éliminer l'interférence. Si vous avez besoin d'assistance, consultez le centre de service le plus proche. Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions

suivantes : 1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible; et 2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui pourrait causer un fonctionnement non désiré. Toute modification ou altération non autorisée par Nokia risque d'annuler les droits de l'utilisateur à se servir de cet appareil.

/Version 2.0 FR-CA

Index

Symboles/chiffres

802.1x

— paramètres de sécurité 215

A

A-GPS (GPS assisté) 117

accessoires

— paramètres 201

affichage

— paramètres 198

afficheur 203

agenda 36

— affichages 39

— créer des entrées 37

— demandes de réunion 38

albums

— multimédia 157

antennes 21

aperçu des pages 100

appareil photo

— afficher des photos 147

— barre d'outils 145

— clips vidéo 148

— lire des clips vidéo 148

— mode séquence 147

— paramètres d'image 149

— paramètres vidéo 149

— prendre des photos 145

— scènes 146

appels 42

— boîte vocale 44

— conférence 45

— durée des 59

— options durant 43

— paramètres 203

— refuser 45

— répondre 45

— restriction

Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique *numéros autorisés*

appels abrégés 46

appels conférence 45

appels en attente 47

appels récents 58

appels vidéo 51, 52, 53

appels vocaux

Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique *appels*

application d'aide 236

applications 187

applications Java 187

applications logicielles 187

applications Symbian 187

B

baladodiffusion 165

— paramètres 167

— rechercher 167

— répertoires 166

barre d'outils active		Cartes	124
— dans le menu Photos	156	— affichage des détails d'un emplacement	130
barre de contacts	29	— changer de type d'affichage	126
Bibliothèque		— éléments d'affichage	126, 136
— liens de diffusion en continu	152	— enregistrer des itinéraires	130
bibliothèque	150	— enregistrer des lieux	130
— clips audio	151	— envoi de lieux	132
— présentations	152	— Favoris	131
bips et sonneries		— guidage vocal	134
— paramètres	198	— information routière	136
blocage		— itinéraire piéton	137
— appareil	94	— itinéraires	135
blogues	101	— navigation	135, 137
Bluetooth	91, 94	— naviguer	125
boîte vocale		— organiser des endroits	131
— appeler	44	— organiser des itinéraires	131
— changer le numéro	44	— partage d'emplacements	132
Boutique Ovi	26	— planifier des itinéraires	138
		— positionnement	127
C		— rechercher des emplacements	129
câble de données	96	— synchronisation	133
câble de données USB	96	— télécharger des cartes	127
calculatrice	108	certificats	
carte mémoire	16, 17, 109	— détails	183
— mot de passe	179	— paramètres	183
— verrouiller	179	charger la pile	17
Carte SIM		chiffrer	
— messages texte	73	— la mémoire de l'appareil et la carte mémoire	180
carte SIM		clavier	31
— insertion	13	— paramètres de verrouillage	202

clés		connexion Web	98
— Clés WEP	214	connexions à un ordinateur	97
clips audio	151	Voir aussi <i>connexions de données</i>	
clips vidéo	154	connexions de données	
— copie	22	— connectivité avec un ordinateur	97
— lire	172	— synchronisation	89, 193
— partagée	54	conseils relatifs à l'environnement	240
— renseignements	173	contacts	
code de sécurité	27, 178	— copie	22
Code de verrouillage	27	— copier	34
code de verrouillage	20, 178, 202	— dans les réseaux sociaux	33
Code UPUK	27	— gérer	34, 35
codes d'accès	27	— images dans les	35
codes PUK	27	— marques vocales	34
commandes de service	77	— sonneries	36
commandes vocales	50	— synchronisation	89, 193
configuration à distance	185	contenu	
connecteurs	11	— synchronisation, envoi et	
Connectivité Bluetooth		récupération	23
— mémoire faible	94	conversion	
— recevoir des données	94	— devises	111
connectivité Bluetooth		— mesures	111
— adresse de l'appareil	92	conversions de devises	111
— associer des appareils	93	copier des fichiers	21
— envoi de données en cours	92	courriel	
connexion de données par paquets		— ajouter des pièces jointes	64
— compteur	59	— comptes	66
— paramètres des points d'accès	208	— configuration	62
connexion Internet	98	— déconnecter	67
Voir aussi <i>navigateur</i>		— dossiers	66
connexion par câble	96	— envoyer	63, 70
		— lire	64

— paramètres	67
— pièces jointes	65
— rechercher	66
— réponse automatique	67
— supprimer	66

D

date	
— paramètres	200
date et heure	40
déchiffrer	
— la mémoire de l'appareil et la carte mémoire	181
demandes de réunion	
— recevoir	65
dépannage	228
dépôt de clés	185
description des touches et des composants	11
diaporama	158
dictionnaire	115
diffusion cellulaire	77
— paramètres	81
DLNA	97
données de positionnement	117
données par paquets	
— paramètres	211
dragonne	17
durée des appels	59

E

EAP	
— Paramètres modules d'extension	216
— utiliser une extension EAP	216
Échange	21
économie	
— d'énergie de la pile	237
écouteur	19
écouteurs	19
écran de démarrage	28
écran de veille	143, 198
égalisateur	171
entrée de texte	31
entrée de texte prédictif	32, 199

F

fichiers audio	
— renseignements	173
flux de nouvelles	101

G

gestion de fichiers	109
gestion des fichiers	109
gestionnaire d'applications	187
gestionnaire de fichiers	109
gestionnaire de périphériques	185
GPRS	
— paramètres	211
GPS	
— demandes de position	120

GPS (Système de Positionnement Global)	117
GPS (système de positionnement mondial)	117
GPS assisté (A-GPS)	117

H

heure	
— paramètres	200
heure et date	40
Horloge	
— paramètres	41
horloge	40
horloge mondiale	41

I

ignorer un appel	45
image d'arrière-plan	143
images	154
— impression	164
— modifier	159, 160
imprimer	113
imprimer des	
— photos	162
information d'emplacement	117
information sur le service d'assistance Nokia	234
installer des applications	188
itinérance	84

J

journal d'appels	59
------------------	----

L

lampe de poche	42
langue	
— paramètres	199
lecteur de message	69
lecteur de musique	
— lecture	168
— listes d'écoute	169
Lecteur PDF	112
Licences	192
liens de diffusion en continu	152
lire	
— audio et vidéo	172
logos	
— logo d'accueil	198

M

mémoire	
— effacer	239
— mémoire cache Web	103
mémoire cache	103
message de réponse automatique	67
messages	61
— dossiers	61, 62
— messages de configuration	219
— messages de service	76
— options de parole	69
— paramètres	82
— paramètres de diffusion cellulaire	81
— paramètres des messages texte	79
messages audio	70

messages de configuration	219
messages de service	76
— paramètres	81
messages multimédias	70, 79
— créer des présentations	74
— pièces jointes	76
— recevoir	73
— réponse à	73
messages texte	
— envoi	70
— messages sur la carte SIM	73
— paramètres	79
mesures	
— conversion	111
MÍ (messagerie instantanée)	82
miniplan	100
mise à jour automatique de l'heure et de la date	40
mises à jour	
— applications	234
— logiciel de l'appareil	234, 236
mises à jour du micrologiciel	236
mises à jour logicielles	234
MMS (services de messages multimédias)	70, 79
mode SIM distant	95
module de sécurité	185
multimédia	150
multitâche	41

N

navigateur	
— barre d'outils	100
— explorer des pages	98
— mémoire cache	103
— navigation	100
— paramètres	105
— recherche de contenu	102
— sécurité	104
— signets	98, 102
navigateur Internet	98
navigateur Web	98
NIP	20, 27
— changement	202
NIP2	27
NIPU	27
Nokia Ovi Player	170
notes	116
Notes actives	107
nouvelles, flux	101
numéros autorisés	181

O

Office Communicator	83
opérateur	
— sélectionner	204
outils de navigation	117
Ovi by Nokia	26
Ovi Musique	169
Ovi Suite	24

P	
paramètres	
— accessoires	201
— affichage	198
— appareil photo	149
— appel	203
— applications	220
— avancés WLAN	213
— baladodiffusion	167
— bips et sonneries	198
— Bluetooth	91
— certificat	183
— date	200
— diffusion cellulaire	81
— données par paquets	211
— GPRS	211
— heure	200
— horloge	41
— imprimante	114
— langue	199
— messages	79
— messages de service	81
— messages texte	79
— modules d'extension EAP	216
— navigateur	105
— points d'accès	206, 207
— points d'accès de données par paquets	208
— Points d'accès Internet de réseau sans fil	210
— positionnement	123, 203
— Profil SIP	217
— radio par Internet	177
— RealPlayer	173
— réseau	84, 204
— restaurer	202
— sécurité	201
— sécurité WEP	214
— sécurité WLAN	214
— verrouillage du clavier	202
— WLAN	87, 212
paramètres d'origine	202
paramètres de fuseau horaire	41
paramètres de l'imprimante	114
paramètres de positionnement	123
Paramètres de sécurité WPA	215
paramètres des applications	220
paramètres du réseau	84
paramètres proxy	210
parole	69
Partage en ligne	
— création d'articles	164
partage vidéo	
— accepter une invitation	57
— partager des clips vidéo	56
— partager une vidéo en direct	56
période de verrouillage automatique	202
personnalisation	198
— affichage	198
— changer de langue	199
personnalisation de votre appareil	140

Photos		profils	
— étiquettes	158	— créer	140
photos	154	— dhoisir les sonneries	142
— barre d'outils	156	— personnalisation	140, 142
— classer les fichiers	156		
— copie	22	R	
— détails du fichier	155	raccourcis	161, 220
— imprimer	162	radio par Internet	175
— modifier	159	— paramètres	177
PictBridge	162	— rechercher des stations	176
pièces jointes		— répertoire de stations	177
— messages multimédias	76	— stations préférées	175
pile		RealPlayer	
— charger	17	— afficher les détails d'un clip	173
— insertion	13	— lire des clips multimédias	172
points d'accès	87, 206	— paramètres	173
— groupes	207	recyclage	240
— RPV	195	refuser un appel	45
Points d'accès Internet (PAI)	87	registre	58
points de repère	121	rejeter un appel	45
positionnement		renseignements généraux	234
— paramètres	203	renseignements utiles	234
présentations	74, 152	renvoi d'appels	47
prise en charge des applications JME		répondre aux appels	45
Java	187	réseau	
Profil SIP		— paramètres	204
— créer des profils	217	réseau domestique	97
— modifier les profils	218	Réseau local sans fil (WLAN)	85, 210
— modifier les serveurs d'inscription	219	réseau privé virtuel	
— modifier les serveurs proxy	218	— utiliser dans des applications	196
— paramètres	217	restriction d'appels	49

rétablir paramètres d'origine	202
réveil	40
RPV	
— points d'accès	195
— utiliser dans des applications	196

S

sauvegarder la mémoire de l'appareil	109
sécurité	
— appareil et carte SIM	202
— carte mémoire	179
— navigateur	104
services de clavardage (MI)	82
signets	102
SMS (service de messages courts)	70
sonneries	198
— 3D	144
— dans les profils	142
Sonneries 3D	144
support	234
suppression des yeux rouges	160
synchronisation	89, 193

T

texte	
— changer la taille	198
— entrée prédictive	32
texte d'accueil	198
thèmes	143
— télécharger	144
touche d'accueil	30

touche de messagerie	30, 200
transférer	
— données	21
transférer le contenu	22
transfert de musique	170

U

UNIP	
— changement	202

V

verrouillage	
— clavier	202
— verrouillage automatique de l'appareil	202
verrouillage à distance	178
verrouillage clavier	19
verrouiller	
— appareil	178
vidéo	
— lire	148
— partagée	55
vidéo partagé	54

W

WEP	
— clés	214
— paramètres de sécurité	214
WLAN	
— Adresse MAC	87, 212
— clés WEP	214

— paramètres	87, 212
— paramètres avancés	213
— paramètres de sécurité	214
— Paramètres de sécurité 802.1x	215
— Paramètres de sécurité WPA	215

Z

Zip manager	112
-------------	-----