

## Tableau des codes offerts par Alcatel Office

Services	Code implicite	Votre code
Annulation du double-appel	2	
Annulation d'un rappel automatique	74	
Annulation du renvoi "Faire suivre ses appels"	799	
Annulation de tout renvoi	790	
Appel des groupements	500 à 525	
Appel des postes	100 à 227	
Appel des postes opérateurs	9	
Conférence	4	
Consultation d'appel en attente	60	
Entrée en tiers	5	
Faire suivre ses appels	798	
Groupes de diffusion	*2 à *9	
Heure de rendez-vous (programmation)	60	
Interception d'appel de groupe	72	
Interception d'appel de poste	71	
Messagerie écrite (rappel différé)	67	
Messagerie vocale (codes réservés)	68 à 69	
Ne pas déranger	793	
Numéros abrégés collectifs	8000 à 8399	
Parcage/reprise de parcage	65	
Prise du faisceau principal	0	
Prise des faisceaux secondaires	300 à 334	
Protection d'une communication	78	
Rappel automatique si poste occupé	63 ou #	
Recherche de personne	7	
Réémission du dernier n° (bis)	77	
Renvoi des appels de groupement	795	
Renvoi immédiat	791	
Renvoi sélectif	85	
Renvoi sur la recherche de personne	794	
Renvoi sur occupation	792	
Réponse à la sonnerie générale	73	
Réponse à une recherche de personne	76	
Retour dans le groupement	797	
Sortie de groupement	796	
Surnumérotation FV	61	
Va-et-vient	3	
Verrouillage/déverrouillage	75	

Votre poste vous permet d'accéder à un ensemble de fonctions dépendant de la version ou de la configuration de votre système. Référez-vous au manuel d'utilisation ou contactez votre gestionnaire.

*Alcatel Business Systems se réserve le droit, dans l'intérêt de sa clientèle, de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits.*

Alcatel Business Systems  
56, avenue Jean-Jaurès  
92707 Colombes Cedex  
R.C. Paris 602 033 185

Groupe Extrême

Réf. : 3AK19037 FRAA Ed. 01




# Découvrir votre combiné Alcatel 4074

## Voyant lumineux vert indiquant :

L'arrivée d'un appel : clignotement selon la cadence de l'appel.  
La sortie de la zone de couverture radio : clignotement rapide.

## Touches de communication :

-  Décrochage.  
Mise en marche (appui long).
-  Raccrochage ou fin de saisie.  
Mise hors service (appui long).

## Touches programmables par l'installateur :

-  Touche programmable 1, *par défaut* : Conférence.
-  Touche programmable 2 (appui long), *par défaut* : Message.

## Touches de fonction :

La fonction est donnée par un appui prolongé (2 bips émis) sur la touche.

-  Envoyer les codes MF (appui long).
-  Personnalisation du combiné (appui long).
-  Régler votre combiné (appui long).
-  Activer le vibreur tout en désactivant la sonnerie et inversement (appui long).

## Touches de multi-fonction :

La première fonction est donnée par un appui simple (1 bip émis) et la deuxième fonction par un appui prolongé (2 bips émis).

-  Transférer un appel.  
Rappeler le dernier n° émis (appui long).
-  Appel par le répertoire (individuel ou collectif).  
Appel par nom (appui long).
-  **En communication** : réglage du niveau sonore de l'écouteur.  
**En veille** : verrouillage/déverrouillage du clavier, activation/désactivation du rétro-éclairage 4074 G1 (appui long).

**Prise casque**  
(modèles  
4074 GH,  
G1)



## Afficheur et touches afficheur

Comporte 2 lignes donnant accès à plusieurs pages d'informations et indiquant les fonctions accessibles par les touches associées aux lignes de l'écran :

 Touche de ligne associée à l'afficheur.

## Icones de communication :

-  Appel en arriv.
-  Communication en cours.
-  Mise en garde.

## Icones de réception radio :

-  Limite de zone de couverture (clignotant).  
Réception faible (fixe).
-  Réception correcte (fixe).

## Icones de batterie :

-  Batterie déchargée ou en défaut (clignotant).
-  Batterie en cours de charge (clignotant).  
Batterie chargée (fixe).

## Icones audio :

-  Sonnerie activée/désactivée.
-  Bips liés aux touches émis/non émis.
-  Niveau sonore (1 à 4).
-  Bips de sortie de zone de couverture émis/non émis.
-  Vibreur activé/désactivé.  
(sur 4074 GC et 4074 G1)
-  Niveau de sonnerie (mode GAP).

## Navigateur :

Permet de parcourir plusieurs pages de l'afficheur et d'y confirmer ses saisies :

Afficher le choix précédent.  
Effacer le dernier caractère d'une saisie.

Valider une saisie ou déclencher un appel par le nom.  Faire défiler les pages de l'afficheur.

Afficher le choix suivant dans une liste ou émettre une coupure calibrée (selon contexte).

## POUR DÉMARRER

### Mise en place de la batterie

Cette opération doit se faire sans effort particulier en engageant tout d'abord la partie inférieure (1), puis en poussant modérément la partie supérieure (2) jusqu'au verrouillage du clip.



### Mise en marche du combiné



appui long



l'afficheur s'allume et un bip est émis



attendre



OU



OU



en dehors de la zone de couverture

(icône clignotant) limite de zone

(icône fixe) réception faible

OU



OU



(icône fixe) réception correcte

combiné non enregistré sur le système\*

\* Reportez-vous au paragraphe enregistrement.

## RÉGLER VOTRE COMBINÉ

### Régler les fonctions audio

Régler la sonnerie, les bips liés aux touches, le niveau sonore, les bips de sortie de couverture radio et le vibreur (sur 4074 GI) de votre combiné.



appui long



les icônes liés aux fonctions s'affichent

passer de l'une à l'autre



OU



OU



passer d'un état à l'autre (exception faite du niveau sonore)

choisir le niveau sonore (1 à 4)

valider et quitter programmation

choix suivant ou précédent

## Activer/désactiver le rétro-éclairage (modèles 4074 GH, GI)



appui  
long

## Choisir la sonnerie et régler son volume

Choisir la sonnerie de votre combiné (6 mélodies possibles) et régler son niveau sonore (7 niveaux).



appui  
long



Le numéro et le volume  
de la mélodie s'affichent



ou



appuis  
successifs  
pour choisir  
la sonnerie (6)

appuis  
successifs  
pour choisir  
le volume (7)

valider

## Verrouiller/déverrouiller votre combiné



ou



ou



touche programmée\*  
ou code de la fonction  
"Verrouiller/déverrouiller"

code personnel verrouiller  
(4 chiffres)  
par défaut 1515

déverrouiller

\* Si la touche programmée par l'installateur est "Verrouiller/déverrouiller".

## Téléphoner

### ■ Pour établir un appel




### ■ Pour répondre



### ■ Pour terminer une conversation



## Appeler à l'extérieur de l'entreprise

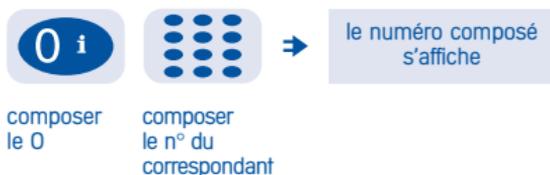

## Appeler à l'intérieur de l'entreprise



## Appeler par le répertoire


### ■ Personnel



### ■ Collectif



## Appeler par le nom (annuaire de l'entreprise)

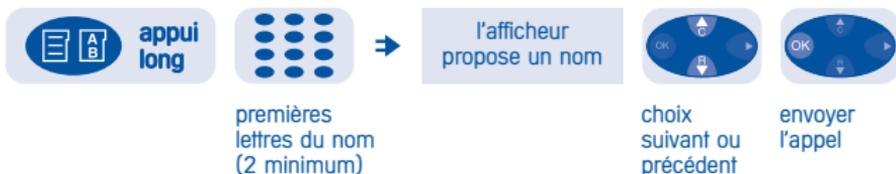

## Rappeler le dernier numéro composé



## Être rappelé automatiquement



## TRAITER PLUSIEURS APPELS

### Appeler un deuxième correspondant

■ En communication, pour appeler un 2<sup>e</sup> correspondant



■ Pour reprendre le premier correspondant



### Recevoir un second appel

En communication, un second correspondant cherche à vous joindre

le nom de l'appelant s'affiche pendant 3 secondes et un bip est émis



## Transférer un appel

En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre poste :



n° du poste  
destinataire

si la fonction  
de votre poste le permet

Vous n'avez pas besoin d'attendre la réponse du destinataire.

## Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)



touche de lignes  
associées à l'icône

## Converser avec deux correspondants (conférence)

En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente :



touche programmée 1 (par défaut)  
ou code de la fonction "Conférence"

raccrocher avec tous  
les correspondants

Pour annuler la conférence, suivre la même procédure.

Vous êtes de nouveau en conversation avec votre premier correspondant.


## Programmer votre code personnel

Le code par défaut de votre poste est 1515.



## Programmer votre répertoire personnel

Ce répertoire se compose des 10 touches (0 à 9) du clavier de numérotation :

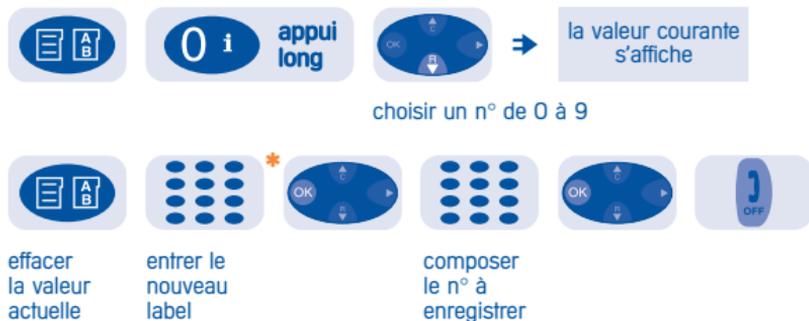

\* Entrée d'un label : les touches du clavier numérique comportent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs.



un appui : "A"  
deux appuis : "B"  
trois appuis : "C"

Numéros du répertoire personnel

0	5
1	6
2	7
3	8
4	9

## Arrêt du combiné



## Charger la batterie du combiné



## Support de charge


- La prise secteur dans laquelle s'enfiche l'adaptateur doit être facilement accessible et placée non loin de l'équipement.
- Le combiné peut être en service ou hors service lorsqu'il est placé dans le support de charge.
- Le support de charge du type 4071 BC utilisé avec le combiné 4074 GC permet d'effectuer des appels en mode main libre mains libres.
- Le support de charge du type 4071 DA, qui permet de recharger en même temps une batterie supplémentaire, vous indique l'évolution de la charge avec un voyant rouge (charge en cours) ou vert (charge établie).
- Lorsque le poste 4074 GC est utilisé en mode mains libres, sa batterie n'est plus rechargée. Éviter de longues communications dans ce mode lorsque la batterie du poste est presque vide. La recharge du combiné après la communication en mains libres permettra rapidement de retrouver la charge initiale.

## Souscription du combiné sur le système

Tout combiné DECT a besoin pour fonctionner correctement d'être enregistré sur au moins un système (opération de souscription).

Pour la première mise en route de votre combiné 4074, préparer votre système à l'enregistrement (voir notice d'installation du Système Office).

Lorsque le système est prêt :

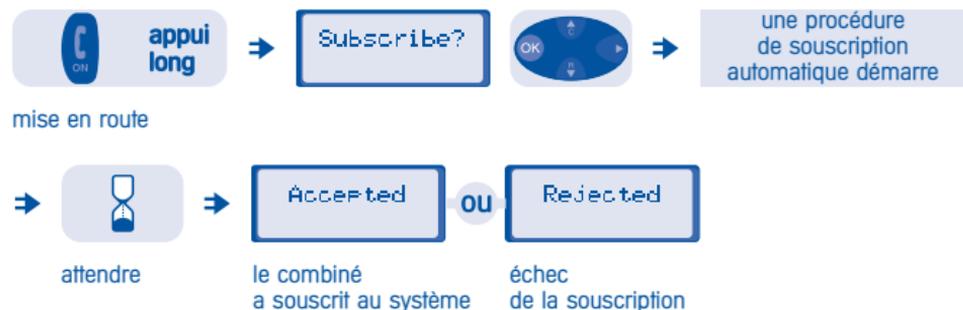

En cas d'insuccès, recommencer l'opération ; c'est peut-être parce que votre système n'a pas été préparé pour l'enregistrement.

## ACCESSOIRES

### Sacoches

Attention, afin d'introduire et d'extraire facilement votre poste de sa sacoche, vous devez lui retirer son clip-ceinture.

Pour cela, sur les combinés 4074 B, GB, GB Ex et GC, dévisser la vis de fixation et ranger le clip-ceinture pour une utilisation ultérieure. Sur les combinés 4074 H, GH et GI, déverrouiller tout d'abord le clip-ceinture à l'aide de l'extrémité d'un stylo-bille en poussant vers l'arrière la languette située en haut, derrière la pince ; dégager ensuite le clip en le glissant vers le bas du combiné.