

460/465

Téléviseur LED

Manuel d'installation

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung. Afin de bénéficier d'un service plus complet, veuillez enregistrer votre produit à l'adresse

www.samsung.com/register

Modèle _____ Numéro de série _____



Les schémas et illustrations contenus dans ce manuel de l'utilisateur sont fournis uniquement à titre de référence. L'aspect réel du produit peut être différent. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.

Avertissement relatif aux images fixes

Évitez d'afficher des images fixes (comme des fichiers images .jpeg) ou des éléments images fixes (logos de programme de télévision, images panoramiques ou au format 4:3, barres de cotations ou d'infos au bas de l'écran, etc.) sur l'écran. L'affichage permanent d'images fixes risque, en effet, d'entraîner une usure irrégulière du phosphore d'écran, ce qui peut se traduire par une dégradation de la qualité d'image. Pour atténuer les risques, suivez scrupuleusement les recommandations suivantes :

- Évitez d'afficher longuement la même chaîne de télévision.
- Essayez toujours d'afficher l'image en plein écran ; pour obtenir une correspondance optimale, utilisez le menu de format d'image du téléviseur.
- Réduisez les valeurs de luminosité et de contraste au minimum requis pour obtenir la qualité d'image souhaitée. Des valeurs plus élevées peuvent accélérer le processus de brûlure d'écran.
- Utilisez fréquemment toutes les fonctions conçues pour réduire la rémanence et la brûlure d'écran du téléviseur. Pour en savoir plus, consultez la section correspondante du mode d'emploi.


Sécurisation de l'espace d'installation

Maintenez les distances requises entre le produit et les autres objets (les murs, par exemple) afin de garantir une ventilation adaptée.


Le non-respect de ces distances peut provoquer un incendie ou une défaillance du produit en raison d'une augmentation de la température interne de celui-ci.

- Avec un socle ou un support mural, utilisez exclusivement les pièces fournies par Samsung Electronics.
 - L'utilisation de pièces fournies par d'autres fabricants peut entraîner une défaillance du produit ou sa chute, ce qui pourrait occasionner des blessures.
- En fonction du modèle, l'apparence du téléviseur peut être différente des images du présent manuel.

Installation sur un socle.

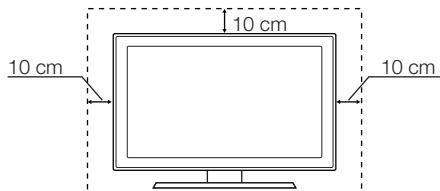

Installation sur un support mural.

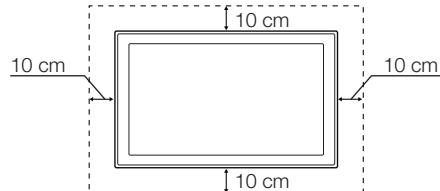

Contents

- Avertissement relatif aux images fixes 2
- Sécurisation de l'espace d'installation..... 2
- Accessoires 4
- Installation du support du téléviseur LED 4
- Présentation du panneau de branchement 6
- Utilisation du contrôleur du téléviseur 9
- Présentation de la télécommande..... 10
- Connexion du disque dur MediaHub HD..... 12
- Connexion du RJP (Remote Jack Pack) 13
- Réglage des données de l'option Hotel 15
- Installation du support mural..... 39
- Fixation du téléviseur au mur 40
- Verrou antivol Kensington 40
- Spécifications 41



**Instructions de mise au rebut de ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)
(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens pratiquant la collecte sélective de déchets)**

Ce symbole présent sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques pour l'environnement et la santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et consulter les conditions générales du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



**Elimination des piles de ce produit
(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)**

Le symbole présent sur le manuel, l'emballage ou les piles indique que celles-ci ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la pile ou l'accumulateur contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les piles ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement. Afin de protéger les ressources naturelles et de favoriser la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les piles des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et accumulateurs.

Accessoires

- ✎ Vérifiez que les éléments suivants sont fournis avec votre téléviseur LED. S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.
- ✎ Les couleurs et les formes des éléments peuvent varier en fonction du modèle.
- ✎ Les accessoires fournis peuvent varier en fonction du modèle.



- Télécommande et piles (AAA x 2)
- Cordon d'alimentation
- Manuel de sécurité (non disponible dans certains pays)
- Support du serre-câble
- Guide d'installation rapide
- Support de guidage
- Vis
- Socle

- ✎ Selon le modèle, il se peut que le socle et les vis ne soient pas inclus.
- ✎ Selon le fournisseur SI, le câble de données est susceptible de ne pas être inclus.

Installation du support du téléviseur LED


Composants du support

Lors de l'installation du support, utilisez les composants et accessoires fournis.
Les accessoires peuvent varier en fonction du modèle.

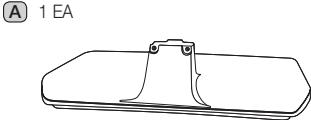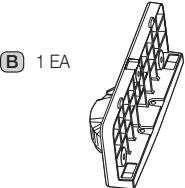
		
Socle	Support de guidage	Vis

HG**EC460, HG**EC465

1

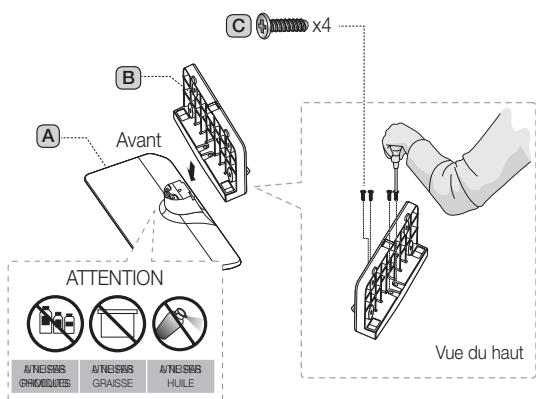


2

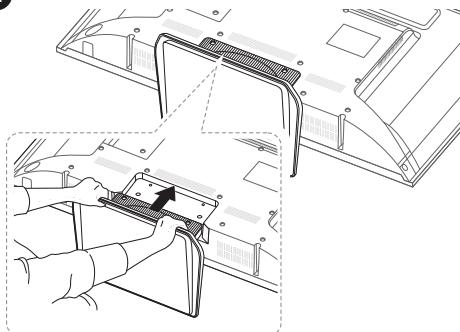


✎ Posez un chiffon doux sur la table, afin de protéger le téléviseur, puis posez celui-ci sur le chiffon, écran orienté vers le bas.

✎ Insérez le guide du support dans l'encoche située au bas du téléviseur. (Le socle varie en fonction du modèle)

3


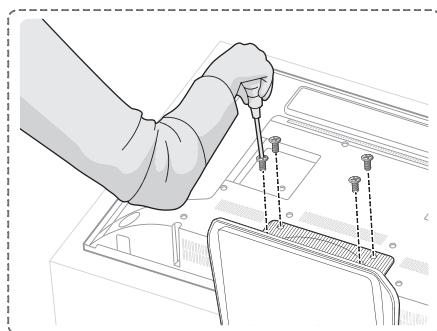



(Le socle varie en fonction du modèle)

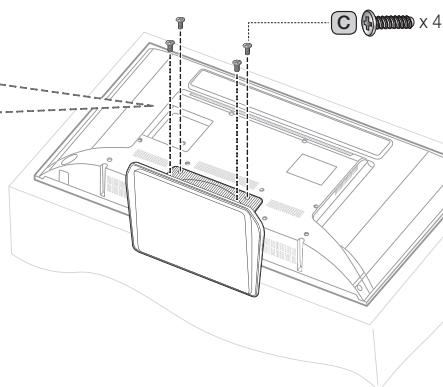

- ✎ Veillez à bien faire la distinction entre l'avant et l'arrière du support et du guide du support lors de l'assemblage.
- ✎ Veillez à ce que le téléviseur soit soulevé et déplacé par au moins deux personnes.

Présentation du panneau de branchement

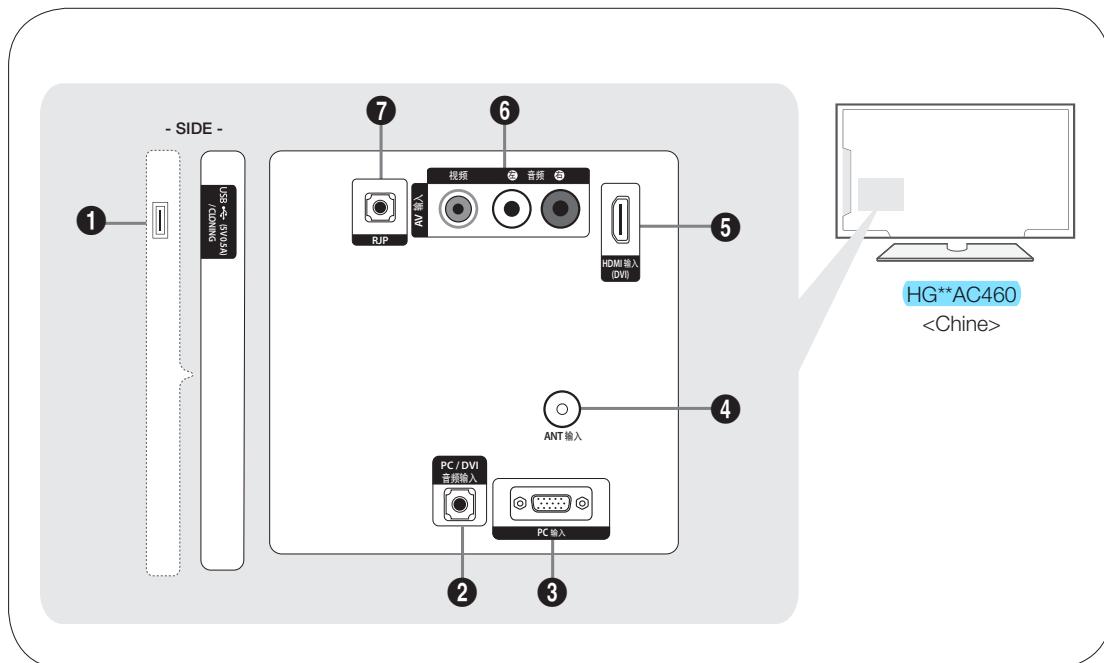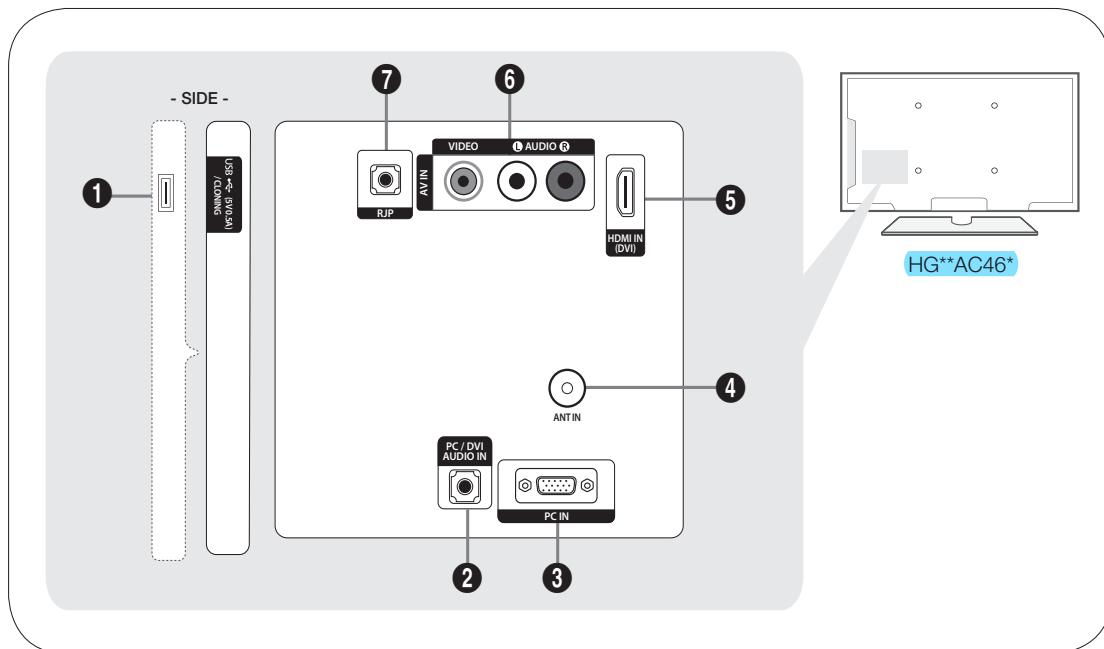

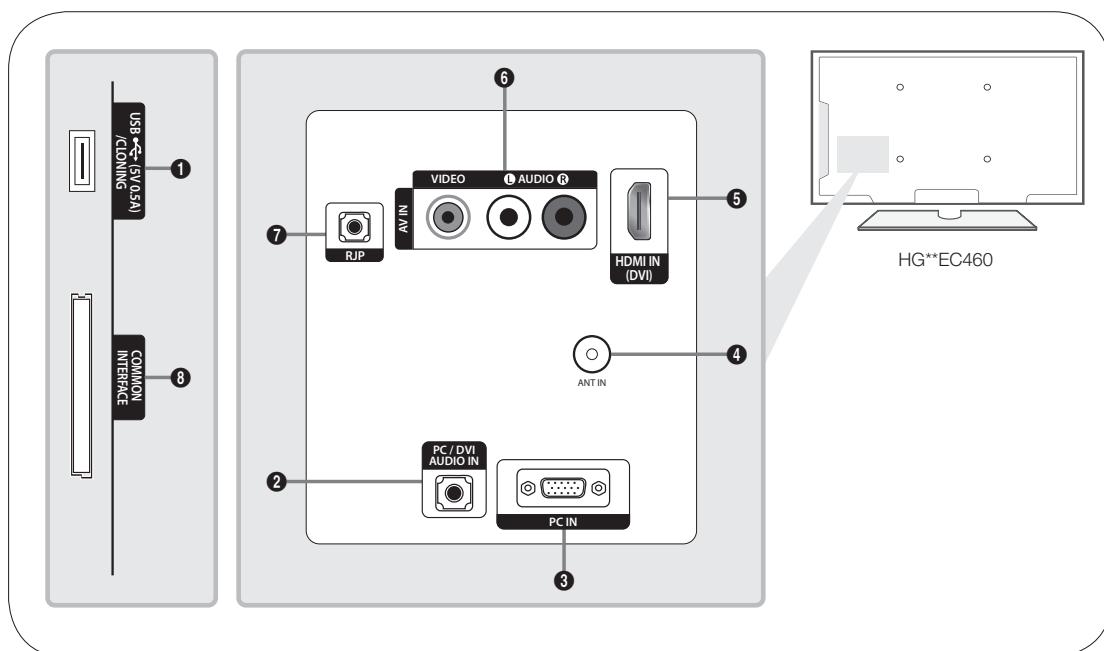

- 🔗 Lorsque vous branchez un périphérique externe à votre téléviseur, assurez-vous que celui-ci est éteint.
- 🔗 Lorsque vous branchez un périphérique externe, faites correspondre les couleurs de la borne de connexion et du câble.

❶ USB (5 V 0,5 A) / CLONING

- Prise utilisée pour les mises à jour logicielles, la fonction Media Play, etc.
- Connexion de maintenance.

❷ PC/ DVI AUDIO IN : à connecter aux prises d'entrée audio de votre amplificateur/home cinéma.

❸ PC IN : raccordez la fiche de sortie vidéo de votre ordinateur.

❹ ANT IN, (AIR/CABLE)

- Pour afficher les chaînes de télévision correctement, le téléviseur doit recevoir un signal depuis l'une des sources suivantes :
- une antenne extérieure / un système de télédistribution par câble

❺ HDMI IN : Permet de raccorder la fiche HDMI d'un périphérique équipé d'une sortie HDMI.

- 🔗 Aucune connexion audio n'est nécessaire pour une connexion HDMI-HDMI. Les connexions HDMI véhiculent des données audio et vidéo.
- 🔗 Utilisez la prise HDMI IN (DVI) pour la connexion DVI vers un périphérique externe. Utilisez un câble ou un adaptateur DVI-HDMI pour la connexion vidéo et les prises PC/DVI AUDIO IN pour le son.

❻ AV IN

- Branchez les câbles audio RCA (en option) sur la prise [R - AUDIO - L] située à l'arrière du téléviseur et leurs autres extrémités sur les prises de sortie audio correspondantes du lecteur DVD.

❼ RJP : ce port de communication RJP (Remote Jack Pack) permet de connecter différents périphériques à des modules supplémentaires afin d'améliorer l'utilisation du périphérique.

❽ COMMON INTERFACE

Modes d'affichage

Vous pouvez aussi sélectionner l'une des résolutions standard figurant dans la colonne Résolution. Le téléviseur réglera automatiquement la résolution choisie.

Après avoir connecté un ordinateur au téléviseur, définissez la résolution de l'écran pour le téléviseur sur l'ordinateur. La résolution optimale est de 1366 x 768 à 60 Hz. Si vous définissez une autre résolution que celles présentées dans le tableau ci-dessous, il est possible que le téléviseur n'affiche rien. Veuillez définir la résolution correctement en vous reportant au manuel d'utilisation de l'ordinateur ou de sa carte graphique.

Les résolutions indiquées dans le tableau sont recommandées.


🔗 La résolution optimale est de 1366 X 768 à 60 Hz.

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA CVT/DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
	1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+	

- 🔗 Lorsque vous utilisez une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la prise **HDMI IN (DVI)**.
- 🔗 Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- 🔗 Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si le format vidéo sélectionné n'est pas standard.
- 🔗 Les modes Separate et Composite sont pris en charge. SOG n'est pas pris en charge.

Utilisation du contrôleur du téléviseur

Le contrôleur du téléviseur, un petit bouton de type manette de jeu situé à l'arrière sur le côté droit du téléviseur, vous permet de commander le téléviseur sans télécommande.

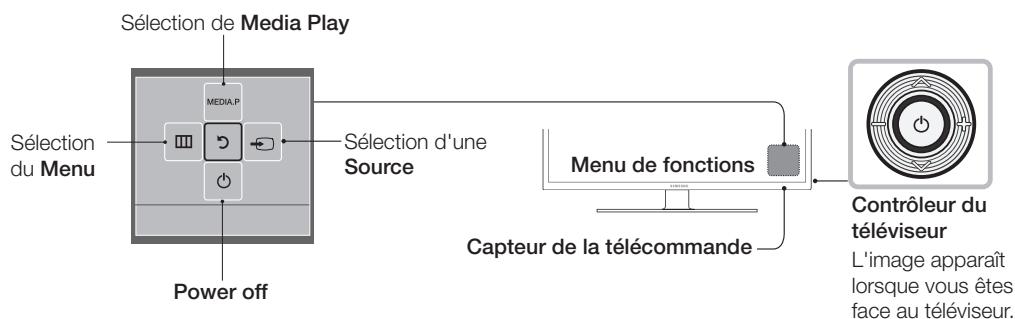


- Il est possible que certaines fonctions nécessitant un code PIN ne soient pas disponibles.
- La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.
- Permet de quitter le menu en appuyant sur la télécommande pendant plus d'une seconde.
- Veillez à ne pas appuyer sur le contrôleur lorsque vous sélectionnez la fonction en déplaçant le contrôleur vers le haut/le bas/la gauche/la droite. En effet, vous ne pourrez pas vous déplacer vers le haut/le bas/la gauche/la droite si vous appuyez préalablement dessus.

Mode Veille

Votre téléviseur entre en mode Veille lorsque vous l'éteignez et continue de consommer une petite quantité d'alimentation électrique. Pour éviter les risques et réduire la consommation électrique, ne laissez pas le téléviseur en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances, par exemple). Il est préférable de débrancher le cordon d'alimentation.


Présentation de la télécommande

- Les boutons **Power**, **Channel** et **Volume** de la télécommande étant annotés en braille, celle-ci peut être utilisée par des personnes malvoyantes.

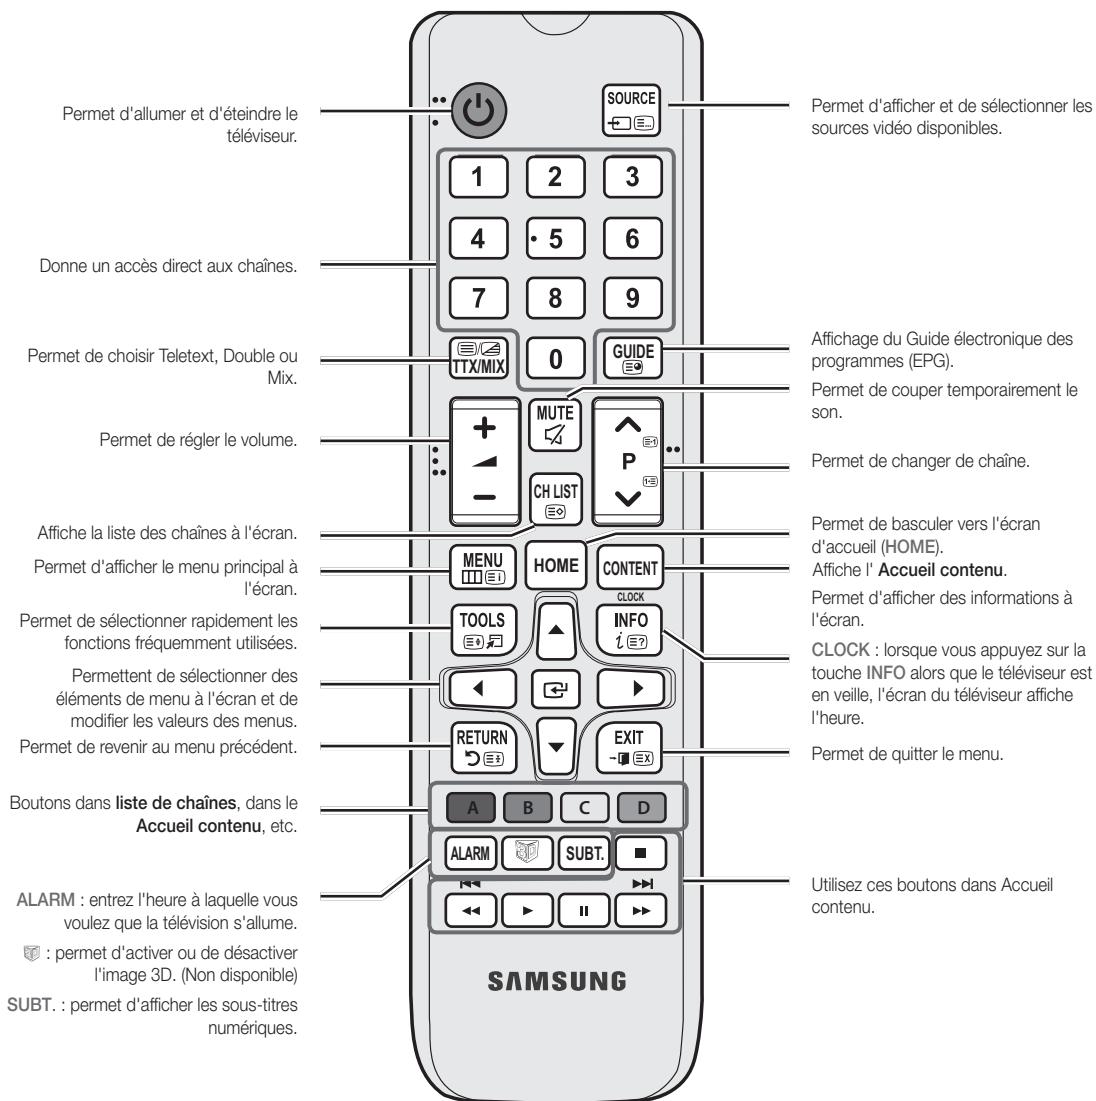

Installation des piles (type de pile : AAA)

Arrière de la télécommande

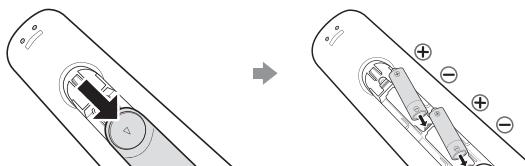

- Après avoir installé les piles, utilisez un tournevis pour serrer la vis qui assure la fermeture du compartiment des piles.

REMARQUE

- Utilisez la télécommande à une distance maximale de 7 mètres du téléviseur.
- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande. Evitez de l'utiliser à proximité d'une lampe fluorescente spéciale ou d'une enseigne au néon.
- La couleur et la forme peuvent varier en fonction du modèle.
- Les boutons "HOME" et "3D" de la télécommande ne sont pas pris en charge. Lorsque vous appuyez sur ces boutons, le téléviseur ne répond pas.

Utilisation du Football Mode (Soccer Mode)

Football Mode


 MENU  → Applications → Football Mode → ENTER 

Ce mode optimise les conditions pour regarder des compétitions sportives.

- **A (Zoom)** : permet d'interrompre la lecture et de diviser l'image en 9 parties. Sélectionnez une partie pour faire un zoom avant dessus. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour reprendre la lecture.
 -  Lorsque le Mode Football est activé, les modes Image et Son sont automatiquement définis sur **Stadium**.
 -  Si vous éteignez le téléviseur alors que vous regardez le **Football Mode**, le **Football Mode** est désactivé.
 -  Lorsque le **Data Service** est en cours d'exécution, la fonction **Zoom** est indisponible.

Connexion du disque dur MediaHub HD

Sortie de toute source externe connectée au MediaHub HD à la réception.

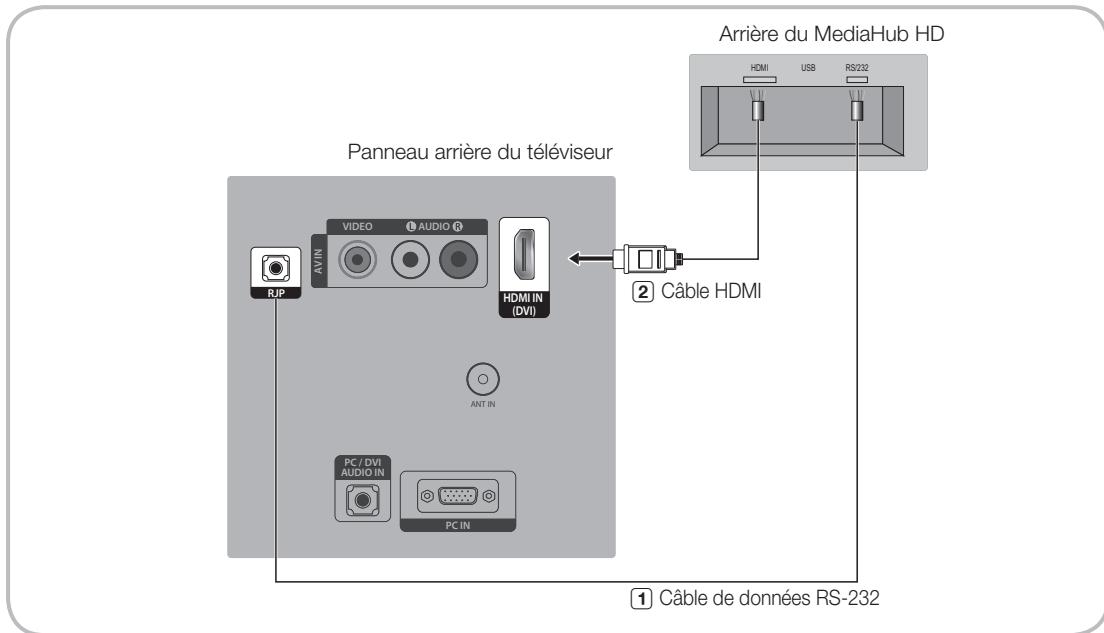

1. Connectez le port **RJP** du téléviseur au port RS-232 du MediaHub HD.
2. Connectez le port **HDMI IN** du téléviseur au port HDMI du MediaHub HD.

- MediaHub HD


- Le MediaHub HD est un module matériel qui dispose de différentes entrées audio et vidéo (A/V, Audio, PC, HDMI et USB) et des sorties correspondantes. Les sources de sortie correspondantes sont connectées du MediaHub au téléviseur. Le MediaHub communique avec le téléviseur via un port RS-232. Hot Plug & Play est une fonction qui permet aux clients de l'hôtel de connecter une source externe au MediaHub. Le MediaHub communique avec le téléviseur en envoyant des messages en fonction des sources actives ou inactives. Le téléviseur bascule vers la source externe active.
- Vous devez brancher le port HDMI du MediaHub sur le port **HDMI IN** du téléviseur.
- Une fois le téléviseur sous tension, connectez-le au RJP dans les 10 secondes.

- Fonctions spéciales

- PIP
- Détection automatique

Connexion du RJP (Remote Jack Pack)

Sortie vers toute source externe connectée au RJP à la réception.

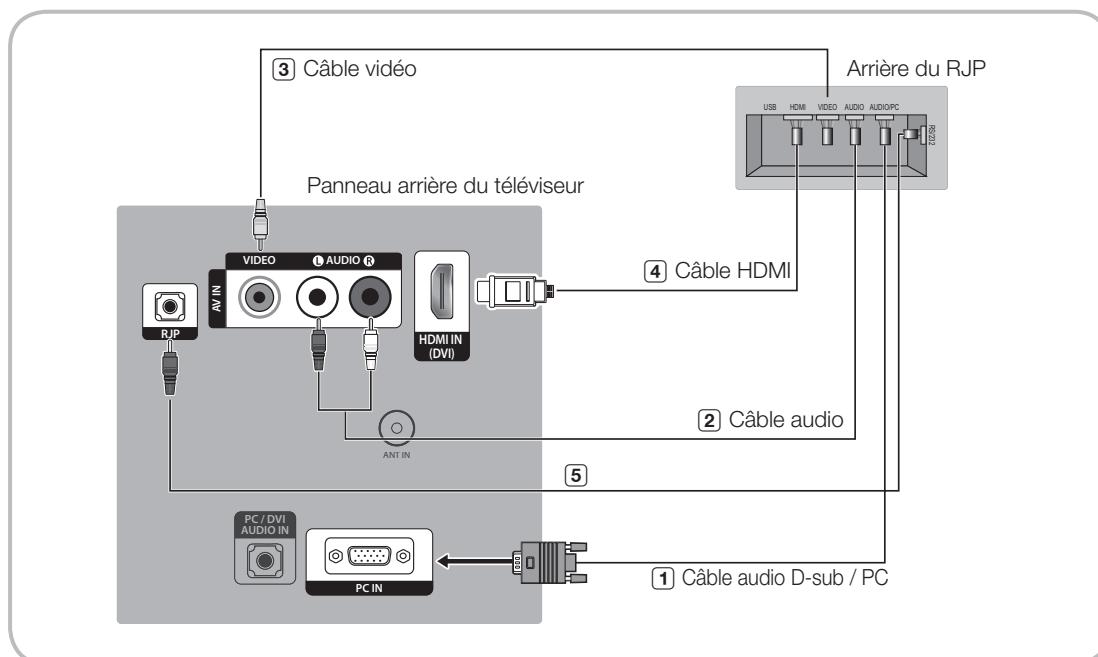

1. Connectez le port **PC IN / PC/DVI AUDIO IN** du téléviseur au port **PC/AUDIO** du RJP.
2. Connectez le port **AV IN [VIDEO]/[L-AUDIO-R]** du téléviseur au port **VIDEO** du RJP.
3. Connectez le port **AV IN [VIDEO]** du téléviseur au port **VIDEO** du RJP.
4. Connectez le port **HDMI IN** du téléviseur au port **HDMI** du RJP.
5. Connectez le port **RJP** du téléviseur au port **RS-232** du RJP.

Les RJP (Remote Jack Pack) compatibles avec ce téléviseur Samsung sont les modèles TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD) et TA-7660 (HD Plus).

- **RJP (Remote Jack Pack)** : RJP est l'abréviation de Remote Jack Pack. Le RJP est un module matériel qui dispose de différentes entrées audio et vidéo (A/V, Audio, PC et HDMI) et des sorties correspondantes. Les sources de sortie correspondantes sont connectées du RJP au téléviseur. Le RJP communique avec le téléviseur via un port RS-232. Hot Plug & Play est une fonction qui permet aux clients de l'hôtel de connecter une source externe au RJP. Le RJP communique avec le téléviseur en envoyant des messages en fonction des sources actives ou inactives. Le téléviseur basculera vers la source externe active en fonction de la priorité définie par l'utilisateur.
 - Vous pouvez sélectionner **HDMI IN** et **AV IN** pour connecter le RJP.
 - Une fois le téléviseur sous tension, connectez-le au RJP dans les 10 secondes.

- Vous pouvez rétablir les réglages d'usine du RJP en enfonçant simultanément les boutons AV et HDMI pendant 10 secondes. Tous les voyants (LED) clignotent 5 fois pour confirmer la fin de l'opération.
 - Le RJP éteint automatiquement ses LED après 5 minutes pour éviter toute pollution lumineuse superflue dans la chambre d'hôtel. Les LED qui étaient éteintes se rallumeront si le client appuie un bouton, et le compte à rebours de 5 minutes redémarrera. Si le client touche un autre bouton de source, le téléviseur passe à la source sélectionnée et la LED correspondante s'allume.
 - Après la réinitialisation du RJP ou la mise hors/sous tension du téléviseur, il faut environ 10 secondes pour établir la communication entre le téléviseur et le RJP.
 - Le tableau suivant présente le délai approximatif, en secondes, nécessaire pour le passage du téléviseur à la source d'entrée, en fonction de la priorité.
- ✎ Scénario 1 : si aucune entrée n'est connectée.

Source	Connexion
AV	2 s
PC	0,7 s
HDMI	3,9 s

- ✎ Scénario 2 : Si plusieurs entrées sont connectées et qu'une source d'entrée est débranchée puis rebranchée.

Source	Déconnexion	Connexion	Total
AV	4,5 s	2 s	6,5 s
PC	0,7 s	0,7 s	1,4 s
HDMI	3,9 s	3,9 s	7,8 s

- ✎ Par exemple., si toutes les sources en direct du RJP (AV, PC et HDMI) sont connectées, AV est affichée avec la priorité la plus élevée. Si le RJP se trouve en mode HDMI et qu'un client débranche puis reconnecte la source AV, le délai minimal pour passer à la source AV est de 6,5 secondes.
- Pour connecter un périphérique audio (iPod ou Mp3), le mode Musique doit être activé et la fonction [Jack Ident detect] désactivée.
 - Les sources d'entrée AV, PC et HDMI sont prises en charge.

Réglage des données de l'option Hotel

Accès : Appuyez dans l'ordre sur les boutons MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER [OK]. (Le mode Standalone [Autonome] est défini à partir du mode Hospitality.)

Pour quitter ce menu : éteignez l'appareil, puis rallumez-le.

N°	Fonction Hotel TV (TV hôtel)			Description
	Catégorie	Élément	valeur initiale	
1	Hospitality Mode	Hospitality Mode	Standalone	Sélectionnez le mode Hospitality. <ul style="list-style-type: none"> Mode Autonome : le téléviseur fonctionne seul.
2	SI Vendor	SI Vendor	OFF	Standalone mode : OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie
3	Power On	Power On Channel	Last Saved	Définissez les valeurs par défaut qui seront appliquées lorsque le téléviseur sera allumé. <ul style="list-style-type: none"> Déf. par utilisateur : permet de définir manuellement Power On Channel [Chaîne à la mise sous tension] et Channel Type [Type de chaîne]. Voir Power On Channel et Channel Type ci-dessous. Dernier enregistré : si vous sélectionnez cette option, le téléviseur affichera, à la mise sous tension, la chaîne qui était affichée lorsque vous l'avez éteint.
		Power On Channel Num	...	Lorsque le téléviseur est mis sous tension, il bascule automatiquement vers cette chaîne.
		Power On Channel Type	...	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez la bande de la chaîne : AIR (analog air band), DTV (digital air band), CATV (analog cable band), CDTV (digital cable band)
		Power On Volume	Last Saved	<ul style="list-style-type: none"> Déf. par utilisateur : permet de régler manuellement le volume à la mise sous tension. Voir Power On Volume (Volume à la mise sous tension) ci-dessous. Dernier enregistré : lorsque le téléviseur est allumé, le niveau du volume est le même qu'au moment où il a été éteint.
		Power On Volume Num	...	Le téléviseur s'allume avec ce niveau de volume en mode Hospitality Stand Alone (Autonome).
		Min Volume	0	Réglage de volume minimal que l'utilisateur peut définir en mode Hospitality Stand Alone.
		Max Volume	100	Réglage du volume maximal que l'utilisateur peut définir en mode Hospitality Stand Alone (Autonome).
		Power On Source	TV	Sélection de la source d'entrée affichée par le téléviseur lors de la mise sous tension.
4	Channel	Power On Option	Last Option	Détermine l'état du téléviseur lorsque l'alimentation est rétablie à la suite d'une coupure de courant ou après avoir débranché, puis rebranché, le téléviseur. <ul style="list-style-type: none"> DERNIERE OPTION : revient au dernier mode d'alimentation. Si, par exemple, le mode était Stand-by (Veille), il est rétabli. S'il était allumé, il se rallume. Power On (Mise sous tension) : lorsque le courant revient, le téléviseur s'allume. Standby (Veille) : lorsque le courant revient, le téléviseur passe en mode Standby (Veille).
		Channel Setup	...	Offre un accès direct et immédiat à certaines options du menu Channel (Chaîne) de l'utilisateur, telles que Auto Program (Programmation automatique), Antenna Selection (Sélection de l'antenne), etc.
		Channel Editor	...	Cette option vous permet de modifier les chaînes stockées dans la mémoire du téléviseur. Elle vous permet d'effectuer les opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> modifier le nom et le numéro d'une chaîne et trier les chaînes dans l'ordre qui vous convient ; appliquer l'option de masquage des images aux chaînes que vous sélectionnez. La fonction de sourdine vidéo permet de couper la vidéo d'une chaîne et de ne diffuser que le son, tout en affichant l'icône d'un haut-parleur sur l'écran. La fonction Channel Editor [Editeur de chaînes] vous permet également de consulter facilement des informations sur les chaînes de votre choix, sans devoir les afficher.
		Mixed Channel Map	ON	Cette fonction permet d'afficher/de parcourir simultanément toutes les chaînes de type d'antenne (Air/Câble ou Satellite). <ul style="list-style-type: none"> Activé : lorsque cette fonction est activée, les invités peuvent accéder à l'intégralité de la carte des chaînes, quel que soit le type d'antenne sélectionné. La liste des chaînes est remplie de chaînes de type Hertzien, mais aussi Câble. Arrêt : lorsque cette fonction est désactivée, les invités peuvent accéder à la carte des chaînes correspondant uniquement au type d'antenne sélectionné (AIR/CABLE ou Satellite). Dans la liste des chaînes/l'option Channel Editor (Editeur de chaînes) ne figurent que les chaînes avec le type d'antenne sélectionné.
		Dynamic SI	OFF	<ul style="list-style-type: none"> Activé : le numéro de chaîne du programme DTV est vérifié (l'éditeur de chaînes DTV est inaccessible). Arrêt : le numéro de chaîne du programme DTV n'est pas vérifié. (L'éditeur de chaînes DTV est accessible, mais la mise à jour supplémentaire du numéro de chaîne pour le programme n'est pas prise en charge.)

N°	Fonction Hotel TV (TV hôtel)			Description
	Catégorie	Élément	valeur initiale	
4	Channel	Channel Rescan Message	ON	En cas de discordance entre les données de la carte des chaînes et les données transmises, le téléviseur recherche automatiquement les chaînes afin de rétablir les données/paramètres dans la carte des chaînes. <ul style="list-style-type: none"> • Activé : lorsque cette option est activée, le menu OSD indiquant qu'une nouvelle recherche des chaînes est en cours est présenté aux invités de l'hôtel. • Arrêt : un administrateur de l'hôtel (Hotel Admin) peut désactiver l'option Channel Rescan Message si les clients de l'hôtel ne doivent pas voir le message relatif à la recherche des chaînes.
		My Channel	OFF	Active ou désactive la fonction My Channel.
		Genre Editor	...	Permet de modifier le genre des chaînes. (Disponible lorsque la fonction My Channel est activée.)
		Subtitle Auto On	OFF	Active/désactive la fonction qui active automatiquement les sous-titres dans un pays donné. Cette fonction est prise en charge pour les téléviseurs d'hôtel prêts à recevoir des émissions DVB diffusées en Europe. Elle est liée à la spécification de sous-titrage de la France. Dans le cas des autres pays, les sous-titres fonctionnent conformément aux spécifications du pays, quel que soit l'état de la fonction Subtitle Auto On [Sous-titrage auto. actif]. <ul style="list-style-type: none"> • Activé : lorsque la fonction Subtitle Auto On [Sous-titrage auto. actif] est activée, elle est conforme aux spécifications de la France en matière de sous-titrage. • Arrêt : lorsque la fonction Subtitle Auto On [Sous-titrage auto. actif] est désactivée, elle ne respecte pas les spécifications de la France en matière de sous-titrage.
		TTX Widescreen Mode	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • Activé : Le mode TTX Widescreen s'affiche. • Désactivé : le mode TTX Widescreen ne s'affiche pas.
5	Menu OSD	Picture Menu Lock	OFF	Activez ou désactivez le menu Image. <ul style="list-style-type: none"> • Activé : le menu principal est affiché. • Arrêt : le menu principal n'est pas affiché.
		Menu Display	ON	
		Panel Button Lock	Unlock	Activation/désactivation du fonctionnement du panneau avant (touche locale). <ul style="list-style-type: none"> • Déverrouiller : déverrouille toutes les touches du panneau. • Verrouiller : verrouille toutes les touches du panneau. • OnlyPower : verrouille toutes les touches du panneau, sauf la touche Power. • Menu/Source : verrouille les touches Menu et Source.
		Home Menu Display	ON	<ul style="list-style-type: none"> • OFF : le menu Home n'est pas affiché. • ON : le menu Home est affiché.
		Home Menu Editor		Modification du menu Home (Accueil).
		Home Menu Auto Start	ON	<ul style="list-style-type: none"> • ON : le menu Home est démarré automatiquement. • OFF : le menu Home n'est pas démarré automatiquement.
6	Clock	Local Time	Manual	Sélection de la méthode de mise à jour des données de l'horloge. Permet d'utiliser les données de l'horloge à partir d'une chaîne DTV pour un réglage automatique ou de régler manuellement l'horloge lorsque le téléviseur est en mode autonome.
		Time Channel Type	...	Permet de définir la chaîne DTV dont les données d'horloge doivent être utilisées pour régler l'horloge.
		Time Channel Num	...	DTV channel Number [Numéro de chaîne DTV]
7	Music Mode	Music Mode AV	OFF	Permet d'obtenir une sortie audio depuis un baladeur MP3 via une source d'entrée AV. Lorsque ce mode est activé, le son du lecteur est diffusé sur le téléviseur, qu'il y ait un signal vidéo ou non. Seul le rétroéclairage du téléviseur reste activé. Si un signal vidéo est ajouté, il fonctionne normalement.
		Music Mode PC	OFF	Permet d'obtenir une sortie audio depuis un baladeur MP3 via une source d'entrée PC. Lorsque ce mode est activé, le son du lecteur est diffusé sur le téléviseur, qu'il y ait un signal vidéo ou non. Seul le rétroéclairage du téléviseur reste activé. Si un signal vidéo est ajouté, il fonctionne normalement.
		Music Mode Backlight	OFF	Activation/désactivation du rétroéclairage en mode Musique, pour économiser l'énergie.
8	Remote Jack Pack	Priority AV	1	Si la priorité des prises a été définie, la source correspondante est automatiquement activée lorsqu'une prise est insérée, en fonction de la priorité de cette prise.
		Priority PC	2	Si la priorité des prises a été définie, la source correspondante est automatiquement activée lorsqu'une prise est insérée, en fonction de la priorité de cette prise.
		Priority HDMI	3	Si la priorité des prises a été définie, la source correspondante est automatiquement activée lorsqu'une prise est insérée, en fonction de la priorité de cette prise.
		AV Option	AV	Sélection de la source RJP AV. (La sélection de la source dépend du modèle.)
		HDMI Option	HDMI	Permet de sélectionner la source HDMI du téléviseur connectée à la prise RJP.

N°	Fonction Hotel TV (TV hôtel)			Description
	Catégorie	Elément	valeur initiale	
9	External Source	USB Pop-up Screen	Default	Lorsqu'un périphérique USB est connecté au téléviseur : <ul style="list-style-type: none"> Par défaut : une fenêtre contextuelle s'affiche. Automatique : ouvre automatiquement le menu de contenu USB. Désactiver : aucune fenêtre contextuelle ni menu n'apparaît.
		External Source Banner	ON	Si cette option est activée, le téléviseur affiche le bandeau source externe (informations) lorsque vous réglez la source du téléviseur sur une autre entrée externe, appuyez sur la touche Info ou allumez le téléviseur. <ul style="list-style-type: none"> Activé : les informations de la source externe sont affichées sur l'écran du téléviseur. Arrêt : les informations de la source externe ne sont pas affichées sur l'écran du téléviseur.
		Auto source	OFF	<ul style="list-style-type: none"> Activé : lorsqu'une source d'entrée externe est connectée au téléviseur, celui-ci identifie et bascule automatiquement vers cette source d'entrée. Arrêt : la fonction Auto Source [Source auto] est désactivée.
		Anynet+Return Source	Power On Src	Permet de sélectionner la source de retour après l'arrêt d'une connexion Anynet+(HDMI-CEC). (cette fonction s'avère particulièrement utile pour l'option Guestlink RJP).
10	Eco Solution	Energy saving	OFF	permet de régler la luminosité du téléviseur afin de réduire la consommation d'énergie. <ul style="list-style-type: none"> Arrêt : désactive la fonction d'économie d'énergie. Faible : met le téléviseur en mode d'économie d'énergie basse. Moyen : met le téléviseur en mode d'économie d'énergie moyenne. Elevé : met le téléviseur en mode d'économie d'énergie élevée.
11	Logo/ Message	Welcome Message	OFF	Affiche le message de bienvenue pendant 5 secondes lors de la mise sous tension du téléviseur.
		Edit Welcome Message		Permet de modifier le message de bienvenue.
		Hospitality Logo	OFF	Active/désactive la fonction d'affichage du logo du mode Hospitality. Si cette option est activée, le logo est affiché lorsque le téléviseur est allumé, avant le signal provenant de la source initiale, pendant la durée définie dans [Logo Display Time].
		Hospitality Logo DL	...	Permet de télécharger le logo du mode Hospitality. Conditions requises pour le fichier de logo du mode Hospitality : <ul style="list-style-type: none"> Fichiers BMP ou AVI uniquement. Taille maximale du fichier : BMP : 960 X 540. AVI : 30 Mo. Le fichier peut uniquement être nommé samsung.bmp ou samsung.avi.
		Logo Display Time	...	Permet de définir la durée d'affichage du logo du mode Hospitality (3, 5 ou 7 secondes).
12	Cloning	Clone TV to USB	-	Copie les options actuelles du téléviseur sur un périphérique USB.
		Clone USB to TV	-	Copie sur le téléviseur les options précédemment enregistrées sur un périphérique USB.
		Setting Auto Initialize	OFF	Lorsque l'option Setting Auto Initialize [Initialisation auto. des paramètres] est activée, et que l'alimentation est coupée et rétablie ou que l'alimentation principale est coupée et rétablie, les données sont rétablies sur les valeurs clonées. En l'absence de valeur clonée, même lorsque l'option Setting Auto Initialize [Initialisation auto. des paramètres] est activée, elle sera ignorée et le fonctionnement sera le même que lorsque cette option est désactivée.


N°	Fonction Hotel TV (TV hôtel)			Description
	Catégorie	Élément	valeur initiale	
13	REACH Solution	REACH 3.0	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • ON : permet d'ouvrir REACH 3,0 • OFF : fermeture de REACH 3,0
		REACH 2.0	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • ON : permet d'ouvrir REACH 2.0 • OFF : fermeture de REACH 2,0
		REACH Channel	...	Permet de sélectionner la chaîne de mise à jour SIRCH
		Group ID	...	Permet de sélectionner l'ID de groupe SIRCH
		Ticker	...	<ul style="list-style-type: none"> • Activé : permet d'afficher le contenu TICKER. • Arrêt : permet de masquer le contenu TICKER.
		REACH Update Time	...	Permet de sélectionner l'heure de mise à jour SIRCH. La fonction SIRCH Update Time vous offre la possibilité d'effectuer une mise à niveau automatique à 12h00/24h00 ou à 02h00/14h00. Vous pouvez effectuer des mises à niveau horaires selon un intervalle de 1 ou 2 heures.
		REACH Update Immediate	...	<ul style="list-style-type: none"> • Activé : Lorsque le téléviseur passe en mode Standby, une mise à jour SIRCH est toujours effectuée. • Arrêt : la mise à jour SIRCH est uniquement effectuée à l'heure définie dans la fonction SIRCH Update Time.
		Room Number	...	Permet de modifier le numéro de chambre.
		REACH 2.0 TV Sound	...	<ul style="list-style-type: none"> • Activé : le son du téléviseur défini dans la source TV actuelle est diffusé en continu, même si le menu REACH 2.0 TV est affiché. • Arrêt : le son du téléviseur défini dans la source TV actuelle est arrêté lorsque le menu REACH 2.0 TV est affiché.
REACH 2.0 Server Version	...	Affiche la version du fichier clone SIRCH actuellement à jour sur le téléviseur.		
15	Security	Password Input	...	Mot de passe d'entrée 00000000.
		Password Setting	...	Permet de définir un nouveau mot de passe.
		Password Reset	...	Réinitialise le mot de passe sur 00000000.
		Security Mode	...	Permet d'activer ou de désactiver le mode de sécurité.
		USB	...	Activation ou désactivation USB.
		HDMI	...	Activation ou désactivation HDMI.
TTX Security	...	Activation ou désact. de la fonction TTX		
16	System	Self Diagnosis for TV	...	Accès au menu Self Diagnosis (Autodiagnostic). <ul style="list-style-type: none"> • Test de l'image : pour rechercher d'éventuels problèmes d'image. Si un problème apparaît dans l'image test, sélectionnez Yes et suivez les instructions à l'écran. • Test du son : utilisez la mélodie intégrée pour rechercher d'éventuels problèmes sonores. Si un problème apparaît pendant le test, sélectionnez Yes et suivez les instructions à l'écran.
		SW Update	...	Fonction de mise à jour USB logicielle.
		Service Pattern	OFF	Fonction identique, avec SVC Service Pattern (Modèle de service SVC).
		Contact Samsung		Contacter Samsung
		TV reset	...	Réinitialisation des paramètres d'usine

☞ REACH (Remote Enhanced Active Control for Hospitality) est une télécommande professionnelle et interactive qui vous permet de fournir des mises à jour du micrologiciel du téléviseur, des données de clonage, des modifications de la carte des chaînes, du contenu S-LYNK REACH, ainsi que du contenu TICKER via RF DTV, à plusieurs centaines de téléviseurs de lieu d'accueil en même temps. Les fonctions REACH ne sont disponibles qu'en mode Standalone [Autonome]. Le serveur REACH est vendu séparément. Pour plus d'informations sur le fonctionnement du serveur REACH, reportez-vous au manuel qui accompagne le produit.

Message de bienvenue

La fonction de message de bienvenue (Welcome Message) permet d'afficher un message personnalisé sur le téléviseur à chaque fois qu'un client l'allume dans sa chambre d'hôtel.

- Les réglages du message de bienvenue sont accessibles dans le menu Hotel Option.
- Cette fonction doit être activée pour que le message s'affiche à la mise sous tension du téléviseur.

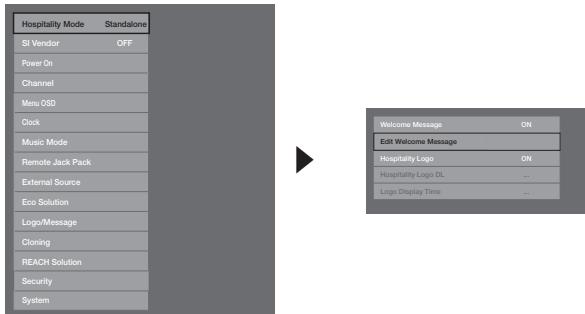

<En fonction du modèle et de la région, il se peut que certaines options de menu ne soient pas disponibles.>

- Le message de bienvenue peut comporter 25 caractères. Vous pouvez le modifier via le menu Hotel Service.
- Les caractères pris en charge dans le message de bienvenue sont les suivants :
 - ✍ Seules les lettres A à Z majuscules sont autorisées.
- Le message de bienvenue peut être modifié via les touches de navigation, de couleur et Enter d'une télécommande dans le menu OSD "Edit Welcome Message".




- Le message de bienvenue et le logo de l'hôtel ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Hotel Logo [Logo de l'hôtel]

La fonction Logo Hospitality affiche le logo de l'hôtel à la mise sous tension du téléviseur.

- Les paramètres du logo se trouvent dans les menus du mode Hospitality.
- Les options de téléchargement et d'affichage du logo sont activées lorsque l'option Logo Hospitality est activée.
- Si un logo est en mémoire et que l'option est activée, il s'affiche lorsque le téléviseur est allumé.
- Le logo n'apparaît pas lorsque la fonction est désactivée, même si une image de logo est enregistrée sur le téléviseur.

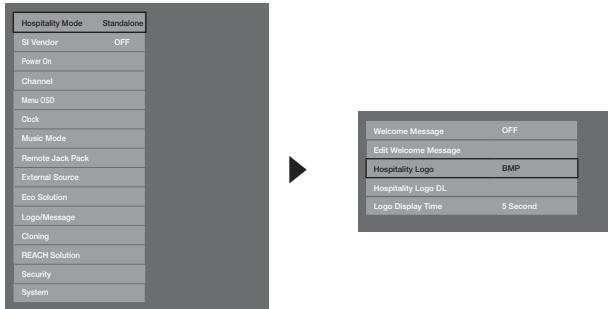

<En fonction du modèle et de la région, il se peut que certaines options de menu ne soient pas disponibles.>

• Hospitality Logo

- Cette option vous permet de déterminer si le logo Hospitality s'affiche ou non.
- Elle est désactivée par défaut.
- Il est possible de l'activer ou de la désactiver.
- Lorsqu'elle est activée, les options de menu de téléchargement et d'affichage du logo deviennent accessibles.

• Hospitality Logo DL

- Cette option permet de télécharger le logo dans la mémoire du téléviseur à partir d'un périphérique USB.
- Un message vous demandant de patienter s'affiche pendant la copie de l'image sur le téléviseur.
- Un message vous informant que l'opération est terminée s'affiche lorsque la copie est terminée.
- Si l'opération échoue, un message vous l'indique également.
- Si aucun périphérique USB n'est connecté, un message l'indique.
- Un message signalant l'absence de fichiers apparaît lorsqu'aucun fichier ne peut être copié depuis le périphérique USB ou lorsque son format n'est pas valide (il doit être au format BMP). Si ce message apparaît alors que vous disposez d'un fichier de logo sur le périphérique USB, vérifiez le format de votre fichier.

• Logo File Format



- Le téléviseur prend uniquement en charge les formats AVI et BMP.
- Le fichier doit être nommé samsung.bmp ou samsung.avi.
- La résolution maximale est de 1280 x 720 au format BMP.
- La taille de fichier maximale est de 30 Mo au format AVI.
- Le téléviseur ne change ni la taille ni l'échelle de l'image.

Clonage


Le clonage USB est une fonction qui permet de télécharger des réglages définis par l'utilisateur (**Picture, Sound, Input, Channel, Setup et Hotel Setup**) depuis un téléviseur afin de l'appliquer à d'autres téléviseurs.

Tous les réglages définis par l'utilisateur sur le téléviseur (appareil maître) peuvent être copiés vers le périphérique USB.

- **Cloning from TV to USB:** cette opération consiste à copier les données stockées depuis la zone appropriée de l'EEPROM du téléviseur vers le périphérique USB.
 1. Insérez une clé USB au port USB situé à l'arrière du téléviseur.
 2. Accédez au menu Hotel Options en appuyant successivement sur les boutons suivants :
MUTE → 1 → 1 → 9 → **ENTER**
 3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Clone TV to USB**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 4. Lorsque le message **Clone TV to USB** s'affiche, appuyez sur le bouton **ENTER**.
 5. Vous pouvez suivre l'avancement de la procédure de clonage USB.
 - **In Progress** : pendant la copie des données vers le périphérique USB.
 - **Completed** : la copie est terminée.
 - **Failed** : la copie a échoué.
 - **No USB** : aucun périphérique USB n'est connecté.

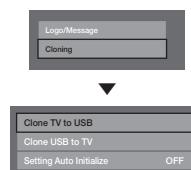

- **Clone USB to TV :** cette opération consiste à télécharger les données stockées sur le périphérique USB vers le téléviseur.
 1. Connectez un périphérique USB au port USB situé à l'arrière du téléviseur.
 2. Accédez au menu Hotel Options en appuyant successivement sur les boutons suivants :
MUTE → 1 → 1 → 9 → **ENTER**
 3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Clone USB to TV**, puis appuyez sur **ENTER**.
 4. Lorsque le message **Clone USB to TV** s'affiche, appuyez sur le bouton **ENTER**.
 5. Vous pouvez suivre l'avancement de la procédure de clonage USB.
 - **In Progress** : pendant la copie des données vers le périphérique USB.
 - **Completed** : la copie est terminée.
 - **Failed** : la copie a échoué.
 - **No USB** : aucun périphérique USB n'est connecté.
 - **No File** : le périphérique USB ne contient aucun fichier à copier.
- 🔗 Activez la copie du lecteur USB vers le téléviseur en maintenant la touche **ENTER** enfoncée pendant 5 secondes.
- 🔗 La fonction **CLONE** ne prend en charge que les modèles de la même série. (Elle ne fonctionne pas correctement avec les modèles d'une autre série.)

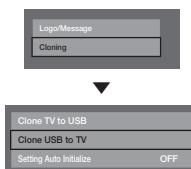


Pour un clonage instantané pendant l'installation, insérez une clé USB contenant les réglages principaux du premier téléviseur, puis maintenez la touche Enter enfoncée pendant 5 secondes.


Plug & Play

Hotel Plug & Play est une fonction qui effectue automatiquement la sélection du mode Hotel, ainsi que la configuration du pays, le réglage de l'horloge et la configuration du mode Image lors de la mise sous tension initiale du téléviseur.


- Cette fonction n'est disponible que lors de la première mise sous tension.
- Après la configuration du premier téléviseur et l'exécution de la fonction Clone TV to USB [Cloner TV vers USB].
- Ensuite, il convient simplement de quitter la fonction Hotel Plug & Play, de connecter le périphérique USB, puis d'exécuter la fonction Clone USB to TV [Cloner USB vers TV].

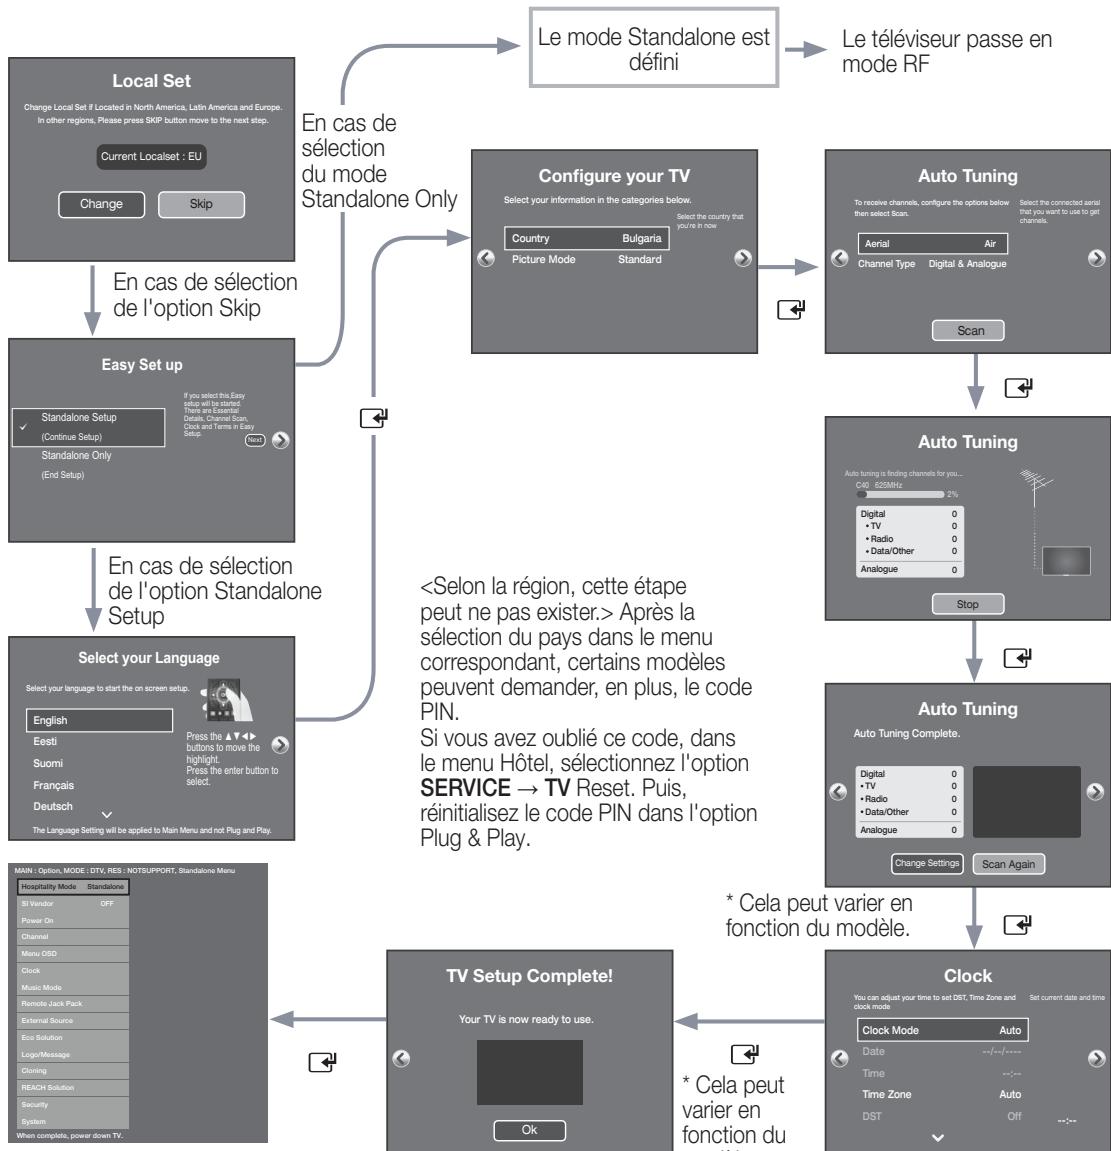

Si vous appuyez sur le bouton OK, le menu Hôtel s'affiche comme illustré à gauche. Effectuez les réglages du menu Hôtel, puis réinitialisez le téléviseur. Vous pouvez à présent utiliser votre téléviseur.

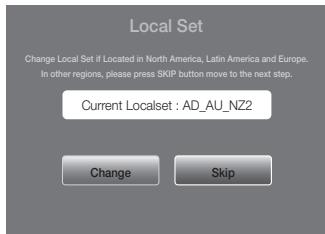


En cas de sélection de l'option Skip

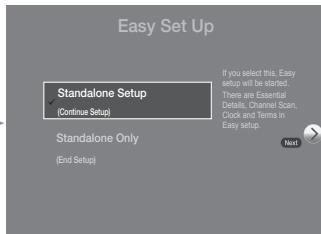

En cas de sélection de l'option Standalone Only :


Le mode Standalone a été défini.

Le téléviseur passe en mode RF.



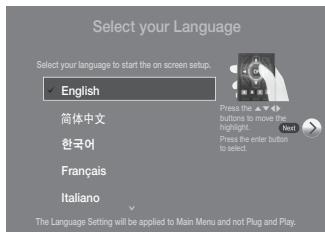


En cas de sélection de l'option Standalone Setup

Sélectionner la langue (La seule valeur pour Hong Kong est "English 繁體中文 简体中文")

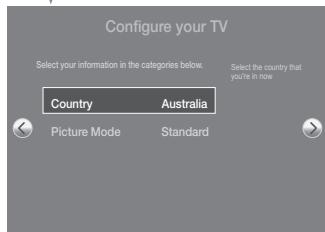

Définir le Pays et le Mode Image (Hong Kong ne propose pas d'option Pays)

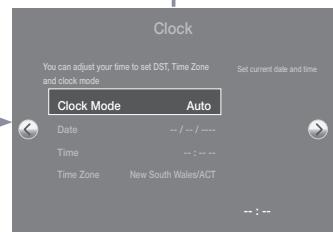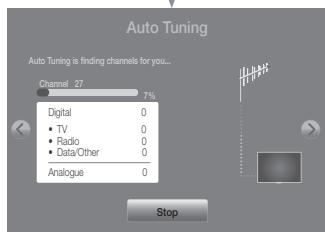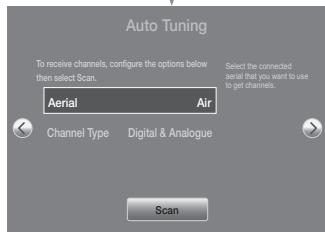

Définir horloge

1. LocalSet

- Vérifiez le paramètre **Current Localset**.
- Si vous souhaitez modifier LocalSet, sélectionnez **Change**.
- Si vous sélectionnez **Skip** l'écran **Start** s'affiche.

2. Start - Easy Set Up

- Si vous sélectionnez l'option **Standalone Only** le mode Standalone [Autonome] est défini par défaut.
- Lorsque vous sélectionnez le mode **Interactive** le menu Interactive Setup [Configuration interactive] s'affiche. Appuyez sur le bouton d'arrêt pour quitter le menu Interactive [Interactif].
- Sélectionnez l'option **Standalone Plug & Play** pour passer à l'étape suivante.

3. Sélection de la langue.

- Sélectionnez la langue de l'affichage à l'écran.
- Durée d'affichage : la temporisation et le fonctionnement sont les mêmes que pour les modèles de téléviseur Samsung grand public.

4. Sélection du pays et du mode d'image

- Sélectionnez le pays et le mode d'image de votre choix.
- En fonction du modèle et de la région, il se peut que certains pays ne soient pas disponibles.

5. Auto Tuning

- Sélectionnez la source d'antenne et le type de chaîne. Configurez les paramètres et sélectionnez la fonction **Scan**.
- La fonction **Auto Tuning** lance la recherche de chaînes.
- Une fois l'opération **Auto Tuning** terminée, les informations sur la chaîne sont affichées.

6. CLOCK

- Réglez l'heure en définissant les fonctions **DST** et **Time Zone**.



7. Configuration du téléviseur terminée

HD Plug & Play – Local Set (Europe uniquement)


- Local Set comprend des paramètres logiciels particulièrement importants, tels que les langues, les fréquences de diffusion, etc.
- Il se peut que le téléviseur ne fonctionne pas si Local Set n'est pas correctement configuré. Sélectionnez le Local Set approprié avec la liste des pays fournie.

Région	Pays	Local Set	
Europe	Bulgarie Croatie Czech Estonie Grèce Hongrie Latvie Lituanie Roumanie Serbie Slovaquie Slovénie EU Others	EU	
	Italie	EU_ITALY	
	Autriche Allemagne Suisse	EU_GER	
	France	EU_FRANCE	
	Belgique Luxembourg Pays-Bas	EU_BENELUX	
	Portugal Espagne	EU_SPAIN	
	Royaume-Uni Irlande	EU_UK	
	Danemark Finlande Norvège Suède	NORDIC	
	Turquie	EU_TURKEY	
	Pologne	EU_POLAND	
	CIS	Kazakhstan	CIS_RUSSIA
		Russie	
		Ukraine	

Option de changement de Local Set à la première page de Région Pays HD plug&play

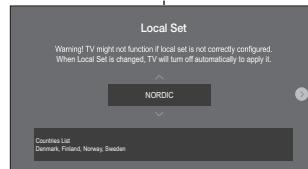
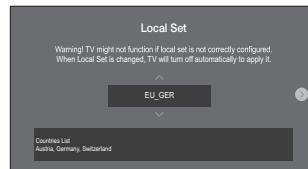


Sélectionnez l'option Local Set appropriée avec la liste des pays.

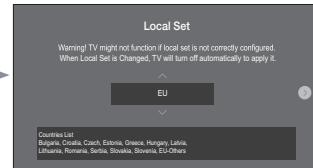

Après le redémarrage, l'écran affiche la nouvelle valeur Local Set.

Appuyez sur Skip pour que la procédure HD plug&play générale se poursuive.

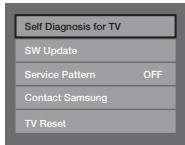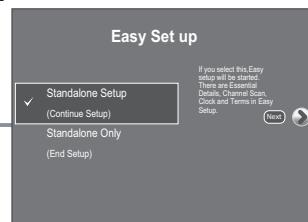

Si vous devez modifier la valeur Local Set après la procédure HD plug&play, cliquez sur la fonction TV Reset en mode Usine. Vous pouvez alors avancer dans la procédure HD plug&play afin de modifier la valeur Local Set.

Horloge virtuelle

L'horloge virtuelle affiche l'heure actuelle à l'écran lorsque l'utilisateur appuie, en mode veille, sur la touche Info de la télécommande.

- Si un utilisateur appuie sur la touche Info alors que le téléviseur est en mode veille, le téléviseur s'allume et affiche l'heure actuelle pendant 10 secondes avant de retourner au mode veille.
- L'heure s'affiche sous la forme d'une horloge numérique à la taille normale de la bannière. Le format (12 heures ou 24 heures) est celui déterminé pour les informations.
- Si l'utilisateur appuie sur la touche Info alors que le téléviseur est allumé, la fonction d'origine de la touche Info est exécutée.
- Descriptions détaillées
 - L'horloge virtuelle dépend du paramètre Marche/Arrêt défini dans le menu d'installation d'usine.
 - Si elle est activée, l'option de logo rapide est automatiquement désactivée. (Dans ce cas, même si vous réactivez l'option de logo rapide, il est automatiquement désactivé lorsque le téléviseur est rallumé.)
 - Si l'alimentation principale est coupée, le réglage de l'horloge n'est conservé que sur les modèles pourvus d'un condensateur de sauvegarde et d'une horloge temps réel.
 - Lorsqu'un téléviseur en mode veille affiche l'heure actuelle, les paramètres de sourdine vidéo et audio sont préservés.
 - Dans ce cas, le logo de l'hôtel n'est pas affiché, même si cette option est activée.
 - Cette fonction ne s'applique qu'en mode autonome.
 - Autres spécifications des fonctions des touches lorsque l'horloge virtuelle est activée
 - La touche Info fonctionne comme la touche Power.
 - Une pression sur la touche Power ou Info, alors que l'horloge virtuelle est affichée, place le téléviseur en mode veille.
 - Les touches autres que Power et Info sont ignorées lorsque l'horloge virtuelle est affichée.
 - Dans ce cas, la minuterie de mise en marche ne fonctionne pas.
 - Les minuteries d'arrêt et de mise en veille sont opérationnelles.
 - Lorsque l'horloge est mise en mode manuel dans le menu Heure, l'heure du microcontrôleur secondaire (Sub Micom) est conservée par le circuit RTC.
 - Même si l'heure actuelle n'est pas configurée, elle s'affiche de la même manière que le menu. (--:--)



Télécommande multicode


La télécommande multicode est un émetteur spécial qui permet de commander plusieurs téléviseurs à l'aide d'un seul appareil.

Cette fonctionnalité peut s'avérer utile dans un lieu où plusieurs téléviseurs sont installés ; un hôpital, par exemple. Le numéro d'identification du poste s'affiche dans le menu OSD Source. La fonction multicode peut prendre en charge la transmission de 9 codes différents.

Le code d'identification initial de chaque téléviseur est "0".

Le code d'identification peut être défini et réinitialisé en mode TV analogique ou PC. (Non disponible pour les chaînes DTV et TTX.)

- Le code d'identification doit être compris entre 0 et 9.
- Appuyez sur les touches **RETURN** + **MUTE** pendant plus de 7 secondes et sur la touche du chiffre que vous souhaitez définir.
- Le menu OSD d'identification du poste s'affiche au centre de l'écran.
- Le message suivant s'affiche. "Le code de télécommande est fixé à x. Si vous voulez modifier le code, entrez le nouveau chiffre." (x est le chiffre du code). Ce message reste affiché jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche Exit.




- Par exemple, si l'utilisateur appuie sur 1, le téléviseur et la télécommande recevront le code d'identification 1.
- Le message "Le code de télécommande est désormais 1" s'affiche. Le téléviseur ne peut être commandé que par une télécommande ayant le même code d'identification.
- Pour réinitialiser le code d'identification, maintenez les touches **EXIT** + **MUTE** enfoncées pendant plus de 7 secondes. Le code de la télécommande et celui du téléviseur sont réinitialisés sur "0". Le message "Le code de télécommande est fixé à 0." s'affiche.
- La manière de définir ou de réinitialiser l'ID peut varier en fonction de la télécommande. Reportez-vous au tableau ci-dessous.

Réglage de l'heure

 **MENU** → **System [Système]** → **Time [Heure]** → **Clock [Horloge]** → **Clock Set [Réglage horloge]**

- **L'heure est saisie**
 - Appuyez sur le bouton de la télécommande pour sélectionner **Clock** [Horloge] et régler l'heure.
- **Réglage de l'heure du mode Interactive**
 - Si le système de l'hôtel transmet des informations relatives à l'heure, celle-ci est réglée automatiquement.
 - Si le système de l'hôtel ne transmet pas d'informations relatives à l'heure, celle-ci ne peut pas être affichée.

 Si l'heure est définie, l'horloge s'affiche en façade.

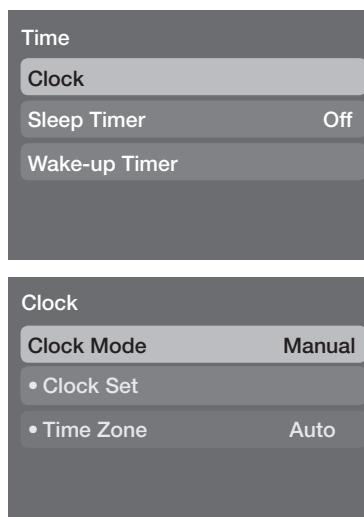


Channel Bank Editor (Smovie TV uniquement)

Channel Bank Editor est une fonction permettant de modifier le canal à l'aide de 3 options de banque. En fonction de la carte de banque, des chaînes spécifiques sont disponibles pour les clients de l'hôtel.

Réglage de l'éditeur de banque de chaînes en mode Autonome

1. Accédez au menu Autonome du mode Hotel en appuyant sur **MUTE+1+1+9+Enter**.
2. Sélectionnez le fournisseur SI : "**Smovie**".
3. La nouvelle option de menu **Channel Bank Editor** [Editeur de banque de chaînes] vous est proposée.
4. Accédez à **Channel Bank Editor** [Editeur de banque de chaînes].

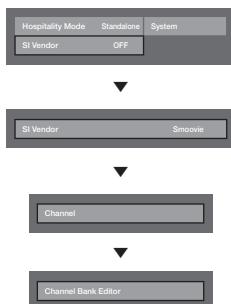

<En fonction du modèle et de la région, il se peut que certaines options de menu ne soient pas disponibles.>

5. Modifiez la banque de chaînes comme dans l'exemple ci-dessous.
 - a. **Bank1 (Chaîne gratuite) : sélectionnez la chaîne utilisée lorsque la télécommande ne dispose d'aucune carte.**
 - b. **Bank2 (Carte familiale - Verte) : sélectionnez la chaîne utilisée lorsque la télécommande dispose de la GREEN CARD (carte verte).**
 - c. **Bank3 (Carte adulte - Rouge) : sélectionnez la chaîne utilisée lorsque la télécommande dispose de la RED CARD (carte rouge).**

Channel Bank Edit			
	Bank1 (4)	Bank2 (6)	Bank3 (36)
All	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1 1futech	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1 BBC1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 24ore.tv	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 C3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 BBC World	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 C5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 Coming Soom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 S2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

⏪ Move ⏩ Select/Deselect ↵ Return


Références d'utilisation de la télécommande SMOOVIE

1. Si vous sélectionnez SMOOVIE en tant que fournisseur SI, vous devez utiliser une télécommande SMOOVIE.
2. Avec la touche numérique de la télécommande, l'utilisateur ne peut sélectionner que les chaînes Bank1. C'est la raison pour laquelle vous devez utiliser les touches Canal suivant/précédent si vous souhaitez changer de chaîne avec la carte verte ou rouge.
3. Dans le guide ou la liste des chaînes, l'utilisateur ne peut voir que la liste des chaînes Bank1.

Channel Editor

Channel Editor est une fonction qui permet de modifier le nom et le numéro d'une chaîne

- Utilisez Channel Editor pour trier les chaînes suivant les numéros voulus par l'utilisateur.

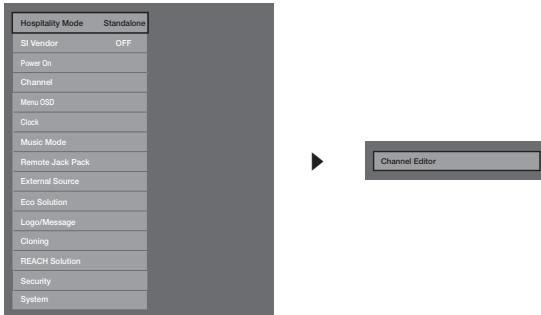

<En fonction du modèle et de la région, il se peut que certaines options de menu ne soient pas disponibles.>

Procédure simple pour utiliser Channel Editor en mode Autonome

Etape	Description
1	Activez Channel Auto Store [Stockage auto. des chaînes] dans le menu Hotel Option.
2	Activez "Channel Editor" dans le menu Hotel Option.
3	Compilez un tableau des listes finales de chaînes dont vous souhaitez disposer.
4	Réorganisez les chaînes à l'aide du bouton TOOLS sur la base du tableau compilé.
5	Appuyez sur le bouton EXIT ou RETURN pour quitter.

<Pour une meilleure compréhension, reportez-vous aux détails suivants.>


My Channel

Détermine le pays et le genre des chaînes fournies par l'hôtel. Lorsque l'utilisateur sélectionne un pays et un genre, cette fonction affiche les chaînes correspondantes.

- Vous devez sélectionner le pays avant de pouvoir définir un genre.
- Si vous sélectionnez un genre ne comprenant pas de chaîne ajoutée, la liste des chaînes affiche toutes les chaînes disponibles.
- Cette fonction ne s'applique qu'en mode Autonome.
- Fournisseur SI en mode autonome : ne fonctionne pas si Smoovie est sélectionné.
- Cette option se trouve dans Hotel Options sous le menu "Hotel -> Service Mode" et peut être activée ou désactivée suivant les besoins.
- L'option ne fonctionne que si elle est activée.

Composition des chaînes [mode Genre]

Standard	Catégorie	Mode CH	Activation du mode antenne		Description
			Air/Câble	Satellite(HC675)	
Hôtel	Genre	Tous (par défaut)	○	○	Indiquer le mode genre pour chaque pays géré en mode d'usine.
		Actualités	○	○	
		Radio	○	○	
		Divertissement	○	○	
		Sport	○	○	
		Hôtel	○	○	

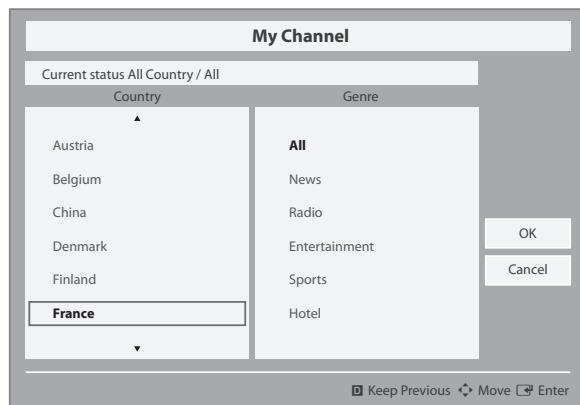

* Pour le nombre d'éléments à afficher dans la liste, reportez-vous au document de conception.

Guide des touches

Bouton	Action	Aide nav.
BLEU	Revient à l'écran précédent. (Configuration du genre : Dernier pays & Genre)	Garder précédent
ENTER	Sélectionner un élément.	Entrer
Ch. suiv./préc.	Déplacer le curseur de sélection d'une page.	(Pas de guide)
HAUT/BAS	Parcourir la liste des pays/genres (en boucle).	Déplacer
DROITE	Sélectionne l'élément en surbrillance, puis déplace le curseur de sélection vers la section Genre.	
RETOUR	Revient à l'écran précédent. (Configuration du genre : Dernier pays & Genre)	(Pas de guide)
EXIT	Revient à l'écran précédent. (Configuration du genre : Dernier pays & Genre)	(Pas de guide)

Remarques

- Cette section décrit l'interface qui apparaît lorsque le téléviseur est allumé. (Mode Usine > Mode Genre : Activer)
- Le genre est une liste secondaire propre à chaque pays.
- L'écran affiche la dernière chaîne mémorisée.
- Si l'utilisateur souhaite conserver la sélection précédente du pays et du genre, il peut appuyer sur la touche bleue, **RETURN** ou **EXIT** de la télécommande pour fermer l'interface.

Etc.

- Sélection par défaut : derniers éléments mémorisés (pays, genre)
- Minuterie (60 s)

Éléments


N°	Nom	Description
1	Ecran de fond	Affiche la dernière chaîne mémorisée qui apparaît lorsque le téléviseur est allumé.
2	Intitulé de la fonction	Nom de la fonction.
3	Etat actuel	Affiche les paramètres pays/genre actuels.
4	Options de pays	Affiche l'option de pays. Affiche le dernier pays sélectionné.
5	Options de genre	Affiche l'option de genre. Affiche les genres disponibles par pays ; géré en mode Usine. (Contient toujours une option "Tous".) Affiche le dernier genre sélectionné.
6	Sélection	Si l'intitulé de l'option est trop long pour être affiché dans la zone, la fonction de défilement automatique du texte est activée.
7	Voyant	S'affiche lorsqu'il y a une page précédente ou suivante.
8	Aide nav.	Le guide des touches est aligné à droite.

Utilisation du curseur de sélection [Pays]

- Cette page sert uniquement à indiquer les interactions possibles. Les écrans peuvent être légèrement différents dans la réalité.


Remarques

- L'utilisateur peut se déplacer dans la liste des pays et des genres en appuyant sur les touches Haut et Bas de la télécommande.
- La navigation se fait en boucle.

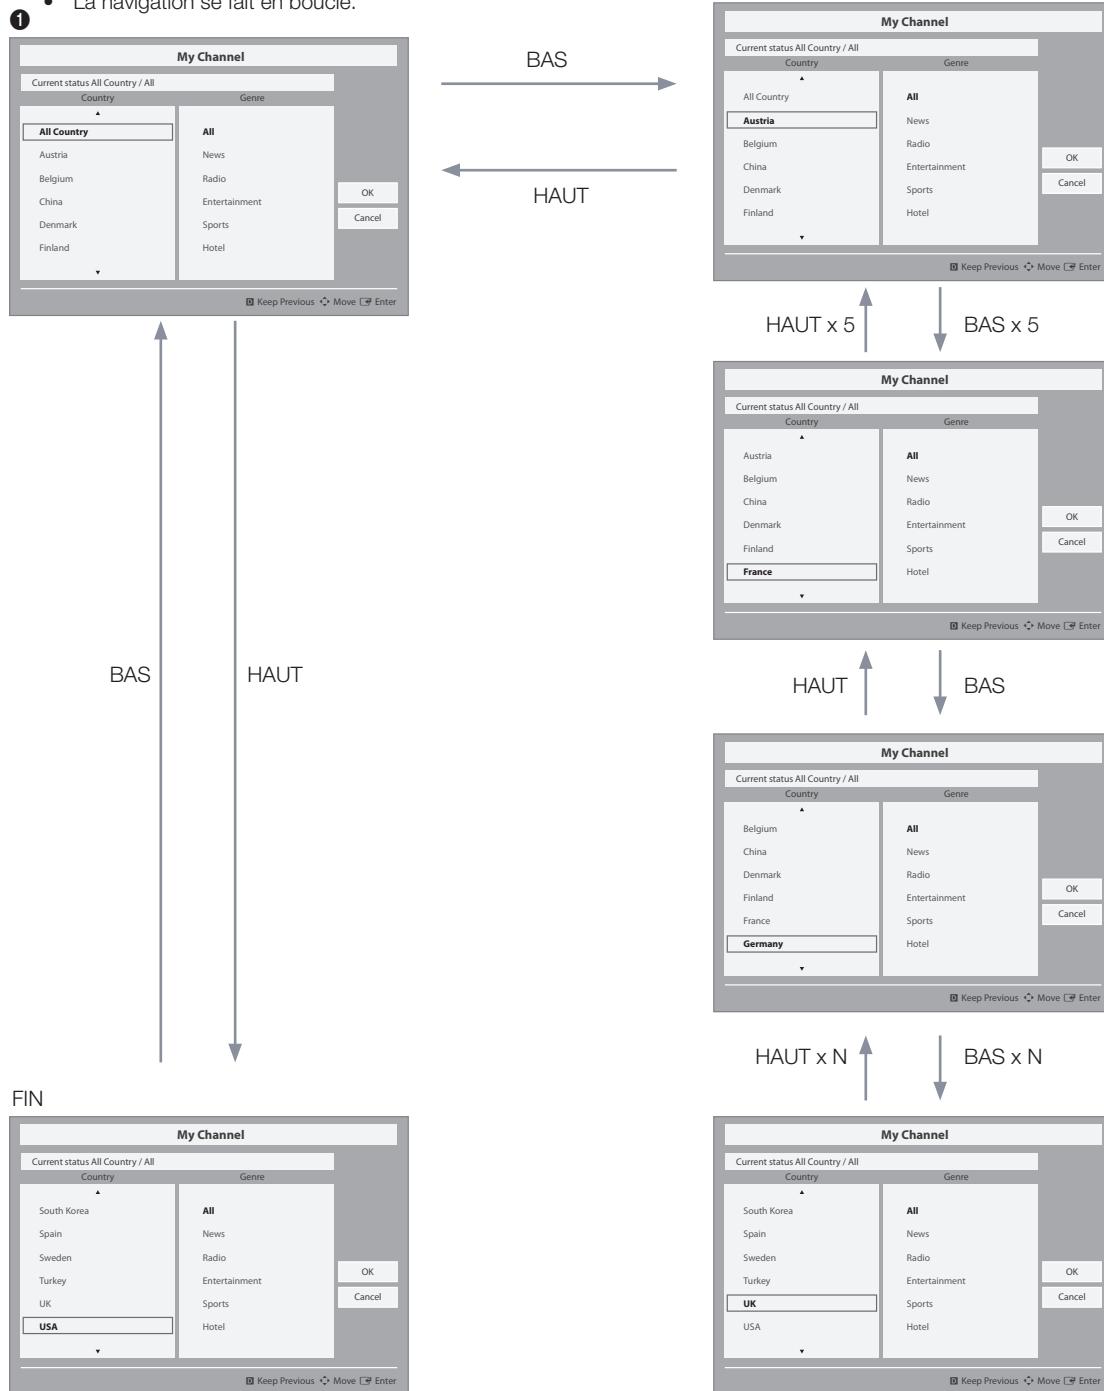


Utilisation du curseur de sélection [Genre par défaut]

- Cette page sert uniquement à indiquer les interactions possibles. Les écrans peuvent être légèrement différents dans la réalité.

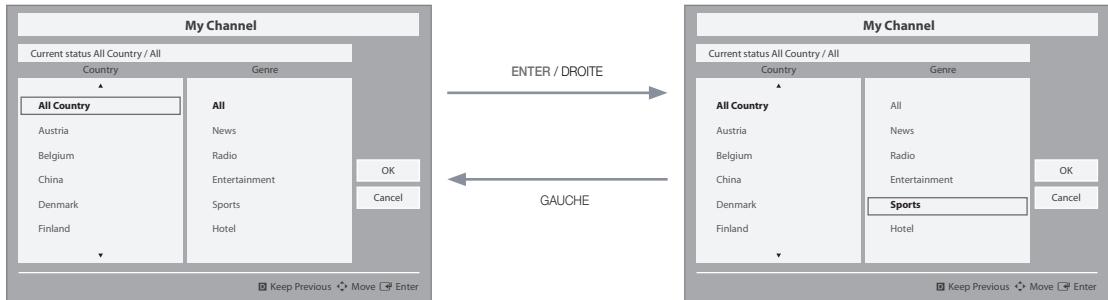


- Le pays actuellement sélectionné est mis en surbrillance.
- Sélection par défaut : genre actuellement sélectionné.

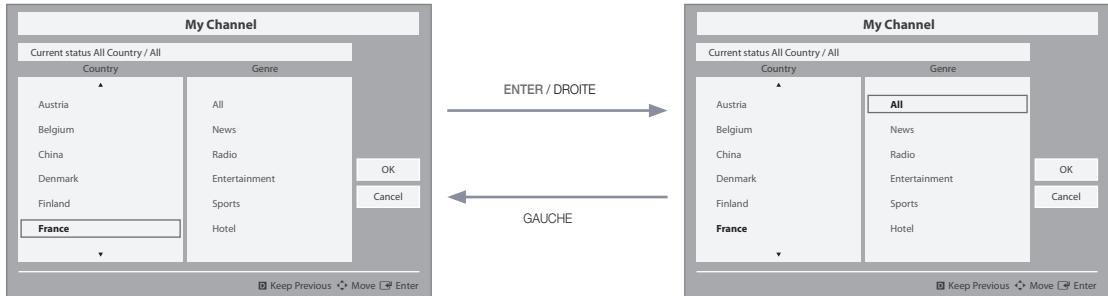



- Erreur source, il convient de lire "L'autre élément du pays est mis en surbrillance.". Veuillez vérifier. (ex. France)
- Sélection par défaut : Tous

Changement de mode 1 (1/2)

- Cette page sert uniquement à indiquer les interactions possibles. Les écrans peuvent être légèrement différents dans la réalité.

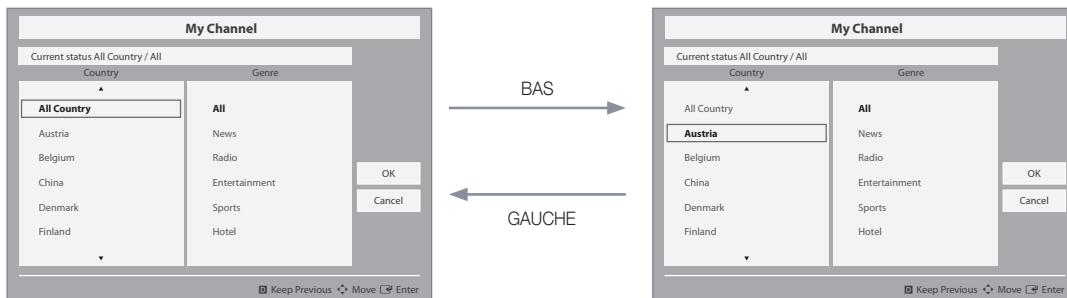

- Mode Genre actuel : Tous les pays/Sports

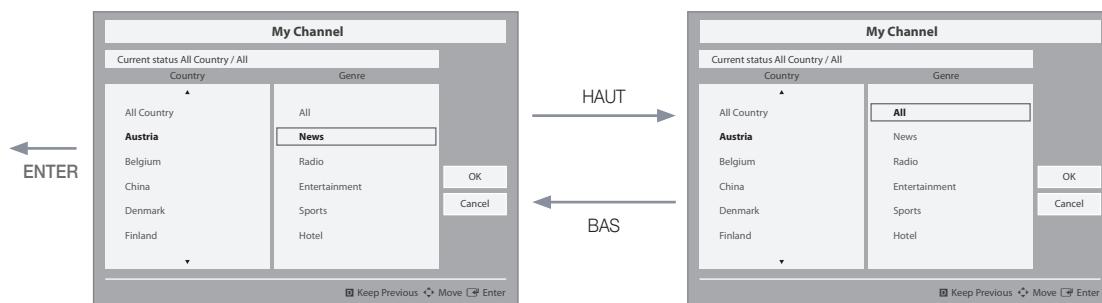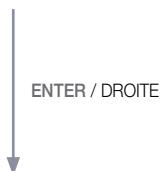

ENTER / DROITE


6

- Lorsque le pays est sélectionné, le curseur de sélection se déplace automatiquement vers le menu des genres.

Changement de mode 1 (2/2)

- Cette page sert uniquement à indiquer les interactions possibles. Les écrans peuvent être légèrement différents dans la réalité.

5

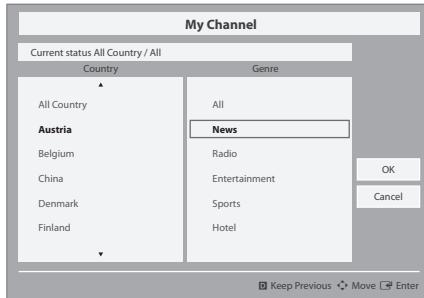

- Le message de confirmation de changement de mode s'affiche.
- Minuterie (5 s)

ENTER / RETURN / Minuterie




6



- Si la touche gauche est enfoncée pour accéder au menu du pays, le pays actuellement sélectionné est mis en surbrillance.

Changement de mode 2 (1/2)

- Cette page sert uniquement à indiquer les interactions possibles. Les écrans peuvent être légèrement différents dans la réalité.

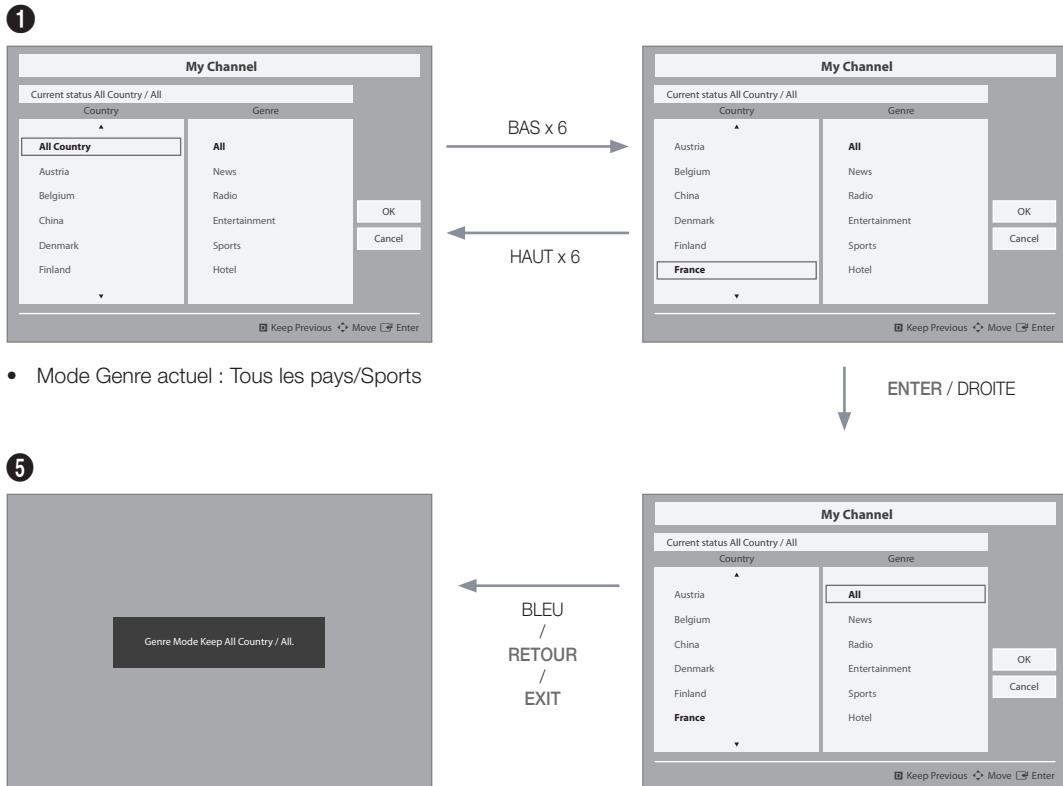

- Mode Genre actuel : Tous les pays/Sports

- Mode Genre actuel : Tous les pays/Sports

- Lorsque le pays est sélectionné, le curseur de sélection se déplace automatiquement vers le menu des genres.

Scénario de mise en marche [Mémoire]


- Cette page sert uniquement à indiquer les interactions possibles. Les écrans peuvent être légèrement différents dans la réalité.

1



Genre Editor

- La sélection du pays et du genre peut être effectuée dans le menu de la liste des chaînes.
- La liste secondaire des pays s'affiche lorsque le bouton rouge est enfoncé. L'utilisateur peut alors faire défiler la liste et sélectionner le pays de son choix.
- La sélection du genre peut être effectuée en utilisant la touche Gauche/Droite, c'est-à-dire en faisant défiler horizontalement le menu de la liste des chaînes.
- Si l'utilisateur souhaite modifier le genre ou le pays dans l'état Actif du téléviseur, cela est possible à l'aide de cette fonction.

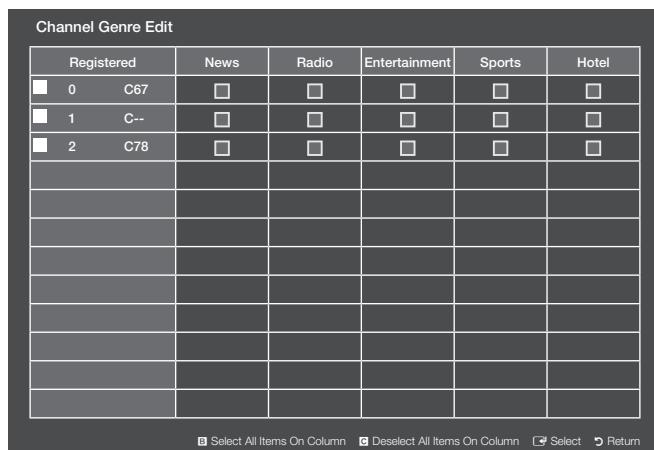

	Registered	News	Radio	Entertainment	Sports	Hotel
0	C67	<input type="checkbox"/>				
1	C--	<input type="checkbox"/>				
2	C78	<input type="checkbox"/>				

Select All Items On Column Deselect All Items On Column Select Return

- Cet éditeur permet de définir le genre de chaque chaîne du téléviseur de l'hôtel.
- Les chaînes mémorisées peuvent être ajoutées à un genre spécifique dans le menu de l'éditeur de genre.
- Une chaîne peut appartenir à plusieurs genres.
- Les options de genre disponibles sont les suivantes : Actualités, Radio, Divertissement, Sport et Hôtel.
- La sélection du genre doit être effectuée dans l'interface Mychannel ou dans la liste des chaînes.
- Cette fonction classe les chaînes d'un genre donné dans une liste. Les invités peuvent sélectionner le genre de leur choix, ainsi que la chaîne en faisant défiler la liste vers le bas.

Mixed Channel Map

Mixed Channel Map est une fonction permettant de mélanger chaînes hertziennes, câblées et satellite.

- La fonction Mixed Channel Map doit être activée pour mélanger des chaînes hertziennes, câblées et satellite.
- L'éditeur de chaînes permet d'organiser les chaînes après activation de la fonction "Mixed Channel Map" dans le menu Hotel Option.

Installation du support mural

Le kit de montage mural (vendu séparément) permet de fixer le téléviseur au mur. Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec le support mural. Faites appel à un technicien pour installer la fixation murale. Il n'est pas conseillé de le faire par vous-même.

Samsung Electronics ne peut être tenue responsable d'un endommagement du produit ou d'une blessure si vous choisissez d'effectuer vous-même l'installation murale.

Caractéristiques du kit de montage mural (VESA)


Le kit de montage mural n'est pas fourni ; il est vendu séparément.

Installez votre support mural sur un mur solide et perpendiculaire au sol. Si vous souhaitez le fixer sur un autre matériau de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur non droit, la fixation risque de tomber et de provoquer de graves blessures.

REMARQUE

- Les dimensions standard pour tous les kits de montage mural sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
- Un manuel d'installation détaillé et toutes les pièces nécessaires au montage sont fournis avec le kit de montage mural.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications des vis VESA standard.
- N'utilisez pas de vis d'une longueur supérieure à celle indiquée dans les dimensions standard, au risque d'endommager les pièces internes du téléviseur.
- Pour les fixations murales non conformes aux spécifications des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon leurs caractéristiques.
- Ne serrez pas les vis trop fermement. Cela pourrait endommager l'appareil ou provoquer sa chute, entraînant des blessures. Samsung ne peut être tenue pour responsable de ce type d'accident.
- Samsung ne peut être tenue responsable de tout endommagement du produit ou de toute blessure corporelle dans le cas de l'utilisation d'un support mural autre qu'un support VESA ou d'un support mural non spécifié, ou si l'utilisateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- Lors du montage, l'inclinaison du téléviseur ne doit pas dépasser 15 degrés.

Taille du téléviseur en pouces	Spécifications VESA pour trou de vis (A * B) en millimètres	Vis standard	Quantité
40 pouces	200 x 200	M8	4
48 pouces	200 x 200		

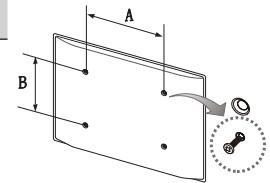

N'installez pas votre kit de montage mural lorsque le téléviseur est allumé. Vous risqueriez de vous électrocuter.

Fixation du téléviseur au mur



Attention : si vous tirez ou poussez le téléviseur ou si vous grimpez dessus, il risque de tomber. Plus particulièrement, veillez à ce que les enfants ne se suspendent pas au téléviseur et ne le déstabilisent pas afin d'éviter qu'il ne tombe et ne cause des blessures graves ou la mort. Respectez toutes les consignes de sécurité de la brochure relative à la sécurité fournie. Pour une stabilité accrue, installez le dispositif antichute comme indiqué ci-après.

Pour éviter toute chute du téléviseur

1. Glissez les vis dans les colliers, puis fixez-les solidement au mur. Assurez-vous que les vis ont été fermement fixées au mur.
 - 🔧 Selon le type de mur, il est possible que vous ayez besoin de matériel supplémentaire, tel que des chevilles.
 - 🔧 Les colliers, les vis et le cordon requis ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément.
2. Retirez les vis situées sur la partie centrale arrière du téléviseur, placez les vis dans les bagues, puis fixez-les à nouveau sur le téléviseur.
 - 🔧 Il se peut que les vis ne soient pas fournies avec le produit. Dans ce cas, achetez des vis présentant les caractéristiques suivantes.
3. Reliez les colliers fixés au téléviseur et ceux fixés sur le mur à l'aide de chaînettes, puis attachez-les fermement.
 - 🔧 **REMARQUE**
 - Placez le téléviseur à proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.
 - Il est recommandé de placer le cordon de façon à ce que les colliers fixés au mur soient placés à la même hauteur ou plus bas que ceux fixés au téléviseur.
 - Détachez le cordon avant de déplacer le téléviseur.
4. Vérifiez que toutes les connexions sont fixées correctement. Vérifiez régulièrement que les connexions ne présentent aucun signe d'usure. Si vous avez un doute quant à la sécurité des connexions, contactez un installateur professionnel.


Verrou antivol Kensington

Le verrou antivol Kensington n'est pas fourni par Samsung. Il sert à verrouiller le système lorsque celui-ci est utilisé dans un endroit public. L'aspect du verrou et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Consultez le manuel fourni avec le verrou Kensington pour obtenir des instructions d'utilisation supplémentaires.

Pour verrouiller le produit, procédez comme suit :

L'icône "K" est présente à l'arrière du téléviseur. Un verrou Kensington se trouve à côté de l'icône "K".

1. Enroulez le câble de verrouillage Kensington autour d'un objet fixe de grandes dimensions, tel qu'un bureau ou une chaise.
2. Faites glisser l'extrémité du câble à laquelle est fixe le verrou dans l'extrémité à boucle du câble du verrou Kensington.
3. Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente Kensington de l'appareil ❶).
4. Fermez le verrou.
 - 🔧 Ces instructions sont générales. Pour les instructions exactes, reportez-vous au manuel fourni avec le dispositif de verrouillage.
 - 🔧 Le dispositif de verrouillage est vendu séparément.
 - 🔧 L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.

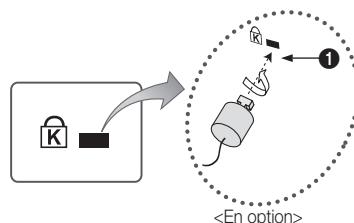



Spécifications

Éléments		Spécification	Commentaire
Système TV		DVB-TC, DTMB, PAL, DVB-T2C	
Sortie audio	Sortie enceinte	40 pouces / 48 pouces : 10 W x 2	
Entrée	PC	D-sub, Audio-L/R	
	A/V	Prise audio/vidéo	
	HDMI	Conforme aux spécifications HDMI	
	Antenne	75 ohms non équilibré, prise DIN, prise F	
Données	RJP	RS-232	
Température de fonctionnement		10 °C à 40 °C	
Humidité de fonctionnement		10% ~ 80%	sans condensation
Température de stockage		-20 °C à 45 °C	
Humidité de stockage		5% ~ 95%	sans condensation

- 🔗 La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.
- 🔗 Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit.
- 🔗 Les spécifications ci-dessus peuvent varier en fonction du modèle.



Formats vidéo pris en charge

Extension de fichier	Support	Codec vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codec audio
*.avi / *.mkv *.asf / *.wmv *.mp4 / *.3gp *.vro / *.mpg *.mpeg / *.ts *.tp / *.trp *.mov / *.flv *.vob / *.svi *.divx	AVI	DivX 3.11/4.x/5.x/6.x	1920 x 1080	6-30	30	AC3 LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG (MP3) DTS (Core) G.711 (A-Law, μ-Law) Vorbis
	MKV	MPEG4 SP / ASP				
	ASF	H.264 BP/MP/HP				
	MP4	Motion JPEG	640 x 480		8	
	3GP	Windows Media Video v9	1920 x 1080		30	
	MOV	MPEG2				
	FLV	MPEG1				
	VRO					
	VOB					
	PS					
TS						
*.webm	WebM	VP8			20	

Autres restrictions

- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le contenu a un débit binaire/une fréquence d'images standard supérieur(e) aux taux d'images par seconde indiqués dans le tableau.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Seek (Jump) (Recherche (Passer)) n'est pas disponible.
- Il est possible que certains périphériques USB/appareils photo numériques ne soient pas compatibles avec le lecteur.
- Le menu risque de s'afficher au bout d'un certain temps si la vidéo dépasse 10 Mbit/s (débit binaire).

Décodeur vidéo	Décodeur audio
<ul style="list-style-type: none"> Prise en charge jusqu'à la norme H.264 niveau 4.1 (normes FMO/ ASO/RS non prises en charge) Cadence : <ul style="list-style-type: none"> Résolution inférieure à 1280 x 720 : 60 images max. Résolution supérieure à 1280 x 720 : 30 images max. Les normes VC1/AP L4 ne sont pas prises en charge. GMC n'est pas pris en charge. 	<ul style="list-style-type: none"> WMA 10 Pro prend en charge la norme 5.1 canaux et le profil M2. Le format audio sans perte WMA n'est pas pris en charge. Vorbis prend en charge la norme 2 canaux. DD+ prend en charge la norme 5.1 canaux.

Formats de sous-titrage pris en charge

Externes

Nom	Extension de fichier
MPEG-4 Timed Text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ou .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb

Internes

Nom	Support	Format
Xsub	AVI	Format d'image
SubStation Alpha	MKV	Format Texte
Advanced SubStation Alpha	MKV	Format Texte
SubRip	MKV	Format Texte
MPEG-4 Timed Text	MP4	Format Texte

Formats de photo pris en charge

Extension de fichier	Type	Résolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 X 8640
*.bmp	BMP	4096 X 4096
*.mpo	MPO	15360 X 8640

Formats musicaux pris en charge

Extension de fichier	Type	Codec	Remarque
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Permet la prise en charge de la norme 2 canaux
*.ogg	OGG	Vorbis	Permet la prise en charge de la norme 2 canaux
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro prend en charge la norme 5.1 canaux et le profil M2. (Le format audio sans perte WMA n'est pas pris en charge.)
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	La recherche n'est pas prise en charge.



Contacter SAMSUNG DANS LE MONDE ENTIER

Pour tout commentaire ou toute question concernant un produit Samsung, contactez le service client de SAMSUNG.

Pays	Centre d'assistance à la clientèle ☎	Site Web
AUTRICHE	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIQUE	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (néerlandais) www.samsung.com/be_fr/support (français)
BOSNIE	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIE	07001 33 11, partage des coûts	www.samsung.com/bg/support
CROATIE	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
REPUBLIQUE TCHEQUE	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	www.samsung.com/cz/support
DANEMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLANDE	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ALLEMAGNE	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CHYPRE	8009 4000 uniquement depuis un téléphone fixe, appel gratuit	
GRECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) uniquement depuis un téléphone fixe (+30) 210 6897691 depuis un téléphone fixe et mobile	www.samsung.com/gr/support
HONGRIE	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIE	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBOURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIE	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
PAYS-BAS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (0,10 €/min)	www.samsung.com/nl/support
NORVEGE	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLOGNE	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** [HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROUMANIE	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) Numéro GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
SERBIE	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAQUIE	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
ESPAGNE	0034902172678 [HHP] 0034902167267	www.samsung.com/es/support
SUEDE	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SUISSE	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (allemand) www.samsung.com/ch_fr/support (français)
ROYAUME-UNI	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITUANIE	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LETONNIE	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONNIE	800-7267	www.samsung.com/ee/support
TURQUIE	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

© 2014 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.