



Manuel d'installation digitalSTROM

Auteur : digitalSTROM AG

Copyright © 2014 – digitalSTROM.com

Tous droits réservés. Ce document peut être sujet à des modifications techniques
sans préavis.

A1121D002V013 01/06/2015

Valable à partir de la dSS version 1.9.5

Table des matières

1	À propos du document	6
1.1	<i>À qui s'adresse ce document ?</i>	6
1.2	<i>Quelles sont les conditions à remplir ?</i>	6
1.3	<i>Manuel d'installation sous forme d'aide en ligne</i>	6
1.4	<i>Conventions</i>	6
1.5	<i>Glossaire digitalSTROM</i>	7
1.6	<i>Code de couleurs digitalSTROM</i>	10
2	À propos du système	12
2.1	<i>Quelle est la structure d'un système digitalSTROM ?</i>	12
2.2	<i>Structure et mode de fonctionnement</i>	13
3	Installation	15
3.1	<i>Consignes de sécurité</i>	15
3.2	<i>Travaux préparatoires</i>	16
3.3	<i>Installation électrique dans le distributeur électrique</i>	18
3.4	<i>Installations dans le distributeur multimédia</i>	22
3.5	<i>Installations dans les zones</i>	23
3.5.1	<i>Éclairage (jaune)</i>	23
3.5.2	<i>Ombrage (gris)</i>	24
3.5.3	<i>Joker (noir)</i>	26
3.5.4	<i>Climatisation (bleu)</i>	27
3.5.5	<i>Pour appareils</i>	29
4	Mise en service	30
4.1	<i>Mise en fonctionnement du système</i>	30
4.2	<i>Configuration à l'aide du serveur digitalSTROM</i>	30
4.3	<i>Affichage d'état LED et redémarrage</i>	31
4.3.1	<i>meter digitalSTROM</i>	32
4.3.2	<i>Serveur digitalSTROM</i>	33
4.4	<i>Établir les connexions réseau</i>	34
4.5	<i>Enregistrement sur serveur digitalSTROM</i>	35
4.6	<i>Accès à distance via Internet</i>	35
5	Configuration	37
5.1	<i>Interface utilisateur du configurateur digitalSTROM</i>	37
5.2	<i>Contrôle des réglages de base du serveur</i>	43
5.2.1	<i>Configuration des paramètres du réseau</i>	43
5.2.2	<i>Adaptation des paramètres du système</i>	44
5.2.2.1	<i>Système</i>	44
5.2.2.2	<i>Emplacement</i>	44
5.2.2.3	<i>Date et heure (heure du système)</i>	45
5.2.2.4	<i>Adresse de base de l'appartement</i>	45

5.2.2.5	Réglage des ambiances	46
5.2.2.6	Utiliser un serveur digitalSTROM supplémentaire	46
5.2.3	Réglages par courriel	46
5.2.3.1	Serveur de courrier	46
5.2.4	Autorisations d'accès	47
5.2.4.1	Validation des applications	47
5.2.5	Modification du mot de passe de l'administrateur	48
5.2.6	Maintenance du système	49
5.2.6.1	Enregistrer et rétablir les paramètres du système	49
5.2.6.2	Redémarrage du serveur digitalSTROM	49
5.2.6.3	Formater la carte SD	50
5.2.7	Contrôle des mises à jour du système	50
5.2.7.1	Mise à jour du système dans le configurateur digitalSTROM (en ligne)	51
5.2.7.2	Préparer la mise à jour du système avec une clé USB (hors ligne)	52
5.2.8	Caractéristiques du système	53
5.3	<i>Contrôler et configurer l'installation dans le circuit électrique</i>	54
5.3.1	Contrôler et configurer la fonctionnalité des meter digitalSTROM	54
5.3.2	Commandes de configuration du meter digitalSTROM	55
5.3.3	Contrôler et configurer la fonctionnalité des appareils digitalSTROM	59
5.3.4	Commandes de configuration des appareils digitalSTROM	60
5.3.5	Configuration de la fonction du bouton-poussoir par un clic sur le bouton-poussoir local	61
5.3.6	Calibrage du temps et du sens de la marche de la borne relais digitalSTROM Ombrage	63
5.3.7	Calibrage de la durée du rabattement de la borne relais digitalSTROM Ombrage	66
5.3.8	Initialiser les appareils à commande radio	68
5.3.9	Exemples de configuration des appareils digitalSTROM	69
5.3.9.1	Éclairage (jaune)	69
5.3.9.2	Ombrage (gris)	74
5.3.9.3	Climatisation (bleu)	77
5.3.9.4	Joker (noir)	81
5.4	<i>Créer des zones et y affecter des appareils</i>	88
5.4.1	Exemples d'application Zones	89
5.4.2	Fonctions possibles de la borne pour bouton-poussoir digitalSTROM	91
5.4.3	Exemples pour le domaine d'application Éclairage	93
5.4.4	Créer et renommer des zones digitalSTROM	99
5.4.5	Affecter des appareils digitalSTROM à une zone	99
5.5	<i>Configurer des activités et des ambiances</i>	100
5.5.1	Renommer, appeler et régler les activités digitalSTROM	100
5.5.2	Configurer les appareils digitalSTROM pour les activités, ambiances & secteurs	106
5.6	<i>Créer des groupes et y affecter des appareils</i>	111
5.6.1	Créer et renommer des groupes digitalSTROM	112
5.6.2	Affecter des appareils digitalSTROM à un groupe	112
6	Applis du serveur digitalSTROM	114
6.1	<i>Utilisation</i>	115
6.2	<i>Installation</i>	115
6.3	<i>Mise à jour</i>	116

7	Liste de vérification de l'installation	117
8	Aide	119
9	Élimination des pannes	120
9.1	<i>Dérangement</i>	120
9.2	<i>Assurer la fiabilité du fonctionnement</i>	120
10	Foires aux questions	123
11	Index	124

1 À propos du document

1.1 À qui s'adresse ce document ?

Ce document s'adresse aux personnes :

- chargées d'installer et d'effectuer la mise en service des composants digitalSTROM
- chargées de configurer les systèmes digitalSTROM dans le configurateur digitalSTROM
- chargées d'utiliser le configurateur web digitalSTROM pour évaluer et surveiller le système, ou chercher des erreurs.

1.2 Quelles sont les conditions à remplir ?

Nous partons du principe que le lecteur de ce document s'est familiarisé avec les produits digitalSTROM.

Les électriciens doivent disposer des connaissances, du savoir-faire et des qualifications nécessaires aux travaux réalisés sur les installations électriques. Ils doivent avoir suivi la formation de base proposée par digitalSTROM.

Nous avertissons les utilisateurs disposant de certaines connaissances dans le domaine technique sur les risques encourus lors des opérations de configuration ultérieures effectuées sur le configurateur web digitalSTROM. Nous ne nous portons pas garants de leurs erreurs. Ces travaux ne devront être réalisés par ces personnes que si elles sont familiarisées avec le fonctionnement du produit.

1.3 Manuel d'installation sous forme d'aide en ligne

Ce manuel d'installation est intégré dans l'aide en ligne de l'interface utilisateur Web du configurateur digitalSTROM, dans la partie principale *Aide*.

Le format électronique de l'aide en ligne dispose de fonctions supplémentaires comme la recherche de textes, l'index des mots clés etc. Elle est continuellement actualisée.

Sous <http://www.digitalstrom.com/fr/Partner/Soutien/Manuels-d-utilisation/>, vous avez la possibilité de télécharger la version actuelle du manuel d'installation, ainsi que du manuel pour planificateur et du manuel d'utilisation digitalSTROM, et d'accéder à d'autres informations utiles.

1.4 Conventions

Le présent manuel d'installation utilise les conventions suivantes :

- **Boutons/Commandes**
Les noms des boutons/commandes sont en gras et apparaissent en italique.
par ex. ***Appeler***
- **Paramètres**
Les paramètres sont représentés entre guillemets, en gras et en italique.
par ex. ***"Date"***
- **Activités principales**
Les noms des fonctions du système sont placés entre les caractères « et » et marqués en gras.
par ex. ***«Partir»***

1.5 Glossaire digitalSTROM

Abréviation	Terme	Description
dSF	Filtre digitalSTROM	Conditionne le réseau de 230 V pour la communication digitalSTROM.
dSS	Serveur digitalSTROM	Relie l'installation digitalSTROM à un réseau domestique, et tout au plus à Internet, et élargit la fonctionnalité du système.
dSM	meter digitalSTROM	Il faut un meter digitalSTROM par circuit électrique. Il communique avec les appareils digitalSTROM (par ex. bornes digitalSTROM) via le réseau de 230 V. Il mesure l'énergie et la puissance de ce circuit électrique.
dSFD	Filtre intermédiaire digitalSTROM	Il permet de filtrer les perturbations des consommateurs non compatibles avec digitalSTROM de manière à ne pouvoir utiliser ces appareils sans compromettre la communication digitalSTROM.
dSN	Bloc d'alimentation digitalSTROM	Alimentation électrique externe 24 V pour le serveur digitalSTROM.
dSID	N° d'identification digitalSTROM	Indicatif unique des différents composants digitalSTROM.
dS485	digitalSTROM - Protocole 485	Interface entre le serveur digitalSTROM et le meter digitalSTROM, basé sur le système de bus RS-485.

P44	Bridge Plan44	Interface avec les capteurs EnOcean et acteurs d'autres fabricants, qui sont accouplés au système digitalSTROM via une transmission radio sans fil., par ex. des appareils de commande de climatisation. Cf. également www.plan44.ch .
	EnOcean	Technologie radio sans batterie. Le protocole radio EnOcean est utilisé au sein du système digitalSTROM pour les actionneurs et les sondes de température. Cf. également www.enocean.com .
	Ethernet	Technologie qui spécifie le logiciel et le matériel pour les réseaux de données locaux (LAN).

	Canal d'envoi	Communication entre le meter digitalSTROM et les composants digitalSTROM (par ex. borne digitalSTROM).
	Canal de retour	Communication entre les composants digitalSTROM (par ex. borne digitalSTROM) et le meter digitalSTROM.

	Appareils digitalSTROM	Un appareil (lampe, bouton-poussoir, thermostat d'ambiance, etc.) connecté au réseau de 230 V et pouvant être commandé par digitalSTROM.
dS-KM	Borne digitalSTROM	Barrette de raccordement avec chip digitalSTROM intégré. Sert à commuter/dimmer.
dS-KL	Borne relais digitalSTROM	Sert d'acteur de relais.
dS-TKM	Borne pour bouton-poussoir digitalSTROM	Sert à la connexion d'un interrupteur mural en vente dans le commerce comme point de commande, avec commande à 1, 2 ou 4 voies.
dS-SDM	Dimmer pour cordon digitalSTROM	Sert à commuter/dimmer.
dS-SDS	Dimmer pour cordon digitalSTROM	Sert à commuter/dimmer.
dS-AKM	Borne d'automatisation digitalSTROM	Sert à surveiller jusqu'à quatre signaux de capteur (par ex. vent), ce qui permet de commander d'autres appareils digitalSTROM.
dS-ZWS	Prise intermédiaire digitalSTROM	Sert de contact de commutation de relais mobile.
dS-UMR	digitalSTROM SW-UMR	A pour fonction la saisie exempte de potentiel des signaux de tension de secteur et de tension basse (par ex. : installations de sonnettes), ainsi que la commutation de consommateurs finaux.
dS-UMV	digitalSTROM GE-UMV	Sert de commande pour les ballasts électriques des lampes à LED et à tube fluorescent avec entrée de dimmer analogique (1-10 V ou 0-10 V).

	Configurateur digitalSTROM	Logiciel du serveur digitalSTROM permettant de configurer l'installation digitalSTROM. Accès via un navigateur Web.
	Application pour serveur digitalSTROM	Au sein du système digitalSTROM, les fonctions supplémentaires sont appelées " Apps " (par ex. programmeur horaire, gestionnaire d'événements, simulations de présence, visualisation de l'énergie consommée, etc.).
	App digitalSTROM	Cette application (iOS/Android/Windows) peut accéder à l'installation digitalSTROM.

	Zone	Il s'agit d'une zone de fonction en grande partie fermée. Si au sein d'une zone un bouton-poussoir est actionné ou une ambiance est appelée, l'effet s'applique à tous les appareils/les acteurs compris dans la zone concernée.
	Ambiance	Il est possible de configurer des ambiances pour un domaine d'application, par ex. ambiance d'éclairage, ambiance d'ombrage. L'ambiance "Lire" dimme par exemple la lampe de lecture et éteint la l'éclairage principal.

	Activités principales	Les activités principales sont généralement prioritaires. L'activité principale «Partir» éteint donc tous les consommateurs.
	Circuit électrique	Tous les consommateurs d'énergie ou prises de courant qui sont protégés par le même dispositif de protection contre les surintensités (fusible).
	Store à lamelles (jalousies)	Sert de protection contre les regards indiscrets, les intempéries et parfois contre les effractions. Outre la position, l'ouverture des lamelles est également réglable. Dans le réglage du fabricant appliqué à la borne relais grise digitalSTROM (ombrage), les stores à lamelles sont baissés dans l'ambiance Off.
	Store banne	Systèmes d'assombrissement en textile. Ils sont rabaisés par mauvais temps ou en cas d'absence des habitants. Dans le réglage du fabricant appliqué à la borne relais grise digitalSTROM (ombrage), les stores bannes sont rentrés dans l'ambiance Off.
	Volets roulants	Sert de protection contre les regards indiscrets, les intempéries et parfois contre les effractions. Dans le réglage du fabricant appliqué à la borne relais grise digitalSTROM (ombrage), les volets roulants sont baissés dans l'ambiance Off.

AHB	Manuel d'utilisation digitalSTROM	Contient des informations (introduction, utilisation et configuration) destinées aux utilisateurs/-trices de digitalSTROM.
PHB	Manuel pour planificateur digitalSTROM	Contient des informations destinées aux concepteurs de l'installation électrique digitalSTROM.
IHB	Manuel d'installation digitalSTROM	Contient des informations destinées aux électriciens qui montent l'installation électrique digitalSTROM.

TE	Unité de division	Unité selon la norme DIN 43880. 1 TE correspond à 17,5 mm.
lx	Lux	Unité SI pour l'intensité lumineuse.

Explication des symboles des plans des zones

Symbole	Composant digitalSTROM
	Bouton-poussoir Appareil (par ex. dimmer pour cordon GE-SDM 200)
	Borne de raccordement (par ex. GE-KM 200)
	Borne pour bouton-poussoir (par ex. GE-TKM 210)

1.6 Code de couleurs digitalSTROM

Les possibilités d'application de digitalSTROM sont multiples. Pour simplifier le travail des planificateurs/-trices, électriciens/-iennes et leur permettre de bien différencier les appareils digitalSTROM, ces derniers sont répartis dans différents groupes de couleur.

Chaque groupe correspond à un domaine d'application bien précis. Ce concept s'étend à la couleur du boîtier des bornes digitalSTROM.

Couleur			Groupe	Exemples
Jaune	GE		Éclairage	Plafonniers, appliques et lampadaires
Gris	GR		Ombrage	Stores à lamelles, volets roulants, protection contre les regards indiscrets
Bleu	BL		Climatisation	Chauffage, ventilation, climatisation
Cyan			Audio	Radio, lecteur de CD
Magenta			Vidéo	Téléviseur, projecteur, lecteur de DVD
Rouge	RT		Sécurité	Fonctions de protection, avertisseurs d'incendie et d'effraction
Vert	GN		Accès	Carillon, ouverture de porte
Noir	SW		Joker	Disponible

Remarque sur le joker (noir)

Les appareils digitalSTROM appartenant au domaine d'application Joker (noir) peuvent être reconfigurés comme borne universelle sur une autre couleur digitalSTROM quelconque (par ex. jaune pour l'éclairage). Pour pouvoir utiliser pleinement les nombreuses possibilités du concept de couleurs digitalSTROM, le groupe de couleur devrait toujours être adapté à l'utilisation des consommateurs connectés.

Lorsque les appareils digitalSTROM sont configurés pour le domaine d'application Joker (noir), l'appareil digitalSTROM ne réagit qu'aux activités principales comme «**Partir**» ou «**Deep Off**».

Si une borne Joker (noir) pour bouton-poussoir digitalSTROM est configurée pour le domaine d'application Joker (noir), elle peut être utilisée comme déclencheur direct dans une application du serveur digitalSTROM (par ex. gestionnaires d'événements). Ceci permet d'appeler différentes activités avec le bouton-poussoir mural et par ex. d'utiliser les mêmes actions personnalisées que sur votre Smartphone. En outre, la borne pour bouton-poussoir digitalSTROM Joker (noir) peut également être configurée comme déclencheur pour les activités principales comme **«Partir»** ou **«Sonner»**. Voir à ce sujet le chapitre 5.3.2.

Le domaine d'application Joker (noir) permet d'intégrer des consommateurs dans un système digitalSTROM qui ne peuvent pas être associés aux couleurs digitalSTROM disponibles, mais qui doivent réagir aux activités principales. Ce sont généralement des appareils alimentés constamment pendant leur utilisation mais qui sont mis à l'arrêt en cas d'absence des habitants.

2 À propos du système

2.1 Quelle est la structure d'un système digitalSTROM ?

Composants du système digitalSTROM

Les composants du distributeur du système digitalSTROM comprennent le meter digitalSTROM, le serveur digitalSTROM et les filtres digitalSTROM (Fig. 1).

Pour pouvoir utiliser les câbles électriques prévus entre le distributeur et les appareils digitalSTROM pour la communication, un meter digitalSTROM est implanté dans chaque circuit électrique. Plusieurs meter digitalSTROM (maximum 62) communiquent à l'aide d'un protocole standardisé (liaison de bus dS485).

Après le montage, le serveur digitalSTROM est connecté à un système hiérarchiquement supérieur (automatisation du bâtiment), Internet ou un à réseau local.

Pour optimiser la communication digitalSTROM, des filtres digitalSTROM sont intégrés au distributeur afin de conditionner le réseau.

Le raccordement des appareils digitalSTROM est effectué à l'aide de bornes digitalSTROM, de bornes pour bouton-poussoir digitalSTROM, d'un dimmer pour cordon digitalSTROM, de bornes d'automatisation digitalSTROM ou par le biais de prises intermédiaires digitalSTROM.

2.2 Structure et mode de fonctionnement

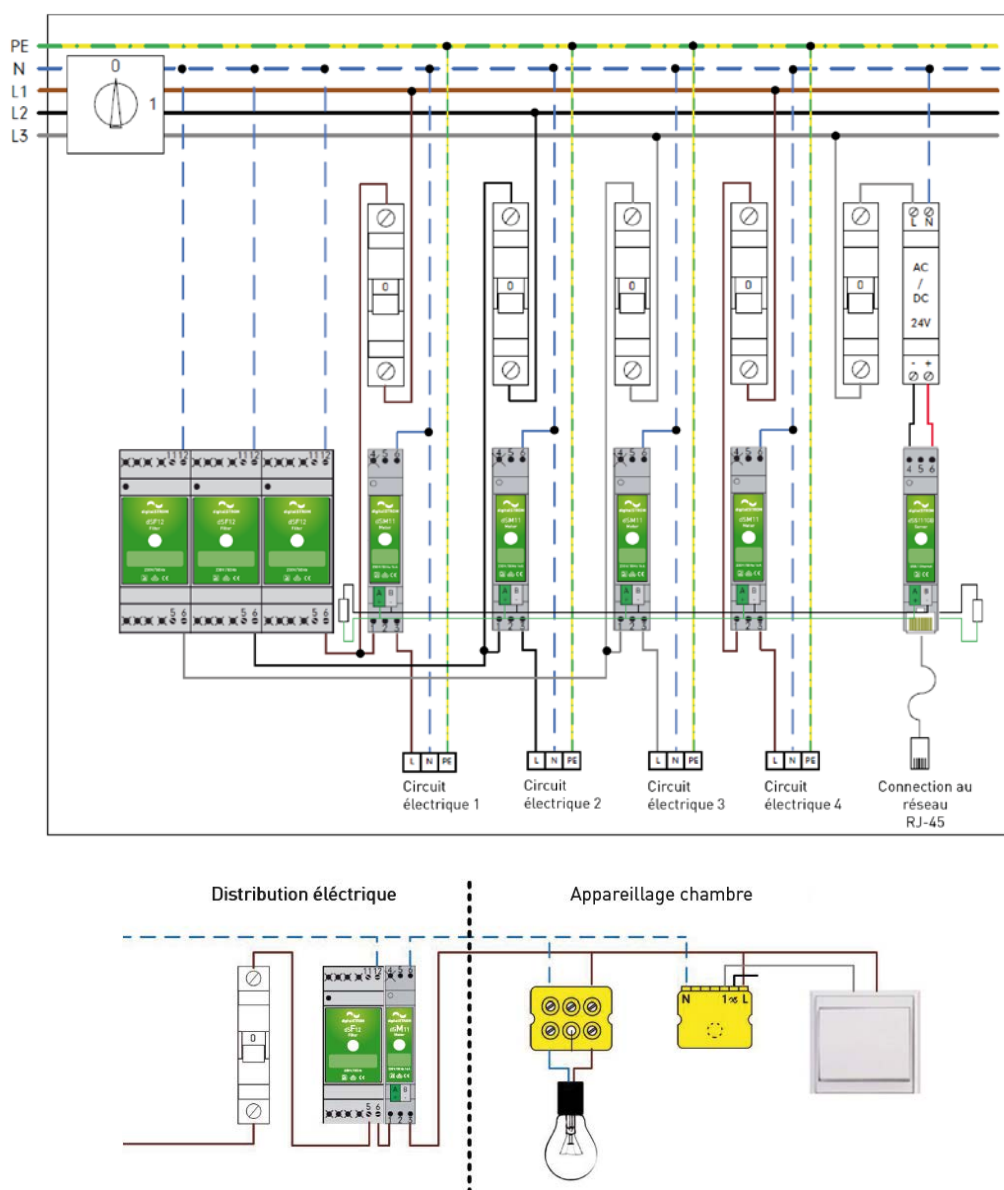


Fig. 1 Schéma de principe de la distribution électrique du système digitalSTROM

Système évolutif

Une installation digitalSTROM est un système évolutif et peut être étendue. Outre l'utilisation de meter digitalSTROM et d'appareils digitalSTROM supplémentaires, il est possible de réaliser des fonctionnalités complexes à l'aide d'un serveur digitalSTROM. Des fonctions supplémentaires, comme des fonctions de temporisation ou de mesure de consommation, sont également possibles à l'aide de l'**app digitalSTROM**. Pour en savoir plus, veuillez consulter le manuel d'utilisation digitalSTROM.

Mode de fonctionnement

À la mise en service, le meter digitalSTROM enregistre automatiquement tous les appareils digitalSTROM installés dans le circuit électrique concerné. Ceci permet d'utiliser immédiatement les composants installés.

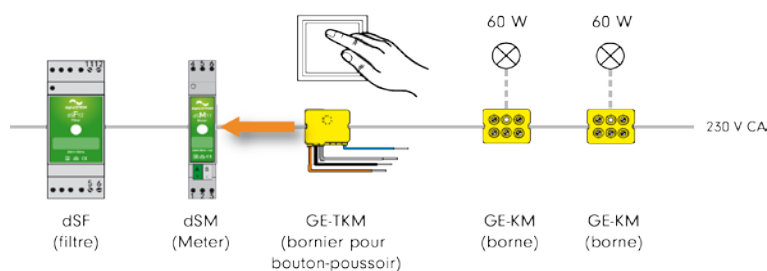


Fig. 2 Exemple d'une installation digitalSTROM simple

Il suffit d'actionner par ex. un bouton-poussoir raccordé à une borne digitalSTROM pour que la borne digitalSTROM envoie un télégramme au meter digitalSTROM sur le canal de retour avec des informations sur le type de commutation (nombre de clics, etc.).

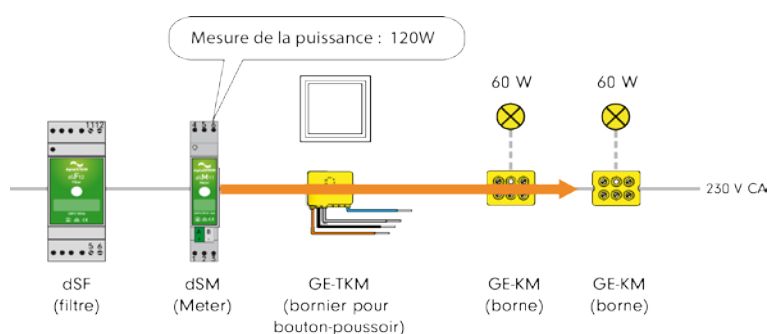


Fig. 3 Exemple d'une installation digitalSTROM

Le meter digitalSTROM transmet alors un télégramme à tous les appareils digitalSTROM enregistrés sur le circuit électrique sur le canal d'envoi. Le télégramme reçoit l'ordre d'éditer les valeurs de l'appareil enregistrées pour l'ambiance appelée dans les appareils digitalSTROM (par ex. la sortie avec la valeur de variation prédéfinie). Par ailleurs, il mesure la consommation actuelle du circuit électrique connecté.

3 Installation

L'installation est simple et rapide.

Pour ce faire, il est nécessaire d'installer des meter digitalSTROM, un serveur digitalSTROM et le filtre digitalSTROM. Ces composants sont le cerveau collectif de l'installation digitalSTROM.

Les boutons d'éclairage existants sont remplacés par des boutons en vente dans le commerce et équipés des bornes pour boutons-poussoirs digitalSTROM.

Les appareils digitalSTROM nécessaires (par ex. borne digitalSTROM dans les plafonniers) sont installés dans les câbles d'amenée des consommateurs.

L'installation digitalSTROM est déjà opérationnelle. L'installation peut être complétée à tout moment par d'autres appareils digitalSTROM.

Pour un maximum de confort, l'installation digitalSTROM et les besoins spécifiques du client peuvent être configurés dans le configurateur Web digitalSTROM. Le configurateur digitalSTROM fait partie du serveur digitalSTROM fourni en option.

3.1 Consignes de sécurité

Tension du secteur 230 V AC



Ne travailler sur l'installation électrique qu'après avoir coupé l'alimentation.

Seuls des spécialistes qualifiés sont autorisés à installer les composants et à les mettre en service. Respecter les réglementations locales.



Avant de travailler sur une installation digitalSTROM, couper l'alimentation en déconnectant les fusibles.

Motif : contrairement aux installations conventionnelles, il est important ici de pouvoir mesurer une tension secteur à l'entrée des bornes digitalSTROM, même si le consommateur est à l'arrêt.

Le fait de mettre un consommateur à l'arrêt (par ex. lampe) à l'aide d'un bouton-poussoir ne coupe pas l'alimentation de la borne !

3.2 Travaux préparatoires

Avant de commencer les travaux à proprement parler :

- Vérifiez que tous les composants digitalSTROM nécessaires au montage sont sur place.
- Effectuez un contrôle visuel de l'état des appareils. Remplacez les composants détériorés et ne les montez jamais.
- Respectez le manuel de montage des différents composants digitalSTROM. Il se trouve dans l'emballage des composants digitalSTROM et contient les informations nécessaires et les avertissements en vue d'assurer l'utilisation correcte des composants digitalSTROM.
- Informez le propriétaire ou les habitants sur les travaux prévus. Informez-les sur les parties de l'installation dont l'alimentation sera coupée ainsi que sur la durée probable de l'interruption.

Chaque composant digitalSTROM a un numéro à 24 chiffres.



Le numéro d'identification digitalSTROM (dSID) est collé sur le verso du boîtier et sert à identifier clairement le composant digitalSTROM. Avant le montage, notez les 8 derniers chiffres du dSID et l'emplacement du composant digitalSTROM.

Plus tard, vos notes vous permettront d'affecter les noms des appareils digitalSTROM dans le configurateur digitalSTROM en fonction de leur fonction et de leur emplacement. **Pour ce faire, utilisez les fiches de configuration pré-imprimées, jointes au manuel d'installation digitalSTROM ou téléchargez-les à l'adresse <http://www.digitalstrom.com/fr/Partner/Soutien/Manuels-d-utilisation/>.**

Lieu de l'installation :	digitalSTROM AG, Brandstrasse 33, 8952 Schlieren			
HV/UV	Michel Durand, Zurich		Inst. Date	09.02.20xx
N° dSM	Circuit électrique	SN	Remarque	
1	F1	3B5	Séjour	
2	F2	955	Couloir	
3	F3	6FF	Chambre à coucher	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
N° dSF	Circuit électrique	SN	Remarque	
1	F1	247		
2	F2	364		
3	F3	246		
N° dSS	Circuit électrique	SN	IP (si IP statique)	
1	F6	123	192.168.1.150	

	Appareils				
dSM	Zone	Appareil / type	Fonction	Supplément / Lieu	dSID Remarque
1	Séjour	GE-TKM-210	Varier la luminosité	Boutons - portes	..37D4 Plafonnier 1
1	Séjour	GE-KM-200	Varier la luminosité	Plafonnier 2	4816
1	Séjour	GE-SDM-200	Commuter	Lampadaire	3771
2	Couloir	GE-TKM-200	-	Bouton-poussoir	..47C2
2	Couloir	GE-TKM-200	-	Bouton-poussoir	..E234
2	Couloir	GE-KM-200	Varier la luminosité	Bouton -Entrée	..A147
2	Couloir	GE-KM-200	Varier la luminosité	Bouton - près de salle de bain	..B659
3	Chambre à coucher	GE-TKM-210	Varier la luminosité	Boutons - portes	..5C58 Plafonnier
3	Chambre à coucher	GE-KM-200	Varier la luminosité	Dressing	..57D7
3	Chambre à coucher	GE-SDM-200	Varier la luminosité	Lampe de chevet Lui	6868
3	Chambre à coucher	GE-SDM-200	Varier la luminosité	Lampe de chevet Elle	1679


Fig. 4 Fiches de configuration pour les différents composants digitalSTROM

3.3 Installation électrique dans le distributeur électrique

Effectuez les étapes suivantes dans le distributeur :

Etapes :

1. Installer le filtre digitalSTROM (dSF) pour L1, L2, L3
2. Installer le digitalSTROM Meter (dSM)
3. Installer le bloc d'alimentation du serveur digitalSTROM (en option)
4. Installer le serveur digitalSTROM (dSS), en option
5. Connecter l'interface Ethernet (en option)
6. Etablir la liaison avec le bus dS485

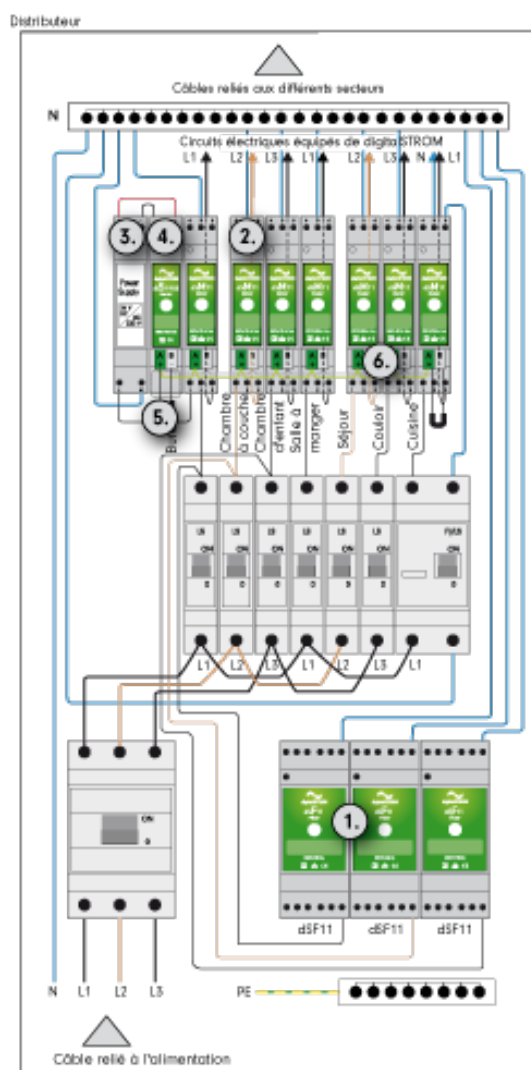

Étape 1 : montage et raccordement du filtre digitalSTROM

- Montez les filtres digitalSTROM sur le rail en U conformément à la notice de montage et établissez les liaisons électriques avec le réseau.
- Placez les filtres digitalSTROM le plus près possible des meter digitalSTROM. Le câble qui établit la liaison électrique entre les filtres digitalSTROM et les meter digitalSTROM doit être le plus court possible.
- Si d'autres meter digitalSTROM sont implantés dans des sous-systèmes supplémentaires, pensez à prévoir des filtres digitalSTROM.
- Serrez les vis des bornes non utilisées du filtre digitalSTROM.
- Le filtre digitalSTROM doit être absolument installé sur le côté primaire du meter digitalSTROM. Si le filtre se trouve sur le côté secondaire, la communication du circuit électrique digitalSTROM ne sera pas réalisée proprement !

Étape 2 : montage et raccordement du meter digitalSTROM

- Montez le meter digitalSTROM (dSM11 ou dSM12) comme indiqué dans le manuel de montage.
- Des **intervalles** doivent être respectés entre les meter digitalSTROM afin d'assurer une évacuation de la chaleur plus efficace en présence d'une charge élevée et d'une température ambiante augmentée. En cas de montage vertical, après chaque troisième meter digitalSTROM 0,5 TE et en cas de montage horizontal, après chaque meter digitalSTROM.

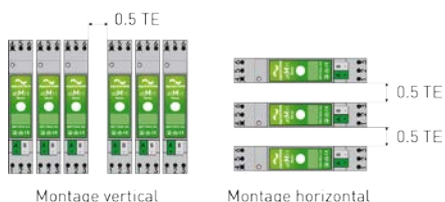


Fig. 5 Montage des meter digitalSTROM

- Éliminez les liaisons en sortie du disjoncteur.
- Raccordez le meter digitalSTROM comme indiqué dans le manuel de montage.



- L'intensité maximale du meter digitalSTROM est de 16 A.
- Si vous utilisez des bornes bleues, un dSM12 doit être installé.
- La longueur maximale de câble entre un meter digitalSTROM et le dernier appareil digitalSTROM est de 50 m.

Étape 3 : montage et raccordement du bloc d'alimentation digitalSTROM

- Montez le bloc d'alimentation de 24 V DC du serveur digitalSTROM sur le rail en U comme indiqué dans le manuel de montage et établissez les liaisons électriques.
- Le bloc d'alimentation utilisé doit avoir une tension nominale de 24 V DC +/- 10 %, et une intensité minimale de 0,4 A. Lors du montage et du câblage du bloc d'alimentation, respectez les réglementations nationales.

Étape 4 : montage et raccordement du serveur digitalSTROM (en option)

- Le serveur digitalSTROM est disponible dans deux variantes : dSS11-1GB et dSS11-E. L'utilisation du dSS11-E est exclusivement recommandée aux grosses installations comportant plus de 100 bornes digitalSTROM.
- Montez le dSS11-1GB sur le rail en U dans le distributeur électrique comme indiqué dans le manuel de montage et établissez les liaisons électriques. Attention à la polarité de l'alimentation de 24 V DC du serveur digitalSTROM !
- Si vous utilisez le modèle dSS11-E, vous avez deux possibilités pour l'intégrer dans l'installation électrique digitalSTROM.
 - **Variante 1 :**
Montez le dSS11-E comme indiqué dans le manuel de montage. Il est recommandé d'installer le dSS11-E dans un distributeur multimédia. Dans ce contexte, la liaison avec les meters digitalSTROM est établie directement par le biais de la connexion bus dS485.
 - **Variante 2 :**
Si vous souhaitez étendre une installation électrique digitalSTROM existante avec le modèle dSS11-E et qu'un dSS11-1GB est déjà monté dans le distributeur électrique, procédez comme suit.
 - Montez le dSS11-E comme indiqué dans le manuel de montage. Il est recommandé d'installer le dSS11-E dans un distributeur multimédia.
 - Reliez le dSS11-E au réseau à l'aide d'un câble Ethernet, par le biais du routeur ou d'un commutateur.

Configurez le dSS11-E comme un serveur digitalSTROM supplémentaire. Vous pouvez le programmer dans le configurateur digitalSTROM du dSS11-1GB (<https://dss.local>). Pour ce faire, utilisez l'affichage étendu afin d'ouvrir le menu Paramètres **Système** dans l'onglet Système. À la rubrique **Utiliser serveur digitalSTROM supplémentaire**, vous pouvez configurer le dSS11-1GB comme passerelle. Le dSS11-E est maintenant le serveur digitalSTROM principal.

Attention : si le dSS11-E est utilisé comme serveur digitalSTROM supplémentaire, le logiciel dSS11-1GB s'arrête et seuls les onglets **Système** et **Aide** sont encore actifs dans le configurateur digitalSTROM. À compter de maintenant, veuillez utiliser le configurateur digitalSTROM du dSS11-E (<https://dSSE.local>).

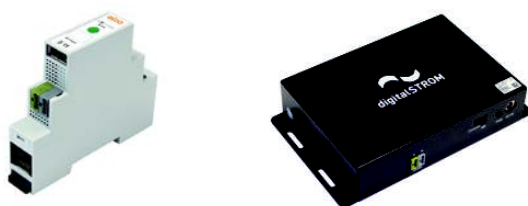


Fig. 6 Serveur digitalSTROM dSS11-1Gb (gauche) et dSS11-E (droite).

Étape 5 : raccordement de l'interface Ethernet (en option)

- Reliez l'interface Ethernet à un réseau local (routeur).

Étape 6 : relier le câble du bus dS485

- Montez le connecteur dS485 entre les meter digitalSTROM comme indiqué dans le manuel de montage.
Ce faisant, respectez la procédure suivante :
 - Dénuder les conducteurs unifilaires (5-6 mm).
 - Pour raccorder, enficher les conducteurs dénudés dans les prises existantes jusqu'à la butée.
- Si vous avez installé un digitalSTROM Server, connectez le digitalSTROM Server au câble du bus comme indiqué dans le manuel de montage.
- Attention à la polarité des bornes de connexion de la liaison par bus !
- Pour la liaison au bus dS485®, utiliser un câble à paires torsadées ayant une section de 0,8 mm².
- Ne connectez qu'un seul serveur digitalSTROM maximum à la liaison par bus dS485 !
- Pensez à raccorder les résistances terminales jointes à la fourniture aux deux extrémités de la liaison par bus !
- Pour desserrer le connecteur dS485, procéder comme suit :
 - Maintenir le câble.
 - Effectuer délicatement un mouvement de va-et-vient avec le prise dS485.
 - Débrancher la prise dS485 avec précaution.

Vous trouverez les notices de montage et informations complémentaires sur <http://www.digitalstrom.com/fr/Partner/Soutien/FAQ/>.

3.4 Installations dans le distributeur multimédia

Si vous souhaitez utiliser des appareils à commande radio dans votre système digitalSTROM :

- Installer le bridge Plan44 dans le distributeur multimédia.
- Le relier au réseau local.
- Monter le bloc d'alimentation et raccorder les connexions électriques conformément à la notice de montage.

Lors du montage et du câblage des composants, respectez les réglementations nationales.

Si le dSS11-E est utilisé comme serveur digitalSTROM, il est recommandé de l'installer dans le distributeur multimédia. À ce propos, cf. également le chapitre 3.3.

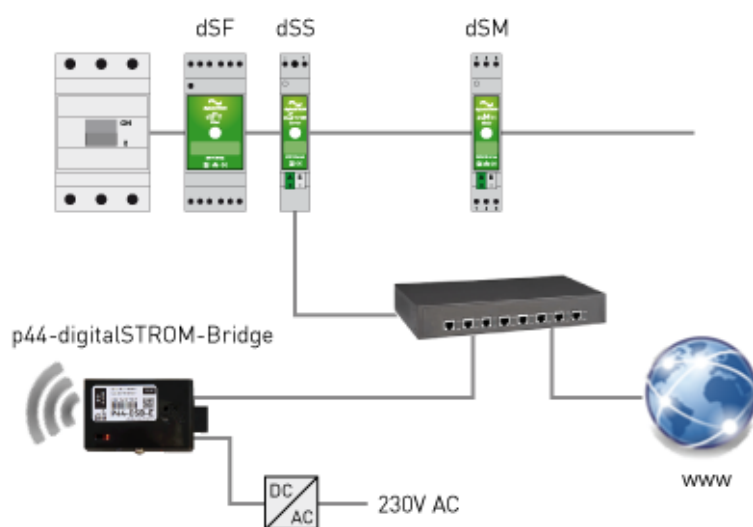


Fig. 7 Montage d'appareils radiocommandés via le bridge Plan44 dans le système digitalSTROM

3.5 Installations dans les zones

Installez les composants digitalSTROM (filtres digitalSTROM, meters digitalSTROM, serveur digitalSTROM et les interfaces nécessaires) comme indiqué dans les notices de montage (cf. chapitre 3.3).

Pour l'installation dans les zones, les composants digitalSTROM suivants sont à disposition pour les différents groupes de couleur.



Attention : deux bornes digitalSTROM ne doivent pas être raccordées en parallèle à un bouton poussoir, cela perturbant le signal du canal de retour, pouvant ainsi provoquer des dysfonctionnements.

3.5.1 Éclairage (jaune)

Bornes digitalSTROM Commutation/Dimmage 150 W

Installez les bornes digitalSTROM comme indiqué dans la notice de montage (par ex. GE-KM200 pour plafonniers à la Fig. 8).

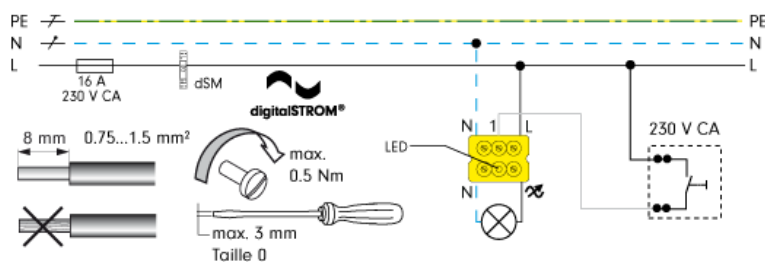


Fig. 8 Notice de montage de la borne digitalSTROM GE-KM200

Une entrée locale (1) pour le bouton-poussoir est disponible sur le bornier de sorte à ce qu'un point de commande dans la pièce puisse être utilisé directement pour la commande de la lumière. Cette entrée est configurée par défaut sous forme de bouton-poussoir Appareil et est prioritaire au niveau de la commande locale.

N'utilisez du fil à brins isolés que si vous prévoyez des torons.

Dimmer pour cordon digitalSTROM

Installez les dimmers pour cordon digitalSTROM comme indiqué dans la notice de montage (par ex. dimmer pour cordon digitalSTROM GE-SDM200 pour lampadaires à la Fig. 9).

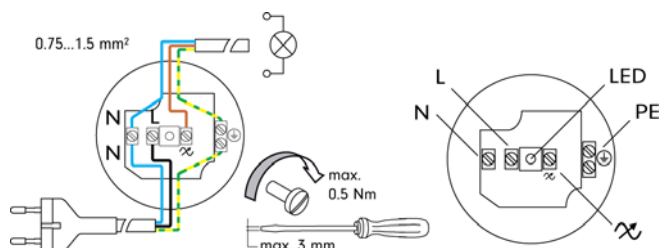


Fig. 9 Notice de montage du dimmer pour cordon digitalSTROM GE-SDM200

digitalSTROM GE-KM 200

Le digitalSTROM GE-UMV200 sert de commande pour les ballasts électriques des lampes à LED et à tube fluorescent avec entrée de dimmer analogique (1-10 V ou 0-10 V). Le digitalSTROM GE-UMV200 dispose de quatre canaux de sorties et d'une entrée pour un poussoir de commande. Un relais de commutation permet d'éteindre complètement les appareils raccordés.

Le digitalSTROM GE-UMV est destiné à un montage mural, à un montage dans des prises intermédiaires et à un montage encastré dans des prises électroniques et des boîtes de dérivation (cf. notice de montage).

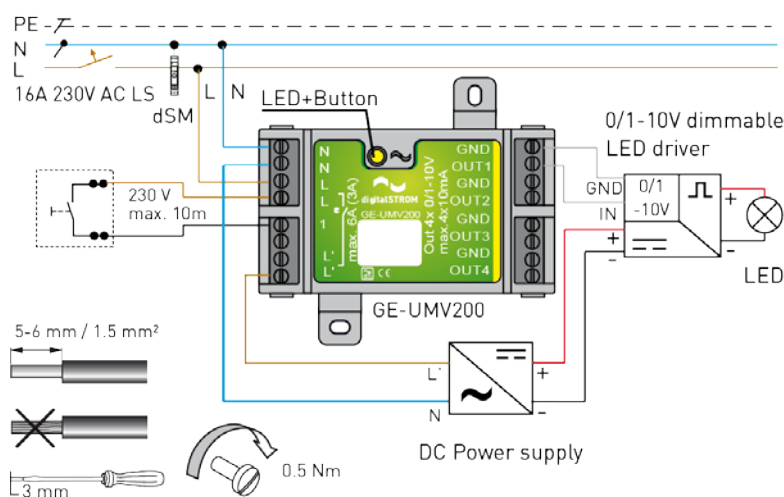


Fig. 10 digitalSTROM-UMV

3.5.2 Ombrage (gris)

Bornes relais digitalSTROM

Installez les bornes relais digitalSTROM comme indiqué dans la notice de montage (par ex. borne relais digitalSTROM GR-KL200 pour volets roulants à la Fig. 11).

Pensez à régler les interrupteurs de fin de course avant de raccorder la borne relais digitalSTROM !

La borne relais digitalSTROM GR-KL200 sert à la commande d'un moteur tubulaire conventionnel pour volets roulants. Si le sens de rotation de l'entraînement ne correspond pas au sens de la marche de "Monter" et "Descendre", il peut être modifié pendant le calibrage de la borne relais digitalSTROM à l'aide du configurateur en ligne digitalSTROM (cf. chapitres 5.3.6 et 5.3.6).



En principe, aucun moteur tubulaire ne doit être branché directement en parallèle car chaque moteur tubulaire nécessite un contact séparé. Si vous voulez commander plusieurs moteurs tubulaires pour des volets roulants conjointement avec une borne relais GR-KL200 digitalSTROM, un relais de coupure doit toujours être branché entre les deux.

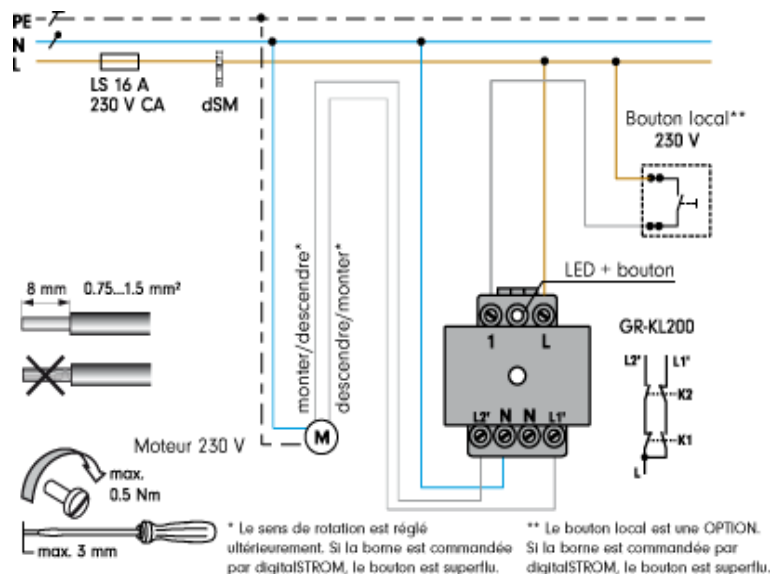


Fig. 11 Notice de montage de la borne relais digitalSTROM GR-KL200

Bornes pour bouton-poussoir digitalSTROM avec commande à 4 voies (joker)

Installez les bornes pour bouton-poussoir digitalSTROM pour la commande à 4 voies comme indiqué dans la notice de montage (digitalSTROM SW-TKM200 Joker à quatre entrées à la Fig. 12).

Les entrées séparées de la borne pour bouton-poussoir digitalSTROM Joker peuvent recevoir jusqu'à quatre boutons qui pourront être utilisés indépendamment les uns des autres. Chaque entrée est administrée par le système digitalSTROM comme une borne indépendante pour bouton-poussoir digitalSTROM.

Le dSID figurant sur la borne correspond au dSID du premier bouton. Les trois dSID suivants seront affectés automatiquement aux boutons 2-4.

Le domaine d'application peut être configuré séparément pour chaque bouton-poussoir digitalSTROM raccordé (par ex. entrée 1 pour éclairage, entrée 2 pour ombrages).

En combinant deux entrées, il est possible de configurer des boutons à 2 voies à la borne pour bouton-poussoir digitalSTROM avec commande à 4 voies. Pour les entrées des boutons 1-4, vous pouvez décider librement d'utiliser ou non le bouton-poussoir raccordé à l'entrée "Monter" et "Descendre".

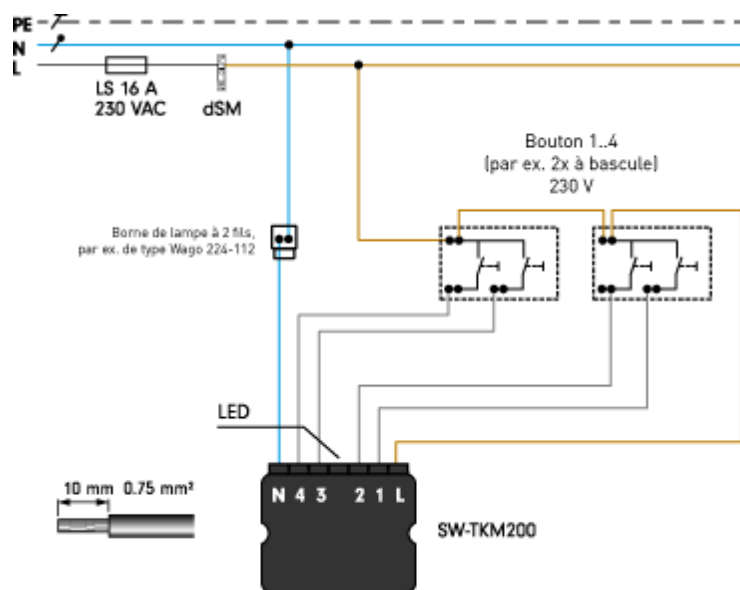


Fig. 12 Notice de montage pour la borne pour bouton-poussoir digitalSTROM SW-TKM200

3.5.3 Joker (noir)

Borne d'automatisation digitalSTROM (Joker)

Installez les bornes d'automatisation digitalSTROM comme indiqué dans la notice de montage (par ex. bornes d'automatisation digitalSTROM SW-AKM200 à la Fig. 13) pour les capteurs de mouvement, de vent ou de pluie.

La borne d'automatisation digitalSTROM est disponible avec une quadruple entrée et elle est conçue pour le raccordement de quatre capteurs au maximum avec une sortie de commutation de 230 V. Idéalement, n'utilisez pas plus de vingt bornes d'automatisation par meter digitalSTROM.

Les bornes d'automatisation digitalSTROM permettent ainsi de surveiller les modifications d'état des signaux de capteurs et de commander d'autres appareils digitalSTROM ou même toute l'installation digitalSTROM correspondante.

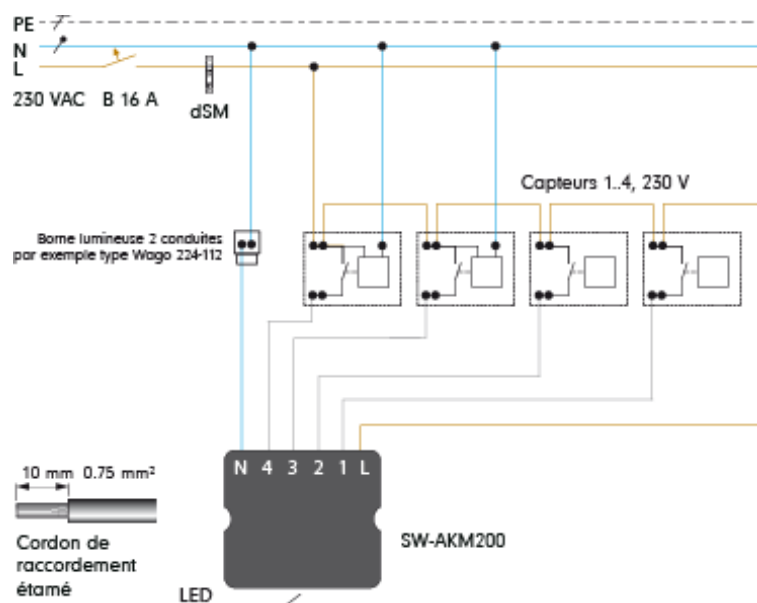


Fig. 13 Notice de montage pour borne d'automatisation digitalSTROM SW-AKM 200

digitalSTROM-UMR

Le digitalSTROM SW-UMR200 sert à l'enregistrement exempt de potentiel de signaux de tension de secteur et basse tension (par ex. des installations de sonnettes); ainsi qu'à la commutation de consommateurs.

Il comporte deux entrées et deux contacts inverseurs exempts de potentiel.

Les statuts d'entrée peuvent aussi bien être configurés sous forme de bouton poussoir que de capteur. Ainsi, le digitalSTROM SW-UMR200 couvre l'intégralité des fonctions des bornes pour bouton poussoir (SW-TKM) pour le raccordement d'interrupteurs muraux courants, ainsi que des bornes d'automatisation (SW-AKM) pour la surveillance de deux signaux de capteurs au maximum.

Les contacts de commutation peuvent être actionnés à partir du système digitalSTROM et sont librement configurables.

Le digitalSTROM SW-UMR est destiné à un montage mural, à un montage dans des prises intermédiaires et à un montage encastré dans des prises électroniques et des boîtes de dérivation (cf. notice de montage).

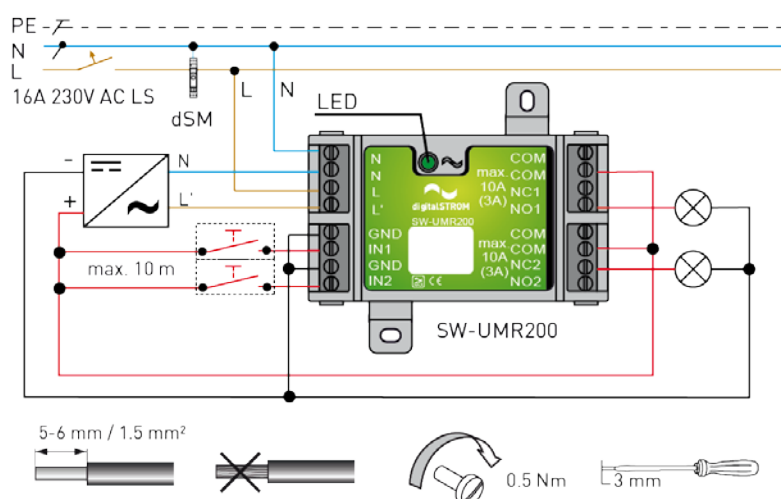


Fig. 14 digitalSTROM-UMR200

3.5.4 Climatisation (bleu)

Borne de climatisation digitalSTROM

Installez la borne de climatisation digitalSTROM comme indiqué dans la notice de montage (BL-KM200 pour soupape de réglage thermoélectrique à la Fig. 15).

Le montage de la borne de climatisation digitalSTROM doit être prévu à proximité de l'actionneur de soupape électrique correspondant, par ex. dans une prise de sortie murale au niveau du radiateur ou dans le distributeur du circuit de chauffage d'un étage. Aucune autre liaison bus ou radio n'est nécessaire.

Il est possible de raccorder jusqu'à deux soupapes de réglage sur la borne de climatisation digitalSTROM.

Attention :

Pour le fonctionnement du BL-KM200, l'utilisation d'un dSM12 est absolument nécessaire.

Pour la commande du chauffage avec une borne pour bouton-poussoir (TKM) digitalSTROM ou une borne d'automatisation (AKM) digitalSTROM, l'utilisation d'un dSM11 est suffisante.

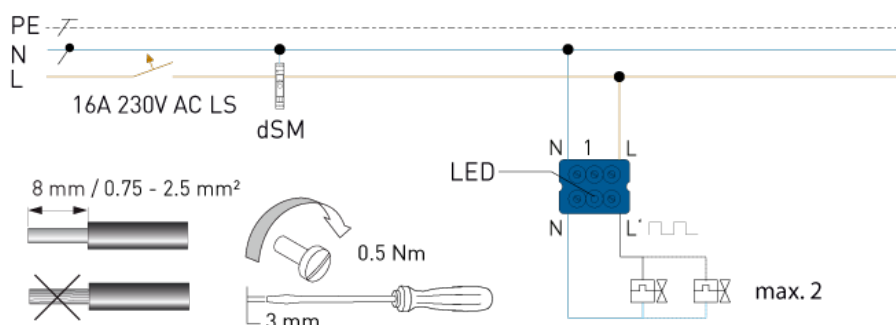


Fig. 15 Notice de montage pour la borne de climatisation digitalSTROM BL-KM200

Capteur de climatisation digitalSTROM

Installez le capteur de climatisation digitalSTROM comme indiqué dans la notice de montage (par ex. capteur dS-iSens200 à la Fig. 16).

L'appareil doit être installé dans un lieu représentatif en termes de température ambiante, c'est-à-dire éviter les murs extérieurs, le rayonnement direct du soleil, etc.

Attention : pour le fonctionnement du dS-iSens200, l'utilisation d'un dSM11 et d'un dSM12 est possible.

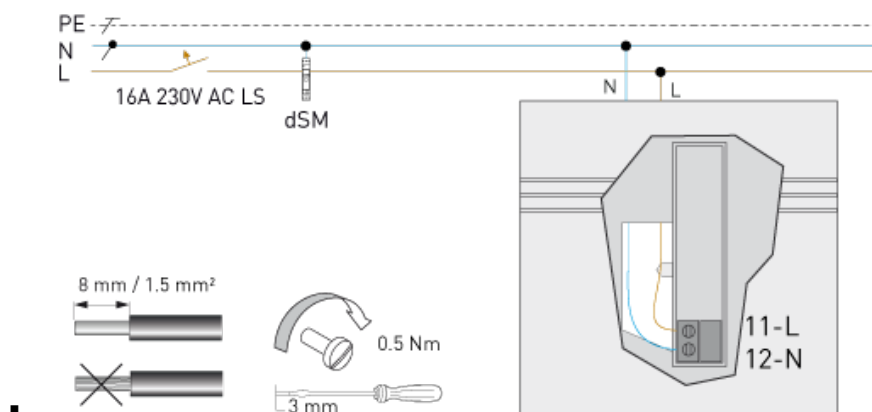


Fig. 16 Notice de montage du capteur de climatisation digitalSTROM dS-iSens200

Actionneur radio

Installez les actionneurs radio (acteurs) comme indiqué sur la notice de montage (par ex. actionneur Thermokon SAB05) :

- Fixez l'étiquette autocollante fournie comportant l'ID adresse bien en vue sur l'actionneur radio.
- Le montage d'un actionneur radio est effectué directement sur des soupapes de radiateur courantes.
- Les actionneurs radio ne doivent pas être câblés car les signaux sont transmis par le biais d'une liaison sans fil à la sonde de température ambiante radio (capteur).

Attention : pour le fonctionnement d'un actionneur radio, l'utilisation d'un bridge Plan44 est absolument nécessaire.

Sonde de température ambiante radio

Installez les sondes d'ambiance radio (capteurs) comme indiqué sur la notice de montage (par ex. sonde de température ambiante Thermokon SR04) :

- Fixez l'étiquette autocollante fournie comportant l'ID adresse bien en vue sur la sonde de température ambiante.
- Les sondes d'ambiance radio ne doivent pas être câblées car elles fonctionnent sans batterie et que leurs signaux sont transmis par le biais d'une liaison sans fil.
- L'appareil doit être monté dans un endroit approprié.
- Afin de garantir la communication entre un acteur et un capteur, l'appareil doit être initialisé. Pour plus d'informations, veuillez consulter la notice de montage jointe.
- Attention : si la sonde de température ambiante est marquée en rouge dans le configurateur digitalSTROM, aucune donnée du capteur n'a été lue, de sorte que l'appareil devra être initialisé à nouveau, le cas échéant.

Attention : pour le fonctionnement du dS-iSens200, l'utilisation d'un bridge Plan44 est absolument nécessaire.

3.5.5 Pour appareils

Prise intermédiaire digitalSTROM (ZWS)

La prise intermédiaire digitalSTROM sert de contact de commutation de relais et possède une puissance de commutation maximale de 2300 W / 700 VA (capacitive/inductive).

La prise intermédiaire digitalSTROM peut être utilisée sur une prise dans l'installation digitalSTROM et exploité temporairement pour les appareils raccordés (par ex. un lampadaire).



Fig. 17 Prise intermédiaire digitalSTROM pour modèles de prises F et J

Produits compatibles avec digitalSTROM

La palette de produits digitalSTROM augmente continuellement. Installez d'autres produits digitalSTROM comme indiqué dans les notices de montage associées.

4 Mise en service

4.1 Mise en fonctionnement du système

Lorsque tous les composants digitalSTROM ont été installés correctement, le système digitalSTROM peut être mis sous tension.

À la première mise en marche du système digitalSTROM, les appareils digitalSTROM sont enregistrés dans le meter digitalSTROM. Suivant la taille de l'installation, il faut prévoir 5 à 10 minutes.

- À la première mise en service, il est recommandé d'enclencher successivement et séparément les meter digitalSTROM et de vérifier que les bornes connectées ont été enregistrées correctement.
- Après l'activation de la tension, vérifier l'indication de statut des LED sur le serveur digitalSTROM et le meter digitalSTROM (cf. chapitre 4.3).
Attention : la LED du dSS11-E ne correspond pas à l'affichage d'état de la LED digitalSTROM. La LED du dSS11-E indique seulement l'alimentation électrique (LED verte).
- L'enregistrement de tous les appareils est terminé lorsque l'indication de statut des LED est allumé en vert en continu pendant plus de 1 minute.

4.2 Configuration à l'aide du serveur digitalSTROM

Si plusieurs meter digitalSTROM sont utilisés ensemble avec un serveur digitalSTROM, vous pouvez utiliser le configurateur digitalSTROM en ligne pour d'autres configurations (cf. chapitre 5) :

- des appareils digitalSTROM peuvent être réunis pour former une zone. Si, par exemple, les prises de courant pour le bureau et les éclairages pour le bureau sont raccordés à un même espace, il est alors possible de les réunir pour former une zone (bureau).
- Des zones supplémentaires peuvent être créées. Cela peut être judicieux, si par exemple le salon doit être subdivisé en secteurs "Séjour" et "Salle à manger" afin de les commander séparément.
- Les appareils digitalSTROM peuvent être librement affectés à des zones. Cela permet, par exemple, d'associer un lampadaire à une autre zone.
- Des réglages supplémentaires pour appareils digitalSTROM sont, par exemple, la fonction du bouton-poussoir ou le changement de mode de fonctionnement de la sortie de puissance.
- Installer des **Apps** du serveur digitalSTROM et réaliser des mises à jour du système et du micrologiciel pour les composants digitalSTROM
- Diagnostic et exploitation des données

Les appareils digitalSTROM et les ambiances d'une zone peuvent être configurés à l'aide du bouton-poussoir, sans qu'un serveur digitalSTROM avec configurateur Web soit nécessaire pour cela.

Les fonctions des boutons rattachés à la borne digitalSTROM (boutons Appareil, Secteur ou Zone) peuvent être également configurées au niveau local, directement sur le bouton (cf. chapitre 5.3.5). Les possibilités de programmation sont décrites en détail au chapitre 3 (Réglage) du manuel d'utilisation digitalSTROM.

4.3 Affichage d'état LED et redémarrage

Le meter digitalSTROM et le serveur digitalSTROM sont équipés d'un affichage d'état LED, à l'avant de l'appareil. La couleur de l'affichage signale que le meter digitalSTROM et le serveur digitalSTROM sont en marche ou à l'arrêt.

- Attention : la LED du dSS11-E ne correspond pas à l'affichage d'état de la LED digitalSTROM. La LED du dSS11-E indique seulement l'alimentation électrique (LED verte).

L'état de marche du meter digitalSTROM peut être également contrôlé au niveau du configurateur web digitalSTROM. Les états de l'affichage LED et des erreurs de matériel sont affichés sous forme de symboles dans la partie principale **Hardware** de la liste meter digitalSTROM (cf. chapitre 5.3.1).

Redémarrage et réinitialisation via les boutons-poussoir à LED

Sous l'affichage d'état à LED, se trouve un bouton-poussoir à LED qui peut être utilisé pour redémarrer ou réinitialiser l'appareil digitalSTROM.

Redémarrage du meter digitalSTROM et du serveur digitalSTROM dSS11-1GB

Pour déclencher un **redémarrage** sur le meter digitalSTROM ou le serveur digitalSTROM dSS11-1GB, maintenez le bouton-poussoir LED enfoncé pendant **5 secondes** sans interruption.



Ensuite, 5 secondes plus tard, la couleur de l'affichage d'état LED passe au bleu sur le serveur digitalSTROM. Relâchez maintenant le bouton-poussoir LED pour redémarrer le serveur digitalSTROM. Le meter digitalSTROM signale dans les 5 secondes à suivre la réussite du redémarrage par des variations de couleurs.

Réinitialisation du serveur digitalSTROM dSS11-1GB

Pour réinitialiser le serveur digitalSTROM, maintenez le bouton-poussoir LED enfoncé pendant 15 secondes sans interruption. Le mot de passe de l'administrateur, le nom du système et le réglage du réseau correspondent à nouveau au réglage du fabricant.



15 secondes plus tard, l'affichage d'état LED commence à émettre un clignotement bleu. Relâchez le bouton-poussoir LED au niveau du serveur digitalSTROM pour rétablir le réglage du fabricant concernant le mot de passe de l'administrateur et le nom du système, et pour définir le réglage du réseau sur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Réinitialisation du serveur digitalSTROM dSS11-E

Le serveur digitalSTROM dSS11-E n'est doté d'aucun bouton-poussoir LED. La réinitialisation du dSS11-E est effectuée hors-ligne à l'aide d'une clé USB.

Créez pour commencer un fichier texte vide dans un explorateur de fichiers, nommez-le **reset_dSS.txt** et copiez-le dans le répertoire principal de la clé USB ! Enfichez la clé USB dans l'un des ports USB du dSS11-E en fonctionnement. Ainsi, le mot de passe administrateur, le nom système et les paramètres réseau sont réinitialisés sur les réglages du fabricant, et un redémarrage est effectué.

Attention : après un redémarrage réussi, le fichier peut être supprimé automatiquement de la clé USB.

4.3.1 Meter digitalSTROM

Affichage d'état LED

La couleur de l'affichage d'état LED signale l'état de fonctionnement du meter digitalSTROM :

-  Mode normal (vert)
-  La liaison par bus dS485® est initialisée (gris)
-  Configuration erronée (magenta)
-  Erreur sur hardware (rouge)

Informations complémentaires sur le mode de fonctionnement normal

Les événements sont affichés par un clignotement et un changement de couleur de l'affichage d'état LED. Les états sont signalés par différentes couleurs :

-  Réception d'un télégramme du bouton-poussoir par un appareil digitalSTROM (noir - LED éteinte)
-  Identification d'un nouvel appareil digitalSTROM (bleu)
-  Réussite de l'enregistrement d'un appareil digitalSTROM (cyan)
-  Enregistrement impossible de l'appareil digitalSTROM (rouge)
-  Clôture du cycle d'enregistrement des appareils digitalSTROM. (jaune)

Erreur hardware

Une panne de matériel est signalée systématiquement par la couleur rouge. Par ailleurs, différentes informations sont délivrées sur le type d'erreur sous forme de fréquences clignotantes et de différentes couleurs :

-  **Température critique** Clignotement (rouge/jaune)
La communication est désactivée. Le message d'erreur ne disparaît que si la température repasse en dessous de la valeur critique. Le meter digitalSTROM devrait être mis à l'arrêt pour qu'il refroidisse, puis remis en marche. La charge connectée devrait être contrôlée. Si l'erreur réapparaît, il est recommandé de contrôler le montage du meter digitalSTROM (cf. chapitre 3.3).
-  **Erreur sur matériel** Clignotement lent (rouge/noir - LED éteinte)
Erreur détectée sur le matériel ou l'unité centrale. Le meter digitalSTROM devrait être mis à l'arrêt, puis remis en marche. Si l'erreur réapparaît après le redémarrage, ce meter digitalSTROM doit être remplacé.

Mises à jour logicielles

-  **Mise à jour du système** Clignotement (rouge/bleu)
Ne pas éteindre le meter digitalSTROM.

4.3.2 Serveur digitalSTROM

Affichage d'état LED

La couleur de l'affichage d'état LED signale l'état de fonctionnement du serveur digitalSTROM dSS11-1GB.

Attention : l'affichage de la LED du serveur dSS11-E indique uniquement l'état de fonctionnement et ne correspond donc pas à l'affichage d'état de la LED.



Mode normal (vert)



Erreur sur matériel ou logiciel (rouge)

Le serveur digitalSTROM dSS11-1GB doit être arrêté et remis en marche. Si l'erreur réapparaît après le redémarrage, ce serveur digitalSTROM dSS11-1GB doit être remplacé.



La liaison par bus dS485 est initialisée (gris)

Si la LED continue d'émettre un signal continu gris après le redémarrage, il y a une erreur de matériel. Le serveur digitalSTROM dSS11-1GB doit être remplacé.



Démarrage du système (jaune)



Mise à jour du système Clignotement (bleu/jaune)

Pendant cette opération, le serveur digitalSTROM dSS11-1GB ne doit pas être mis à l'arrêt.

Messages d'erreur (clignotement)

Pour signaler les messages d'erreurs, la couleur de l'affichage d'état LED est interrompue par un simple clignotement. La couleur de l'interruption (clignotement) signale la présence d'un message d'erreur dans le serveur digitalSTROM dSS11-1GB.



Aucun autre meter digitalSTROM n'a été trouvé (magenta)



Il n'existe pas de connexion matérielle au réseau (LAN), (cyan)

4.4 Établir les connexions réseau

Le serveur digitalSTROM est compatible avec le standard Universal Plug & Play (UPnP).

Implantation du système digitalSTROM dans un réseau (LAN)

Pour intégrer le serveur digitalSTROM (1) dans un réseau (LAN), connectez le serveur digitalSTROM à l'aide d'un câble réseau conventionnel RJ45 (2) à un routeur de réseau compatible avec DHCP (3).

Pour accéder au serveur digitalSTROM depuis votre ordinateur/portable ou non (4), connectez votre ordinateur portable ou non au routeur en utilisant un câble réseau RJ45 conventionnel. En cas de besoin, utilisez un réseau sans fil (6) pour pouvoir vous déplacer librement dans le bâtiment lors des travaux de configuration et des tests effectués sur l'installation digitalSTROM.

Sur le serveur digitalSTROM, il suffit de relier l'app du serveur digitalSTROM **mon.digitalSTROM** à votre compte utilisateur pour permettre l'accès à distance.

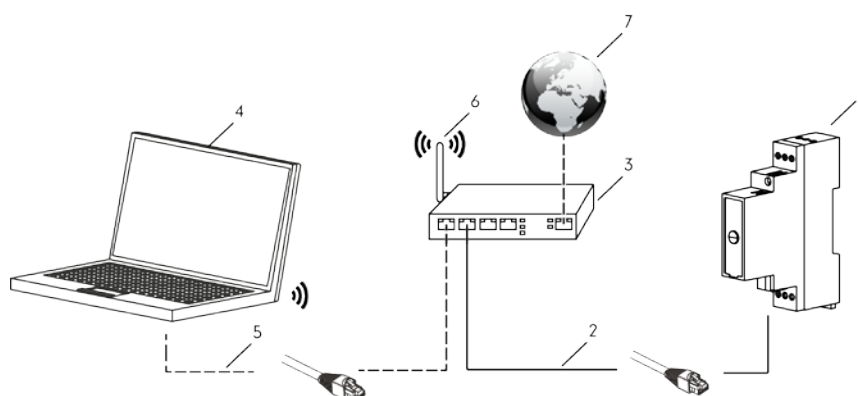


Fig. 18 Connecter le système digitalSTROM au réseau LAN. Serveur digitalSTROM (1), Câble réseau RJ45 (2, 5), Routeur réseau compatible DHCP (3), ordinateur portable (4), réseau sans fil WLAN (6)

Pour établir la liaison au réseau (LAN), utilisez un câble réseau RJ45 non blindé.



Le blindage du câble pourrait entrer en contact avec un fil électrique sous tension dans le distributeur, ce qui risque de causer des dommages matériels et physiques.

Trouver le serveur digitalSTROM sur le réseau

Consultez à ce sujet le chapitre 3.7.1 ' Accéder à digitalSTROM sur ordinateur ' dans le manuel d'utilisation digitalSTROM.

Implantation du bridge Plan44 dans un réseau (LAN)

À l'aide d'un câble réseau conventionnel RJ45, relier le bridge Plan44 à votre réseau (routeur). Le bridge Plan44 est détecté automatiquement par le serveur digitalSTROM et il est affiché dans le configurateur.

- Ouvrez le configurateur Web digitalSTROM dans votre navigateur
- Sélectionnez **Affichage avancé** et déplacez-vous sur **Matériel**
- Le bridge Plan44 apparaît sous **Meter**, où vous attribuez tout d'abord le nom
- Ouvrez l'**interface de configuration**
- Connectez-vous avec vos codes d'accès
- Mettez le micrologiciel à jour conformément à la notice d'installation

4.5 Enregistrement sur serveur digitalSTROM

Suivant les réglages de votre navigateur, le système lancera un avertissement de sécurité lors de l'établissement de la liaison sécurisée avec le serveur digitalSTROM (<https://dss.local> pour le dSS11-1GB ou <https://dSSE.local> pour le dSS11-E). Confirmez ce message avec **Poursuivre le chargement de la page** pour accéder au dialogue de connexion.

Pour pouvoir vous enregistrer sur le serveur digitalSTROM, vous devez entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans la boîte de dialogue Enregistrer.

Le réglage d'usine est le suivant :

"Nom d'utilisateur" **dssadmin**

"Mot de passe" **dssadmin**

Plus tard, le mot de passe de l'administrateur devra être modifié dans le configurateur digitalSTROM en ligne (cf. chapitre 5.2.5).

4.6 Accès à distance via Internet

L'installation digitalSTROM se commande et se configure facilement via Internet. Pour ce faire, le serveur digitalSTROM doit être relié avec le compte utilisateur personnel mon.digitalSTROM. Cette opération est réalisée à l'aide de l'app du serveur digitalSTROM **mon.digitalSTROM**.

Pour relier le serveur digitalSTROM avec le compte utilisateur mon.digitalSTROM, procédez comme suit :

- Ouvrez l'app digitalSTROM mon.digitalSTROM
- Suivez les instructions dans l'app du serveur digitalSTROM pour créer un compte utilisateur sur www.digitalstrom.com et relier le serveur digitalSTROM avec le compte utilisateur mon.digitalSTROM.
- Après avoir relié le serveur digitalSTROM avec le compte utilisateur mon.digitalSTROM, les identifiants de connexion utilisés pour le compte utilisateur peuvent également être utilisés dans l'app digitalSTROM pour Smartphones ou tablettes. L'installation digitalSTROM peut donc être commandée facilement et de manière centralisée de n'importe où.

Ensuite, les fonctions suivantes sont proposées à l'utilisateur connecté dans la zone "mon.digitalSTROM" de digitalSTROM.com :

- Accès direct au configurateur digitalSTROM.
- Accorder à des tiers des droits d'accès limités dans le temps au configurateur digitalSTROM (envoi d'un lien temporairement activé).
- Accès à la sauvegarde des données automatique hebdomadaire créées sous le compte utilisateur. En font partie les données et les configurations du serveur digitalSTROM relié.

Attention : en cas d'utilisation supplémentaire du dSS11-E (cf. chapitres 3.3 et 5.2) *il n'est plus possible d'accéder* à la sauvegarde des données du dSS11-1GB.

Il est recommandé de sauvegarder les données du dSS11-1GB avant l'installation du dSS11-E supplémentaire sur un support externe afin de pouvoir les recharger après l'installation.

- Acquisition/configuration d'applications gratuites et payantes, comme par ex. des services dépendants de la météo.

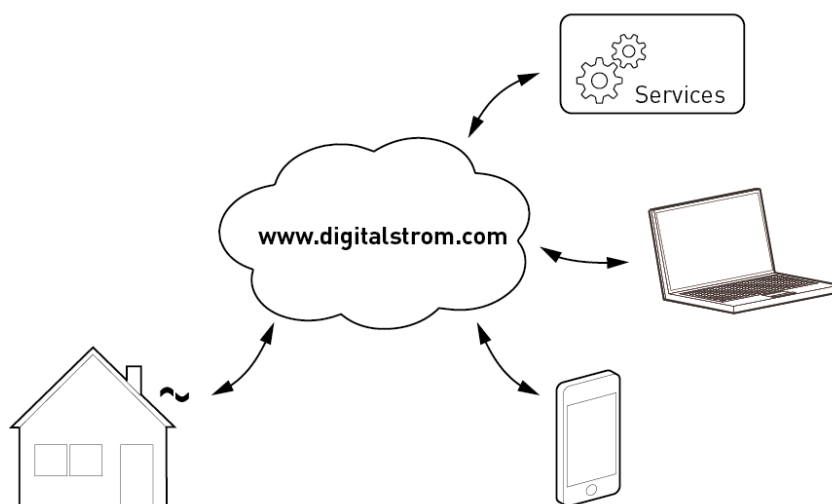


Fig. 19 Accès à distance au système digitalSTROM via Internet

5 Configuration

5.1 Interface utilisateur du configurateur digitalSTROM

L'interface utilisateur Web du configurateur digitalSTROM permet de configurer et de surveiller, rapidement, facilement et intuitivement, le système digitalSTROM.

L'accès au configurateur digitalSTROM dépend du serveur digitalSTROM : dSS11-1GB ou dSS11-E.

- Utilisez le dSS11-1GB, ouvrez dans le navigateur Web <https://dss.local>
- Utilisez le dSS11-E, ouvrez dans le navigateur Web <https://dSSE.local>

Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont identiques dans les réglages d'usine :

- Utilisateur : dssadmin
- Mot de passe : dssadmin

Éléments généraux

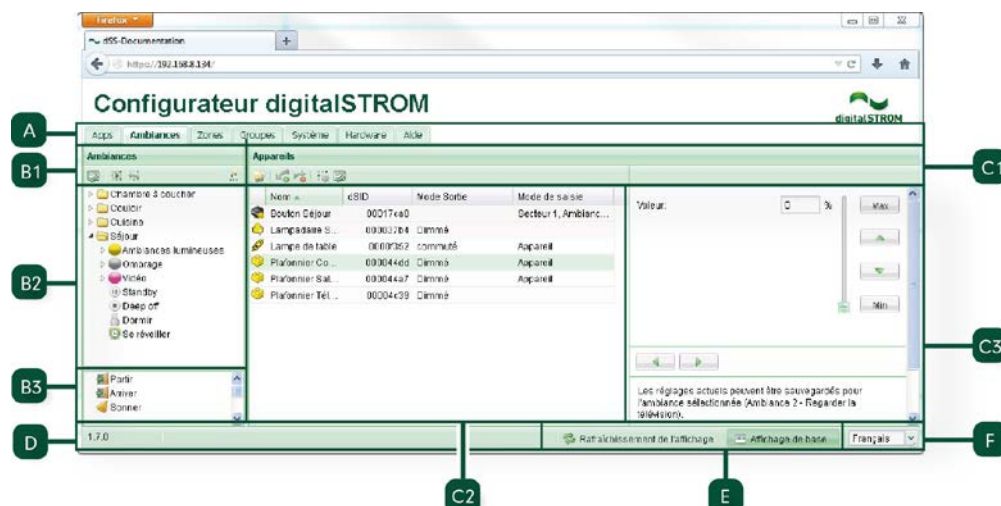


Fig. 20 Interface utilisateur du configurateur digitalSTROM avec le secteur principal de navigation (A), l'affichage de la sélection avec la barre d'outils (B1), l'arborescence / représentation en liste (B2), et les activités principales (B3); l'affichage des données avec la barre d'outils (C1), l'arborescence / représentation en liste (C2) et la boîte de dialogue intégrée (C3); la ligne de statut (D); l'indication Commuter/Actualiser (E) et le réglage de la langue (D). A - Domaine principal de navigation

A - Domaine principal de navigation

Pour naviguer entre les domaines principaux, cliquez sur le domaine principal en question.

Utilisez l'**Affichage avancé** et l'**Affichage de base** proposés dans le coin en bas à droite pour passer d'une vue à l'autre.



Dans l'Affichage avancé, vous voyez apparaître d'autres domaines principaux dans lesquels vous naviguez.

Affichage de base



Apps (apps du serveur digitalSTROM) Pour l'installation et la mise à jour d'applications (apps) sur le serveur digitalSTROM

Activités Pour la configuration des ambiances et des activités

Zones Pour administrer les zones et les appareils digitalSTROM qui y sont affectés

Aide Pour utiliser l'aide en ligne électronique

Affichage avancé



Dans l'affichage avancé, vous voyez apparaître d'autres domaines principaux dans la navigation :

Groupes Pour administrer les groupes et les appareils digitalSTROM qui y sont affectés

Système Pour configurer les paramètres du système comme l'indicatif du réseau, l'heure/la date, etc.

Matériel Pour surveiller et configurer les appareils digitalSTROM dans les circuits électriques

B - Affichage de la sélection

B1 - Barre d'outils Affichage de la sélection

Outre le titre du domaine principal sélectionné, la barre d'outils de l'affichage de la sélection affiche également les commandes valables pour les éléments associés qui se présentent sous forme d'icônes, par ex. ajouter zone, renommer zone

Pour exécuter une commande se rapportant à un élément de la liste, commencez par sélectionner cet élément. L'élément sélectionné apparaît alors sur fond vert.

Les commandes fréquemment utilisées apparaissent à gauche dans la barre d'outils. Les commandes utilisées moins souvent sont placées sur le côté droit.

B2 Représentation de l'arborigramme/des listes

Dans cette représentation, les éléments disponibles dans le domaine principal sont regroupés dans un arborigramme ou dans une liste.

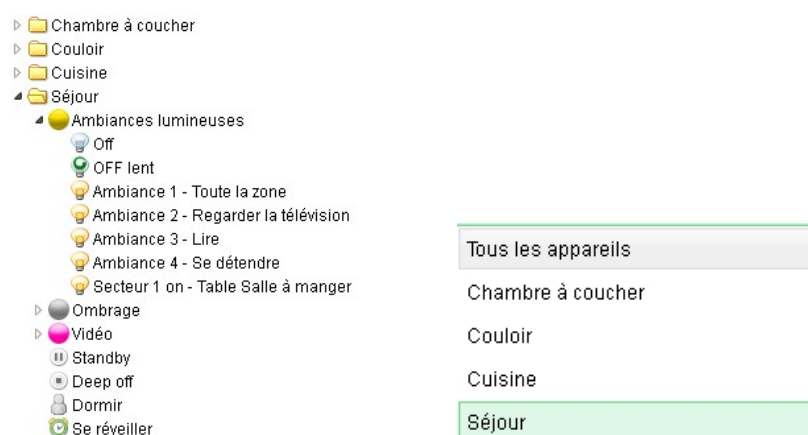


Fig. 21 Arborescence et liste de zones ou d'ambiances dans le configurateur digitalSTROM

Dans l'affichage de la sélection, les commandes valables pour chacun des éléments (par ex. Créer nouvelle zone, Supprimer zone) peuvent être également activées dans un **menu contextuel** (touche de droite de la souris).

B3 - Activités principales

Dans cette partie de la liste de sélection sont représentées les activités principales (par ex. «Partir», «Sonner», etc.).

Les appareils digitalSTROM présentent un comportement prédéfini en usine pour les activités principales. Dans le réglage usine, les stores sont par ex. rentrés en cas de pluie, les lumières s'allument et les stores roulants s'ouvrent en cas d'incendie.

Pour modifier le comportement d'un appareil digitalSTROM pour une activité principale, ouvrez la **partie principale Activités** et sélectionnez l'activité principale dans la liste de sélection.

Utilisez la commande **Modifier les propriétés des appareils** dans la liste d'appareils pour configurer l'appareil sélectionné.

Pour de plus amples informations sur le comportement par défaut, que présentent les activités principales de l'appareil digitalSTROM, veuillez consulter

<http://www.digitalstrom.com/fr/Partner/Soutien/Manuels-d-utilisation>



Fig. 22 Activités principales dans le configurateur digitalSTROM

C - Affichage des données

C1 - Barre d'outils Affichage des données

Outre un titre avec des informations sur le contenu de la liste, la barre d'outils de l'affichage de données détaille également les commandes valides (par ex. clignotement appareil, renommer appareil) pour les éléments de la liste affichés qui se présentent sous forme d'icônes.

Pour exécuter une commande se rapportant à un élément de la liste, commencez par sélectionner cet élément. L'élément sélectionné apparaît alors sur fond vert.

Les commandes fréquemment utilisées apparaissent à gauche dans la barre d'outils. Les commandes utilisées moins souvent sont placées sur le côté droit.

C2 - Représentation des données /des listes

Dans cette vue, les appareils/données concernant l'élément sélectionné sont présentés dans une liste.

Les appareils représentés en gris sont désactivés et n'ont plus été identifiés par le meter digitalSTROM (par ex. car ils ont été retirés de l'installation digitalSTROM).

	Nom	dSID	dSM Name
	Plafonnier Télévision	00004c39	F1 RdC Cuisine Séjour
	Télévision	00015268	F1 RdC Cuisine Séjour
	Lampadaire Sofa	000037b4	F1 RdC Cuisine Séjour
	Store Séjour	00016ba0	F1 RdC Cuisine Séjour
	Bouton Séjour	00017ca0	F1 RdC Cuisine Séjour
	Bouton Table salle à manger	00017ca1	F1 RdC Cuisine Séjour
	Bouton App	00017ca2	F1 RdC Cuisine Séjour
	Plafonnier Salle à manger	000044a7	F1 RdC Cuisine Séjour
	Bouton Store	00049022	F1 RdC Cuisine Séjour

Fig. 23 Liste de tous les appareils digitalSTROM d'une zone

Menu déroulant du configurateur digitalSTROM

Configurez librement la représentation des colonnes (nom, ID, sortie, mode entrée, entrée, nom meter, nom zone, commentaire) dans la liste en fonction de vos besoins.

Les colonnes peuvent être triées dans l'ordre alphabétique ou dans l'ordre croissant ou décroissant. Elles peuvent également être masquées ou affichées.

Les colonnes affichées sont décalées vers la droite ou à la gauche à l'aide de **Drag & Drop**.

Attention : les paramètres de l'interface utilisateur ne sont pas sauvegardés et disparaissent dès que vous quittez le navigateur.

C3 - Boîte de dialogue intégrée

La boîte de dialogue pour la modification des valeurs d'appareil est intégrée dans la partie principale **Activités** dans la liste d'appareils. Ceci permet à l'utilisateur d'accéder rapidement et facilement aux valeurs d'appareil ou de sélectionner directement l'appareil sans avoir à ouvrir de boîtes de dialogue supplémentaires.

En seulement quelques clics, les valeurs d'appareil actuelles peuvent ainsi être enregistrées pour l'ambiance désirée.

Astuces

Lorsque vous placez le pointeur de la souris sur un élément (sans cliquer dessus), vous voyez apparaître des remarques sur la fonction de l'élément dans un outil spécial Astuces.

D - Barre d'état

La version actuelle du logiciel configurateur digitalSTROM et les informations sur les commandes à exécuter ou l'état de marche du système digitalSTROM sont affichés dans la barre d'état.

Commandes Dans la barre d'état, le système digitalSTROM confirme la réalisation des dernières commandes de l'utilisateur, par exemple le déplacement d'appareils dans une autre zone ou la suppression d'appareils.

État de marche Dans la barre d'état sont affichées les informations sur l'état de marche du système digitalSTROM, par ex. la mise à jour d'appareils (cf. chapitre 5.2.7).

E - Commuter/actualiser la vue

Les éléments *Rafraîchissement de l'affichage* et *Affichage avancé/Affichage de base* permettent d'actualiser la vue des données et d'activer/de désactiver les domaines principaux.

F - Réglage de la langue

La liste déroulante permet de sélectionner la langue utilisée dans les textes du menu et les dialogues du configurateur digitalSTROM. Une fois commutée, l'interface utilisateur web est rechargée automatiquement dans la langue sélectionnée.

Langues disponibles :

- Danois (Dansk)
- Allemand (Deutsch)
- Anglais (English)
- Français (Français)
- Italien (Italiano)
- Néerlandais (Nederlands)
- Norvégien (Norsk)
- Polonais (Polski)
- Portugais (Português)
- Suédois (Svenska)
- Turc (Türkçe)

5.2 Contrôle des réglages de base du serveur

Après la première mise en service du serveur digitalSTROM (dSS11-1GB ou dSS11-E), vous devez contrôler les réglages principaux avant de lancer la configuration des appareils digitalSTROM, des zones, des ambiances et des activités.

Naviguez dans l'**Affichage avancé** pour arriver dans le domaine principal **Système**. Vérifiez les réglages suivants :

- Sommaire (informations générales sur l'installation de digitalSTROM)
- Paramètres réseau
- Paramètres système (par ex. nom des appareils, date, heure)
- Paramètres e-mail
- Autorisation d'accès
- Mot de passe
- Maintenance système
- Mise à jour système
- Propriétés système

5.2.1 Configuration des paramètres du réseau

Sélectionnez le mode d'entrée des paramètres du réseau pour le serveur digitalSTROM.

"Configuration automatique de l'adresse IP par DHCP" Le réglage d'usine prévoit que le serveur digitalSTROM détermine automatiquement l'adresse IP (DHCP) à l'aide d'une attribution dynamique.

Par ailleurs, des réglages supplémentaires comme par ex. le masque du réseau, la passerelle etc., sont effectués automatiquement en tenant compte du routeur connecté ou de l'ordinateur Windows.

"Configuration IP statique" Tous les paramètres nécessaires à l'utilisation doivent être entrés manuellement dans le masque de saisie.

Lors de la configuration manuelle des paramètres du réseau, pensez que si le serveur digitalSTROM n'est pas configuré proprement, il ne pourra probablement pas être accessible!

"Adresse IP" Adresse IP actuelle du serveur digitalSTROM

"Masque réseau" Masque d'adresse pour la recherche d'appareils dans un réseau auxiliaire. Doit être identique pour tous les appareils d'un réseau auxiliaire

"Gateway" Adresse IP de l'appareil permettant de communiquer avec d'autres réseaux

"DNS1" Adresse IP du premier appareil pour la résolution de noms au sein du réseau (Domain Name Server 1)

"DNS2" Adresse IP du deuxième appareil pour la résolution de noms dans le réseau (Domain Name Server 2)

"MAC" Adresse matérielle de l'adaptateur du réseau. Elle permet d'identifier de manière certaine le serveur digitalSTROM et ne peut pas être modifiée.

Remise à zéro des paramètres du réseau

Pour rétablir les réglages du fabricant, maintenez la touche LED figurant à l'avant du serveur digitalSTROM enfoncée pendant 15 secondes. Attention : cette opération rétablit également le réglage d'usine pour le mot de passe de l'administrateur (cf. chapitre 5.2.5).

5.2.2 Adaptation des paramètres du système

Contrôlez les paramètres du serveur digitalSTROM et adaptez-les en conséquence.

5.2.2.1 Système

Les paramètres suivants sont disponibles dans la boîte de dialogue *Système* :

"Nom"

Nom du réseau auquel le serveur digitalSTROM est affecté. Il est envoyé comme indicatif lors de l'établissement de la communication avec les appareils UPnP. Dans les réglages du fabricant, le nom du système est "dSS".

"Activer l'accès par SSH"

Le serveur digitalSTROM supporte le protocole SSH (Secure Shell). Il permet la connexion sécurisée et la transmission codée des données à un client SSH. L'accès SSH est désactivé dans les réglages du fabricant et est principalement utilisé par les concepteurs de digitalSTROM.

L'utilisateur et le mot de passe nécessaires à la connexion SSH sont à tout moment identiques au mot de passe de l'administrateur défini pour le configurateur Web digitalSTROM (cf. chapitre 5.2.5).

5.2.2.2 Emplacement

Les paramètres suivants sont disponibles dans la boîte de dialogue *Emplacement* :

"Pays"

Utilisez la liste déroulante pour sélectionner le pays destiné à l'installation digitalSTROM.

"Localité"

Utilisez la liste déroulante pour sélectionner la localité prévue pour l'installation digitalSTROM. La liste ne contient que les localités disponibles pour le pays sélectionné. Si votre localité ne figure pas sur la liste, sélectionnez celle qui est la plus proche.

"Coordonnées"

Les coordonnées sont déterminées automatiquement, sur la base du pays et de la localité sélectionnés. En cas de besoin, vous pouvez les définir de manière exacte via *Sélectionner la position sur la carte*.

"Lever du soleil/Coucher du soleil"

Les heures de lever et de coucher du soleil sont déterminées automatiquement pour les coordonnées sélectionnées et l'heure actuelle (horloge astronomique). Ces heures sont également proposées lorsque le serveur digitalSTROM n'est pas connecté à l'Internet.

Les coordonnées et les heures de lever/coucher du soleil peuvent être utilisées dans les *apps* du serveur digitalSTROM, par ex. pour surveiller les données météorologiques ou la commande des systèmes d'ombrage.

Utilisez *Sélectionner la position sur la carte* pour déterminer les coordonnées sur la carte de manière visuelle. Ceci permet de définir exactement les coordonnées de la localité sélectionnée ou d'une localité qui ne figure pas dans la liste déroulante "Localité". Le changement ne concerne pas une localité sélectionnée.

Dans la zone de recherche, vous pouvez entrer directement une adresse ou décaler le marqueur sur la carte à l'aide de la souris.

Sélectionnez le pays ou la localité pour reprendre automatiquement la zone horaire dans l'heure du système. Entrez la zone horaire manuellement si ces données ne sont pas prévues par le système (cf. chapitre 5.2.2.3).

5.2.2.3 Date et heure (heure du système)

Synchronisation de la date et de l'heure sur le réseau

Les paramètres suivants sont disponibles dans la boîte de dialogue *Synchronisation de la date et de l'heure sur le réseau* :

"Zone horaire"

Zone horaire par défaut conformément à UTC/GMT. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner la zone horaire. Le réglage de la zone horaire est adapté automatiquement dès qu'un pays et une localité ont été sélectionnés dans la rubrique *Emplacement* (cf. chapitre 5.2.2.2). Entrez la zone horaire manuellement dans la rubrique *Emplacement* si ces données ne sont pas prévues par le système. Si la zone horaire est réglée correctement, le système commute automatiquement entre l'heure d'été et l'heure d'hiver.

"Synchronisation de la date et de l'heure à partir du réseau"

Compensation automatique de la date et de l'heure avec le serveur NTP configuré (réglage d'usine). Pour ce faire, vous devez disposer d'une connexion Internet permanente.

"Serveur NTP supplémentaire"

Pour la compensation automatique, un serveur NTP supplémentaire peut être configuré en option. Si aucun serveur NTP supplémentaire n'est indiqué, les valeurs dans le serveur digitalSTROM sont comparées avec le serveur NTP du digitalSTROM.

Lorsque le serveur digitalSTROM est déconnecté du réseau d'alimentation, les valeurs de la date et de l'heure définies manuellement sont conservées dans l'horloge alimentée par batterie.

5.2.2.4 Adresse de base de l'appartement

L'adresse de base de l'appartement définit la première adresse attribuée au hasard du serveur digitalSTROM ou du meter digitalSTROM dans l'installation digitalSTROM, et elle sert d'adressage supplémentaire afin d'empêcher les effets de diaphonie entre des installations très proches les unes des autres.

L'adresse de base de l'appartement valide pour l'installation digitalSTROM doit être configurée une seule fois sur le serveur digitalSTROM du configurateur digitalSTROM. La numérotation des meter digitalSTROM est alors transmise automatiquement aux meter digitalSTROM connectés.

L'adresse va de 0 ... 62. L'adresse de base + le nombre maximum de meter digitalSTROM connectés ne doivent pas être supérieurs à 62.

Ceci permet d'utiliser maximum 62 circuits électriques digitalSTROM (meter digitalSTROM) dans un bâtiment équipé d'installations proches les unes des autres.

C'est pourquoi, dans une maison constituée de plusieurs unités et de plusieurs installations digitalSTROM autonomes, il faudra veiller à ce qu'il n'y ait pas d'intersection entre les domaines des différentes adresses.

L'adresse doit uniquement être modifiée si des problèmes sont décelés en rapport avec l'installation voisine.

5.2.2.5 Réglage des ambiances

Le mode de programmation (clic court-long sur le bouton) peut être désactivé pour l'ensemble de l'installation. Dans les secteurs accessibles au public, ceci permet d'empêcher les dérèglages effectués par inadvertance ou par quiconque n'ayant pas l'autorisation nécessaire.

Ceci n'empêche pas de régler les ambiances au niveau du configurateur Web digitalSTROM.

Pour de plus amples informations sur le mode de programmation, consultez le chapitre "Régler l'ambiance d'éclairage à l'aide du bouton-poussoir d'éclairage" du manuel d'utilisation, chapitre "Réglage".

5.2.2.6 Utiliser un serveur digitalSTROM supplémentaire

Cette option est uniquement nécessaire si vous utilisez le dSS11-E en plus d'un dSS11-1GB. Pour pouvoir exploiter pleinement toutes les fonctions du dSS11-E, vous devez configurer le dSS11-1GB comme passerelle (Gateway).

Pour cela, activez tout simplement l'option (cocher) *Utiliser un serveur digitalSTROM supplémentaire* dans les *paramètres système* de l'onglet *Système*. Ensuite, le logiciel dSS11-1GB s'éteint et la liaison avec mon.digitalSTROM est coupée. Ensuite, seuls les onglets *Système* et *Aide* restent activés dans le configurateur digitalSTROM. À compter de maintenant, veuillez utiliser le configurateur digitalSTROM du dSS11-E (<https://dSSE.local>). Il doit maintenant être installé à nouveau ou être restauré à partir du fichier de sauvegarde.

Attention : en cas d'utilisation supplémentaire du dSS11-E (cf. chapitres 3.3 et 5.2) il n'est *plus* possible *d'accéder* à la sauvegarde des données du dSS11-1GB.

Il est recommandé de sauvegarder les données du dSS11-1GB *avant l'activation du dSS11-E supplémentaire* sur un support externe afin de pouvoir les restaurer après l'installation (cf. chapitre 5.2.6.1).

5.2.3 Réglages par courriel

5.2.3.1 Serveur de courrier

Pour ne pas devoir enregistrer les données d'accès non confidentielles de personnes tierces sur le système digitalSTROM, il est recommandé de configurer un compte email qui sera utilisé uniquement par l'installation digitalSTROM.

Il pourra être configuré dans un fournisseur d'accès gratuit (par ex. gmail) et ne sera utilisé que pour la correspondance par email du serveur digitalSTROM. Le serveur digitalSTROM ne supporte pas l'**authentification à 2 facteurs** pour l'enregistrement sur un serveur e-mail (comme le propose par ex. Google sous forme de paramétrage optionnel).

Réglages du serveur pour l'envoi d'emails

Les paramètres suivants sont disponibles dans la boîte de dialogue *Serveur de messagerie* :

"Adresse E-mail"

Adresse de l'expéditeur utilisée pour envoyer des messages relatifs aux *apps* du serveur digitalSTROM
par ex. dss11EGBadenerstrasse3c@gmail.com.

"Nom du serveur de courrier"

Nom du serveur d'emails (SMTP) utilisé pour envoyer des emails sortants
par ex. smtp.gmail.com.

"Le serveur de messagerie sortant nécessite une authentification"

Tenez compte du fait que pour l'envoi d'emails sur un serveur de messagerie électronique (SMTP) vous avez généralement besoin d'une authentification, c'est-à-dire un nom d'utilisateur et un mot de passe.

"Utilisateur"

Utilisateur pour le processus d'authentification sur le serveur de messagerie (SMTP) par ex. dss11EGBadenerstrasse3c@gmail.com.

"Mot de passe"

Mot de passe pour le processus d'authentification sur le serveur de messagerie (SMTP).

"Utiliser SMTP sécurisé (Port 465)"

Le procédé SSL (Secure Socket Layer) est utilisé pour la transmission codée des données. La communication est alors réalisée via un port réservé à la transmission de données codées (port 465, TCP).

"Utiliser la transmission de données sécurisée (TLS via port 25)"

Le procédé TLS (Transport Layer Security) est utilisé pour la transmission codée des données. Ce faisant, le port par défaut est utilisé pour l'envoi d'emails (port 25, SMTP).

Attention : pour obtenir un maximum de sécurité, les paramètres pertinents doivent être définis dans le firewall. Suivant les réglages, le port 25 ou le port 465 doivent être configurés en conséquence. Pour de plus amples informations sur les procédés supportés par le serveur email, veuillez consulter votre E-Mail-Provider.

"Vérifier le certificat du serveur"

Détermine si le certificat est contrôlé lors de la communication réalisée avec le serveur de messagerie. Les certificats du serveur confirment l'appartenance d'un serveur à une personne ou à une société et servent de base aux liaisons codées SSL/TLS.

Utilisez **Vérifier la connexion** pour contrôler l'accessibilité du serveur de messagerie configuré. Ce processus n'implique pas de contrôle de l'authentification et d'envoi de mails test.

Utilisez **Envoyer un E-Mail test** pour contrôler l'authentification et le codage. Si le test est réussi, le système envoie un email test à l'adresse email configurée. En cas de problème, le message d'erreur du serveur email est affiché dans une boîte de dialogue, par ex. Échec d'envoi de l'email : erreur dans le format de données.

Une fois les tests réussis, les paramètres doivent être sauvegardés à l'aide de la touche **Appliquer**.

5.2.4 Autorisations d'accès

5.2.4.1 Validation des applications

digitalSTROM permet à des applications externes d'accéder au système digitalSTROM, par ex. par le biais d'une application pour smartphone. L'application externe est authentifiée sur le serveur digitalSTROM soit à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe de l'administrateur, soit par un code d'accès univoque (token).

Le code est convenu automatiquement entre l'application externe et le serveur digitalSTROM. Les applications externes compatibles avec des codes d'accès peuvent accéder librement au serveur digitalSTROM dès que le code a été validé. Les données de type nom d'utilisateur et mot de passe ne sont pas enregistrées dans l'application externe. Lors du premier enregistrement, l'application externe peut cependant exiger de la part de l'utilisateur qu'il entre son nom et son mot de passe pour procéder à la validation au niveau de l'application.

Utilisez la liste pour libérer l'accès à différentes applications ou éliminer l'autorisation. Cette liste permet d'administrer les autorisations d'accès à un niveau central, l'accès à une application ou à un appareil précis pouvant être néanmoins libéré ou refusé.

5.2.5 Modification du mot de passe de l'administrateur

Pour pouvoir modifier le mot de passe de l'administrateur dans l'interface utilisateur Web du configurateur digitalSTROM, vous devez entrer le mot de passe actuel et le nouveau mot de passe (répétez l'entrée).

Le mot de passe ne doit contenir ni espace !

Le *"Nom d'utilisateur"* de l'administrateur est : **dssadmin** et il ne peut pas être modifié.

Le *"mot de passe"* de l'administrateur est : **dssadmin**

Remise à zéro du mot de passe de l'administrateur

Pour rétablir le réglage du fabricant, maintenez la touche LED figurant à l'avant du serveur digitalSTROM enfoncée pendant 15 secondes. Tenez compte du fait que cette opération rétablit également les réglages du fabricant (cf. chapitre 5.2.2).

5.2.6 Maintenance du système

5.2.6.1 Enregistrer et rétablir les paramètres du système

Enregistrer les paramètres du système

Pour enregistrer les paramètres système, les noms et configurations des applications dans un fichier de sauvegarde, les données peuvent être téléchargées à l'aide du bouton **Sauvegarder**. Dès que le fichier backup a été créé par le système, vous accédez à une boîte de dialogue du navigateur permettant d'enregistrer le fichier localement.

Sélectionnez sur **Sauvegarder** et sélectionnez le lieu de sauvegarde du fichier backup dans la boîte de dialogue ouverte. Ne modifiez pas le nom du fichier !

Tenez compte du fait que le fichier backup ne contient pas les réglages des valeurs des différents appareils et ceux du réseau du serveur digitalSTROM !

Le backup ne contient que les paramètres système du serveur digitalSTROM :

- Nom des appareils, zones, activités et des meter digitalSTROM
- Paramètres système comme pour le nom du système, l'accès SSH, le site et la zone horaire
- Configuration des **applis** du serveur digitalSTROM

Les noms du meter digitalSTROM et des bornes digitalSTROM affectées (max. 20 caractères) sont également enregistrés dans le meter digitalSTROM. Lorsque vous échangez un serveur digitalSTROM, ces noms sont automatiquement repris par le meter digitalSTROM.

Rétablir les paramètres du système

Utilisez **Parcourir** pour sélectionner le fichier backup sur votre ordinateur à partir duquel les paramètres du système doivent être rétablis.

Utilisez ensuite **Restaurer** pour rétablir les données à partir du fichier backup sélectionné.

Pour terminer, le configurateur Web digitalSTROM est rechargé automatiquement dans le navigateur.

5.2.6.2 Redémarrage du serveur digitalSTROM

Sélectionnez **Redémarrer le système** pour voir depuis quand le serveur digitalSTROM est actif.

"dSS en cours d'exécution depuis..."

Heure du dernier redémarrage de l'application digitalSTROM.

"Système en place depuis..."

Durée d'exploitation calculée depuis le dernier redémarrage du serveur digitalSTROM (exprimée en jours, heures et minutes)

Sélectionnez **Redémarrer** pour relancer le serveur digitalSTROM.

Pendant le redémarrage du serveur digitalSTROM, vous ne pouvez pas réenregistrer de commande dans le configurateur Web digitalSTROM. Après le redémarrage, le configurateur digitalSTROM est rechargé automatiquement.

5.2.6.3 Formater la carte SD

Il est possible d'utiliser le serveur digitalSTROM avec carte micro-SD intégrée pour sauvegarder les données de mesure et de connexion.

Sur les serveurs digitalSTROM sans carte SD supplémentaire (par ex. dSS11-1GB), le paramètre système **Carte SD** n'est pas disponible.

"Statut de la carte SD"

Affiche le statut actuel de la carte SD. L'état de la carte SD est contrôlé automatiquement à chaque redémarrage du serveur digitalSTROM.

Faites Formater pour reformater la carte en cas d'erreur répétée ou pour supprimer définitivement les données de mesure et du protocole. Les paramètres du système sont conservés.

5.2.7 Contrôle des mises à jour du système

Dans le configurateur Web digitalSTROM, vous avez la possibilité de contrôler et d'installer les mises à jour du système et du micrologiciel disponibles. Pour rechercher automatiquement les mises à jour disponibles, le serveur digitalSTROM doit être connecté à l'Internet.

Si le serveur digitalSTROM n'est pas relié à Internet, vous pouvez entreprendre les mises à jour à l'aide d'une clé USB (cf. chapitre 5.2.7.2).

Après la mise en service et lors de l'implantation ultérieure d'autres meter digitalSTROM, vérifiez si des mises à jour sont proposées et installez-les. Avant chaque mise à jour système, sauvegardez les paramètres (cf. chapitre 5.2.6.1).



L'installation des mises à jour permet d'être certain que tous les composants digitalSTROM sont munis de la dernière version en date.

5.2.7.1 Mise à jour du système dans le configurateur digitalSTROM (en ligne)

Dans le configurateur Web digitalSTROM, vous avez la possibilité de contrôler et d'installer les mises à jour du système et du micrologiciel disponibles. Le serveur digitalSTROM doit être alors connecté à l'Internet (en ligne).

Liste des mises à jour du système disponibles

Vérifier les nouvelles mises à jour

Liste actualisée avec les mises à jour système proposées en ligne par digitalSTROM. Parallèlement, le serveur digitalSTROM vérifie si des mises à jour sont proposées pour les meter digitalSTROM raccordés. En cas de besoin, il les poste dans une fenêtre Info.

Mise à jour du système

Installe les mises à jour du système proposées et enregistre les mises à jour de firmware disponibles dans la mémoire du serveur digitalSTROM. Ensuite, les mises à jour du firmware sont installées automatiquement pour les meter digitalSTROM connectés.

Suivant la taille de la **mise à jour du système**, le serveur digitalSTROM effectue un redémarrage automatique après la mise à jour. L'interface utilisateur Web disparaît alors brièvement. Dès que le système est à nouveau disponible, le navigateur recharge automatiquement le domaine **Mise à jour du système** dans le domaine principal **Système**.

La mise à jour automatique du firmware pour le meter digitalSTROM est disponible à partir de la version 1.6.0 du serveur digitalSTROM. Sur les versions antérieures, la mise à jour du firmware doit être démarrée manuellement après avoir actualisé le système.

Après une mise à jour du système, les valeurs d'appareil par défaut sont actualisées pour les nouvelles activités dans les appareils digitalSTROM connectés. Durant cette opération, les scènes concernées par la mise à jour ne peuvent pas être enregistrées. L'utilisateur est prévenu de l'avancement de l'actualisation par messages dans la barre d'état.

Mise à jour du firmware du dSS

Installe les mises à jour disponibles sur le meter digitalSTROM. Les **mises à jour n'ont aucune influence sur la configuration de l'installation**.

D'une manière générale, il est recommandé de toujours contrôler le firmware des meter digitalSTROM connectés après une mise à jour du système et l'implantation de composants digitalSTROM supplémentaires.

Notes de version

Ouvre une boîte de dialogue avec des informations détaillées sur la version de l'application serveur digitalSTROM installée, comme le numéro de document et la version du logiciel digitalSTROM. De plus, des informations logicielles à propos des produits concernés, à savoir le serveur digitalSTROM et le meter digitalSTROM sont mises à disposition.

5.2.7.2 Préparer la mise à jour du système avec une clé USB (hors ligne)

Si le serveur digitalSTROM n'est pas relié à Internet, vous pouvez entreprendre les mises à jour à l'aide d'une clé USB (hors ligne).

Téléchargement des mises à jour logicielles digitalSTROM :

Ouvrez la page de téléchargement des mises à jour logicielles digitalSTROM dans votre navigateur : <http://www.digitalstrom.com/fr/Partner/Soutien/Indications-concernant-les-mises-jour-du-logiciel>, et chargez les mises à jour disponibles sous forme de fichier compressé sur votre ordinateur.

Déballiez le fichier compressé sur votre ordinateur et copiez le répertoire **dss11-usb-upgrade** dans le répertoire principal de la clé USB ! Pour cela, il est nécessaire de disposer d'au moins un gigaoctet d'espace mémoire.

Installation des mises à jours logicielles digitalSTROM

Glissez la clé USB dans le port USB sur le boîtier du serveur digitalSTROM utilisé. La mise à jour du système est démarrée automatiquement, ce qui est signalé par une LED clignotante jaune-bleue.

Il peut s'écouler jusqu'à 2 minutes avant que la LED commence à clignoter. Pendant la mise à jour, la LED peut émettre brièvement un signal bleu ou jaune continu. Si la LED reste allumée en vert en continu pendant 2 minutes, la mise à jour a été terminée avec succès.

En cas de mise à jour du système par clé USB, les mises à jour du firmware disponibles sont automatiquement installées sur les meter digitalSTROM connectés et toutes les *applications* sont mises à jour.

Outre la mise à jour logicielle, **dss11-usb-upgrade** contient également toutes les nouvelles *applications* du serveur digitalSTROM disponibles qui peuvent être installées directement à partir du domaine principal *Apps* (cf. chapitre 6.2).

Après la mise à jour du système ou l'installation de composants digitalSTROM supplémentaires, contrôlez la disponibilité des mises à jour du firmware pour le meter digitalSTROM dans les paramètres système du configurateur digitalSTROM relié au Web (cf. chapitre 5.2.6.1).

5.2.8 Caractéristiques du système

Les propriétés système (Fig. 24) du serveur digitalSTROM ne seront pas décrites en détail ici, mais elles peuvent servir à l'analyse lors des travaux techniques effectués dans le cadre du service clientèle. Ces données n'ont qu'un caractère informatif. Elles ne peuvent pas être modifiées.

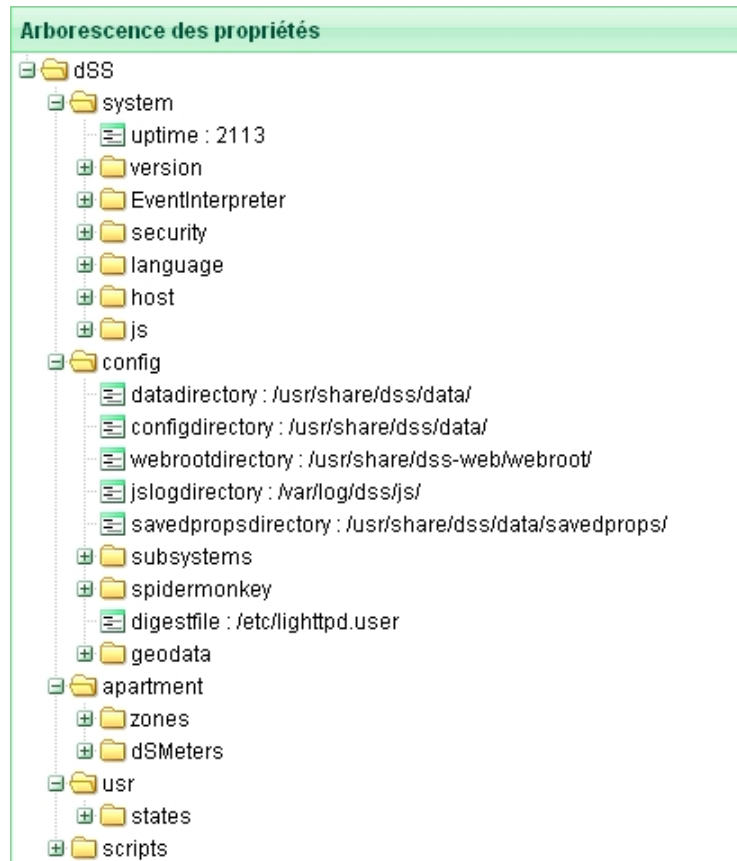


Fig. 24 Boîte de dialogue des propriétés système du serveur digitalSTROM

5.3 Contrôler et configurer l'installation dans le circuit électrique

Dans chaque circuit électrique, un meter digitalSTROM contrôle la communication des appareils digitalSTROM.

Vérifiez que les appareils digitalSTROM présentés ici sont conformes aux informations figurant sur leurs fiches de configuration.

Attribuez un nom adéquat à chaque meter digitalSTROM et affectez-le au numéro d'ID de chaque meter digitalSTROM noté au préalable. Plus tard, ceci vous permettra de configurer correctement les zones et les appareils digitalSTROM.

Insérez les informations supplémentaires nécessaires dans la liste de sélection sous forme de commentaires.

Configurez les fonctions des différents appareils (par ex. fonction du bouton).

Calibrez les différents appareils digitalSTROM, par ex. borne relais digitalSTROM, ombrages.

Pour effectuer la représentation dans le domaine principal **Hardware**, le système affiche une liste de sélection avec tous les meter digitalSTROM dans la moitié supérieure de l'écran (cf. chapitre 5.3.1).

Les données relatives aux appareils digitalSTROM sélectionnés, enregistrés dans le meter digitalSTROM apparaissent dans la moitié inférieure de l'écran. Dans la liste d'appareils, vous pouvez renommer, configurer et tester les appareils digitalSTROM (cf. chapitre 5.3.3).

5.3.1 Contrôler et configurer la fonctionnalité des meter digitalSTROM

Apps	Ambiances	Zones	Groupes	Système	Hardware	Aide
Meters						
						
Etat	Nom	dSM ID	Nombre d'appareils	Verrouiller de nouveaux appareils		
	F1 Living-room Kitchen	00000501	22	actif		
	F2 Bedroom Hallway	0000061d	10	Désactivé		
	F3 Heating	00003dd6	1	Désactivé		
	EnOcean	b1ff9053...	2			
	Hue	cac877b7...	0			

Fig. 25 Boîte de dialogue du matériel du meter digitalSTROM

Les paramètres suivants sont disponibles dans la zone **Hardware** (Fig. 25) :

"Statut"

État du meter digitalSTROM. Le statut correspond à l'affichage d'état LED présenté sur le boîtier. En cas d'erreur, des informations supplémentaires sur l'état apparaissent sous forme d'infobulle. Il n'y a pas d'informations supplémentaires pendant la marche normale de l'appareil.

"Nom"

Nom du meter digitalSTROM

"ID dSM"

Indicatif unique du meter digitalSTROM

"Nombre d'appareils"

Nombre d'appareils digitalSTROM connectés au meter digitalSTROM

"Bloquer les nouveaux appareils"

État du blocage pour les appareils nouvellement créés (activé/désactivé)

"Puissance (W)"

Consommation d'énergie totale des appareils digitalSTROM raccordés au meter digitalSTROM en Watts

"Version du software ARM"

Version logicielle du microprocesseur du meter digitalSTROM

"Version du software DSP"

Version logicielle du processeur de signaux du meter digitalSTROM

"Version HW"

Version matérielle du meter digitalSTROM

5.3.2 Commandes de configuration du meter digitalSTROM

Clignotement de la LED du dSM

Fait clignoter l'affichage d'état LED à l'avant du boîtier du meter digitalSTROM sélectionné.

Test de la qualité de transmission

Contrôle la qualité de la transmission du canal d'envoi et de retour des appareils digitalSTROM activés sur un meter digitalSTROM et affiche la qualité de la transmission dans une boîte de dialogue, après le contrôle. Pour contrôler les cas extrêmes, il est recommandé d'enclencher tous les consommateurs (téléviseur, ordinateur) dans le circuit électrique pertinent.

Utilisez cette commande :

- pour contrôler la communication/fiabilité des composants digitalSTROM nouvellement installés et configurés
- pour l'analyse des problèmes dont vous supposez qu'il existe un rapport avec la qualité de la transmission.

Les paramètres suivants sont disponibles dans la boîte de dialogue **Test de la qualité de transmission** :

"Nom du dSM"

Nom du meter digitalSTROM dont vous testez la qualité de la transmission.

"dSM ID"

Indicatif précis du meter digitalSTROM dont vous testez la qualité de la transmission.

"Nombre d'appareils"

Nombre d'appareils digitalSTROM connectés au meter digitalSTROM.

"Nombre de messages test par appareil"

Nombre de séquences de test (télégrammes) par appareil digitalSTROM raccordé.

"Valeur moyenne"

La progression du test est affichée en pour cent.

La qualité de communication est affichée pour le canal d'envoi et le canal de retour :

"Valeur moyenne"

Qualité moyenne de la réception des télégrammes d'envoi et de retour émis pendant le test.

"Min"

Qualité minimum de la réception des télégrammes d'envoi et de retour émis pendant le test.

"Max"

Qualité maximum de la réception des télégrammes d'envoi et de retour émis pendant le test.

"Messages perdus"

Nombre total de télégrammes auxquels il n'a pas été répondu.

Les résultats des tests sont représentés sous forme résumée à l'aide du bouton **Voir le rapport**.

Utilisez le bouton **Téléchargement du rapport** pour enregistrer les résultats des tests sur votre ordinateur sous forme de fichier HTML.

Tester la disponibilité des appareils

Contrôle la présence d'appareils digitalSTROM enregistrés dans le meter digitalSTROM. Ce test

sert à la mise à jour de la liste des appareils. Les appareils digitalSTROM enregistrés dans le meter digitalSTROM sans être disponibles physiquement sont représentés comme inactifs (gris). Le meter digitalSTROM teste automatiquement la disponibilité des appareils toutes les 24 heures.

Utilisez cette commande :

- si vous désirez réutiliser des appareils digitalSTROM jusqu'à présent désactivés dans le circuit électrique digitalSTROM et actualiser liste d'appareils digitalSTROM désactivés.
- si vous avez retiré des appareils digitalSTROM du circuit électrique digitalSTROM et si vous désirez les supprimer du système de manière durable. Vous ne pouvez supprimer que les appareils digitalSTROM désactivés.



Réenregistrer tous les appareils

Tous les appareils digitalSTROM raccordés au meter digitalSTROM sont réenregistrés dans le meter digitalSTROM.

Utilisez cette commande :

- pour réinsérer des appareils digitalSTROM dans l'installation que vous avez auparavant supprimés
- si des appareils digitalSTROM correctement raccordés ne figurent pas dans le configurateur digitalSTROM.



Identification de l'appareil

Affiche les propriétés de l'appareil digitalSTROM dont un bouton-poussoir a été actionné (borne pour bouton-poussoir ou bouton-poussoir d'appareil). La commande **Identification de l'appareil** permet de contrôler facilement l'identifiant des appareils digitalSTROM installés et peut être utilisée pour désigner ces appareils.

Les paramètres suivants sont disponibles pour le meter digitalSTROM associé dans la boîte de dialogue **Identification de l'appareil** :

"dSM"

Nom du meter digitalSTROM auquel l'appareil digitalSTROM est raccordé.

"ID"

Indicatif unique de l'appareil digitalSTROM

"Info HW"

Informations sur le type de matériel de l'appareil digitalSTROM

"Entrée bouton-poussoir"

Numéro d'entrée (réservé aux bornes de boutons digitalSTROM à plusieurs entrées)

"Nom"

Nom de l'appareil digitalSTROM. Le nom de l'appareil digitalSTROM peut être modifié directement dans la boîte de dialogue. Utilisez **Sauvegarder** pour sauvegarder le nom entré/modifié. Après la sauvegarde, la boîte de dialogue est à nouveau disponible pour afficher l'appareil digitalSTROM suivant.

Propriétés des appareils

Les paramètres suivants sont disponibles pour le meter digitalSTROM associé dans la boîte de dialogue *Propriétés des appareils* :

"Bloquer les appareils nouvellement connectés"

Le blocage des appareils nouvellement connectés empêche que les appareils digitalSTROM non autorisés ne soient enregistrés dans le circuit électrique digitalSTROM et que des activités ou ambiances soient activées. Cette fonction permet d'empêcher une manipulation non autorisée (par ex. par l'ajout d'une borne pour bouton-poussoir sur une prise de courant extérieure).

L'installation digitalSTROM ne réagit pas aux entrées d'appareils digitalSTROM bloqués. La sortie d'un appareil digitalSTROM bloqué conserve sa fonction.

Les appareils digitalSTROM sont représentés en rouge dans la liste des appareils et identifiés de manière correspondante. 

Le blocage peut être désactivé dans la liste des appareils du menu contextuel.

Pour ouvrir le menu contextuel, appuyez sur le bouton droit de la souris alors que l'appareil digitalSTROM bloqué est sélectionné.

Renommer l'appareil

Ouvre la boîte de dialogue pour renommer un appareil digitalSTROM. Le nom du meter digitalSTROM doit contenir la désignation des zones afin que l'affectation soit univoque (par ex. pour la visualisation énergétique).

Voir le journal de communication

Représentation du fichier log pour la communication établie entre le meter digitalSTROM sélectionné et les appareils digitalSTROM qui y sont enregistrés.

Afficher le rapport d'actualisation de l'appareil

Ouvre le protocole pour l'actualisation de l'appareil, qui est effectuée automatiquement à la fin d'une mise à jour du firmware pour le meter digitalSTROM (Fig. 26).

Le rapport comprend des informations détaillées sur l'état de l'appareil installé sur le circuit électrique digitalSTROM, sa version du firmware et la date de la dernière modification de statut. Une fois l'actualisation terminée, tous les appareils doivent posséder le statut **"Actuel"**.

Le protocole est d'une grande utilité pour le support dans le cas d'une recherche d'erreurs détaillée et de demandes de précisions. Le protocole peut être téléchargé sous forme de fichier HTML si nécessaire.



Fig. 26 Rapport relatif à la mise à jour des appareils digitalSTROM

Supprimer appareil

Supprime un appareil digitalSTROM sélectionné de la liste d'appareils. Cela n'est possible que pour des appareils digitalSTROM inactifs (gris).

Les appareils digitalSTROM désactivés et retirés de l'installation, restent enregistrés dans le meter digitalSTROM (par ex. éclairages décoratifs saisonniers).

Supprimez les appareils digitalSTROM non utilisés du système. Les appareils digitalSTROM supprimés mais qui doivent être réintégrés ultérieurement dans le système, peuvent être réenregistrés dans le domaine principal **Hardware** avec **Réenregistrer tous les appareils** (cf. chapitre 5.3.1).

5.3.3 Contrôler et configurer la fonctionnalité des appareils digitalSTROM

Appareil



	Nom	dSID ▲	Mode Sortie	Mode bouton poussoir	Entrée bouton poussoir	dSM Nam
	Lampadaire Sofa	000037b4	Dimmé			F1 RdC C
	Lampe de chevet	0000380c	Dimmé	Secteur 2, Ambiances 2-4		F2 RdC C
	Plafonnier Dormir	000043fe	Dimmé	Ambiances 0-4		F2 RdC C
	Bouton Cuisine	00004456	Dimmé	Ambiances 0-4		F1 RdC C
	Bouton 1 Couloir	0000448e	Désactivé	Ambiances 0-4		F2 RdC C
	Plafonnier Salle à ...	000044a7	Dimmé	Appareil		F1 RdC C

Fig. 27 Boîte de dialogue Appareils des différents meters digitalSTROM

Les paramètres suivants sont disponibles dans la boîte de dialogue **Appareils** (Fig. 27) :

"Nom"

Nom de l'appareil digitalSTROM

"ID"

Indicatif unique de l'appareil digitalSTROM

"Sortie"

Mode de fonctionnement de l'appareil digitalSTROM en sortie, par ex. Bouton enclenché, Éclairage dimmé ou Ambiance désactivée. La valeur n'est affichée que si l'appareil digitalSTROM dispose d'une sortie de puissance.

"Mode entrée"

Appareil, secteur ou ambiance commandé(e) à l'aide du bouton.

"Entrée"

Occupation et fonction de l'entrée du bouton-poussoir sur la borne pour bouton-poussoir digitalSTROM. La valeur n'est affichée que si le borne pour bouton digitalSTROM dispose de plusieurs entrées.

"Nom de la zone"

Nom de la zone à laquelle l'appareil digitalSTROM est affecté

"ID de la zone"

Indicatif précis de la zone à laquelle l'appareil digitalSTROM est affecté

"Info HW"

Informations sur le type de matériel de l'appareil digitalSTROM

"Version du Firmware"

Version du progiciel de l'appareil digitalSTROM

"Enregistré le"

Heure de l'enregistrement de l'appareil digitalSTROM dans le meter digitalSTROM

"Inactif depuis"

Date à laquelle l'appareil digitalSTROM a été défini comme inactif (date depuis laquelle le circuit électrique digitalSTROM n'est plus relié)

"Commentaire"

Commentaire saisi sur l'appareil digitalSTROM

5.3.4 Commandes de configuration des appareils digitalSTROM

Clignotement de l'appareil

Fait clignoter l'appareil digitalSTROM (borne) sélectionné et indique le statut de l'appareil digitalSTROM. Avec certains appareils digitalSTROM, la sortie clignote également (par ex. lumières, stores à lamelles se déplacent).

Éditer les valeurs actuelles de l'appareil

Ouvre la boîte de dialogue afin d'éditer la valeur actuelle de l'appareil digitalSTROM sélectionné (Fig. 37). La valeur actuelle est fournie par l'appareil digitalSTROM à l'aide la boîte de dialogue et affichée peu de temps après (env. 2 secondes) dans cette boîte de dialogue.

Test de la qualité de transmission

Contrôle la qualité de la transmission du canal d'envoi et de retour d'un appareil digitalSTROM et affiche la qualité de la transmission dans une boîte de dialogue, après le contrôle.

Utilisez cette commande en cas de problème technique avec un appareil digitalSTROM, par ex. si un appareil digitalSTROM présente des dérangements irréguliers.

Actualiser le statut de l'appareil

Contrôle l'état de l'appareil digitalSTROM sélectionné et actualise la liste d'appareils en conséquence. Si l'appareil digitalSTROM est enregistré dans le meter digitalSTROM sans pour autant être disponible, il est représenté en gris (désactivé). Si l'appareil digitalSTROM est disponible, il est représenté en noir (activé). Cette fonction permet de contrôler les différents appareils.

Pour contrôler tous les appareils digitalSTROM raccordés à un meter digitalSTROM, utilisez la fonction **Tester la disponibilité des appareils** (cf. chapitre 5.3.1).

Modifier les propriétés de l'appareil

Cette boîte de dialogue permet d'éditer les caractéristiques de l'appareil digitalSTROM sélectionné. Ces propriétés dépendent du groupe (éclairage, ombrage, climatisation, audio, vidéo, sécurité, accès et joker).

Renommer l'appareil

Ouvre la boîte de dialogue pour renommer un appareil digitalSTROM. L'ID de l'appareil, mais aussi le nom de l'appareil y sont affichés. Avec **Sélectionner l'appareil précédent** et **Sélectionner l'appareil suivant**, vous accédez directement à l'appareil digitalSTROM précédent ou suivant de la liste.

Éditer le commentaire

Ouvre la boîte de dialogue pour créer et éditer un commentaire sur l'appareil digitalSTROM, par ex. une ampoule a été remplacée à une date déterminée.



Supprimer appareil

Supprime l'appareil digitalSTROM sélectionné de la liste d'appareils. Cela s'applique uniquement aux appareils digitalSTROM désactivés (en gris).

Les appareils digitalSTROM désactivés et retirés de l'installation, restent enregistrés dans le meter digitalSTROM (par ex. éclairages décoratifs saisonniers).

Supprimez les appareils digitalSTROM non utilisés du système.

Pour réutiliser un appareil digitalSTROM après l'avoir supprimé, vous devez le réenregistrer. Pour ce faire, sélectionnez le meter digitalSTROM pertinent dans le domaine principal

Hardware et faites **Réenregistrer tous les appareils**. Voir à ce sujet le chapitre 5.3.1.

5.3.5 Configuration de la fonction du bouton-poussoir par un clic sur le bouton-poussoir local

La fonction du bouton-poussoir peut être également configurée en cliquant sur le bouton local (Fig. 28). Vous n'avez besoin ni d'un serveur digitalSTROM ni d'un meter digitalSTROM. C'est pourquoi, cette fonction peut être préconfigurée.

Pendant la configuration, la borne pour bouton-poussoir digitalSTROM indique l'état de marche à l'aide de la LED intégrée dans le boîtier.

Dans le cas des bornes pour bouton-poussoir digitalSTROM sans LED, une ampoule dimmable peut être connectée pour visualiser le processus. La borne pour bouton-poussoir digitalSTROM doit alors disposer d'une sortie pour charge.

Pour de plus amples informations sur la configuration d'autres produits digitalSTROM, veuillez consulter le manuel de montage correspondant.

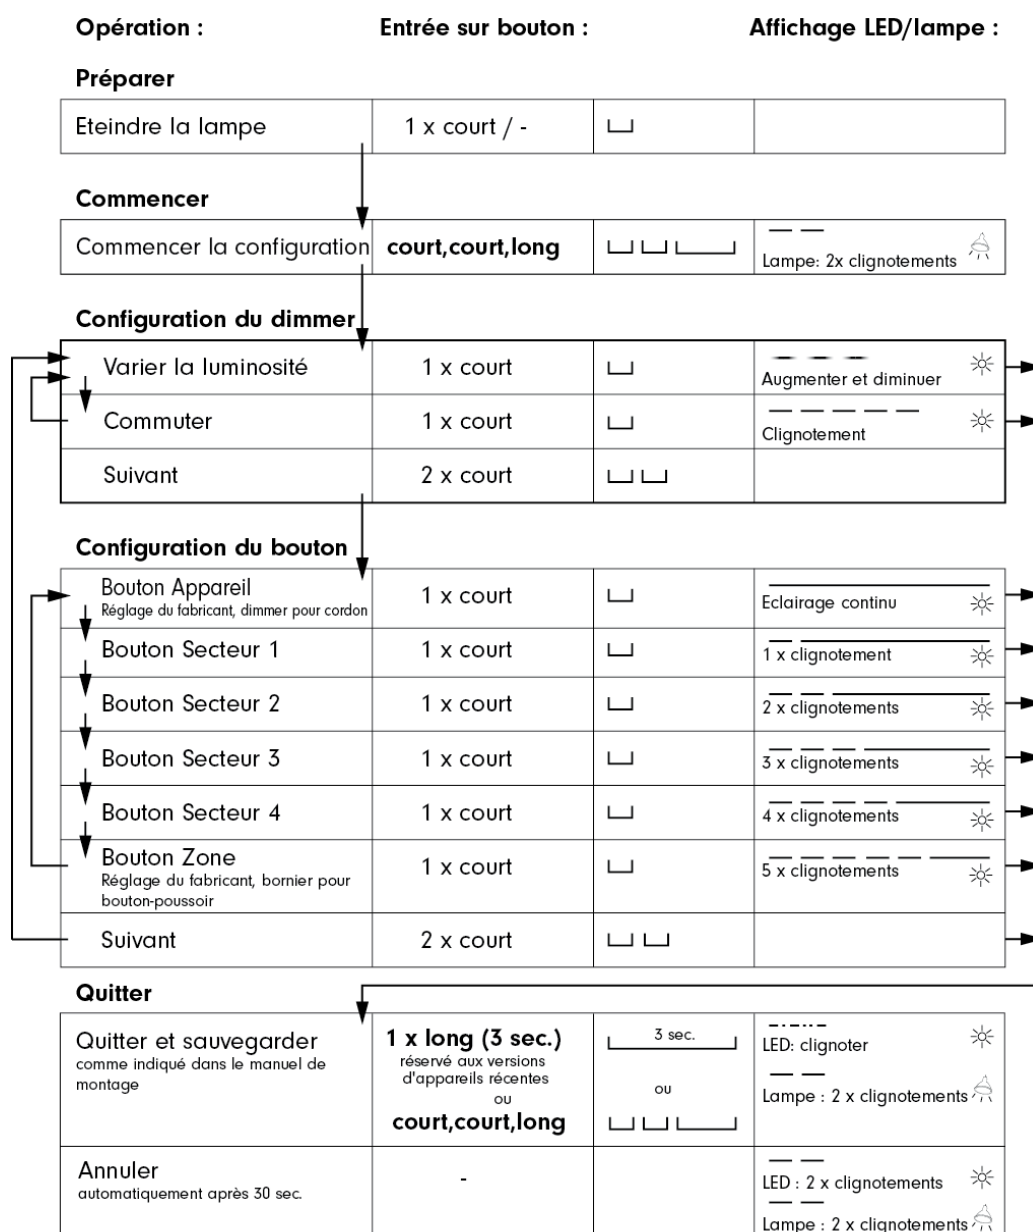


Fig. 28 Aperçu de la configuration de la fonction du bouton-poussoir activée par un clic sur le bouton-poussoir local d'une borne pour bouton-poussoir digitalSTROM Éclairage

5.3.6 Calibrage du temps et du sens de la marche de la borne relais digitalSTROM Ombrage

Le positionnement des systèmes d'ombrage ne peut pas être commandé directement à l'aide de la sortie en puissance de la borne. Il est lié à la durée de fonctionnement du moteur du système d'ombrage. C'est pourquoi, il faut réaliser un calibrage après avoir connecté le système d'ombrage à la borne relais digitalSTROM.

Pendant le calibrage, le système arrive aux butées du système d'ombrage pour paramétrer le sens de la marche et la mesure de la distance/durée de la borne.

Il est absolument nécessaire de définir les paramètres pour obtenir un fonctionnement sûr et sans erreur.

Le calibrage du temps de marche est uniquement possible si un seul moteur tubulaire est raccordé par borne relais digitalSTROM pour le système d'ombrage.



Si vous commandez plusieurs moteurs tubulaires conjointement avec une borne relais digitalSTROM GR-KL200 par le biais d'un relais de coupure, vous devez déterminer le temps de marche manuellement et régler la *valeur seuil de détection du commutateur de fin de course* sur 0 mA.

Calibrage par configurateur digitalSTROM

Pour procéder au calibrage dans le configurateur Web digitalSTROM, allez dans le domaine principal *Hardware* et faites

 **Éditer les propriétés Ombrage.**

Dans la boîte de dialogue *Propriétés Ombrage*, utilisez la fonction *Démarrer le calibrage du temps et du sens de la marche* pour démarrer une séquence permettant à la borne de déterminer automatiquement les paramètres nécessaires au système d'ombrage motorisé.

Le calibrage est réalisé en 3 étapes. Dans les différentes étapes, l'utilisateur peut contrôler visuellement la butée du système d'ombrage pour ensuite la confirmer.

Les différentes étapes sont fonction du type de système d'ombrage (stores roulants/stores à lamelles/stores banne). C'est pourquoi, respectez les instructions fournies ci-après :

Les boîtes de dialogue relatives à la borne relais digitalSTROM pour volets roulants GR-KL200 (gris) sont présentées à titre d'exemple (Fig. 29, Fig. 30, Fig. 31).

Tenez compte du fait que le sens de la marche du système d'ombrage connecté est inconnu avant le calibrage. C'est pourquoi, les boutons des ordres de déplacement apparaissant dans les boîtes de dialogue sont représentés par des flèches vers la gauche et vers la droite (au lieu de Descendre/Monter). Pour suivre les séquences de déplacement prescrites, vous devez commencer par tester le sens de la marche avec les différentes flèches.

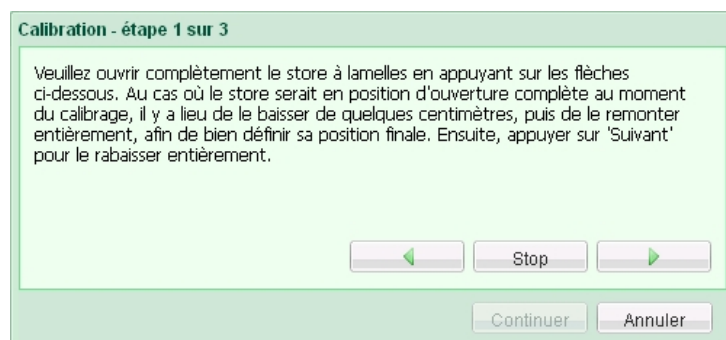
Calibrage - Étape 1/3 :

Fig. 29 Boîte de dialogue Calibrage - Étape 1/3

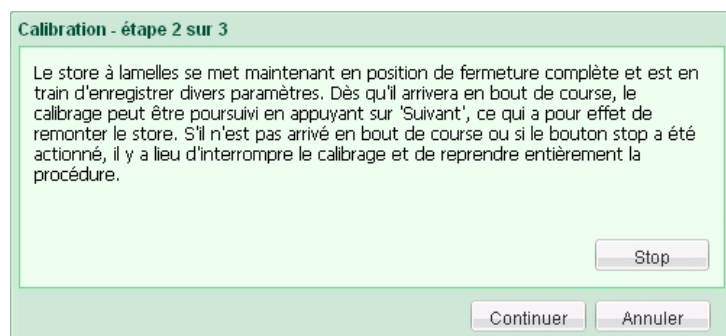
Calibrage - Étape 2/3 :

Fig. 30 Boîte de dialogue Calibrage - Étape 2/3

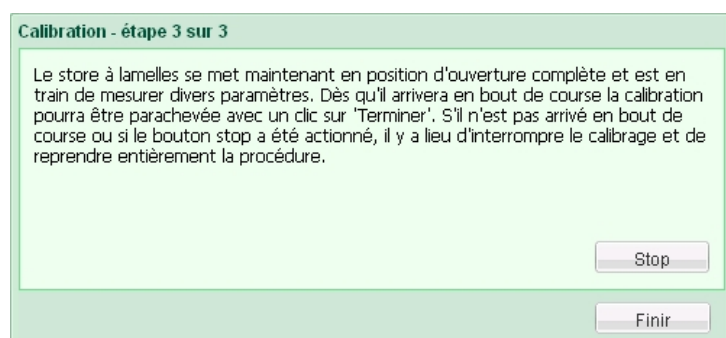
Calibrage - Étape 3/3 :

Fig. 31 Boîte de dialogue Calibrage - Étape 3/3

Calibrage par bouton-poussoir digitalSTROM (sans dSS)

Pour calibrer la borne relais digitalSTROM sur le clavier, vous devez appeler une séquence de commandes. Le système d'ombrage doit aller en butée en respectant une fréquence de déplacement prescrite. La borne relais digitalSTROM définit les paramètres nécessaires au système d'ombrage connecté.

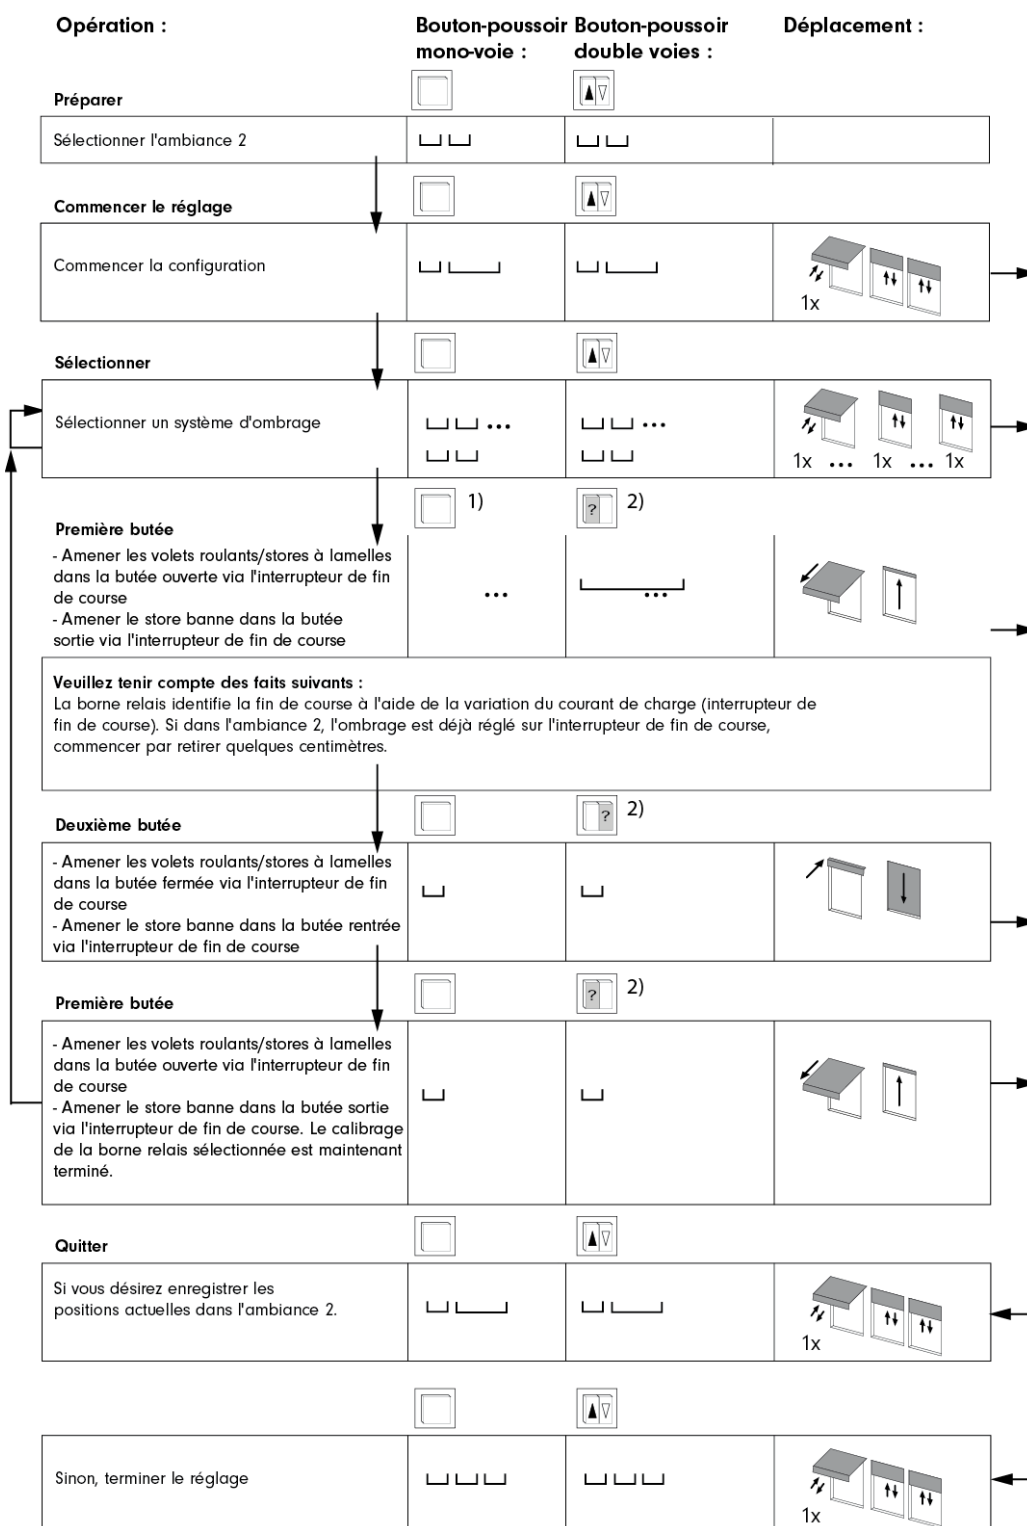


Fig.32 Calibrage par bouton-poussoir digitalSTROM (sans serveur digitalSTROM).

1) Appui prolongé pour que le bouton à 1 voie change de direction.

2) Sur le bouton à 2 voies, le sens de la marche de la borne relais digitalSTROM ne correspond à la touche Monter/Descendre qu'après avoir fait un calibrage. Ceci est fonction de l'installation. Contrôlez le fonctionnement des boutons lors de l'arrivée en première butée. En cas de besoin, utilisez un autre bouton-poussoir Monter/Descendre. Pour continuer, utilisez l'autre touche (symbolisée par ?). Après le calibrage, les boutons correspondent alors au sens de la marche réel.

5.3.7 Calibrage de la durée du rabattement de la borne relais digitalSTROM Ombrage

La construction mécanique des stores à lamelles est prévue pour que les lamelles se referment lorsque le store est descendu.

A l'ouverture du store, les lamelles sont tout d'abord rabattues avant de remonter l'ensemble du système. Ce mécanisme permet de commander les lamelles des stores.

La borne relais digitalSTROM gris (ombrage) peut donc amener les lamelles dans la position désirée. L'ouverture des lamelles n'est donc pas influencée directement par la sortie de puissance de la borne, mais calculée à partir d'une durée du rabattement (temps nécessaire au moteur pour ouvrir/fermer les lamelles).


Après avoir connecté un système d'ombrage à lamelles, il faut donc procéder à un calibrage de la durée du rabattement. Le calibrage permet entre autre de déterminer les durées d'ouverture et de fermeture complètes des lamelles.

Il est absolument nécessaire de définir les paramètres pour obtenir un fonctionnement sûr et sans erreur.

Calibrage par configurateur digitalSTROM

Pour procéder au calibrage dans le configurateur Web digitalSTROM, allez dans le domaine principal **Hardware** et cliquez sur la commande **Modifier les propriétés de l'appareil** (Fig. 33).

 **Éditer les propriétés Ombrage.**

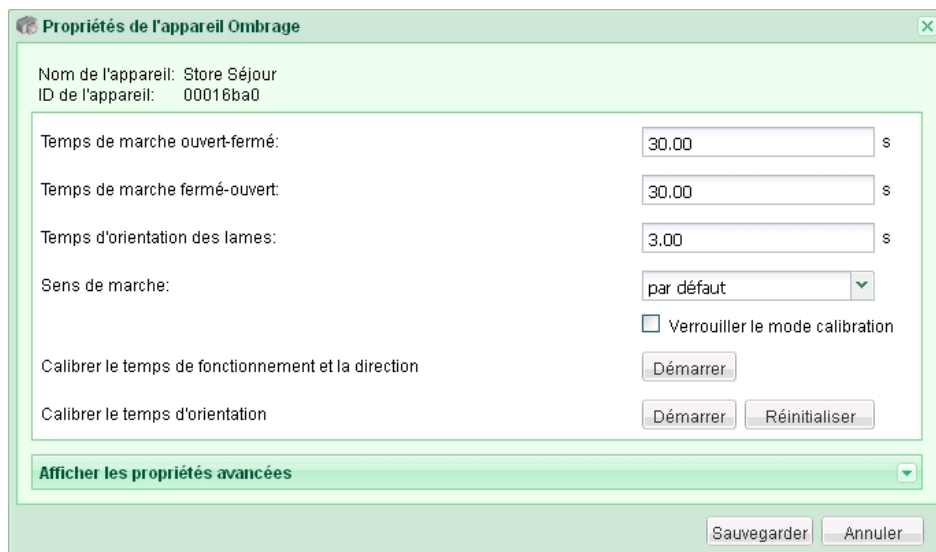

Propriétés de l'appareil Ombrage

Nom de l'appareil: Store Séjour
ID de l'appareil: 00016ba0

Temps de marche ouvert-fermé: 30.00 s

Temps de marche fermé-ouvert: 30.00 s

Temps d'orientation des lames: 3.00 s

Sens de marche: par défaut ▼

☐ Verrouiller le mode calibration

Calibrer le temps de fonctionnement et la direction: Démarrer

Calibrer le temps d'orientation: Démarrer Réinitialiser

Afficher les propriétés avancées ▼

Sauvegarder Annuler

Fig. 33 Boîte de dialogue Éditer les propriétés Ombrage

Utilisez la fonction **Calibrer le temps d'orientation**, pour déterminer manuellement la durée de rabattement des lamelles.

Ce calibrage a lieu en 2 étapes. La durée du rabattement est tout d'abord déterminée de manière générale au cours d'une première étape (Fig. 34). Dans un deuxième temps, l'utilisateur peut contrôler visuellement l'ouverture et la fermeture complètes, et les modifier, le cas échéant (Fig. 35). Confirmez ensuite les réglages avec **Suivant** et **Terminer**.

Calibrage - Étape 1/2 :

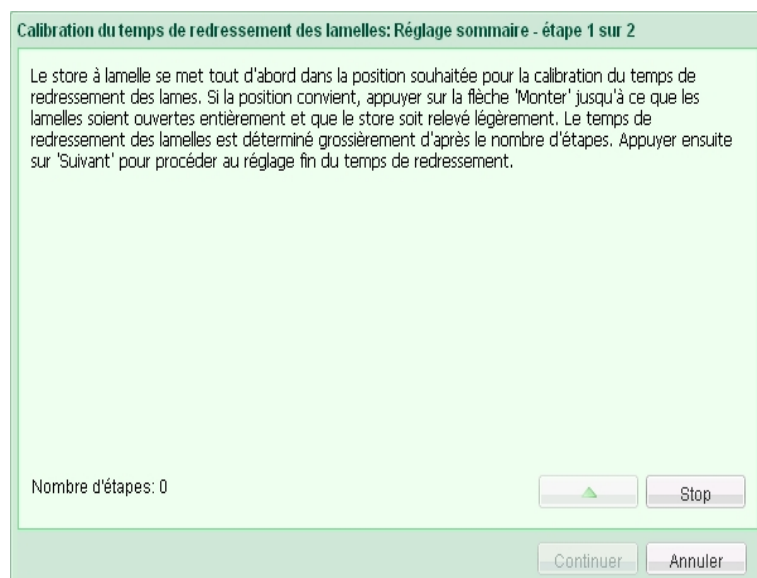


Fig. 34 Boîte de dialogue Calibrer le temps d'orientation : réglage général - Étape 1

Calibrage - Étape 2/2 :

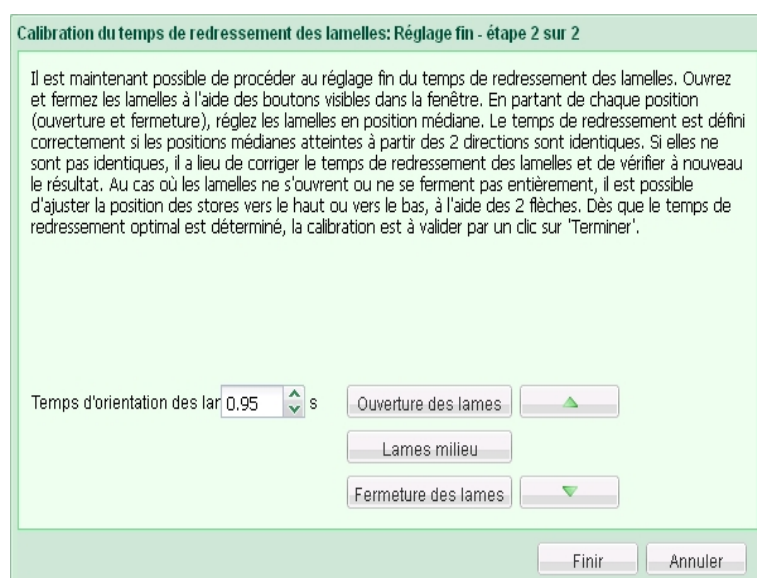


Fig. 35 Boîte de dialogue Calibrer le temps d'orientation : réglage fin - Étape 2

Avec **Restaurer**, vous rétablissez à tout moment le réglage d'usine défini sur une durée de 3 secondes.

Pour concentrer votre attention sur la position des lamelles, ouvrez ou fermez les lamelles à l'aide des touches du curseur ↑ et ↓ de votre clavier. Amenez le store dans la position médiane à l'aide des touches ← et →.

Calibrage par bouton-poussoir digitalSTROM (sans dSS)

Le calibrage de la durée du rabattement ne peut avoir lieu qu'à l'aide du configurateur Web digitalSTROM.

5.3.8 Initialiser les appareils à commande radio

Les appareils qui doivent être reliés au système digitalSTROM par le biais d'une technologie radio sans batterie utilisent le bridge Plan44. Le bridge Plan44 est détecté automatiquement par le système digitalSTROM après l'installation et il est affiché dans le configurateur. Ainsi, les appareils avec bridge Plan44, comme des actionneurs ou des sondes de température pouvant être utilisés au sein du système digitalSTROM, doivent "détecter" ces appareils.

En cliquant avec le bouton droit sur l'appareil bridge Plan44 correspondant (**Affichage avancé - Matériel** - Liste des **meter** digitalSTROM), vous pouvez **ouvrir** l'interface de configuration. L'initialisation de l'appareil peut être exécutée dans cette interface web P44.

Vous trouverez de plus amples informations sur : www.plan44.ch.

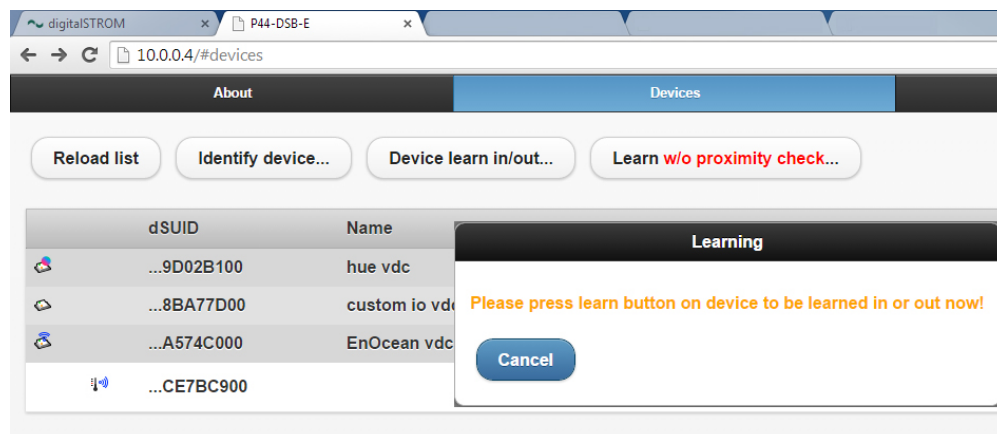


Fig. 36 Boîte de dialogue de l'interface Internet du bridge Plan44 pour la détection d'appareils radiocommandés

L'interface de configuration des appareils bridge Plan44 est uniquement disponible par le biais du réseau local.



5.3.9 Exemples de configuration des appareils digitalSTROM

5.3.9.1 Éclairage (jaune)

Configuration pour toutes les bornes digitalSTROM Éclairage TKM, KM, SDS, SDM, UMV

Modifier les valeurs actuelles de l'appareil

Les paramètres suivants sont disponibles pour le meter digitalSTROM associé dans la boîte de dialogue *Paramètres de l'appareil* (Fig. 37) pour la borne digitalSTROM Éclairage (jaune) :

"Valeur"

La valeur actuelle d'appareil (0-100%) peut être alors modifiée à l'aide du curseur ou en entrant directement la valeur. Par ailleurs, la valeur de l'appareil peut être modifiée à l'aide des fonctions *Augmenter la valeur* et *Diminuer la valeur* par intervalles de 5 %. Pour les bornes relais digitalSTROM Ombrages (gris), un petit déplacement est effectué à chaque fois que la fonction *Augmenter la valeur/Diminuer la valeur* est activée.

La modification de la valeur de l'appareil au niveau de la boîte de dialogue est suivie directement d'une modification de la valeur de sortie affichée sur l'appareil digitalSTROM.

Avec *Min*, la valeur actuelle de l'appareil est réglée sur 0 %.

Avec *Max*, la valeur actuelle de l'appareil est réglée sur 100 %.

Avec *Sélectionner l'appareil précédent* et *Sélectionner l'appareil suivant*, vous accédez directement à l'appareil digitalSTROM précédent ou suivant de la liste.

Utilisez cette boîte de dialogue pour tester les appareils digitalSTROM raccordés ou pour régler la totalité des valeurs des appareils digitalSTROM d'une zone avant d'enregistrer une activité/ambiance.



Fig. 37 Boîte de dialogue pour les réglages de l'appareil pour la borne digitalSTROM Éclairage



Modifier les propriétés de l'appareil

"Sortie"

Détermine le mode de fonctionnement de la sortie de puissance de la borne digitalSTROM. Le réglage n'apparaît dans la boîte de dialogue **Modifier les propriétés de l'appareil** que si la borne digitalSTROM sélectionnée dispose d'une sortie de puissance.

"commuté"

La sortie est enclenchée à une puissance de 0 % (Off) ou de 100 % (On).

"dimmé"

Puissance de sortie réglable entre 0-100 %.
Réservée aux charges dimmables !

"désactivé"

Lors du réglage des ambiances et des activités, l'appareil digitalSTROM n'est pas pris en compte par le meter digitalSTROM. Ce réglage devrait être utilisé lorsque la borne n'est soumise à aucune charge.

Options de configuration supplémentaires pour la borne digitalSTROM (GE-KM), la borne pour bouton poussoir (GE-TKM), le dimmer pour cordon (GE-SDS), UMV



Modifier les propriétés de l'appareil

"Bouton-poussoir"

"Bouton-poussoir Appareil"

En principe, le bouton-poussoir Appareil enclenche / dimme un appareil connecté à la sortie avec 1x clic / maintien.

"Bouton-poussoir Secteur"

Il suffit d'un **1x clic** sur le bouton-poussoir Secteur pour enclencher/dimmer les appareils digitalSTROM installés dans un secteur de la zone donnée. Les autres appareils de la zone restent inchangés.

"Bouton-poussoir Zone"

Le bouton-poussoir Zone enclenche/dimme les appareils digitalSTROM d'une zone avec **1x clic**.

Options de configuration supplémentaires pour le dimmer pour cordon digitalSTROM (GE-SDS200)



Modifier les propriétés de l'appareil

"Fonction"

Pour le dimmer de cordon digitalSTROM GE-SDS200 avec deux boutons poussoir, qui peuvent être commandés conjointement ou individuellement, les fonctions suivantes sont disponibles :

"1 voie"

Les deux boutons sont utilisés sous forme de touche (commune) dans le secteur Éclairage. Le dimmer à cordon apparaît alors comme appareil indépendant dans la liste d'appareils.

"2 voies"

Les deux boutons sont utilisés sous forme de bouton-poussoir à 2 voies pour le secteur Éclairage. Un bouton-poussoir est alors utilisé pour la mise en marche, et l'autre pour l'arrêt. Ceci permet de réaliser par ex. de simples variations. Le dimmer à cordon apparaît alors comme appareil indépendant dans la liste d'appareils.

"Bouton-poussoir à 1 voie + Joker"

Un bouton-poussoir est utilisé comme bouton-poussoir à 1 voie dans le secteur Éclairage. Pour ce faire, la configuration est effectuée dans la liste des appareils au niveau du dimmer pour cordon GE-SDS200.

Le bouton-poussoir Joker est configuré sur le dimmer pour cordon à l'aide de l'info Hardware SW-SDS200 (apparaît également dans la liste d'appareils). Le domaine d'application du bouton-poussoir Joker est librement défini.

Options de configuration supplémentaires pour la borne pour bouton poussoir (TKM), la borne (KM), le dimmer pour cordon (SDS, SDM), UMV, UMR

Modifier les propriétés de l'appareil

Paramètres avancés



À l'aide de la flèche, activez ou désactivez les *Paramètres avancés*.

Les paramètres suivants sont disponibles dans la boîte de dialogue *Paramètres avancés* :

"Ambiances utilisées"

Détermine les ambiances utilisées pour la borne pour bouton-poussoir digitalSTROM sélectionnée à partir **d'1x clic / 2x, 3x, 4x clics** :

- Les ambiances suivantes sont prescrites pour le bouton-poussoir Appareil.
 - Appareil / ambiance 2-4
- Le bouton-poussoir Secteur peut avoir les ambiances suivantes :
 - Secteur 1 / Ambiance 2-4 ou Ambiance 12-14
 - Secteur 2 / Ambiance 2-4 ou Ambiance 22-24
 - Secteur 3 / Ambiance 2-4 ou Ambiance 32-34
 - Secteur 4 / Ambiance 2-4 ou Ambiance 42-44
- Le bouton Zone peut avoir les ambiances suivantes :
 - Ambiance 0-4
 - Ambiance 10-14
 - Ambiance 20-24
 - Ambiance 30-34
 - Ambiance 40-44
 - Les ambiances 10, 20, 30 et 40 correspondent au réglage du fabricant pour l'ambiance **Off**.

Pour obtenir un aperçu rapide de la configuration à utiliser, les ambiances utilisées sont présentées dans une liste :

"1x clic"

Indique si un appareil rattaché à la fonction **1x clic** active les appareils d'un secteur ou l'ambiance d'une zone.

"2x, 3x, 4x clics"

Visualise les ambiances utilisées pour **2x, 3x, 4x clics**.

Configuration du digitalSTROM-UMV

Le digitalSTROM GE-UMV200 dispose de quatre canaux de sortie, qui sont tous répertoriés individuellement dans le configurateur digitalSTROM en tant que **Sortie** dans les **Appareils**. Toutes les sorties peuvent être configurées individuellement.

Dans la boîte de dialogue **Modifier les propriétés de l'appareil**, vous pouvez configurer les boutons poussoir (bouton poussoir d'appareil, bouton poussoir de zone et bouton poussoir de secteur) comme décrit plus haut. En outre, les paramètres suivants peuvent être configurés.

"Sortie"

La sortie de la lampe à LED ou à tube fluorescent peut être **commutée** (activée ou désactivée), **dimmée sur 1-10 V**, **dimmée sur 0-10 V** ou **désactivée**.

Attention : le choix de la variation (dimmée sur 0-10 V ou 1-10 V) dépend du ballast de la lampe à tube fluorescent raccordé. Vous trouverez d'autres informations à ce sujet sur le ballast / variateur de la lampe raccordée.

"Coupure de charge"

La coupure de charge régule l'arrêt complet d'une lampe, d'un convertisseur ou d'un ballast raccordé grâce à un relais. Dans ce contexte, les choix suivants sont disponibles :

- **Jamais :**
Les lampes, convertisseurs ou ballasts raccordés sont alimentés en continu en tension secteur, de telle sorte que les temps de réaction sont minimaux lors de la mise en route de l'éclairage.
Attention : une alimentation sans coupure est nécessaire pour cela.
- **Si sortie 1 désactivée**
Les lampes, convertisseurs ou ballasts raccordés sont éteints si la sortie 1 est désactivée.
- **Si toutes les sorties sont désactivées**
Les lampes, convertisseurs ou ballasts raccordés sont éteints si toutes les sorties sont désactivées.
- **Appareil éteint (LED)**
Les lampes, convertisseurs ou ballasts raccordés sont éteints si la LED du dS-UMV200 est éteinte, par ex. en cas d'ouverture des ambiances **"Deep-off"** ou **"Dormir"**.

5.3.9.2 Ombrage (gris)



Modifier les valeurs de l'appareil

Les paramètres suivants sont disponibles pour le meter digitalSTROM associé dans la boîte de dialogue *Paramètres de l'appareil* pour la borne relais digitalSTROM Ombrage (grise) :

"Position"

Pour la borne relais digitalSTROM, les réglages de la valeur de l'appareil sont interprétés comme une position. Pour ce faire, la borne relais digitalSTROM doit être calibrée en conséquence après l'installation (cf. chapitre 5.3.6).

Avec **Stop**, vous stoppez la marche d'un système d'ombrage, par ex. si vous avez auparavant lancé un déplacement vers les fins de cours à l'aide de Monter ou Descendre.

Avec **Monter**, vous lancez l'ordre d'ouverture complète des volets roulants ou du store banne.

Avec **Descendre**, vous lancez l'ordre de fermeture complète des volets roulants ou du store.

"Ouverture des lamelles"

L'ouverture des lamelles peut être modifiée par une entrée directe (valeur 0-100 %) ou à l'aide du curseur. Après l'installation, l'ouverture des lamelles doit être calibrée en conséquence (cf. chapitre 5.3.7).



Éditer les propriétés Ombrage

Cette fonctionnalité permet d'adapter les caractéristiques des bornes relais digitalSTROM à utiliser pour commander les volets roulants, stores à lamelles ou stores bannes motorisés.

Les valeurs de *Temps de marche ouvert-fermé* et *Temps de marche fermé-ouvert*, et de *Sens de marche* sont déterminées pendant le calibrage (cf. chapitre 5.3.6).

Les paramètres suivants sont disponibles dans la boîte de dialogue *Propriétés appareil Ombrages* :

"Temps de marche ouvert-fermé"

Durée nécessaire au système d'ombrage pour passer de la position de fin de course ouverte/déployée (montée/descente) à la fin de course fermée/rentrée.

"Temps de marche fermé-ouvert"

Durée nécessaire au système d'ombrage pour passer de la position de fin de course fermée/rentrée (descente/montée) à la fin de course ouverte/déployée.

"Orientation des lamelles"

Durée nécessaire à un store à lamelles pour ouvrir et fermer les lamelles.
Fonction activée uniquement pour les stores à lamelles.

"Sens de marche"

Détermine le sens de la marche du moteur connecté. Le sens de la marche des commandes Monter/Descendre peut être inversé en fonction du système d'ombrage utilisé ou du fabricant.

"Standard"

Sens de la marche par défaut Monter/Descendre

"Inversé"

Sens de la marche inversé Descendre/Monter

"Verrouiller le mode calibration"

Empêche l'écrasement des paramètres pendant le calibrage. Le calibrage ne peut être lancé dans le configurateur Web digitalSTROM ou par des commandes sur clavier que si le système de sécurité est désactivé. Ce réglage empêche une réécriture des données de calibrage réalisée par inadvertance lors du réglage de nouvelles ambiances.

"Calibrer le temps de fonctionnement et la direction"

Détermine le temps de marche et la direction du système d'ombrage raccordé à la borne relais digitalSTROM. Voir à ce sujet le chapitre 5.3.6.

"Calibrer le temps d'orientation"

Détermine la durée du changement d'orientation des lamelles du store à lamelles connecté à la borne relais digitalSTROM (cf. chapitre 5.3.7).

Remarque sur la commande et l'interprétation des caractéristiques des différents systèmes d'ombrage :

Système d'ombrage	Commandes / position dans l'ambiance Off
Volets roulants	Ils sont généralement commandés à l'aide d'un bouton-poussoir à 2 voie. Temps de marche ouvert-fermé : durée nécessaire à la descente des volets roulants Temps de marche fermé-ouvert : durée nécessaire à la montée des volets roulants Les stores roulants servent de protection contre les regards indiscrets, les intempéries et les effractions. Le réglage du fabricant appliqué à la borne relais digitalSTROM, les stores roulants (en gris) sont fermés (rabaissés) dans l'ambiance Off.
Store à lamelles	Ils sont généralement commandés à l'aide d'un bouton-poussoir à 2 voie. Temps de marche ouvert-fermé : durée nécessaire à la descente des stores à lamelles Temps de marche fermé-ouvert : durée nécessaire à la montée des stores à lamelles Les stores à lamelles servent de protection contre les regards indiscrets, les intempéries et parfois contre les effractions. Outre la position, l'ouverture des lamelles est également réglable. Les stores à lamelles sont également qualifiés de stores. Le réglage du fabricant appliqué à la borne relais digitalSTROM, les stores à lamelles (en gris) sont fermés (rabaissés) dans l'ambiance Off.
Store banne	Ils sont généralement commandés à l'aide d'un bouton-poussoir à 1 voie. Temps de marche ouvert-fermé : durée nécessaire pour enrouler le store Temps de marche fermé-ouvert : durée nécessaire pour dérouler le store Les stores bannes sont généralement des systèmes d'assombrissement en textile. Ils sont rabaissés par mauvais temps ou en cas d'absence des habitants. Le réglage du fabricant appliqué à la borne relais digitalSTROM, les stores bannes (en gris) sont fermés (rabaissés) dans l'ambiance Off.

Fonctionnalités complémentaires



À l'aide de la flèche, activez ou désactivez les *Propriétés avancées*.

Les paramètres suivants sont disponibles dans la boîte de dialogue *Paramètres avancés* :

"Temps de marche durant le clignotement"

Le clignotement se présente sur le système d'ombrage sous forme d'un léger mouvement. Durée du mouvement clignotant.

"Temps d'inversion lors du changement de direction"

Durée de l'interruption du déplacement qui apparaît lors du changement direct du sens de la marche.

"Temps de ralentissement en fin de course"

Durée maximum de l'alimentation du moteur connecté par la borne relais digitalSTROM après écoulement de la durée du déplacement. Le système va en butée même en cas de durée excessive du déplacement (par ex. par temps froid ou en cas de rails de guidage encrassés).

"Valeur seuil lors de la reconnaissance de l'interrupteur de fin de course"

La borne relais digitalSTROM surveille le courant de charge. Si le courant de charge passe au-dessous de ce seuil, le système détecte l'arrivée en fin de course. Il diminue dès que le système d'ombrage arrive sur l'interrupteur de fin de course intégré.

En mode de fonctionnement normal, la valeur seuil ne doit pas être inférieure à 116 mA (le réglage du fabricant prévoit une valeur seuil de 232 mA). Si la valeur définie est inférieure à 58 mA, l'identification de l'interrupteur de fin de course est désactivée. La borne relais digitalSTROM supprime la charge après la durée du déplacement définie.

"Nombre de pas pour l'ajustement fin"

Nombre d'intervalles défini pour les réglages de précision (appui prolongé sur bouton-poussoir Monter/Descendre) avant de démarrer le déplacement continu. Réglez la valeur sur 0 si le déplacement continu doit être démarré directement.

"Temps de marche pour l'ajustement fin"

Durée des intervalles définis pour les réglages de précision. Ceci permet de définir la distance (ou l'angle d'inclinaison des stores à lamelles) des différents mouvements relatifs aux réglages de précision.

Remarques pour les appareils digitalSTROM avec entrée du bouton-poussoir dans les groupes

Si un groupe est assigné à une borne pour bouton-poussoir digitalSTROM, le nom du groupe est automatiquement assigné dans la boîte de dialogue des propriétés et affiché avec les informations complémentaires (groupe).



Fig. 38 Boîte de dialogue Propriétés d'une borne pour bouton-poussoir digitalSTROM Ombrage (gris)

Si un groupe est assigné à un appareil digitalSTROM avec entrée de bouton-poussoir (par ex. borne pour bouton-poussoir digitalSTROM Ombrage (gris)), le groupe dans la boîte de dialogue des propriétés sera disponible, mais pas assigné automatiquement. Il est ainsi possible d'utiliser au besoin le bouton-poussoir connecté à l'appareil digitalSTROM comme bouton-poussoir centralisé pour le groupe.

5.3.9.3 Climatisation (bleu)

Borne de climatisation digitalSTROM

Dans la boîte de dialogue *Modifier les propriétés de l'appareil*, les paramètres suivants sont disponibles pour la borne digitalSTROM de climatisation :

"Groupe de chauffage"

Choisissez si la borne de climatisation doit être utilisée comme Chauffage, Refroidissement, Ventilation ou Régulation de température.

"Terminal raccordé"

Choisissez le terminal correspondant : inconnu, chauffage par le sol, chauffage mural, chauffage par radiateur.

Attention : ce paramétrage est essentiel pour pouvoir choisir automatiquement le mode de fonctionnement dans l'application de commande du chauffage du serveur digitalSTROM.

"Bouton poussoir"

Pour les groupes de chauffage Chauffage, Refroidissement et Ventilation, vous pouvez définir le bouton poussoir comme bouton poussoir d'appareil ou bouton poussoir de zone. Attention : cette option est inactive pour le groupe de chauffage Régulation de température.

"Sortie"

Choisissez si la borne de climatisation branchée est commandée ou désactivée par le biais d'un signal à modulation de largeur d'impulsion.



Modifier les propriétés de l'appareil Climatisation

Dans la boîte de dialogue **Modifier les propriétés de l'appareil Climatisation** pour la borne de climatisation digitalSTROM, les paramètres suivants sont disponibles pour le meter digitalSTROM correspondant :

"Type soupape de réglage"

Choisissez si la soupape utilisée est ouverte ou fermée en présence d'un signal de commande.

"Ouvert sans courant (NO)"

La soupape est ouverte sans signal de commande. En présence du signal de commande, la soupape se ferme.

"Fermé sans courant (NF)"

La soupape est fermée sans signal de commande. En présence du signal de commande, la soupape s'ouvre.

"Temps de cycle de modulation de largeur d'impulsion"

Les soupapes sont commandées par un signal à largeur d'impulsion modulée. Le temps de cycle détermine la longueur de ce signal.

Exemple : pour une durée de cycle de 900 secondes (15 minutes) et une valeur de consigne de 50 %, la soupape est fermée pendant 7,5 minutes, puis ouverte pendant 7,5 minutes.

"Temps de cycle du signal de protection de soupape"

Durée au sein de laquelle la soupape se déplace une fois de la position finale fermée à la position finale ouverte et inversement (uniquement si la protection de soupape est activée).

"Valeur de consigne en mode dégradé"

L'ouverture de la soupape lorsque la soupape ne reçoit aucun signal de commande en raison d'un dysfonctionnement. Cette entrée assure que les zones atteignent une température agréable, même en mode dégradé.

Capteur de climatisation digitalSTROM

Pour la sonde de climatisation de zone digitalSTROM, vous pouvez consulter les valeurs de sonde actuelles sous **Afficher valeurs de sonde**.

Attention :

une consultation de données directe en temps réel est possible avec la sonde de climatisation de zone digitalSTROM (i-Sens).

Dans le cas des sondes de climatisation de zone EnOcean, les valeurs de sonde sont envoyées à intervalles réguliers et ne peuvent donc pas être consultées directement.

Configurer la commande de chauffage

La commande de chauffage digitalSTROM est un concept qui se base sur des zones, de telle manière que chaque zone peut être commandée individuellement.

La configuration du chauffage couvre le mode de régulation de chauffage, les paramètres du chauffage par zone, appartement et maison, ainsi que le réglage des profils horaires

La commande de chauffage digitalSTROM vous offre une infrastructure qui interconnecte intelligemment les sondes de température ambiante et acteurs (soupapes de réglage de chauffage) intégrés et les commande par le biais d'une régulation de zone individuelle. Les températures souhaitées sont programmées selon vos désirs pour différents modes de fonctionnement et sélectionnées en fonction des besoins.

Première étape : les bornes de climatisation digitalSTROM bleues et les sondes de température (par ex. sonde de climatisation de zone digitalSTROM iSens200) sont montées. Autrement, des appareils EnOcean basés sur radio sélectionnés peuvent être utilisés.

Deuxième étape : le mode de fonctionnement correspondant (chauffage par le sol, chauffage mural, chauffage par radiateur ou inconnu) est attribué aux terminaux raccordés dans le configurateur digitalSTROM sous l'onglet **Matériel**.

Troisième étape : vous affectez les bornes de climatisation digitalSTROM et les sondes de température aux zones correspondantes dans l'onglet **Zones** du configurateur digitalSTROM.

Quatrième étape : installez l'application **Commande de chauffage** sous l'onglet **Applications** du configurateur digitalSTROM.

Choisissez en toute simplicité le mode pour le fonctionnement normal dans l'onglet **Aperçu** : **Confort** et **Éco**. Il est toujours actif, sauf si l'abaissement de température de zone ou de nuit est activé ou si vous êtes en vacances.

La rubrique **Pièces** affiche les températures actuelles, les températures cibles et les modes en cours pour vos pièces. En cas de nécessité, vous pouvez mettre en marche ou couper manuellement l'abaissement de température (mode **Frais**) de certaines pièces.

Attention : des remarques sur les dysfonctionnements et les erreurs de configuration sont affichées sous **Messages et événements**.

Sous l'onglet **Températures standard et valeurs de réglage**, vous pouvez définir vous-même les températures standard en degrés Celsius pour toutes vos pièces pour les cinq modes de température (**Confort**, **Éco**, **Frais**, **Nuit** et **Vacances**). Si la pièce choisie est en mode fonctionnement **Utiliser une valeur de réglage prédéfinie**, ensuite sélectionner au lieu de la température la valeur de réglage voulue (0 % à 100 %) pour l'ouverture de la vanne.

Vous pouvez aussi effectuer ces réglages confortablement sur l'appli **Climate Control** depuis votre smartphone à la rubrique **Températures standard**.

Sous l'onglet **Profils horaires**, vous pouvez définir des profils horaires pour l'abaissement nocturne et de zone, permettant d'abaisser automatiquement la température ambiante et donc d'économiser de l'énergie.

Configurer abaissement nocturne : avec cette option, vous pouvez abaisser la température de l'intégralité de votre appartement (mode **Nuit**).

Configurer abaissement de zone : avec cette option, vous pouvez abaisser la température de zones individuelles. Par exemple, si vous utilisez une pièce uniquement durant le week-end, la température de la pièce peut être abaissée durant les jours de semaine (mode **Frais**).

Si vous avez aussi bien défini des profils horaires pour l'**abaissement nocturne** que pour l'**abaissement de zone**, la température de la pièce est toujours abaissée à la température la plus basse.

Vous pouvez définir l'abaissement nocturne et de la température de la pièce à volonté pour chaque jour ou pour toute la semaine. Vous pouvez également ajuster avec une grande flexibilité ces profils horaires dans l'application **Contrôle Climatique** de votre smartphone.

Vos profils de temps sont visualisés sur la représentation graphique par de larges barres.

Vous trouverez plus d'informations concernant la configuration de l'abaissement nocturne et de l'abaissement de zone dans l'aide en ligne.

Dans l'onglet **Paramètres généraux**, vous disposez des possibilités de réglage suivantes :

- **Régulation du chauffage** en marche ou à l'arrêt : si la régulation est en marche, les pièces sont régulées à la température souhaitée pour le mode sélectionné. Si la régulation est à l'arrêt (mode été), tous les actionneurs de chauffage sont désactivés et les vannes de chauffage sont fermées. Vous économisez ainsi de l'énergie. La température ambiante est mesurée aussi en mode été et peut être lue vis l'**appli**. Pour cela, veuillez consulter aussi les **remarques** ci-dessous !
- À la rubrique **Type de bâtiment**, sélectionnez s'il s'agit d'une maison individuelle ou d'un appartement en immeuble collectif.
- Le **Système de chauffage** détermine si celui-ci dispose d'un abaissement nocturne propre, et réduit donc la température aller dans le système. Si tel est le cas, les profils des temps pour l'abaissement nocturne doivent être accordés les uns aux autres.
- Vous pouvez choisir sous **Comportement en cas d'absence** si les zones doivent être automatiquement basculées en mode **Frais** en cas d'activation de l'activité **Partir** afin d'économiser de l'énergie. Cette option est particulièrement utile lorsque les pièces disposent de radiateurs ou quand le bâtiment est mal isolé. Dans le cas de bâtiments bien isolés équipés de chauffage par le sol, cette option est alors déconseillée. Vous pouvez régler aisément et confortablement le moment de début de chauffage sur l'application **Contrôle climatique** de votre smartphone.
- La température dans votre appartement est réduite pendant vos vacances. Si, après vos vacances, vous souhaitez malgré tout revenir dans un logement agréablement chauffé, vous pouvez décider à l'aide de la fonction **Durée de préchauffage avant la fin des vacances** la durée pendant laquelle le chauffage doit passer en mode normal avant votre retour.

Dans les **Réglages par pièce**, vous pouvez déterminer le mode de fonctionnement du chauffage pour chaque pièce et afficher les capteurs de température ambiante et bornes/actionneurs correspondants.

Vous pouvez choisir parmi les modes de fonctionnement suivants (double-cliquer sur la zone souhaitée) :

- Arrêt - Aucune régulation active
- Radiateur
- Chauffage par le sol
- Valeur de réglage suivant une zone de référence
- Utiliser des valeurs de réglage prédéfinies
- Automatique (par défaut)
Le mode de fonctionnement est choisi automatiquement pour le terminal raccordé. Vous trouverez plus d'informations sur les **Paramètres de zone** ou sur le mode de fonctionnement de votre chauffage dans l'aide en ligne de l'application **Commande de chauffage**.

5.3.9.4 Joker (noir)

Configuration du digitalSTROM-UMR200



Modifier les propriétés de l'appareil (entrée)

Dans la boîte de dialogue *Modifier les propriétés de l'appareil* pour les entrées du digitalSTROM SW-UMR200, les paramètres suivants sont disponibles :

"Groupe de couleur"

Sélectionnez la couleur digitalSTROM désirée pour utiliser l'appareil digitalSTROM sélectionné (cf. chapitre 1.6).

Si vous avez choisi le groupe de couleur Noir (Joker) pour l'entrée SW-UMR200, il est possible de sélectionner la fonction souhaitée d'une borne SW-TKM ou SW-AKM sous *"Mode d'entrée"*.

Si vous avez choisi les groupes de couleur Jaune (lumière), Gris (Ombrage) ou Bleu (Climatisation) pour l'entrée SW-UMR200, vous disposez des mêmes options de configuration que celles décrites dans le chapitre 5.3.9.

"Mode entrée"

Choisissez l'entrée souhaitée pour le fonctionnement de l'appareil digitalSTROM sélectionné : « **Partir** », « **Sonner** », « **Panique** », « **Poussoir pour app** » ou « **Sonde** ».

Si vous avez défini le mode d'entrée Sonde, vous disposez des mêmes options de configuration que pour la borne d'automatisation (cf. chapitre 5.3.9.4).



Modifier les propriétés de l'appareil (Sortie)

Dans la boîte de dialogue *Modifier les propriétés de l'appareil* pour les sorties du digitalSTROM SW-UMR200, les paramètres suivants sont disponibles :

"Groupe de couleur"

Sélectionnez la couleur digitalSTROM désirée pour utiliser l'appareil digitalSTROM sélectionné (cf. chapitre 1.6).

Si vous avez choisi les groupes de couleur Jaune (lumière), Gris (Ombrage) ou Bleu (Climatisation) pour la sortie SW-UMR200, vous disposez des mêmes options de configuration que celles décrites dans le chapitre 5.3.9.

"Sortie"

Mode de fonctionnement de la sortie de puissance pour les appareils digitalSTROM avec sortie de puissance. Ce faisant, la sortie peut être :

- commutée individuellement
Les deux sorties peuvent être configurées et commutées individuellement.
- commutée conjointement
Les deux sorties sont commutées conjointement.
- commutée conjointement en 2 étapes
Les deux sorties sont commutées conjointement et en deux étapes en fonction de la valeur de sortie :
33 % relais 1 activé / 66 % relais 1 activé et relais 2 activé
- commutée conjointement en 3 étapes
Les deux sorties sont commutées conjointement et en 3 étapes en fonction de la valeur de sortie :
25 % relais 1 activé / 50 % relais 2 activé & relais 1 désactivé / 75 % relais 1 activé & relais 2 activé
- ou désactivée.

"Paramètres avancés"

Dans les paramètres avancés, il est possible de régler le comportement impulsif pour les ambiances et activités choisies :

- Répétitions sous forme de nombre (1 à 254) ou à l'infini jusqu'à ce qu'une autre ambiance ou une autre activité soit choisie.
- Durée d'activation (0 à 8,4 secondes)
- Durée de désactivation (0 à 8,4 secondes)
- Sortie après impulsion sur appareil individuel : Activer, Désactiver ou Ne pas modifier

Options de configuration pour bornes pour bouton poussoir digitalSTROM



Modifier les propriétés de l'appareil

Dans la boîte de dialogue *Propriétés de l'appareil* pour la borne de bouton poussoir joker digitalSTROM, les paramètres suivants sont disponibles pour le meter digitalSTROM correspondant :

"Groupe de couleur"

Cette boîte de dialogue est uniquement disponible pour les appareils digitalSTROM du domaine d'application Joker (noir). Sélectionnez la couleur digitalSTROM désirée pour utiliser l'appareil digitalSTROM sélectionné, c'est-à-dire jaune - Éclairage, gr- ombrage, bleu - Climatisation, cyan - Audio, magenta - Vidéo, noir - Joker (cf. chapitre 1.6).

Si, par exemple, un bouton-poussoir est utilisé pour enclencher l'éclairage, le groupe de couleur est réglé sur jaune. Le groupe de couleur de la borne relais digitalSTROM est paramétré à partir des appareils connectés.

Réglez, par ex., le groupe de couleur sur Audio (cyan) si un système audio est commuté de cette manière. Ceci permet d'utiliser la borne pour bouton-poussoir digitalSTROM Joker comme bouton-poussoir dans les plages de couleurs les plus diverses.

Par ailleurs, des activités principales (par ex. «**Sonner**» ou «**Panique**») peuvent également être déclenchées ou les *applis* du serveur digitalSTROM peuvent être commandées dans le groupe de couleur Joker (noir) avec le bouton-poussoir connecté. Consultez la description du "bouton-poussoir" ci-après dans ce chapitre.

"Mode de fonctionnement"

Mode de fonctionnement de la sortie de puissance pour les appareils digitalSTROM avec sortie de puissance et domaine d'application joker (noir). Le mode de fonctionnement de l'appareil digitalSTROM Joker peut être choisi quel que soit le *groupe de couleur*. Le mode de fonctionnement de la sortie de puissance est affiché dans la liste d'appareils, colonne "*Sortie*" (cf. chapitre 5.3.3).

Les paramètres suivants sont disponibles dans la boîte de dialogue *Mode de fonctionnement* pour les appareils digitalSTROM :

"Commuter"

L'appareil raccordé est commandé à l'aide d'un bouton-poussoir digitalSTROM appartenant au même groupe de couleur. Dans l'*Ambiance 1-4* et dans le *Secteur On*, il est enclenché. L'appareil est mis à l'arrêt pour *Ambiance Off*, «**Partir**» et «**Deep Off**». Ce mode de fonctionnement est utilisé, par ex., lorsque vous raccordez une lampe à l'appareil digitalSTROM et la commandez via un bouton-poussoir Zone et avec le code de couleurs Éclairage (jaune).

"Économiser"

En cas d'absence ou la nuit, l'appareil raccordé doit être mis automatiquement à l'arrêt pour économiser de l'énergie. Avec les fonctions **«Partir»**, **«Dormir»** et **«Deep Off»**, l'appareil raccordé est mis à l'arrêt. Il est remis en marche avec les fonctions **«Arriver»** ou **«Se réveiller»**.

Par ailleurs, la sortie de puissance est enclenchée lorsque les fonctions **Ambiances 1-4** ou **Secteur On** du même groupe de couleur, par ex. pour l'éclairage (jaune), sont appelées. Si les ambiances **Off** sont choisies, la sortie reste inchangée. La sortie de puissance des appareils digitalSTROM du groupe de couleur Joker ne réagit pas aux fonctions **Ambiance 1-4** ou **Secteur On**.

Vous économisez par ex. sur les grands consommateurs d'énergie en mode Standby (par ex. téléviseur et appareils audio) ou sur les appareils utilisés en mode continu (par ex. routeur de réseau). En cas d'absence, ces appareils sont automatiquement mis hors tension.

"Balayer"

De nombreux appareils électroniques en vente dans le commerce passent dans un mode Standby personnalisé (par ex. téléviseur) après une brève coupure de courant. En mode de fonctionnement Balayer, la fonction **Ambiances Off** ou l'activité **«Standby»** occasionne une brève coupure de l'alimentation électrique de l'appareil raccordé, le faisant ainsi basculer dans un mode Standby personnalisé. Dans les modes **«Partir»**, **«Dormir»** et **«Deep Off»**, l'alimentation électrique de l'appareil est entièrement coupée.

Les fonctions **Ambiance 1-4**, **Secteur On**, **«Arriver»** et **«Se réveiller»** rallument l'appareil. L'appareil connecté passe également dans le mode Standby personnalisé.

Grâce au mode de fonctionnement **Balayer**, vous pouvez mettre des appareils (par ex. téléviseur) à l'arrêt via digitalSTROM. Ces appareils peuvent rester sur leur mode Standby personnalisé en parallèle.

"Bouton-poussoir"

Suivant la fonction de la borne pour bouton-poussoir digitalSTROM, vous pouvez appeler des ambiances pour un appareil directement connecté à la sortie (bouton-poussoir Appareil), à un secteur d'une zone (bouton-poussoir Secteur) ou pour toute une zone (bouton-poussoir Zone).

Les paramètres suivants sont disponibles dans la boîte de dialogue **Bouton-poussoir** pour les appareils digitalSTROM :

"Bouton-poussoir Appareil"

Le bouton-poussoir Appareil enclenche/dimme un appareil connecté directement à la sortie. Il suffit d'**1x clic**. À l'aide de **2x**, **3x**, **4x clics** sur le bouton-poussoir Appareil, vous pouvez également appeler des ambiances pour la zone. Ceci correspond au réglage du fabricant du dimmer pour cordon digitalSTROM.

"Bouton-poussoir Secteur"

Il suffit d'un **1x clic** sur le bouton-poussoir Secteur pour enclencher/dimmer les appareils digitalSTROM installés dans un secteur de la zone donnée. Les autres appareils de la zone restent inchangés.

Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le secteur désiré d'un **1x clic**. Une zone peut comprendre maximum 4 secteurs.

En configurant une borne pour bouton-poussoir digitalSTROM comme bouton-poussoir Secteur, vous voyez apparaître dans la partie principale **Activités** l'ambiance correspondante, par ex. **Secteur 1 On**. Si l'ambiance est enregistrée pour un secteur (par ex. Secteur 1 On), les appareils digitalSTROM enclenchés à ce moment (valeur de l'appareil supérieure à 0%) constituent automatiquement le secteur pertinent.

A l'aide de **2x, 3x, 4x clics** sur le bouton Secteur, vous appelez également des ambiances pour la zone.

"Bouton-poussoir Zone"

Le bouton-poussoir Zone enclenche/dimme les appareils digitalSTROM d'une zone. À l'aide de **1x, 2x, 3x et 4x clics**, vous appelez quatre ambiances pour la zone. Ceci correspond au réglage du fabricant de la borne pour bouton-poussoir digitalSTROM.

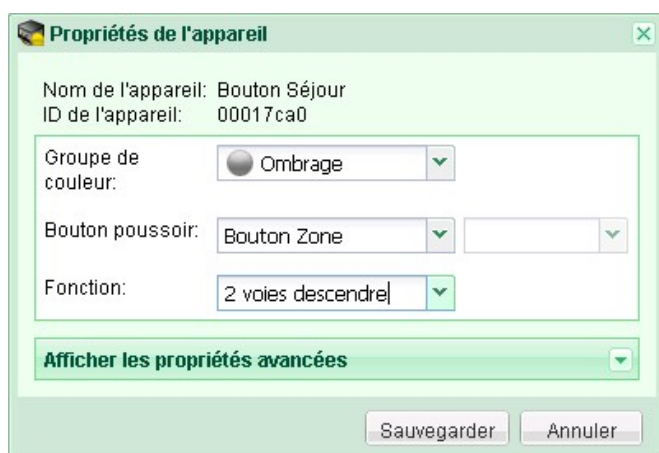


Fig. 39 Boîte de dialogue Propriétés appareils pour une borne pour bouton-poussoir digitalSTROM Joker

Ajuster la "Fonction" des appareils digitalSTROM

Détermine la fonctionnalité des entrées du bouton-poussoir 1 et 3 (uniquement pour la borne pour bouton-poussoir digitalSTROM à 4 voies) pour la borne pour bouton-poussoir digitalSTROM Joker (noir).

Si les entrées 1 ou 3 sont configurées comme bouton à 2 voies, vous déterminez également les fonctions des entrées 2 ou 4.

"1 voie"

Les entrées 1 et 2 sont utilisées comme entrées séparées.

Les entrées 3 et 4 sont utilisées comme entrées séparées.

Les bornes pour bouton-poussoir sont toutes présentées dans la liste d'appareils.

"2 voies Monter/On" pour l'ombrage/la lumière"

Les entrées 1 et 2 sont utilisées pour un bouton-poussoir à 2 voies. A l'entrée du bouton 1, le bouton Monter/On est connecté.

L'entrée 2 est accouplée automatiquement à l'entrée 1. Le bouton à deux voies est configuré sur l'entrée 1.

Les entrées 3 et 4 sont utilisées pour un bouton-poussoir à 2 voies. A l'entrée du bouton 3, le bouton Monter/On est connecté.

L'entrée 4 est accouplée automatiquement à l'entrée 3.

Le bouton-poussoir à 2 voies est configuré sur l'entrée 3 du bouton. Les entrées accouplées (2 et 4) n'apparaissent pas dans la liste d'appareils.

"2 voies Descendre/Off" pour l'ombrage/la lumière"

Les entrées 1 et 2 sont utilisées pour un bouton-poussoir à 2 voies. A l'entrée du bouton 1, le bouton Descendre/Off est connecté.

L'entrée 2 est accouplée automatiquement à l'entrée 1. Le bouton à deux voies est configuré sur l'entrée 1.

Les entrées 3 et 4 sont utilisées pour un bouton-poussoir à 2 voies. A l'entrée du bouton 3, le bouton Descendre/Off est connecté.

L'entrée 4 est accouplée automatiquement à l'entrée 3.

Le bouton-poussoir à 2 voies est configuré sur l'entrée 3 du bouton.

Les entrées accouplées (2 et 4) n'apparaissent pas dans la liste d'appareils.

Modifier les propriétés de l'appareil

Pour borne d'automatisation digitalSTROM SW-AKM 210

Des messages de capteurs de commutation prédéfinis, qui peuvent par ex. être utilisés dans l'app du serveur digitalSTROM "Gestionnaire d'événements" pour le déclenchement d'autres activités, sont transmis par la borne d'automatisation digitalSTROM à partir de la fonction réglée du capteur connecté.

Les messages de capteur pour le vent, la pluie et la fumée (feu) sont traités comme activités principales dans tout le système digitalSTROM.

Des valeurs de retard peuvent être définies pour le signal du capteur afin d'éviter les rebonds des signaux à déclenchement rapide.

Les seuils de commutation du signal de commutation lui-même (par ex. la force du vent ou la quantité de pluie) sont réglés sur le capteur connecté. Respectez également les informations produits du fabricant de capteurs.

Les paramètres suivants sont disponibles dans la boîte de dialogue *Propriétés des appareils* pour la borne d'automatisation digitalSTROM :

"Fonction Capteur"

Détermine la fonction/le mode de fonctionnement du capteur raccordé (marche/arrêt).

Les paramètres suivants sont disponibles dans la boîte de dialogue *Fonction Capteur* :

"Mode Serveur" Possibilités d'applications libres. Déclenche les messages de capteurs de commutation Contact ouvert et Contact fermé.

"Crépuscule" Pour l'utilisation avec détecteur de crépuscule. Messages de capteurs de commutation *Clair* et *Sombre*

"Détecteur de mouvement" Pour l'utilisation avec détecteur de mouvement. Messages de capteurs de commutation *Aucun mouvement* et *Mouvement*. L'app du serveur digitalSTROM *Détecteur de mouvement* permet d'exécuter en toute simplicité de nombreuses possibilités d'application.

"Détecteur de fumée" Pour l'utilisation avec détecteur de fumée. Messages de capteurs de commutation *Pas de fumée* et *Fumée*. Déclenche l'activité principale **«Feu»**.

"Détecteur de vent" Pour l'utilisation avec détecteur de vent. Messages de capteurs de commutation *Pas de vent* et *Vent*.
Déclenche l'activité principale **«Vent»**

"Détecteur de pluie" Pour l'utilisation avec détecteur de pluie. Messages de capteurs de commutation *Pas de pluie* et *Pluie*.
Déclenche l'activité principale **«Pluie»**

"Rayonnement solaire" Pour l'utilisation avec détecteur de pluie. Messages de capteurs de commutation *Sombre* et *Clair*

"Thermostat" Pour l'utilisation avec thermostat. Messages de capteurs de commutation *Température maximale dépassée* et *Température minimale dépassée*

Ajuster l'"Entrée" des appareils digitalSTROM

Détermine l'interprétation du signal de capteur.

Les paramètres suivants sont disponibles dans la boîte de dialogue *Entrée* :

"Standard"

le front montant provoque un message de capteurs de commutation pour l'état Marche.
Le front descendant provoque le message de capteurs de commutation pour l'état Arrêt.

"Inversé"

le front montant provoque un message de capteurs de commutation pour l'état Arrêt.
Le front descendant provoque le message de capteurs de commutation pour l'état Marche.

"Front montant marche"

seul le front montant provoque un message de capteurs de commutation pour l'état Marche.

"Front descendant marche"

Seul le front descendant provoque le message de capteurs de commutation pour l'état Marche.

"Front montant arrêt"

Seul le front montant provoque le message de capteurs de commutation pour l'état Arrêt.

"Front descendant arrêt"

seul le front descendant provoque un message de capteurs de commutation pour l'état Arrêt.

"Front montant marche/arrêt"

seul le front montant provoque un message alternatif des capteurs de commutation pour l'état Marche et Arrêt.

"Front descendant marche/arrêt"

seul le front descendant provoque un message alternatif des capteurs de commutation pour l'état Marche et Arrêt.

"Retard à l'enclenchement"

Les messages de capteurs de commutation pour l'état Marche ne seront déclenchés que si le signal de capteur reste appliqué en continu pendant une durée prédéterminée minimale (durée en minutes et secondes).

"Retard au déclenchement"

Les messages de capteurs de commutation pour l'état Arrêt ne seront déclenchés que si le signal de capteur est tombé en continu pendant une durée prédéterminée minimale (durée en minutes et secondes).

Dans le réglage usine, le retard au déclenchement est de 1 minute pour éviter les rebonds de signaux fréquents des capteurs connectés et minimiser ainsi la quantité de messages de capteurs de commutation. Il est donc recommandé de maintenir le retard de déclenchement à 1 minute minimum.



Configurer un scénario de consommation

Pour la boîte de dialogue de configuration, ouvrez le message de configuration pour l'appareil digitalSTROM sélectionné.

Cette fonction n'est disponible que pour la borne relais digitalSTROM Joker (SW-KL) et la prise intermédiaire digitalSTROM Joker (SW-ZWS).



Fig. 40 Boîte de dialogue Configurer un scénario de consommation (Joker)

Si la consommation des appareils raccordés est inférieure ou supérieure aux valeurs seuils définies, des messages de consommation associés sont émis par le système.

Les valeurs seuils devraient être réglées sur 50% de la consommation maximum de l'appareil connecté. La valeur seuil minimale est de 20 W. Les messages peuvent être utilisés pour commander d'autres activités (par ex. comme déclencheur d'une activité dans l'application du serveur digitalSTROM "Gestionnaire d'évènements").

Les paramètres suivants sont disponibles dans la boîte de dialogue *Configurer un scénario de consommation* :

"Consommation actuelle"

Consommation actuelle de l'appareil connecté, exprimée en Watts.

Utilisez la fonction **Rafraîchir** pour actualiser l'affichage de la consommation actuelle.

Cliquez sur **Appliquer** pour régler automatiquement les valeurs seuils sur 50 % de la consommation actuelle (valeur seuil recommandée).

"Activer le scénario de consommation On"

Active l'émission d'un message de consommation en précisant le nom (par ex. **Téléviseur On**) lorsque la consommation actuelle dépasse la valeur seuil configurée (par ex. 230 W). Pour l'envoi d'un nouveau message d'activation, la consommation momentanée doit tout d'abord descendre une première fois à 50 % en dessous de la valeur d'activation, de telle sorte qu'un message d'activation est envoyé en cas de nouveau dépassement de la valeur de consommation.

"Activer le scénario de consommation Off"

Active l'émission d'un message de consommation en précisant le nom (par ex. **Téléviseur Off**) lorsque la consommation actuelle est inférieure à la valeur seuil configurée (par ex. 230 W).

Pour l'envoi d'un nouveau message de désactivation, la consommation momentanée doit tout d'abord monter une première fois à 50 % au-dessus de la valeur de désactivation, de telle sorte qu'un message de désactivation est envoyé en cas de nouveau sous-passement de la valeur de consommation.

Remarques pour les appareils digitalSTROM du groupe de couleur Joker (noir)

Activités principales

Si l'entrée d'un appareil digitalSTROM est configurée pour le domaine d'application Joker , le bouton-poussoir connecté ne peut pas être utilisé pour le déclenchement des activités principales. Pour cela, choisissez l'activité de niveau supérieur (« **Partir** », « **Sonner** », « **Panique** » ou « **Alarme 1** »). Le bouton-poussoir représente ensuite la fonction de la borne pour bouton-poussoir digitalSTROM (par ex. "bouton-poussoir Panique").

Si l'appareil digitalSTROM est arrêté via des activités comme «**Partir**» ou «**Deep Off**», aucun message relatif à la communication n'est envoyé.

"Bouton-poussoir Serveur"

Le bouton-poussoir peut être utilisé comme bouton-poussoir Serveur pour l'activation des *applis* du serveur digitalSTROM. Le mode de fonctionnement du bouton-poussoir pour app n'est pas prédéfini par le fabricant et peut être utilisé librement (Cf. chapitre 3.7.7 'Commander différents appareils à l'aide d'un bouton' dans le manuel d'utilisation digitalSTROM).

Si l'entrée d'une borne digitalSTROM Joker (noir) est configurée pour le domaine d'application Joker (noir), le bouton-poussoir est utilisé automatiquement comme bouton-poussoir Serveur.

Si l'une des touches du dimmer pour cordon GE-SD200 est utilisée comme touche joker et configurée pour le domaine d'application Joker (noir), la touche Joker est également utilisée automatiquement comme bouton-poussoir Serveur.

Pour configurer la fonction du bouton-poussoir pour la borne digitalSTROM Joker (noir) et le dimmer pour cordon GE-SDS200, veuillez lire la description suivante.

5.4 Créer des zones et y affecter des appareils

Sur les installations électriques existantes, la distribution des circuits électriques ne correspond souvent pas à la disposition architecturale des différentes pièces.

Grâce à digitalSTROM, vous pouvez activer et affecter des appareils digitalSTROM indépendamment du circuit électrique et de la disposition architecturale des pièces. Jusqu'à 16 zones peuvent être pilotés par circuit électrique, respectivement par meter digitalSTROM.

Après avoir configuré et affecté les appareils digitalSTROM à une zone (par ex. coin lecture ou table de séjour), vous avez la possibilité d'enregistrer différentes activités/ambiances (par ex. ambiances d'éclairage pour les moments de lecture ou les repas) sur les appareils digitalSTROM de cette zone, pour ensuite les appeler avec des boutons d'éclairage.

Suivant la fonction de la borne pour bouton-poussoir digitalSTROM, vous pouvez appeler des ambiances pour un appareil directement connecté à la sortie (bouton-poussoir Appareil), à un secteur d'une zone (bouton-poussoir Secteur) ou pour toute une zone (bouton-poussoir Zone)

- Si vous n'avez pas encore renommé les appareils digitalSTROM dans le domaine principal **Hardware**, désignez-les à l'aide du numéro dSID noté auparavant en choisissant un nom univoque. Plus tard, ceci vous permettra de configurer correctement les ambiances et les appareils digitalSTROM.
- Lors de l'installation, le système crée une zone par défaut pour chaque meter digitalSTROM. Cette zone devrait être tout d'abord renommée et utilisée pour la plupart des appareils digitalSTROM. Les appareils digitalSTROM implantés et enregistrés ultérieurement dans le système, sont affectés par défaut à cette zone.
- Créez des zones supplémentaires et désignez-les en choisissant un nom explicatif et univoque.
- Affectez les appareils digitalSTROM aux zones créées par **Drag & Drop**.
- Si tous les appareils digitalSTROM de la pièce sont affectés à la zone d'un autre circuit électrique, il est recommandé de décaler toutes les bornes dans une autre zone par **Drag & Drop**.

La borne pour bouton-poussoir digitalSTROM peut être configurée dans le domaine principal **Hardware** du configurateur digitalSTROM ou en cliquant sur le bouton-poussoir local (cf. chapitre 5.3.5).

Si des appareils digitalSTROM appartenant à différents circuits électriques ou meter digitalSTROM sont regroupés dans une zone, la zone occupe sur les deux meter digitalSTROM une des 16 zones maximum possibles.

5.4.1 Exemples d'application Zones

Répartition d'un circuit électrique sur plusieurs zones et affectation des appareils digitalSTROM

Au rez-de-chaussée, les plafonniers compatibles avec digitalSTROM montés dans les deux chambres, font partie du même circuit électrique (par ex. éclairage chambre à coucher rez-de-chaussée). L'utilisateur désire cependant commander séparément les plafonniers des chambres.

Vous renommez alors la chambre par défaut en la qualifiant de "Chambre des parents" et créez une zone supplémentaire, appelée "Chambre d'enfant". Ensuite, glissez les appareils digitalSTROM pertinents figurant dans la zone "Chambre des parents" dans la zone "Chambre d'enfant".

Regrouper dans une zone les appareils digitalSTROM appartenant à différents circuits électriques

Les plafonniers digitalSTROM d'une cuisine ouverte sont installés dans différents circuits électriques (par ex. F1 éclairage séjour 1er étage, F2 éclairage cuisine 1er étage). Le propriétaire de l'appartement aimerait revoir la commande du plafonnier de la cuisine ouverte et commander simultanément une partie du séjour situé à côté (avec la même ambiance d'éclairage).

C'est pourquoi, vous décalez les plafonniers désirés de la zone "Pièce" à la zone "Cuisine" et renommez cette zone en conséquence "Cuisine avec table de séjour". Ensuite, réglez l'ambiance d'éclairage de cette zone.

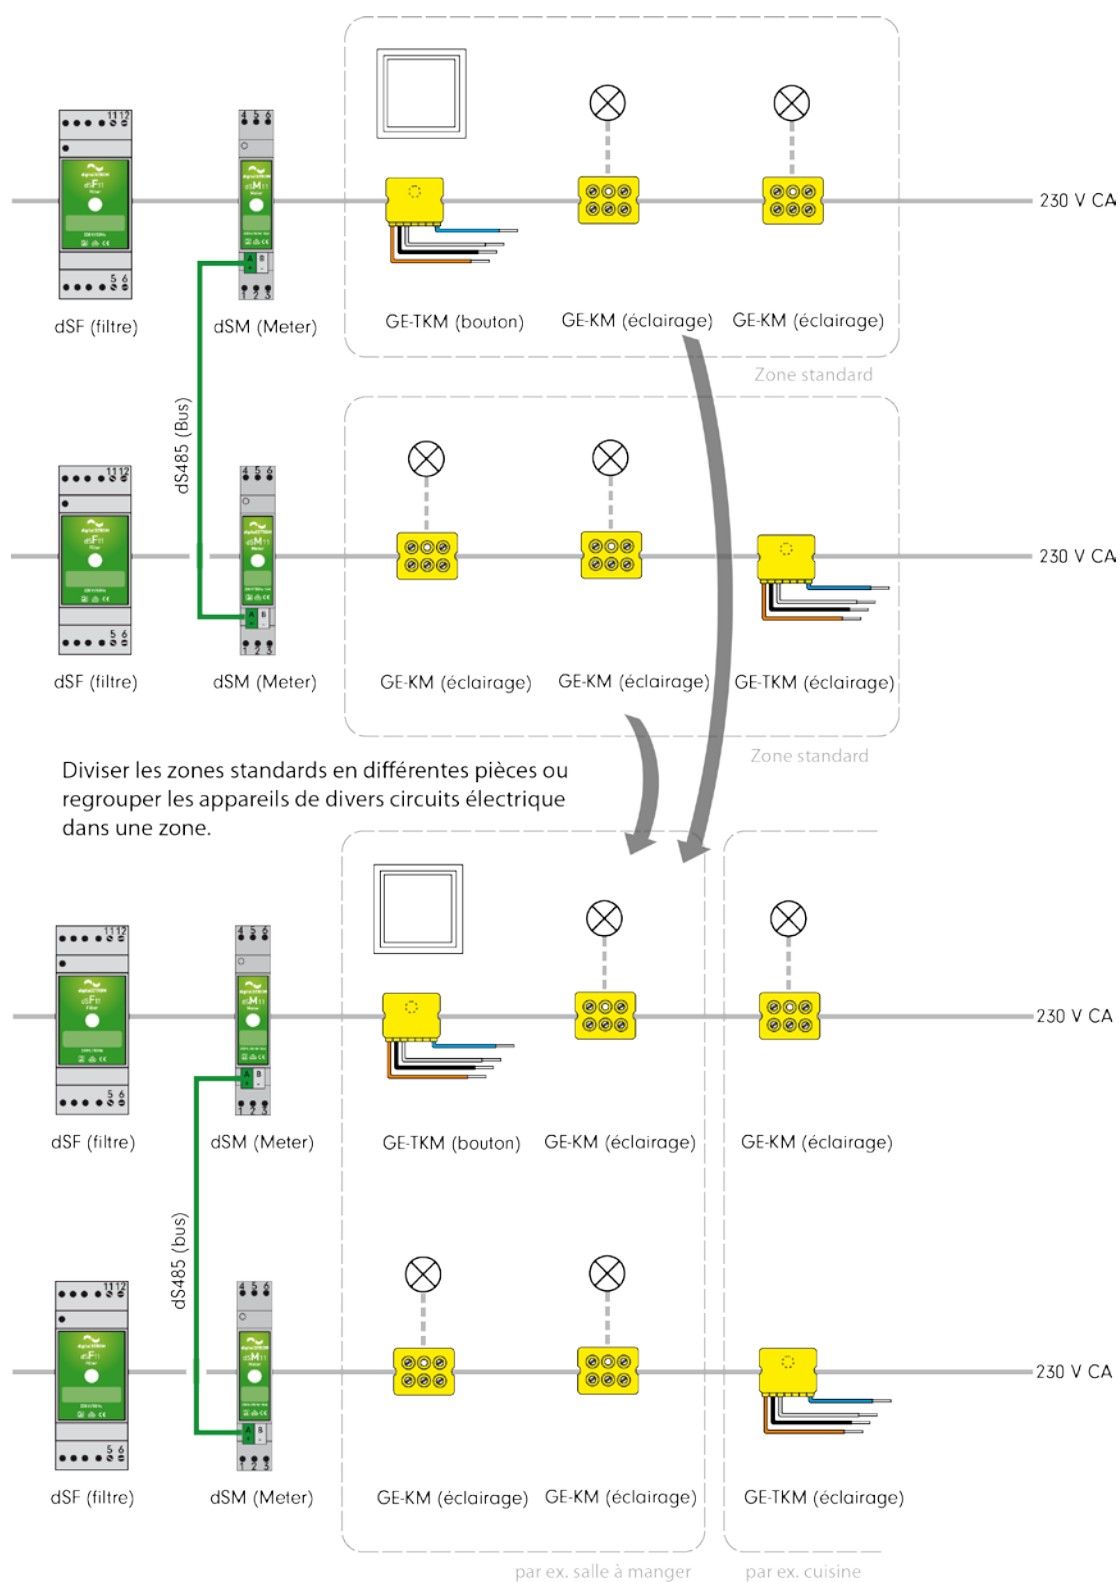


Fig. 41 Installation digitalSTROM avec des appareils digitalSTROM sur quatre meters digitalSTROM

5.4.2 Fonctions possibles de la borne pour bouton-poussoir digitalSTROM

La borne pour bouton-poussoir digitalSTROM a trois différentes fonctions.

La fonction du bouton-poussoir digitalSTROM peut être configurée dans le domaine principal **Hardware** du configurateur digitalSTROM ou en cliquant sur le bouton-poussoir local (cf. chapitre 5.3.5).

Fonction du	Utilisation
bouton-poussoir Appareil	Le bouton-poussoir Appareil permet de commuter/dimmer un consommateur connecté directement à la sortie de puissance de la borne digitalSTROM. A l'aide de 2x, 3x, 4x clics sur le bouton Appareil, vous appelez également des ambiances pour la zone.
bouton-poussoir Secteur	Le bouton-poussoir Secteur permet de commuter/dimmer directement des appareils digitalSTROM choisis (Secteur) par 1x clic. Les autres appareils de la zone restent inchangés. A l'aide de 2x, 3x, 4x clics sur le bouton Secteur, vous appelez également des ambiances pour la zone.
bouton-poussoir Zone	Le bouton-poussoir zone sert avant tout à appeler les ambiances de tous les appareils digitalSTROM du même groupe de couleur, par ex. Éclairage (jaune), pour les ajouter à la zone.

Exemple : diviser une zone en différents secteurs

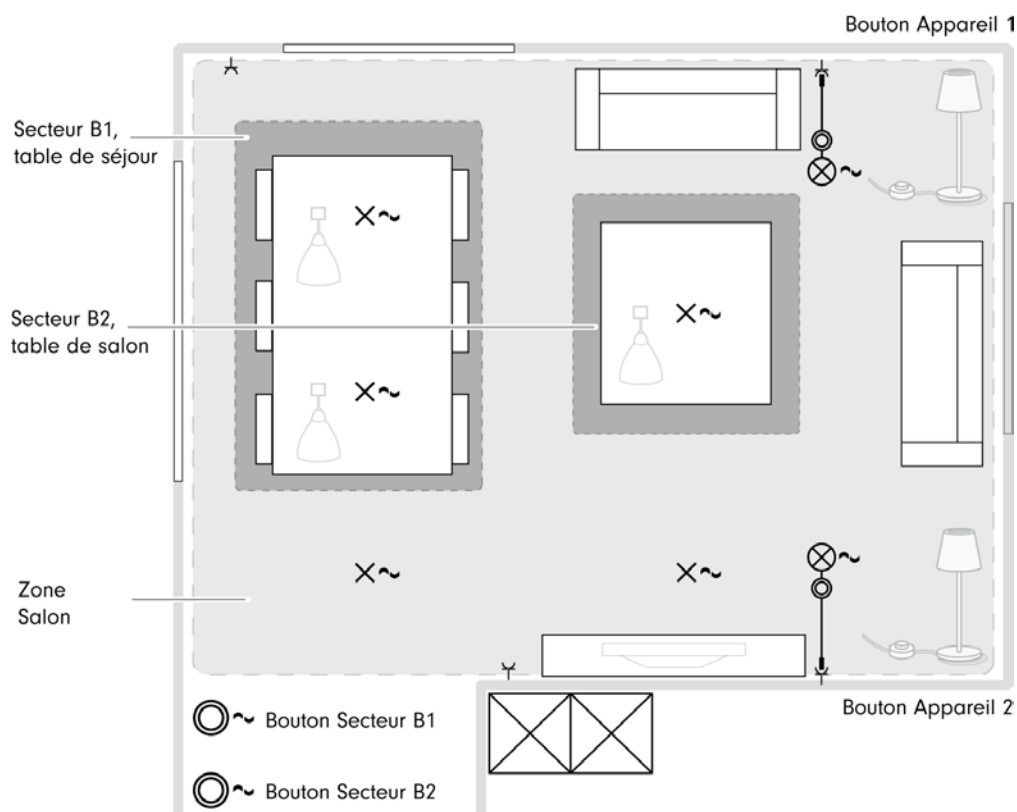


Fig. 42 Exemple de division d'une zone en plusieurs secteurs

Le bouton-poussoir Secteur permet d'enclencher tous les appareils digitalSTROM d'un secteur (par ex. les deux plafonniers du Secteur B1) à l'aide de **1x clic**. Les autres appareils digitalSTROM ne sont pas affectés par ce changement. Un appareil digitalSTROM appartient à un secteur lorsqu'il est enclenché au moment de la sauvegarde de l'ambiance donnée (par ex. **Secteur 1 On**), (valeur de l'appareil → 0%).

5.4.3 Exemples pour le domaine d'application Éclairage

Les exemples suivants s'appliquent exclusivement au domaine d'application Éclairage, mais ils peuvent également être transposés à d'autres domaines.

Dans les exemples suivants, la configuration de la borne pour bouton-poussoir digitalSTROM et les ambiances utilisées sont présentées dans un tableau. Pour faciliter la lisibilité du document, l'ambiance *Off* du bouton-poussoir Zone n'est pas présentée de manière explicite.

Exemple 1 : autres ambiances grâce à un bouton-poussoir Zone supplémentaire

Si plus de 4 ambiances sont souhaitées dans une zone, il est possible d'installer un bouton-poussoir de zone supplémentaire (cf. chapitre 5.3).

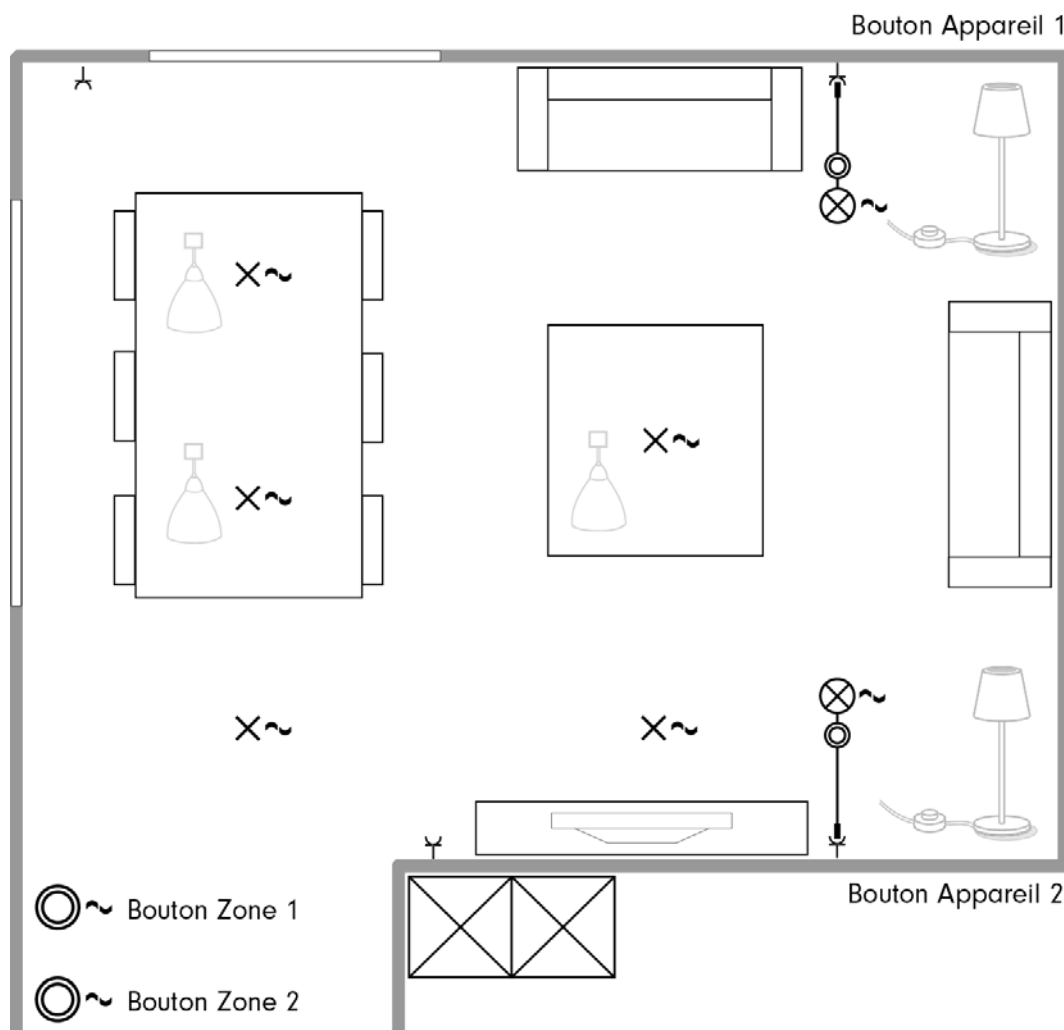


Fig. 43 Plan de zone séjour et salle à manger avec deux boutons-poussoir de zone et deux boutons-poussoir d'appareils

Bouton-poussoir	Clic	Ambiance
Bouton-poussoir	1x clic	1 – zone complète
	2x clic	2 – lecture
	3x clic	3 – détente
	4x clic	4 – regarder TV
Bouton-poussoir	1x clic	11 – repas romantiques
	2x clic	12 – repas illuminés
	3x clic	13 – Travailler
	4x clic	14 – Éclairage table du séjour
Boutons Appareil 1	1x clic	Lampadaire pertinent
	2x, 3x, 4x clic	Ambiance 2-4

Exemple 2 : moins de clics grâce à un bouton-poussoir Zone supplémentaire

Les habitants sont satisfaits des 4 ambiances d'une zone mais ils désirent pouvoir appeler chaque ambiance à l'aide de 2 clics maximum.

Dans ce cas, installez un deuxième bouton-poussoir comme indiqué dans l'exemple 1. Les ambiances 3 & 4 et 13 & 14 restent inutilisées.

Exemple 3 : ambiance dimmée avec un autre bouton-poussoir Zone

Dans une salle de bain, un bouton-poussoir Zone permet d'appeler différentes ambiances d'éclairage. Les habitants souhaitent pouvoir utiliser ambiances lumineuses dimmées dans la salle de bain la nuit.

Dans ce cas, installez un deuxième bouton-poussoir de zone comme décrit dans les exemples 1 et 2, afin de pouvoir ouvrir une ambiance lumineuse dimmée en un seul clic.

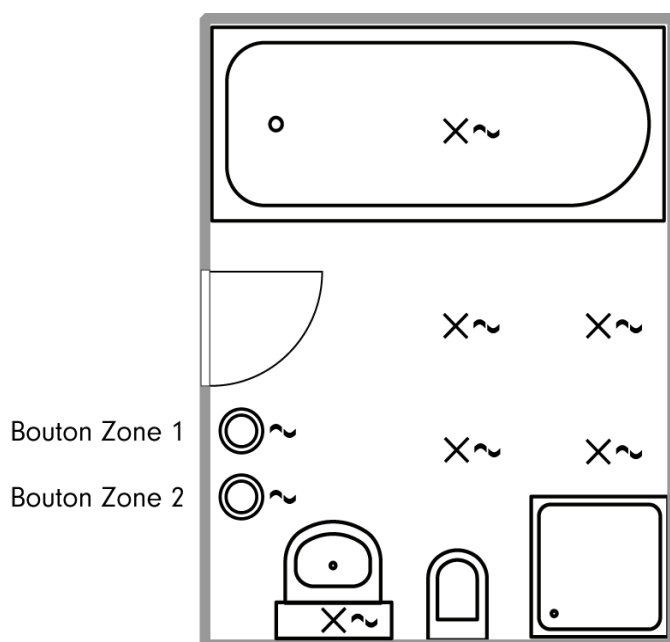


Fig. 44 Plan de zone salle de bain avec deux boutons-poussoir

Bouton-poussoir	Clic	Ambiance
Bouton-poussoir	1x clic	1 – armoire à glace/WC
	2x clic	2 – baignoire/douche
	3x clic	3 – zone totale illuminée
	4x clic	4 - Ambiance 4
Bouton-poussoir	1x clic	11 – armoire à glace dimmée
	2x clic	12 – baignoire/douche dimmée
	3x clic	13 – zone totale dimmée
	4x clic	14 - Ambiance 14 dimmée

Exemple 4 : commuter des lampes de manière ciblée avec le bouton-poussoir Secteur

Pour pouvoir enclencher directement des appareils digitalSTROM d'une zone et d'un seul clic, configurez les deux bornes pour bouton-poussoir digitalSTROM sous forme de boutons Secteur.

Ceci vous permet d'enclencher directement les plafonniers du secteur situés au-dessus de la table de séjour et la lampe chargée d'éclairer la table du salon.

À l'aide des boutons Secteur, vous continuez d'appeler des ambiances de la zone.

Priorité locale pour 1 clic

Le réglage *"Priorité locale pour 1 clic"* permet de déterminer le mode de réaction des appareils digitalSTROM dans un secteur à l'appel d'une ambiance définie pour la zone.

Ambiances supplémentaires réglées à l'aide du bouton-poussoir Secteur B2

Si les ambiances disponibles sur les boutons Secteur ne sont pas suffisantes (par ex. 2-4), le deuxième bouton-poussoir Secteur digitalSTROM peut être configuré de manière à pouvoir appeler d'autres ambiances (par ex. 12-14). Ceci permet par ex. de définir les ambiances des repas sur le bouton-poussoir Secteur B1 (table salle à manger) et les ambiances adéquates pour lire, se détendre ou regarder la télévision sur le bouton-poussoir Secteur B2 (table du salon) (cf. chapitre 5.5).

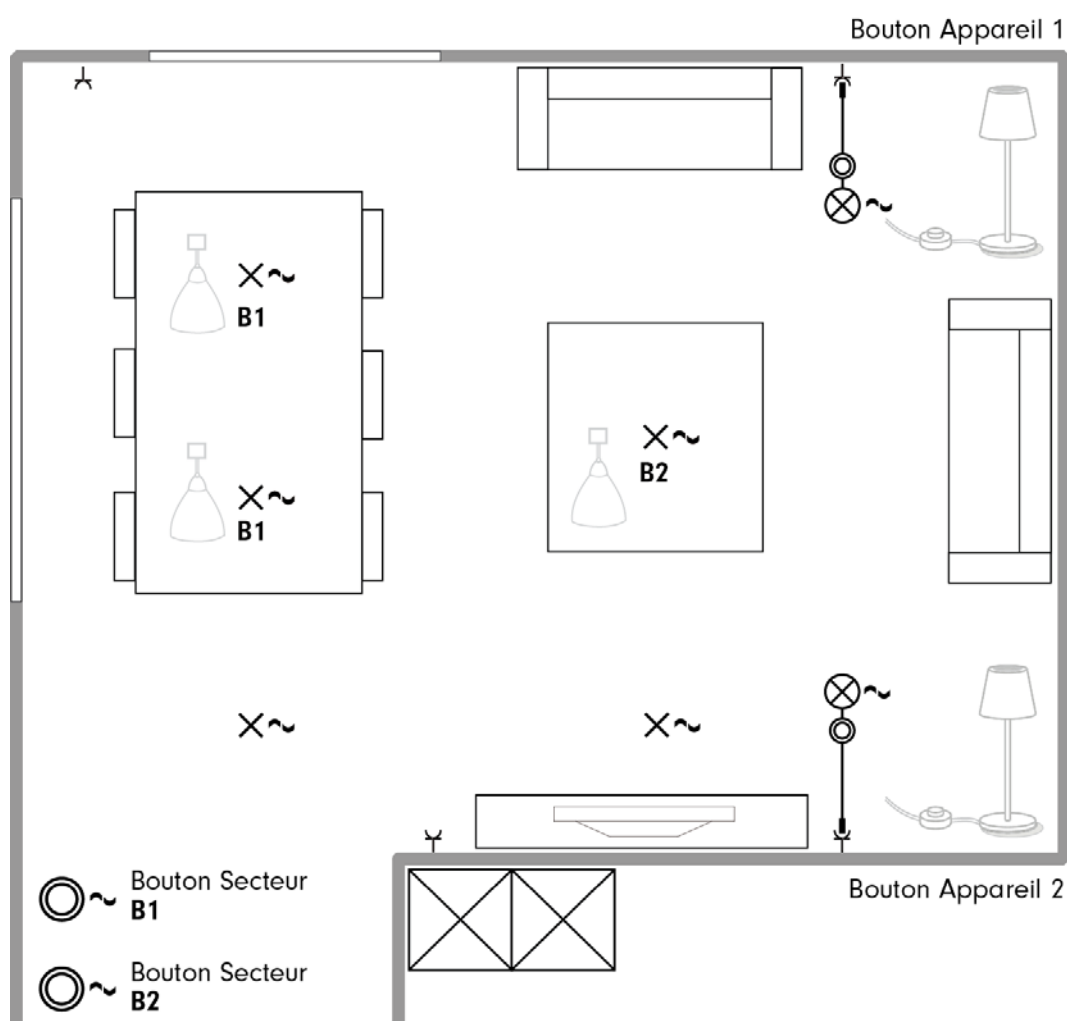


Fig. 45 Plan de zone séjour avec deux boutons-poussoir secteur et deux boutons-poussoir d'appareils

Bouton-poussoir	Clic	Ambiance
bouton-poussoir	1x clic	Secteur 1 On - table de séjour
	2x clic	2 – lecture
	3x clic	3 – détente
	4x clic	4 – regarder TV
bouton-poussoir	1x clic	Secteur 2 On - table de salon
	2x clic	2 – lecture
	3x clic	3 – détente
	4x clic	4 – regarder TV
Boutons Appareil 1 & 2	1x clic	Lampadaire pertinent
	2x, 3x, 4x clic	Ambiance 2-4

Exemple 5 : combinaison du bouton-poussoir Secteur et Zone

Vous aimeriez pouvoir commuter et dimmer simultanément deux consommateurs raccordés séparément à des dimmers pour cordon digitalSTROM (par ex. lampadaires connectés), en actionnant un seul dimmer.

Pour ce faire, configurez les deux dimmers pour cordon digitalSTROM comme boutons Secteur affectés à un seul et même secteur (B1).

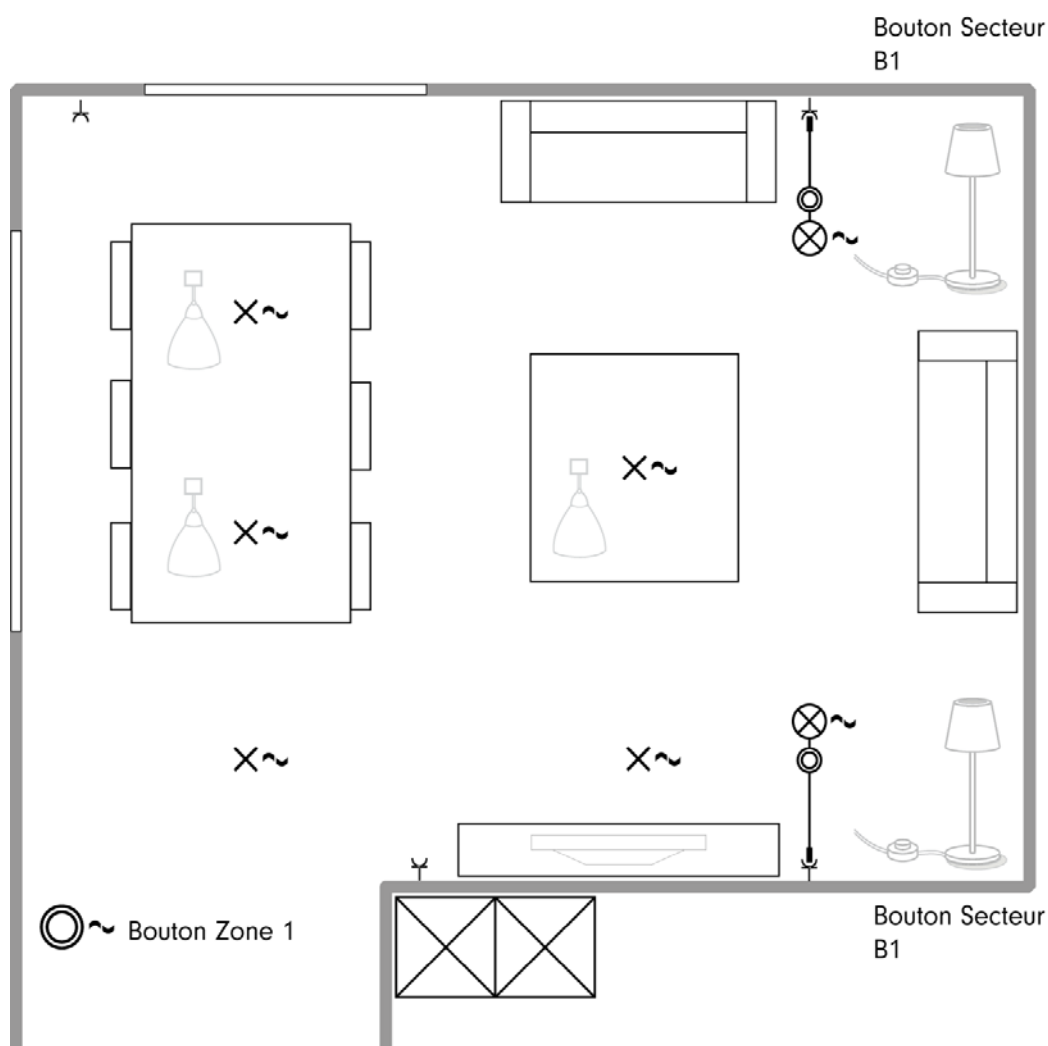


Fig. 46 Plan de zone séjour avec un bouton-poussoir zone et deux boutons-poussoir secteur

I Bouton-poussoir	Clic	Ambiance
Bouton-poussoir	1 x clic	1 – salle à manger
	2 x clic	2 – lecture
	3 x clic	3 – regarder TV
	4 x clic	4 – zone totale illuminée
bouton-poussoir	1 x clic	Secteur 1 On - lampadaires
	2 x clic	2 – lecture
	3 x clic	3 – regarder TV
	4 x clic	4 – zone totale illuminée

5.4.4 Créer et renommer des zones digitalSTROM

Liste de sélection des zones digitalSTROM

Les paramètres suivants sont disponibles dans le domaine principal **Zones** du configurateur digitalSTROM :

"Tous les appareils"

Cette entrée contient tous les appareils digitalSTROM de l'installation, activés et désactivés.

La liste de sélection présente les zones existantes dans l'ordre alphabétique.

Les zones contenant des appareils sans nom sont représentées avec un * dans la liste.



Commandes pour les zones digitalSTROM



Tous les appareils de la zone clignotent

Tous les appareils digitalSTROM affectés à la zone sélectionnée, se mettent à clignoter.



Créer une nouvelle zone

Ouvre la boîte de dialogue pour nommer la zone à créer. Il est recommandé de choisir un nom significatif pour la zone.



Renommer la zone sélectionnée

Ouvre la boîte de dialogue permettant de renommer la zone sélectionnée.



Supprimer la zone sélectionnée

Ouvre la boîte de dialogue permettant de supprimer la zone sélectionnée.

Une zone ne peut être supprimée que s'il n'y a plus d'appareils digitalSTROM affectés à la zone et s'il ne s'agit pas de la dernière zone configurée dans le digitalSTROM Meter pertinent.

5.4.5 Affecter des appareils digitalSTROM à une zone

L'affectation des appareils digitalSTROM à une autre zone s'effectue par **Glisser et déposer**.

Pour ce faire, sélectionnez un appareil digitalSTROM dans la liste d'appareils et glissez-le dans la zone désirée dans la liste de sélection en maintenant la touche de gauche de la souris enfoncée (Fig. 47).

Pour décaler plusieurs appareils digitalSTROM simultanément, sélectionnez les appareils digitalSTROM à l'aide de la touche de la souris tout en maintenant la touche Ctrl ou Shift enfoncée.

Si vous désirez déplacer tous les appareils digitalSTROM d'une zone dans une autre zone, pensez à sélectionner tous les appareils digitalSTROM et à les déplacer simultanément. Ceci permet au système de définir exactement les adresses des appareils digitalSTROM.

Si une zone contient un nouvel appareil digitalSTROM ou un appareil sans désignation, le symbole '*' apparaît dans la liste de sélection, derrière le nom de la zone.

Apps	Ambiances	Zones	Groupes	Système	Hardware	Aide
Zones			Appareils dans la zone "Hallway - 1565"			
 						
Tous les appareils						
Bedroom						
Hallway						
Kitchen						
Living room						
</						

Fig. 47 Domaine principal du configurateur digitalSTROM avec l'onglet Zones ouvert

Pour les appareils digitalSTROM au sein de la zone, les mêmes commandes sont disponibles que celles décrites au chapitre 5.3.9. Respectez ce faisant les différentes possibilités de commande pour les différents domaines d'application, comme éclairage (5.3.9.1), ombrage (cf. chapitre 5.3.9.2), climatisation (cf. chapitre 5.3.9.3) et joker (cf. chapitre 5.3.9.4).

5.5 Configurer des activités et des ambiances

Les ambiances et activités peuvent être configurées en ajustant les valeurs d'appareil pour chaque zone. Ce faisant, les ambiances se limitent à un domaine d'application (par ex. ambiance d'éclairage), tandis que pour une activité, plusieurs ambiances peuvent être appelées simultanément (par ex. ambiances d'éclairage et d'ombrage). Néanmoins, les activités ne sont appelées qu'avec des appareils digitalSTROM spéciaux (par ex. bouton-poussoir Partir pour une activité principale «Partir») ou à l'aide d'une application sur un serveur digitalSTROM.

Parallèlement, il est possible de commuter/dimmer directement les appareils digitalSTROM à l'aide d'un 1x clic sur le bouton Secteur.

La fonctionnalité d'un simple bouton-poussoir est alors transformée en unité de commande pour l'ensemble de la zone.

Le concept de fonctionnement détaillé des boutons-poussoir digitalSTROM est décrit dans le chapitre 2 "Utilisation" du manuel d'utilisation digitalSTROM.

5.5.1 Renommer, appeler et régler les activités digitalSTROM

La liste de sélection sous l'onglet **Activités** contient les zones créées, les ambiances et secteurs qui y sont configurés, ainsi que les activités spécifiques à la zone ou à l'ensemble de l'installation (Fig. 48).

Les ambiances des secteurs (par ex. Secteur 1 On) et les ambiances supplémentaires (par ex. ambiance 12-14) ne sont spécifiées que si elles ont été utilisées de cette manière dans la configuration du bouton (cf. chapitre 5.5).

Les statuts de commutation et les valeurs des appareils peuvent être librement réglés pour les activités, les ambiances et les secteurs. Les ambiances peuvent également être configurées dans le configurateur digitalSTROM en cliquant sur le bouton-poussoir. Vous trouverez des informations pertinentes sur la configuration des ambiances réalisée par le biais de clics dans le manuel d'utilisation digitalSTROM, au chapitre 3 ('Réglage').

Remarque relative aux boutons-poussoir de secteur

Il suffit d'un **1x clic** sur un bouton-poussoir digitalSTROM configuré comme bouton-poussoir Secteur pour enclencher/dimmer les appareils digitalSTROM d'une zone, appartenant à un secteur. Les autres appareils de la zone restent inchangés.



Fig. 48 Boîte de dialogue Activités

Activités principales pour une zone

Les activités principales sont «**Standby**», «**Deep off**», «**Dormir**» et «**Se réveiller**». Ces activités sont valables pour tous les appareils digitalSTROM affectés à une zone et sont indépendantes du domaine d'application (par ex. éclairage ou ombrage).

«Standby»

Vous déclenchez l'activité «**Standby**» d'une zone lorsque tous les éclairages sont à l'arrêt (ambiance, secteur ou appareils Off) et en maintenant un bouton-poussoir Éclairage enfoncé pendant 2 s. L'activité «**Standby**» peut être déclenchée à tout moment par 3x clics courts sur le bouton-poussoir Arrêt d'un bouton-poussoir d'éclairage à 2 voies (par ex. sur le dimmer pour cordon à 2 voies).

Ceci permet d'éteindre également les appareils digitalSTROM d'autres couleurs (par ex. magenta pour Vidéo) quels que soient le bouton-poussoir et le domaine d'application. Ainsi, le bouton-poussoir Zone peut servir à éteindre le téléviseur après avoir désactivé l'éclairage de la zone via le mode de fonctionnement **Balayer**, et à le mettre en mode Standby (cf. chapitre 5.3.9).

«Deep off»

Vous déclenchez l'activité «Deep off» d'une zone lorsque tous les éclairages sont à l'arrêt (ambiance, secteur ou appareils *Off*) et en maintenant un bouton-poussoir Éclairage enfoncé pendant 3 s. L'activité «Deep off» peut être déclenchée à tout moment par 4x clics courts sur le bouton-poussoir Arrêt d'un bouton-poussoir d'éclairage à 2 voies (par ex. sur le dimmer pour cordon à 2 voies).

Les appareils digitalSTROM qui ont été mis à l'arrêt par l'activité «Deep off», sont réenclenchés dès que :

- un bouton-poussoir du même groupe de couleur est utilisé dans la zone. Ceci ne vaut pas pour les appareils digitalSTROM du groupe de couleur Joker (noir).
- une scène correspondante ou une opération personnalisée est appelée à l'aide d'une app du serveur digitalSTROM (par ex. par timer), d'un bouton-poussoir (Joker) digitalSTROM configuré comme bouton-poussoir app ou d'un automate via le gestionnaire d'évènements.

«Dormir»

Cette activité sert à mettre tous les appareils d'une zone compatibles avec digitalSTROM dans un état de fonctionnement nocturne défini. Autrement dit, un routeur WLAN, connecté à une prise intermédiaire digitalSTROM, peut être par ex. mis à l'arrêt.

Cette activité ne peut être déclenchée qu'à l'aide d'une application sur serveur digitalSTROM (par ex. Timed Events).

«Se réveiller»

Cette activité ne peut être déclenchée qu'à l'aide d'une application sur serveur digitalSTROM (par ex. Timed Events). Le même routeur WLAN peut être alors réenclenché au matin.

Activités principales pour toute l'installation

Ces activités (Fig. 49) sont valables pour tous les appareils digitalSTROM de l'installation digitalSTROM. Elles ne sont pas affectées à un domaine d'application précis (par ex. éclairage ou ombrage). Les appareils digitalSTROM déclenchant des activités de rang supérieur, peuvent être installés dans une zone quelconque. Les activités principales sont déclenchées quelle que soit la zone.



Fig. 49 Liste des activités principales

«Partir»

Actionnez un bouton-poussoir configuré comme "bouton-poussoir Partir" pendant 3 secondes pour déclencher l'activité **«Partir»**. C'est ainsi que la plupart des appareils digitalSTROM sont mis à l'arrêt. Le comportement désiré est configuré en fonction des besoins de l'utilisateur.

«Arriver»

Actionnez brièvement un bouton-poussoir digitalSTROM configuré comme "bouton-poussoir Arriver" pour déclencher l'activité **«Arriver»**. Vous pouvez également déclencher la fonction **«Arriver»** à l'aide d'un bouton-poussoir digitalSTROM quelconque, à condition de ne pas avoir actionné le "bouton-poussoir Arriver" au retour. Chaque borne digitalSTROM peut être configurée de manière à réagir ou ignorer cette activité.

Ceci vous permet par ex. d'enclencher des appareils raccordés à une prise intermédiaire digitalSTROM. Pour ce faire, la prise intermédiaire digitalSTROM doit être configurée en mode *Économiser* (cf. à ce sujet le chapitre 5.3.9).

«Sonner»

Actionnez brièvement un bouton-poussoir digitalSTROM configuré comme "bouton-poussoir Sonner" pour déclencher l'activité **«Sonner»**. Chaque borne digitalSTROM peut être configurée de manière à réagir ou ignorer cette activité.

D'un point de vue général, une borne digitalSTROM est réglée par ex. sur Clignoter pour signaler la fonction de manière visuelle.

«Panique»

L'actionnement d'un bouton-poussoir digitalSTROM configuré avec la fonction "Panique" transmet la commande **«Panique»** à tous les appareils digitalSTROM. En usine, les bornes digitalSTROM rattachées à l'activité **«Panique»** ont été paramétrées de manière à allumer toutes les lampes et à ouvrir tous les stores/stores à lamelles.

Chaque borne digitalSTROM peut être configurée de manière à réagir ou ignorer cette activité.

«Vent»

Un détecteur de vent extérieur peut par ex. protéger un système d'ombrage contre les endommagements. Le détecteur de vent signale qu'une vitesse de vent définie est dépassée. Les activités des appareils digitalSTROM qui peuvent déclencher une activité principale (par ex. borne d'automatisation digitalSTROM pour vent, pluie) sont uniquement traitées à l'intérieur du groupe auquel l'appareil digitalSTROM a été affecté.

«Pluie»

Un détecteur de pluie extérieur signale au système digitalSTROM la présence de pluie ou de grêle. Ceci permet par ex. de rentrer les systèmes d'ombrages ou de fermer les impostes.

«Grêle»

À partir des données météorologiques, les prestataires de service créent des alertes météorologiques, qui préviennent d'éventuels événements dommageables. Les services météorologiques peuvent ainsi signaler par ex. la survenue grêle au système digitalSTROM. Ceci permet par ex. de rentrer les systèmes d'ombrage ou de fermer les impostes à temps.

«Feu»

Un détecteur de fumée externe signale au système digitalSTROM qu'un dégagement de fumée a été détecté. L'activité **«Feu»** peut être rétablie par 1x clic sur le bouton-poussoir Panique ou sur le bouton-poussoir Partir.

«Alarme 1 ... 4»

Les activités principales «Alarme 1 ... 4» sont libres et peuvent par ex. être utilisées pour attirer l'attention sur un événement particulier avec une app du serveur digitalSTROM sous forme d'alarme.

Vous trouverez plus d'informations sur d'autres possibilités d'utilisation des activités principales et sur la configurations de la borne d'automatisation digitalSTROM dans le chapitre 5.3.3.

Activités principales pour groupes

Les activités principales sont traitées dans le réglage usine dans toute l'installation digitalSTROM.

Les activités des appareils digitalSTROM qui peuvent déclencher une activité principale (par ex. borne d'automatisation digitalSTROM pour vent, pluie) sont uniquement traitées à l'intérieur du groupe auquel l'appareil digitalSTROM a été affecté. Tenez compte des exemples fournis dans le chapitre 5.4.1.

Nos ingénieurs ne laissent rien au hasard pour compléter sans cesse les activités existantes.

Les appareils digitalSTROM possèdent un comportement réglé en usine pour les activités principales. Les stores bannes sont, par ex., rentrés en cas de pluie, les lumières s'allument et les volets roulants s'ouvrent en cas d'incendie.

Commandes pour activités principales :

Renommer

Ouvre la boîte de dialogue pour renommer l'activité/l'ambiance sélectionnée.

Appeler

Le système transmet la commande aux appareils digitalSTROM afin d'appeler la valeur d'appareil enregistrée pour l'activité/l'ambiance sélectionnée dans les appareils digitalSTROM.

Réinitialiser l'activité sélectionnée

Cette commande permet de rétablir la dernière valeur éditée des appareils digitalSTROM à condition qu'elle n'ait pas été modifiée ultérieurement, par ex. en enclenchant le bouton-poussoir d'une zone. Ainsi, il suffit d'appeler l'activité Panique pour rétablir directement l'ambiance d'éclairage sans devoir appeler les ambiances ou redéfinir les valeurs du dimmer.

... Afficher toutes les ambiances

Affiche la totalité des ambiances disponibles pour la zone.

Le réglage en usine du configurateur digitalSTROM ne prévoit que les ambiances pouvant être commandées à l'aide de la configuration des boutons affectés à la zone/secteur.

Pour appeler d'autres ambiances, par ex. à l'aide du gestionnaire d'événements rattaché à l'app du serveur digitalSTROM, activez-les à l'aide de la fonction **Afficher toutes les ambiances disponibles** et définissez une désignation et un réglage adéquats.

Remarque sur les commandes et les ambiances des systèmes d'ombrage

Les commandes de déplacement et la détermination de position dans l'ambiance **Off** pour les bornes relais digitalSTROM des systèmes d'ombrage sont différentes.

Système d'ombrage	Commandes / position dans l'ambiance Off
Volets roulants	Ils sont généralement commandés à l'aide d'un bouton-poussoir à 2 voie. Les stores roulants servent de protection contre les regards indiscrets, les intempéries et les effractions. Le réglage du fabricant appliqué à la borne relais digitalSTROM, les stores roulants (en gris) sont fermés (rabaissés) dans l'ambiance Off.
Store à lamelles	Ils sont généralement commandés à l'aide d'un bouton-poussoir à 2 voie. Les stores à lamelles servent de protection contre les regards indiscrets, les intempéries et parfois contre les effractions. Outre la position, l'ouverture des lamelles est également réglable. Les stores à lamelles sont également qualifiés de stores. Le réglage du fabricant appliqué à la borne relais digitalSTROM, les stores à lamelles (en gris) sont fermés (rabaissés) dans l'ambiance Off.
Store banne	Ils sont généralement commandés à l'aide d'un bouton-poussoir à 1 voie. Les stores bannes sont généralement des systèmes d'assombrissement en textile. Ils sont rabaissés par mauvais temps ou en cas d'absence des habitants. Le réglage du fabricant appliqué à la borne relais digitalSTROM, les stores bannes (en gris) sont fermés (rabaissés) dans l'ambiance Off.

5.5.2 Configurer les appareils digitalSTROM pour les activités, ambiances & secteurs

La liste d'appareils ne contient que les appareils digitalSTROM configurables pour les activités ou les ambiances (Fig. 50).

Veuillez tenir compte du fait que les réglages des appareils relatifs aux activités/ambiances diffèrent des réglages généraux des appareils figurant dans le domaine principal **Hardware** !



Fig. 50 Boîte de dialogue Appareils avec boîte de dialogue intégrée pour le réglage des valeurs de l'appareil

La boîte de dialogue intégrée permet de modifier rapidement et facilement les valeurs d'appareil digitalSTROM dans la liste.

La procédure de réglage des valeurs de l'appareil pour les différents domaines d'application des composants digitalSTROM est détaillée au chapitre 5.3.9 et illustrée d'exemples pour les applications Éclairage (chapitre 5.3.9.1), Ombrage (chapitre 5.3.9.2), Climatisation (chapitre 5.3.9.3) et Joker (chapitre 5.3.9.4).

Enregistrer des ambiances pour la zone/le secteur

Enregistrez toutes les valeurs d'appareil pour l'ambiance sélectionnée avec la commande **Sauvegarder** ou utilisez la commande **Sauvegarder dans une autre ambiance**.

En sauvegardant la valeur d'appareil pour une ambiance, la valeur d'appareil actuelle n'est pas modifiée à la sortie de l'appareil.

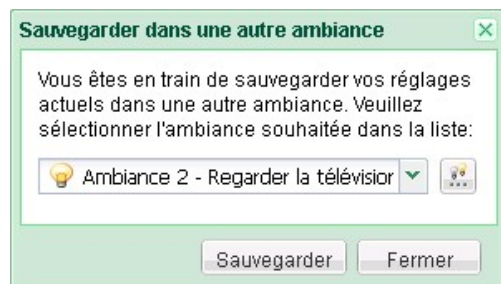


Fig. 51 Boîte de dialogue pour l'enregistrement des valeurs de l'appareil dans une autre ambiance

Aucune valeur n'est sauvegardée avec la commande **Rejeter**, mais l'ambiance sélectionnée est à nouveau appelée. La zone est à nouveau dans l'état précédant pour l'ambiance sélectionnée.

Remarque sur la configuration des secteurs

Pour pouvoir commander un secteur, le bouton-poussoir digitalSTROM correspondant doit être configuré dans le secteur principal **Hardware** comme bouton-poussoir Zone. Respectez également la remarque sur la priorité locale (cf. exemple 4 au chapitre 5.4.1).

Tenez également compte du fait que les réglages du fabricant sont affectés aux appareils digitalSTROM dans tous les secteurs. Si vous n'utilisez pas certains appareils digitalSTROM dans un secteur donné, vous devez donc les retirer du secteur.

Pour configurer un secteur, vous avez deux possibilités :

Méthode 1 : définir le secteur en enregistrant la valeur d'appareil dans la boîte de dialogue intégrée

Les appareils digitalSTROM avec une valeur supérieure à 0 % sont automatiquement affecté à la zone correspondante.

Utilisez la boîte de dialogue intégrée pour modifier/sauvegarder les valeurs d'appareil dans l'ambiance sélectionnée (par ex. secteur 1 Marche).

- Allumez un appareil digitalSTROM appartenant à l'ambiance ou ouvrez le système d'ombrage.
- Éteignez un appareil n'appartenant pas à l'ambiance ou fermer entièrement le système d'ombrage.
- Répétez cette opération pour tous les appareils digitalSTROM, que vous souhaitez commander dans le secteur sélectionné et sauvegarder l'ambiance pour le secteur n On.

Méthode 2 : ajouter/supprimer des appareils directement par un ordre

- Sélectionnez l'ambiance du *secteur n On*
- À l'aide de l'ordre **Ajouter au secteur/Supprimer du secteur**, ajoutez/supprimez directement l'appareil digitalSTROM sélectionné du secteur donné. La valeur de l'appareil reste inchangée.

Pour en savoir plus, consultez les ordres **Éditer les valeurs actuelles de l'appareil** et **Ajouter au secteur/Supprimer du secteur** listés dans la documentation suivante.

Commandes des appareils digitalSTROM pour les activités, ambiances et secteurs



Clignotement de l'appareil

Fait clignoter l'appareil digitalSTROM sélectionné



Ajouter au secteur

Ajoute l'appareil digitalSTROM sélectionné dans la liste au secteur choisi dans la liste d'activités. L'ordre n'est disponible que si l'appareil digitalSTROM sélectionné peut être ajouté au secteur choisi du fait de sa configuration et de son type.

Cet ordre simplifie la configuration des activités du domaine d'application Ombrage, étant donné qu'il n'est plus nécessaire de déployer les systèmes d'ombrage pour les ajouter à un secteur.



Supprimer du secteur

Supprime l'appareil digitalSTROM sélectionné dans la liste d'appareils du secteur choisi dans la liste d'activités.



Modifier les propriétés spécifiques de l'appareil

Ouvre la boîte de dialogue pour modifier les réglages de l'appareil spécifiques à l'activité/l'ambiance.

Propriétés des appareils par défaut

Les options suivantes sont disponibles dans la boîte de dialogue **Consulter les propriétés de l'appareil** (Fig. 52) :

"Clignotement de l'appareil"

L'appareil digitalSTROM sélectionné clignote lorsque l'utilisateur appelle l'activité/l'ambiance sélectionnée.

"Ne pas modifier la sortie"

L'appareil digitalSTROM sélectionné ne réagit pas lorsque cette activité/ambiance est appelée. La valeur de sortie n'est donc pas modifiée. En cas de besoin, l'appareil se met à clignoter.



Fig. 52 Boîte de dialogue Propriétés de l'appareil Lire pour une ambiance d'éclairage

Remarque sur la configuration des valeurs d'appareil pour activités principales

Dans le réglage d'usine, les appareils digitalSTROM possèdent une valeur d'appareil, qui est donnée à la sortie de puissance en cas d'appel d'une activité principale.

Si une activité principale est sélectionnée dans la partie principale **Activités** dans la liste de sélection, la valeur d'appareil pour cette activité peut être modifiée/sauvegardée dans l'appareil digitalSTROM dans cette boîte de dialogue.

La sortie n'est pas directement modifiée en réglant la valeur. La valeur peut également être activée à la sortie au besoin avec la commande **Aperçu/réinitialiser**.

Les réglages peuvent ainsi être modifiés pour un seul appareil sans avoir à appeler l'activité dans toute l'installation.

La commande **Sauvegarder** permet d'enregistrer pour l'activité sélectionnée tous les réglages affichés dans la boîte de dialogue dans l'appareil correspondant. La valeur ne se situe pas nécessairement à la sortie lors de la sauvegarde de sorte que l'**Aperçu** n'est pas nécessairement appelé.

Si le réglage **"Ne pas modifier la sortie"** est activé, le réglage de la valeur d'appareil ne peut pas être configuré pour les activités principales.

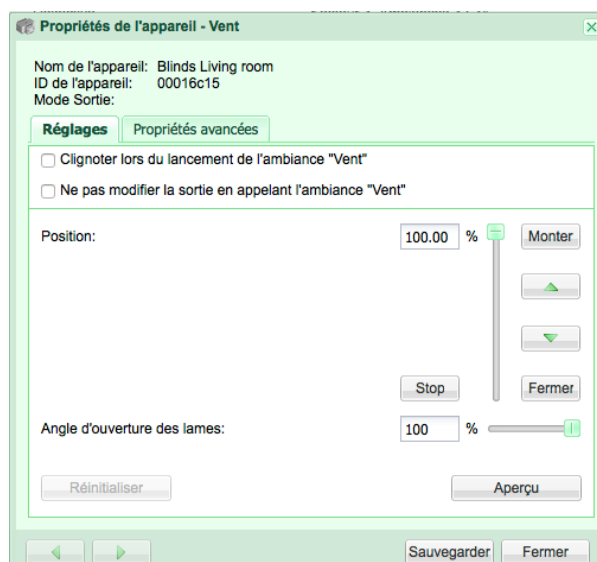


Fig. 53 Boîte de dialogue des propriétés de l'appareil pour l'activité principale Vent

Propriétés complémentaires des appareils

Les options suivantes sont disponibles dans la boîte de dialogue *Propriétés de l'appareil* (Fig. 54) de l'ambiance *Lire* :

"Mode LED"

Détermine le mode d'affichage des LED dans le boîtier de l'appareil digitalSTROM. La valeur n'est affichée que si l'appareil digitalSTROM sélectionné dispose d'une LED.

"auto"

La luminosité des LED correspond à la valeur actuelle de l'appareil réglée en sortie. Elle s'adapte donc lors du dimmage. À l'appel de l'activité *«Deep-Off»*, la LED s'assombrit. Si la sortie est désactivée, la LED n'émet qu'un signal faible.

"Off"

La LED ne s'allume pas.

"Temps de transition"

Détermine la vitesse de transfert de l'ambiance aux appareils dimmés pour l'activité/l'ambiance sélectionnée.

"standard"

La valeur de l'appareil définie pour l'activité/l'ambiance est atteinte en 400 ms.

"lent"

La valeur de l'appareil définie pour l'activité/l'ambiance est atteinte en 60 ms.

Renommer l'appareil

Ouvre la boîte de dialogue pour renommer un appareil digitalSTROM.

Avec *Sélectionner l'appareil précédent* et *Sélectionner l'appareil suivant*, vous accédez directement à l'appareil digitalSTROM précédent ou suivant de la liste.



Fig. 54 Boîte de dialogue *Propriétés de l'appareil* pour l'ambiance *Lire*

5.6 Créer des groupes et y affecter des appareils

Les groupes permettent de commander des appareils digitalSTROM dans le même groupe de couleur.

Quelques cas d'applications exigent la possibilité de commander des appareils digitalSTROM indépendamment de la disposition des zones ou du circuit électrique.

Les capteurs et boutons, auxquels un groupe est affecté, déclenchent des ambiances pour tous les appareils digitalSTROM dans le groupe. Les appareils digitalSTROM sont assignés quelque soit la zone.

Les appareils digitalSTROM sont affectés à un groupe de la manière suivante :

- Réglez la valeur d'appareil pour les ambiances à l'intérieur d'une zone dans la partie principale **Zone**.
- Créez le groupe souhaité dans le domaine principal **Groupe**
- Affectez les appareils digitalSTROM par **Glisser et déposer**
- Affectez le groupe digitalSTROM à un capteur au minimum, par ex. un bouton-poussoir digitalSTROM ou une borne d'automatisation digitalSTROM.
- Le groupe peut ensuite être commandé par le bouton-poussoir ou le capteur assigné. Bien entendu, les appareils dans les zones peuvent également être commandés par le bouton-poussoir Zone.

Exemple d'application du bouton-poussoir centralisé pour système d'ombrage

Utilisez un groupe pour le groupe de couleurs Ombrage (gris) lorsque vous souhaitez commander non seulement les stores à lamelles dans chaque zone avec les boutons correspondants, mais aussi tous les stores à lamelles côté sud du bâtiment par un bouton-poussoir digitalSTROM supplémentaire (par ex. un bouton-poussoir centralisé à l'entrée).

Le bouton-poussoir digitalSTROM (bouton-poussoir centralisé) et les bornes relais digitalSTROM Ombrage (gris) correspondantes du même groupe doivent être assignés.

Exemple d'utilisation du détecteur de vent pour stores bandes

Utilisez un groupe pour le groupe de couleur Ombrage (gris) lorsque tous les stores bandes doivent être abaissés sur un bâtiment dès qu'une vitesse de vent déterminée est dépassée.

Par défaut l'activité principale «**Vent**» est appelée dans toute l'installation. Celle-ci abaisse automatiquement les stores bannes, mais également les stores à lamelles.

Si vous souhaitez protéger uniquement les stores bannes avec le détecteur de vent, créez un groupe et affectez les stores bandes et le détecteur de vent à ce groupe. Ainsi, seuls les stores bannes dans le groupe réagiront à l'activité «**Vent**».

5.6.1 Créer et renommer des groupes digitalSTROM

Les paramètres suivants sont disponibles dans le domaine principal **Groupes** du configurateur digitalSTROM :

"Tous les appareils"

Cette entrée contient tous les groupes de couleur digitalSTROM existants (Éclairage, Ombrage, Climatisation, Vidéo) et tous les groupes définis par l'utilisateur.



Fig. 55 Boîte de dialogue Groupes dans le domaine principal du configurateur digitalSTROM

Commandes pour les groupes digitalSTROM

Créer un nouveau groupe

Ouvre la boîte de dialogue pour créer un nouveau groupe. Il est possible de créer et de gérer 8 groupes au maximum.

Éditer le groupe

Ouvre la boîte de dialogue pour éditer le groupe sélectionné. Pour pouvoir modifier le groupe de couleur d'un groupe, tous les appareils digitalSTROM doivent être retirés du groupe au préalable.

Supprimer un groupe

Supprime le groupe sélectionné. Pour pouvoir supprimer un groupe, tous les appareils digitalSTROM doivent être retirés du groupe au préalable.

5.6.2 Affecter des appareils digitalSTROM à un groupe

L'affectation des appareils digitalSTROM à un groupe s'effectue par **Glisser et déposer**. Pour ce faire, sélectionnez un appareil digitalSTROM dans la liste d'appareils et glissez-le dans le groupe désiré dans la liste de sélection en maintenant la touche de gauche de la souris enfoncée (Fig. 56).

Pour décaler plusieurs appareils digitalSTROM simultanément, sélectionnez les appareils digitalSTROM à l'aide de la touche de la souris tout en maintenant la touche Ctrl ou Shift enfoncée.

Un groupe peut uniquement être assigné à la sortie pour les appareils avec une sortie de puissance. L'entrée du bouton-poussoir retient sa fonction précédente. Si le bouton-poussoir doit commander ce groupe, ceci doit être réglé dans la partie principale des propriétés de l'appareil.

Le groupe peut être assigné directement à l'entrée du bouton-poussoir pour les appareils sans sortie.

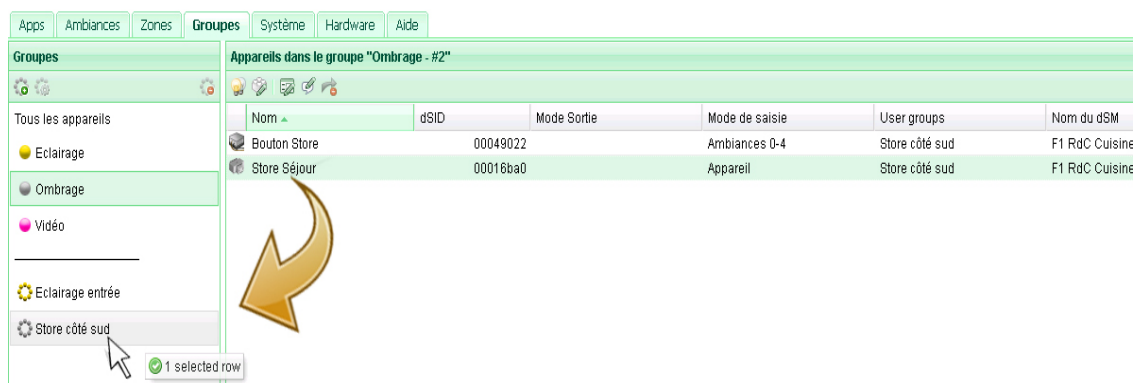


Fig. 56 Domaine principal du configurateur digitalSTROM avec l'onglet Groupes ouvert

Colonnes et commandes

Pour les appareils digitalSTROM au sein de **Groupes**, les mêmes commandes sont disponibles que pour les **Zones** (chapitre 5.3). Respectez ce faisant les différentes possibilités de commande pour les différents domaines d'application, comme éclairage (5.3.9.1), ombrage (cf. chapitre 5.3.9.2), climatisation (cf. chapitre 5.3.9.3) et joker (cf. chapitre 5.3.9.4).

Commande supplémentaire pour les appareils digitalSTROM :

Supprimer l'appareil du groupe

Supprime du groupe l'appareil digitalSTROM sélectionné.

6 Applis du serveur digitalSTROM

Avec digitalSTROM, vous misez sur une technologie future. Pour les fabricants, cela signifie des applications pratiques, adaptées aux appareils digitalSTROM qui sont renouvelées et complétées continuellement par nos ingénieurs.

La fonctionnalité peut être non seulement élargie par des zones supplémentaires ou des nouveaux appareils, mais aussi en utilisant de nouvelles *applis* sur votre serveur digitalSTROM. Ainsi, le système digitalSTROM existant peut être complété par ex. par une fonction timer ou par une simulation de la présence.

Les *apps* peuvent être installées et mises à jour rapidement et facilement dans le domaine principal *Apps* du configurateur digitalSTROM. Les *apps* sont chargées et installées directement.

- Consultez les *apps* installées sur votre serveur digitalSTROM.
- Vérifiez si de nouvelles *apps* sont disponibles sur le serveur digitalSTROM.
- Vérifiez la disponibilité de mises à jour.
- Installez ou supprimez les applications du serveur digitalSTROM en fonction de vos besoins.

Description du fonctionnement des applications disponibles pour le serveur digitalSTROM

Vous <http://www.digitalstrom.com/fr/Systme/Applications> trouverez un aperçu des applis du serveur digitalSTROM disponibles.

6.1 Utilisation

Sur le serveur digitalSTROM, les principales **apps** nécessaires au fonctionnement sont préinstallées par défaut. Ces **apps** du serveur digitalSTROM ne peuvent pas être désinstallées et sont actualisées automatiquement lors d'une mise à jour du système (cf. chapitre 5.2.7).

Les options suivantes sont disponibles dans le **menu** des **apps** dans le domaine principal du configurateur digitalSTROM :

Ouvrir la sélection

Ouvre l'application sélectionnée pour le serveur digitalSTROM.

Les applications affichées s'ouvrent automatiquement en double-cliquant sur le symbole.

Désinstaller la sélection

Supprime définitivement l'application du serveur digitalSTROM (désinstallation).

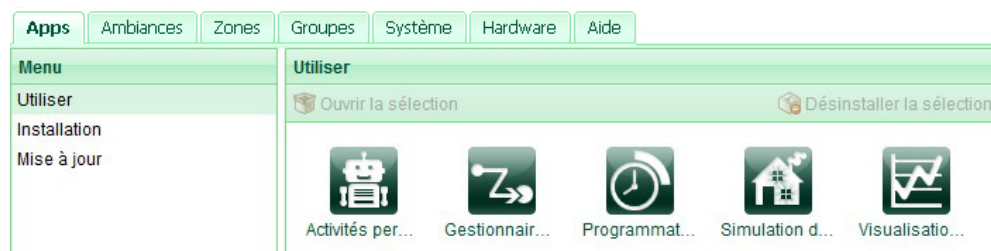


Fig. 57 Boîte de dialogue Menu dans le domaine Apps du configurateur digitalSTROM

6.2 Installation

Lors de l'**installation** des **apps** (Fig. 58) dans le domaine principal du configurateur digitalSTROM, les options suivantes sont disponibles :

Actualiser la liste à partir du serveur

Actualise la liste des applications de serveur digitalSTROM disponibles.

Réservé au serveur digitalSTROM avec liaison Internet.

Actualiser la liste à partir d'une clé USB

Actualise la liste d'applications digitalSTROM disponibles sur la clé USB.

Réservé au serveur digitalSTROM sans liaison Internet.

Pour installer des apps du serveur digitalSTROM à partir d'une clé USB, commencez par copier la mise à jour logicielle correspondante sur la clé. Après avoir inséré la clé, la mise à jour du système sera lancée automatiquement.

Cette commande n'est disponible que si vous avez inséré une clé USB avec la mise à jour du système dans le boîtier du serveur digitalSTROM.



Installer l'app

Installe l'application digitalSTROM sélectionnée sur le serveur digitalSTROM.

Avis de non-responsabilité

Avant de pouvoir installer une application sur le serveur digitalSTROM, l'utilisateur doit lire accepter les conditions d'exploitation de la société digitalSTROM AG.

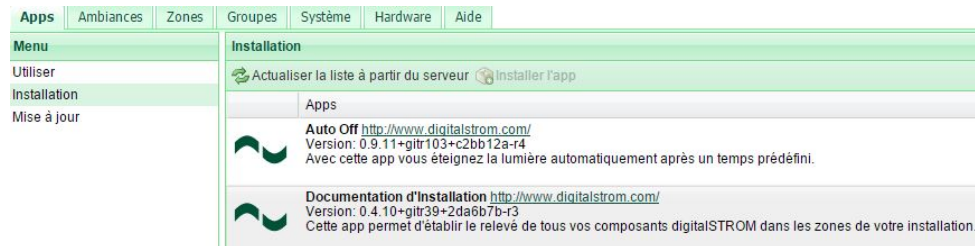


Fig. 58 Boîte de dialogue Installer dans le domaine Apps du configurateur digitalSTROM

6.3 Mise à jour

Les options suivantes sont disponibles dans le domaine **Update** (Fig. 58) pour les **Apps** :



Vérifier les nouvelles mises à jour

Recherche des mises à jour pour les applications installées sur le serveur digitalSTROM.



Mise à jour sélectionnée

Installe la mise à jour sélectionnée sur le serveur digitalSTROM.



Mettre tous à jour

Installe les mises à jour proposées sur le serveur digitalSTROM.

Lors de l'actualisation du système réalisée avec la clé USB, toutes les applis digitalSTROM installées sont automatiquement mises à jour (cf. chapitre 5.2.7.2).

7 Liste de vérification de l'installation

1. Installation des composants digitalSTROM dans le distributeur électrique

- a. Installation des filtres digitalSTROM (dSF)
- b. Installation des meter digitalSTROM (dSM)
- c. Installation du serveur digitalSTROM (dSS /en option)
- d. Relier le serveur digitalSTROM au réseau
- e. Établir la liaison au bus dS485

2. Installation des appareils digitalSTROM dans les zones

3. Mise en service

- a. Mise en service des meter digitalSTROM (dSM)
- b. Mise en service du serveur digitalSTROM (dSS /en option)
- c. Vérifier et installer les mises à jour système disponibles

4. Configuration réalisée avec le serveur digitalSTROM

- a. Définir le nom des meter digitalSTROM
- b. Définir le nom des appareils digitalSTROM
- c. Configurer les propriétés des appareils digitalSTROM (par ex. commuter/dimmer la borne digitalSTROM)
- d. Définir le nom des zones
- e. Si nécessaire, ajouter des zones
- f. Affecter des appareils digitalSTROM aux zones

5. Contrôle de la configuration élémentaire

- a. Contrôler le fonctionnement sur place, dans chaque zone

6. Configuration des ambiances

- a. Définir les ambiances (par ex. ambiances d'éclairage) à l'aide des boutons poussoirs ou du serveur digitalSTROM
- b. Configurer les activités (par ex. la lampe clignote lorsque la fonction «Sonner» est activée)

7. Autres fonctions du serveur digitalSTROM

- a. Installer et configurer les applis du serveur digitalSTROM
- b. Attirer l'attention du client sur les applis digitalSTROM pour Smartphones (smartphones iPhone® et Android®)

8. Contrôle

- a. Contrôler les ambiances
- b. Contrôler les activités
- c. Contrôler le fonctionnement des applis
- d. Contrôler la communication/fiabilité
(pour ce faire, enclencher tous les consommations du circuit électrique)

9. Transfert au client

- a. Utilisation de la liste de vérification proposée dans le chapitre "Introduction" du manuel d'utilisation digitalSTROM

8 Aide

Dans la boîte de dialogue **Aide** dans le domaine principal du configurateur digitalSTROM (Fig. 59), vous trouverez les manuels digitalSTROM, ainsi que les questions fréquemment posées et les informations relatives à l'assistance.

Le format électronique de l'aide en ligne dispose de fonctions supplémentaires comme la recherche de textes, l'index des mots clés etc. Elle est continuellement actualisée avec les mises à jour du système.

Sous <http://www.digitalstrom.com/fr/Partner/Soutien/Manuels-d-utilisation>, vous trouverez les versions en ligne des manuels (manuel d'utilisation digitalSTROM, manuel d'installation et manuel pour planificateur) en plusieurs langues.

Sous <http://www.digitalstrom.com/fr/Partner/Partenaire/Aper-u/>, vous trouverez un aperçu des composants digitalSTROM accompagné d'une liste de prix.

Vous trouverez les questions posées fréquemment ou des références aux sites Internet des fabricants du produit recherché sous <http://www.digitalstrom.com/fr/Partner/Soutien/FAQ/>.



Fig. 59 Boîte de dialogue Aide dans le domaine principal du configurateur digitalSTROM

9 Élimination des pannes

Pour le dépannage ou pour des informations plus détaillées concernant l'assistance, veuillez visiter le site Internet <http://www.digitalstrom.com/fr/Partner/Soutien/FAQ> ou les sites Internet du fabricant du produit correspondant.

9.1 Dérangement

Si vous constatez un dérangement :

- Vérifiez que les appareils digitalSTROM sont alimentés (disjoncteur).
- Vérifiez que les raccordements électriques des bornes digitalSTROM et des bornes pour boutons digitalSTROM sont conformes aux schémas des manuels de montage.
- Vérifiez que la consommation des appareils connectés ne dépasse pas la puissance maximum admissible.
- Vérifiez que le mode de fonctionnement de la borne digitalSTROM est compatible avec le consommateur connecté (capacitif, charge induite, lampe dimmable etc.).
- Vérifiez que les installations des composants digitalSTROM au sein du distributeur sont conformes aux exigences des manuels de montage (longueur maximum, résistances terminales des liaisons au bus dS485, etc.).
- Vérifiez que les filtres digitalSTROM sont installés devant l'entrée du meter digitalSTROM.
- Contrôlez l'état de marche du serveur digitalSTROM dSS11-1GB et du meter digitalSTROM (affichage LED).
- Dans le configurateur digitalSTROM, contrôlez les réglages des appareils digitalSTROM.

9.2 Assurer la fiabilité du fonctionnement

Les étapes présentées ci-après ont pour but d'assurer la fiabilité du fonctionnement du système digitalSTROM.

- Les tests doivent être réalisés successivement, pour chaque circuit électrique.
- Pendant les tests décrits ci-après, il est interdit de travailler sur le circuit électrique concerné (par ex. actionner les boutons).
- Si vous avez retiré des appareils ou des bornes du circuit électrique, testez tout d'abord la disponibilité de l'appareil.
- Sur le circuit électrique, on doit avoir au moins une borne digitalSTROM enregistrée et connectée au circuit.

Enclencher tous les appareils électriques

Pour tester la qualité de la transmission avec un maximum de perturbations, enclenchez, dans la mesure du possible, tous les consommateurs du circuit électrique pris en compte (worst case). Ce sont par exemple :

- chargeurs des téléphones, lecteurs MP3 etc.
- ordinateurs, ordinateurs portables, écrans, imprimantes, routeurs
- téléviseur, radios, amplificateurs
- tubes fluorescents, lampes basse tension, ESL, dimmers
- aspirateurs

Tester la qualité de la transmission

Sélectionnez le meter digitalSTROM correspondant dans le domaine principal **Hardware** du configurateur digitalSTROM et exécutez la commande de **Test de la qualité de transmission** (Fig. 60).

Pour obtenir un résultat parlant, il est recommandé d'entrer la valeur 5 dans la case **"Nombre de messages test par appareil"**.

- Lancez le test

Il est recommandé d'identifier les sources perturbatrices et de les isoler à l'aide d'un filtre intermédiaire digitalSTROM (dS-FD) si :

- plus de 10 % des interrogations (nombre d'appareils * nombre d'interrogations égal à 100 %) sont perdues
- la moyenne de la qualité de transmission est inférieure à 80 % pour le canal de retour de la communication.

Test de la qualité de transmission

Nom du dSM: F1 RdC Cuisine Séjour
dSM ID: 00000501

Nombre d'appareils: 12
Nombre de messages test par appareil: 5
Progression: 1%

	Valeur moy	Min	Max
Communication canal retour:	96%	96%	96%
Communication canal d'envoi:	100%	100%	100%

Messages perdus: 0

Voir le rapport... Téléchargement du rapport Démarrer Fermer

Fig. 60 Boîte de dialogue Tester la qualité de transmission

Contrôler les résultats

Les résultats de mesure des tests, ainsi que le nombre des appareils testés sont résumés dans le rapport Qualité de transmission (Fig. Fig. 61).

Procéde de qualité de la transmission	
Aperçu	
Test de la qualité de la transmission des appareils	
Test de la qualité de la transmission de tous les appareils du dSM d=, 24 tests par appareil	
Statut:	terminé
Démarré:	Fri Aug 3 14:20:17 2012
Terminé:	Fri Aug 3 14:20:17 2012
Résumé	
Nombre d'appareils testés	13
Nombre de tests avec erreurs	0
Qualité de la transmission	Qualité moyenne du canal de retour: 96%
	Qualité maximale du canal de retour: 96%
	Qualité minimale du canal de retour: 96%
	Qualité moyenne du canal d'envoi: 100%

Fig. 61 Boîte de dialogue Rapport sur la qualité de la transmission

Éliminer les sources perturbatrices

Si le système a détecté trop d'erreurs de transmission, cette source perturbatrice doit être localisée et isolée.

- Si de nombreux appareils électroniques sont connectés par un ou plusieurs connecteurs plats, prévoyez tout d'abord un filtre digitalSTROM (dS-FD) et refaites le test. Si le résultat s'améliore nettement, ne modifiez pas la position du filtre digitalSTROM (dS-FD). Dans le cas contraire, poursuivez la recherche.
- Pour identifier certaines sources perturbatrices, mettez-les séparément à l'arrêt et testez à nouveau la qualité de la transmission. Si le résultat s'améliore nettement, le consommateur pertinent devrait rester connecté au circuit électrique digitalSTROM via un filtre intermédiaire digitalSTROM (dS-FD).
- Pour les appareils qui ne sont utilisés que pendant une durée très courte, permettant de tolérer une perturbation provisoire, il n'est pas absolument nécessaire de prévoir de filtre intermédiaire digitalSTROM (dS-FD).

Attention : Les appareils digitalSTROM ne peuvent pas être utilisés derrière un filtre intermédiaire digitalSTROM (dS-FD) !

Si vous identifiez des sources perturbatrices sur plusieurs appareils, vous pouvez les raccorder en commun à l'aide d'un connecteur mâle, en prévoyant un filtre digitalSTROM (dS-FD). Veillez à ne pas dépasser la charge maximum du filtre digitalSTROM (dS-FD).

10 Foires aux questions

N'hésitez pas à consulter <http://www.digitalstrom.com/fr/Partner/Soutien/FAQ/> ou les sites des différents fabricants. Vous y trouverez des informations techniques intéressantes et une liste actuelle des questions posées fréquemment (FAQ).

11 Index

A

Accès à distance	37
Actionneur radio	30
Activités	
de la zone	102
Modifier les propriétés des appareils	109
pour les groupes	105
principales	103
Aide	120
Applis digitalSTROM	115
Installer.....	116
Mises à jour	117
Ouvrir.....	116

B

Borne relais digitalSTROM Ombrage	
Calibrage de la durée du rabattement	67
Calibrage du temps et du sens de la marche.....	64

C

Code de couleurs.....	11
Remarque sur Joker.....	11
Commuter / dimmer borne.....	25
Composants digitalSTROM	
borne d'automatisation digitalSTROM	28
borne de climatisation digitalSTROM	29, 78
borne pour bouton-poussoir digitalSTROM (commande à 4 voies)	27
borne relais digitalSTROM	26
capteur de climatisation digitalSTROM	30, 79
dimmer pour cordon digitalSTROM.....	25
GE-UMV	26
prise intermédiaire digitalSTROM	31
Configurateur digitalSTROM.....	39
Affichage avancé	40
Affichage de la sélection.....	40
Affichage des données	41

Astuces.....	42
Barre d'état	42, 43
Interface utilisateur.....	39
Menu contextuel	40
Menu déroulant	42
Navigation	39
Connexions réseau.....	36

D

Document	6
Conditions	6
Conventions	6
Groupe d'utilisateurs.....	6
Sous forme d'aide en ligne	6

E

Élimination des pannes	121
Enregistrement	37

F

Foire aux questions.....	124
Fonction des boutons	
bouton-poussoir Appareil	71, 72, 84, 85, 86
bouton-poussoir Secteur.....	84
bouton-poussoir Zone.....	85, 89

G

Glossaire	8
Groupes	
affecter des appareils.....	113
créer	112, 113

H

Hardware	55
Appareils digitalSTROM.....	60
Erreur hardware	34
meter digitalSTROM	55
propriétés de l'appareil Climatisation	79

propriétés des appareils	61
propriétés des appareils Borne d'automatisation	86
Propriétés des appareils Ombrage	75

I

Installation.....	16
Bloc d'alimentation	23
bloc d'alimentation digitalSTROM	20
Consignes de sécurité	16
distributeur électrique.....	19
Distributeur multimédia	24
Étapes	19
Fiche de configuration	17
Filtre digitalSTROM.....	20
Interface Ethernet	23
Liaison par bus dS485	23
meter digitalSTROM	20
serveur digitalSTROM	22
Zones	25

M

Messages d'erreurs	35
meter digitalSTROM	34
Mise en service.....	32
Affichage d'état LED	33
configuration par bouton-poussoir	32
Mise en fonctionnement	32
Redémarrage et RAZ.....	33
Mode de fonctionnement	
Commuter	83

P

principales	101
Propriétés des appareils.....	61, 86

R

Réglages de base

Adresse de base de l'appartement.....	46
Autorisations d'accès	48
Caractéristiques du système	54
Date/heure.....	46
Emplacement	45
Enregistrer/rétablir le système	50
Formater la carte SD	51
Mises à jour du système et des micrologiciels	51
Mot de passe.....	49
Paramètres du système.....	45
Redémarrage du système	50
Réglage des ambiances	47
Réseau.....	44
Serveur de courrier	47

S

Serveur digitalSTROM	35
Sonde de température ambiante radio	31
Système.....	13
Distributeur	14
évolutif	14
Mode de fonctionnement	15
Structure	13

T

Télégramme

Canal de retour	15
Canal d'envoi.....	15

Z

Zones.....	89
Affecter des appareils	100
Créer	100