


Avantgarde

# Manuel d'utilisation

## Instruction Manual

### Congélateur Coffre

### Chest Freezer

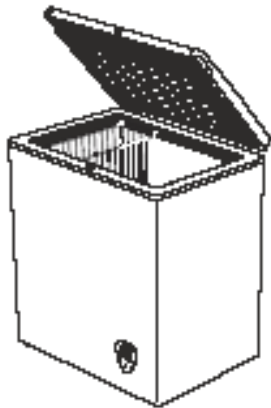

### Model/Modèles

AFC050W2-AFC070W2-AFC100W

Pour une utilisation optimale de cet appareil ainsi que pour votre sécurité, veuillez lire attentivement les instructions contenues dans ce manuel avant de faire fonctionner votre appareil. To ensure proper use of this appliance and your safety, please read the following instructions before operating this appliance.

23/06/2011

# TABLE DES MATIÈRES

---

1.PRÉCAUTIONS IMPORTANTES.....	3
2.INSTRUCTIONS D'INSTALLATION .....	3
3.MODE D'EMPLOI.....	4
4.NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	5
5.GUIDE DE DÉPANNAGE.....	7
6.GARANTIE.....	8

# 1. PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

<b>CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES</b>	<b>AVERTISSEMENT : Pour diminuer le risque d'incendie, d'électrocution d'accident pendant l'utilisation de votre appareil, veuillez suivre les mesures de sécurité suivantes :</b>
--	--

## VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

### POUR VOTRE SÉCURITÉ

N'entreposez pas ou n'utilisez pas de l'essence ou tout autre vapeur ou liquide inflammable près de cet appareil ou de tout autre appareil électroménager. Lisez les étiquettes du produit concernant les avertissements d'inflammabilité et autres dangers.

### SÉCURITÉ DES ENFANTS

#### Risque d'emprisonnement pour les enfants.

Détruisez le carton, les sacs en plastique et tout matériau d'emballage immédiatement après le déballage. Les enfants ne devraient jamais jouer avec ces appareils. Les cartons, feuilles de plastique ou film étirable peuvent devenir étanches à l'air et rapidement provoquer la suffocation.

Un appareil, jeté au rebut, représente un attrait dangereux pour les enfants. Enlevez la ou les portes de tout appareil qui n'est pas utilisé, même s'il est jeté au rebut que pour quelques jours.

### AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL

- Retirer l'emballage extérieur et intérieur
- Vérifier d'avoir les éléments suivants : 1 panier de rangement, 1 manuel d'utilisation et 1 grattoir
- Avant de brancher votre appareil

### Rappel

Si la température et l'humidité sont élevées, de la condensation peut se former sur la porte et la poignée du congélateur. Essuyez avec un chiffon sec.

# 2. INSTALLATION

### Avant de mettre votre appareil en marche, lire et suivre ces étapes initiales importantes.

- Cet appareil doit être installé de façon indépendante **SEULEMENT, et ne peut être encastré.**
- Il doit être placé sur une surface solide qui en supportera le poids une fois rempli.
- Afin de permettre une circulation d'air adéquate assurez-vous d'avoir au moins 15 cm (5-6 pouces) de dégagement à l'arrière et sur les côtés de votre appareil.
- Placez l'appareil à l'abri des rayons du soleil et de sources de chaleur (four, chauffage, radiateur, etc.). Une exposition directe à la lumière du soleil peut affecter le revêtement acrylique de l'appareil et les sources de chaleur peuvent en faire augmenter la consommation d'électricité. Des températures ambiantes extrêmement froides peuvent aussi causer des problèmes de fonctionnement
- Évitez d'installer l'appareil dans un endroit humide.
- Branchez l'appareil seul dans une prise murale mise à la terre. Sous aucun prétexte n'enlevez la troisième broche du cordon d'alimentation. Adressez toute question concernant l'électricité ou la mise à la terre à un électricien certifié ou à un centre de service autorisé.

- Une fois l'appareil branché pour permettre une conservation sûre de vos aliments, laissez-le fonctionner pendant 2 à 3 heures pour lui permettre de se refroidir complètement.

## **ÉLECTRICITÉ**

Lisez toutes ces instructions avant de mettre le congélateur en marche.

### **Mise à la terre**

Il est nécessaire de brancher l'appareil à un circuit unique, mise à la terre, ne desservant que le congélateur. Ne jamais utiliser de rallonge électrique.

## **3.MODE D'EMPLOI**

### **Réglage de la température**

Votre congélateur possède une commande de température, elle est située sur la paroi extérieure de l'unité. L'appareil a été pré-réglé en usine afin d'assurer une température adéquate de rangement de la nourriture. Vous pouvez toutefois régler la commande de température selon vos besoins. Pour obtenir une température plus froide, tourner le thermostat vers le nombre le plus élevé vers le « 6 » (le plus froid) alors que pour obtenir une température moins froide, tourner le thermostat vers un nombre moins élevé « 1 » (le plus chaud) puis attendez quelques heures, afin que la température se stabilise. La position de température « 4 » devrait être la plus appropriée. Ce réglage devrait maintenir une température d'environ 17,88°C (0°F) dans des conditions normales.

Si la température est à « HI », l'unité passe en mode de « congélation rapide » et le compresseur continuera jusqu'à ce que le contrôle de la température soit de retour à normal.

### **Témoin de fonctionnement**

Le témoin indique que le congélateur est correctement branché au courant électrique. Le témoin reste allumé même lorsque la commande de température est à l'arrêt.

### **NOTES**

En mettant le contrôle en position d'arrêt « off » vous arrêter le cycle de refroidissement mais pas la mise en marche de l'appareil.

Si l'unité est débranchée, subie une perte de puissance (panne électrique), ou est éteinte vous devrez attendre 5 minutes avant de redémarrer l'appareil. Si vous n'attendez pas l'unité ne fonctionnera pas.

Lorsque vous changer le niveau de température de l'appareil faites-le par incrémentation d'un chiffre à la fois. Prévoyez quelques heures, afin que la température se stabilise.

Lorsque vous remplissez le congélateur, ne congelez que 3 lb d'aliments par pied cube d'espace.

### **Dégivrage**

Lorsque la couche de givre atteint 5 mm à 10 mm (de ¼ à ½ pouce), il est temps de dégivrer et de nettoyer le congélateur. Cela devrait être fait au moins une fois par an. Si l'humidité est très élevée, il est alors nécessaire de dégivrer et de nettoyer le congélateur plus souvent. Le givre s'accumule plus rapidement sur la partie supérieure du congélateur par suite de l'entrée d'air humide et tiède lorsque le couvercle est ouvert.

### **ATTENTION**

**Ne pas se servir d'un objet pointu, comme par exemple : pic à glace ou couteau, pour enlever la glace cela risquerait d'abîmer l'appareil et annulera toute garantie. Nous recommandons d'utiliser le grattoir plastique fourni avec l'unité.**

## Étapes :

- Enlever tous les aliments congelés. Envelopper les produits alimentaires congelés dans plusieurs feuilles de papier journal et les recouvrir d'une couverture. Les aliments resteront ainsi congelés plusieurs heures. On peut aussi entreposer les produits congelés dans une glacière, un autre réfrigérateur ou dans un endroit frais.
- Mettre le thermostat en position d'arrêt (**OFF**) et débrancher le congélateur. Le voyant lumineux s'éteindra.
- Durant le cycle de dégivrage la glace fondra et de l'eau s'accumulera dans le cabinet. Dévisser le bouchon de drainage situé sur le côté de l'appareil et placer un contenant en dessous de l'ouverture pour absorber l'eau qui s'écoule.
- Essuyer l'excédent d'eau des parois et du fond du congélateur avec une éponge ou une serviette.
- Laver l'intérieur de l'unité. Bien rincer et sécher.
- Remettre en place le bouchon de drainage.
- Rebrancher le congélateur et régler le thermostat à la température désirée.
- Attendre au moins une heure que l'unité se refroidisse avant de remettre des produits alimentaires congelés.

## NOTES :

Le dégivrage peut prendre quelques heures, pour accélérer le processus placer des récipients d'eau chaude (non bouillante) dans le congélateur, en laissant la porte ouverte pour accélérer la fonte. **Lorsque vous utilisez le grattoir plastique fourni avec l'unité, agissez avec précaution.**

- Cette unité est conçue pour le stockage à long terme des aliments surgelés. Cependant nous recommandons un temps d'entreposage ne dépassant pas trois mois.
- La durée de conservation des aliments congelés varie et le temps d'entreposage recommandé ne doit pas être dépassé. Vous devez suivre les instructions concernant les soins des aliments surgelés lors de la décongélation du congélateur.
- Les aliments congelés préemballés commercialement doivent être conservés conformément aux recommandations du fabricant.
- Placer les aliments congelés dans le congélateur aussitôt que possible après l'achat. Suivez soigneusement les instructions sur le paquet concernant le temps d'entreposage.
- La porte du congélateur peut rompre s'il y a une accumulation de glace excessive. Veillez à dégivrer l'appareil lorsque la glace atteint 5 à 10 mm d'épaisseur (1/4 à 1/2 pouce).
- Un panier coulissant est fourni avec votre appareil et permet de ranger séparément les produits difficiles à conserver. Pour joindre les autres aliments dans le congélateur, simplement glisser le panier d'un côté ou le soulever.

## 4.ENTRETIEN ET NETTOYAGE

### NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Nous recommandons le nettoyage du congélateur avant l'utilisation:

1. Mettre le thermostat en mode arrêt « OFF », débrancher l'appareil, et retirer le panier.
2. Nettoyer l'intérieur de l'appareil, la contreporte et le joint de porte en utilisant une éponge ou un chiffon doux avec une solution composée de deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans 1 litre d'eau tiède.
3. Nettoyer l'extérieur à l'eau tiède additionnée de détergent liquide doux.
4. Rincez et séchez toutes les surfaces.

5. Les cylindres de condenseur devraient être nettoyés lorsqu'ils sont poussiéreux ou sale.
6. Il est recommandé de nettoyer l'unité chaque fois qu'elle est décongelée pour empêcher la moisissure et les odeurs.

## VACANCES ET DÉMÉNAGEMENT

**Courtes vacances:** Laissez le congélateur fonctionner pendant des congés de moins de trois semaines.

**Longues vacances:** si le congélateur n'est pas utilisé pendant plusieurs mois, enlevez toute la nourriture et débranchez le cordon. Nettoyez et séchez l'intérieur soigneusement. Laissez la porte ou le couvercle légèrement ouvert en bloquant au besoin, pour empêcher l'apparition de moisissure et d'odeurs.

### **ATTENTION**

**En ne débranchant pas l'appareil, vous vous exposez à des risques d'électrocution ou de blessures corporelles**

## PANNE DE COURANT

La plupart des coupures de courant se rétablissent en quelques heures et ne devraient pas affecter la température de votre unité si vous ouvrez la porte le moins possible.

**En cas de panne de courant,** les aliments resteront congelés au moins 24 heures si le congélateur reste fermé. Si le courant ne se rétablit pas après une longue période de temps voyez à protéger le contenu de l'appareil.

## DÉPLACEMENT DE L'APPAREIL

- Videz l'appareil.
- Débranchez l'unité de la prise électrique, enlevez toute la nourriture, et dégivrez.
- Fixez avec du ruban adhésif toutes les pièces libres (paniers) à l'intérieur de l'appareil.
- Vissez les pieds ajustables au maximum.
- Fermez la porte à l'aide de ruban adhésif.
- Assurez-vous que l'appareil soit positionné verticalement pendant le transport. Protégez l'extérieur à l'aide d'une couverture, d'une toile ou d'autre chose du genre.

## CONSEILS ÉNERGÉTIQUES

- Le congélateur doit se trouver dans une pièce tempérée, loin des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Laissez les aliments chauds refroidir à la température de la pièce avant de la placer dans le congélateur. Toute surcharge du congélateur oblige le compresseur à fonctionner plus longtemps. Les aliments qui congèlent trop lentement peuvent perdre de leur qualité, ou se gâter.
- Enveloppez correctement les aliments et essuyez les contenants avant de les ranger dans le congélateur, ceci diminuera la condensation à l'intérieur du congélateur.
- Les clayettes ou paniers ne devraient pas être recouverts de papier aluminium, papier ciré ou essuie-tout. Ces revêtements entravent la circulation de l'air froid, ce qui diminue l'efficacité de l'appareil.
- Organiser et étiqueter les aliments afin de réduire les ouvertures des portes et des longues recherches prenez autant d'articles que possible en même temps et fermez aussitôt la porte.

## 5. Dépannage

Vous pouvez facilement résoudre plusieurs des problèmes courants de votre appareil et vous épargner ainsi des frais de service. Essayez les suggestions ci-dessous qui peuvent s'appliquer à votre situation avant de faire appel à un professionnel.

PROBLÈME(S)	SOLUTION(S)
<b>Le congélateur ne fonctionne pas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>S'assurez de n'utiliser pas des prises avec disjoncteur de mise à la terre.</li> <li>La commande est à la position «OFF» (ARRÊT).</li> <li>Le congélateur n'est peut être pas branché ou la prise mal branchée. Assurez-vous que la fiche est bien enfoncée dans la prise électrique.</li> <li>Le fusible a sauté ou le coupe-circuit s'est déclenché. Vérifiez/réenclenchez le coupe-circuit ou remplacez le fusible</li> <li>Panne de courant. Vérifiez les lumières de la maison. Appelez la compagnie d'électricité de votre région.</li> </ul>
<b>Le congélateur (compresseur) fonctionne trop ou trop longtemps.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La température ambiante ou à l'extérieur est élevée. Dans ces conditions, il est normal que le congélateur fonctionne plus.</li> <li>Le congélateur a récemment été débranché, pendant quelque temps. Le congélateur aura besoin de 4 heures pour refroidir complètement.</li> <li>De grandes quantités d'aliments chauds ou tièdes ont été rangées récemment. Les aliments chauds font fonctionner davantage le congélateur et ce, jusqu'à ce qu'il ait atteint la température désirée.</li> <li>Le congélateur est resté ouvert trop longtemps ou trop fréquemment. De l'air chaud y entre à chaque fois qu'il est ouvert.</li> <li>Le congélateur est peut-être légèrement ouvert. Fermez bien la porte</li> <li>La commande de température est placée en position trop froide. Tournez-la à un réglage plus chaud. Attendez plusieurs heures que la température se stabilise.</li> <li>Le joint d'étanchéité du congélateur est sale, usé, fendillé ou mal ajusté. Nettoyez ou remplacez le joint. Des fuites dans le joint peuvent faire fonctionner le congélateur plus longtemps et l'empêcher de maintenir la température désirée.</li> </ul>
<b>Les températures à l'intérieur du congélateur sont trop chaudes.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La commande de température est en position trop haute. Tournez-la à un réglage plus froid. Attendez plusieurs heures que la température se stabilise.</li> <li>Les aliments chauds font fonctionner davantage le congélateur et ce, jusqu'à ce qu'il ait atteint la température désirée.</li> <li>Le congélateur est resté ouvert trop longtemps ou trop fréquemment. De l'air chaud y entre à chaque fois qu'il est ouvert.</li> <li>Le congélateur est peut-être légèrement ouvert. Fermez bien la porte.</li> <li>Le joint d'étanchéité du congélateur est sale, usé, fendillé ou mal ajusté. Nettoyez ou remplacez le joint. Des fuites dans le joint peuvent faire fonctionner le congélateur plus longtemps et l'empêcher de maintenir la température désirée.</li> </ul>
<b>Les températures à l'intérieur du congélateur sont trop froides.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La commande de température est en position trop basse.</li> <li>Tournez-la à un réglage plus chaud. Attendez plusieurs heures que la température se stabilise.</li> </ul>
<b>Le Cabinet est chaud</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La caisse du congélateur est toujours tiède au toucher. Le congélateur fonctionne normalement, en retirant l'air chaud de l'intérieur.</li> </ul>
<b>Bruits plus amplifiés lorsque le congélateur est en marche.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les congélateurs d'aujourd'hui ont plus de capacité de rangement et des températures plus uniformes. Ils ont besoin d'un compresseur haute vitesse. Ceci est normal.</li> </ul>
<b>Bruits plus amplifiés lorsque le compresseur se met en marche.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le congélateur fonctionne à de plus hautes pressions pendant la mise en marche du cycle de refroidissement. Ceci est normal. Les bruits se stabilisent ou disparaissent alors que le congélateur continue à fonctionner.</li> </ul>
<b>Craquements lorsque le compresseur se met en marche.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les composantes métalliques se dilatent et se contractent comme des tuyaux d'eau chaude. Ceci est normal. Le bruit se stabilise ou disparaît alors que le congélateur continue à fonctionner.</li> </ul>
<b>Bruits de bouillonnement semblables à l'eau qui bout.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le liquide réfrigérant (utilisé pour refroidir le congélateur) circule dans le système. Ceci est normal.</li> </ul>
<b>De la condensation se forme sur les parois intérieures du congélateur.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le temps est chaud et humide, ce qui augmente l'accumulation sur les parois intérieures. Ceci est normal. Le congélateur est légèrement ouvert. Le congélateur est resté ouvert trop longtemps ou trop souvent.</li> </ul>
<b>De la condensation se forme sur les parois extérieures du congélateur.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le congélateur est légèrement ouvert, d'où rencontre de l'air froid venant de l'intérieur du congélateur avec l'air chaud et humide ambiant.</li> </ul>
<b>Odeurs dans le congélateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez l'intérieur avec éponge, eau tiède et bicarbonate de soude. Il se peut que certains aliments dégagent une odeur forte dans le congélateur. Couvrez hermétiquement ces aliments.</li> </ul>
<b>La porte ne se ferme pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le congélateur n'est pas mise à niveau. Ceci peut déformer la caisse et désaligner la porte. Mettre l'appareil à niveau</li> <li>Le plancher est inégal ou faible. Mettre le plancher à niveau.</li> </ul>
<b>L'ampoule ne s'allume pas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le LED peut être brûlé. Contacter votre centre de service.</li> <li>Il n'y a pas de courant qui arrive au congélateur. Vérifier le branchement, la prise électrique et le coupe circuit.</li> </ul>

### POUR CONTACTER NOTRE CENTRE DE SERVICE AUTORISÉ :

A.G.I SERVICE  
 450.963.1303/1.888.651.2534  
[service@aqinternational.ca](mailto:service@aqinternational.ca)

## 6. GARANTIE

Votre appareil est couvert par une garantie limitée d'un an. Pendant un an à partir de la date d'achat originale, Avantgarde assumera les coûts des réparations ou du remplacement des pièces de cet appareil qui présente un défaut de fabrication ou de matériau, si cet appareil est installé, utilisé et entretenu selon les instructions fournies. De plus, le système hermétique de réfrigération (compresseur, condenseur, évaporateur, etc.) de votre appareil est couvert par une garantie limitée de **deux ans**. Durant la période s'étendant à la deuxième année à partir de la date d'achat d'origine, Avantgarde réparera ou remplacera les pièces du système hermétique de réfrigération qui présentent un défaut de matériaux ou de fabrication, à condition que l'appareil soit installé, utilisé et entretenu selon les instructions fournies.

### **Cette garantie ne couvre pas :**

- Les produits dont le numéro de série original a été enlevé, modifié ou qui n'est pas facilement déterminable.
- Les produits qui ont été transférés de leur propriétaire initial à une autre ou qui ne sont plus au Canada.
- La rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
- Les produits vendus « tels quels »
- Les aliments perdus en raison de pannes du congélateur.
- Les produits utilisés pour un usage dit commercial.
- Les appels de service qui ne concernent pas un mal fonctionnement, un défaut de fabrication, pour les appareils d'usage autre que domestique ou qui ne sont pas utilisés conformément aux instructions fournies.
- Les frais reliés à l'accessibilité de l'appareil pour une réparation, par exemple enlever des garnitures, armoires, étagères, etc. qui ne font pas partie de l'appareil.
- Les appels de service concernant la réparation ou du remplacement de matériel tel que boutons, poignées, ou autres pièces esthétiques.
- Les dommages causés au fini de l'appareil ou à la maison pendant l'installation, incluant planchers, aux armoires, aux murs, etc.
- Les dommages causés par : des réparations faites par des techniciens non autorisés; l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine qui n'ont pas été obtenues par l'entremise d'un réparateur autorisé; ou autres causes comme la négligence, une alimentation électrique inadéquate ou les cas de force majeure.

### **AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ SUR LES GARANTIES IMPLICITES; LIMITATIONS DES RECOURS**

L'UNIQUE RECOURS DU CLIENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT TEL QUE DÉCRIT PRÉCÉDEMMENT. LES DEMANDES BASÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SONT LIMITÉES À AU MOINS UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. AVANTGARDE NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS NI DE DOMMAGES MATÉRIELS ET DES DÉPENSES IMPRÉVUES RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE RESTRICTION OU D'EXEMPTION SUR LES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS OU DE RESTRICTION SUR LES GARANTIES IMPLICITES. DANS CE CAS, CES RESTRICTIONS OU EXEMPTIONS POURRAIENT NE PAS ÊTRE APPLICABLES. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS PROCURE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. IL SE PEUT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON VOTRE PROVINCE.



# TABLE OF CONTENTS

---

1.SAFETY PRECAUTIONS .....	10
2.INSTALLATION INSTRUCTIONS .....	10
3.OPERATING YOUR APPLIANCE.....	11
4.CARE AND MAINTENANCE .....	12
5.TROUBLESHOOTING GUIDE.....	14
6.WARRANTY.....	15

## 1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### FOR YOUR SAFETY

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. Read product labels for flammability and other warnings,

### CHILD SAFETY

Destroy carton, plastic bags, and any exterior wrapping material immediately after the freezer is unpacked. Children should never use these items for play. Cartons covered with rugs, plastic sheets or stretch wrap may become airtight chambers and can quickly cause suffocation.

### BEFORE USING YOUR FREEZER

- Remove the exterior and interior packing.
- Check to be sure you have all of the following parts:
  - 1 Storage Basket
  - 1 Instruction Manual
  - 1 Plastic Scraper
- Before connecting the freezer to the power source, let it stand upright for approximately 2 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.
- Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.

#### Reminder:

When the surrounding temperature and humidity is high, there may be frost or water dew on the handle and/or door of the freezer, simply wipe it dry.

## 2. INSTALLATION INSTRUCTIONS

### Installing Your Freezer

- This appliance is designed to be **free standing only**, and should not be recessed or built-in.
- Place your freezer on a floor that is strong enough to support the freezer when it is fully loaded.
- Allow 15 cm (5-6 INCHES) of space between the back and sides of the freezer, which allows the proper air circulation.
- Locate the freezer away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Extreme cold ambient temperatures may also cause the freezer not to perform properly.
- Avoid locating the freezer in moist areas.
- Plug the freezer into an exclusive, properly installed-grounded wall outlet. Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician or an authorized Service Center.
- After plugging the appliance into a wall outlet, allow the unit to cool down for 2~3 hours before placing food in the freezer compartment.

### ELECTRICAL CONNECTION

For your safety please read the following information

## 3. OPERATING YOUR FREEZER

### Temperature Control

Your freezer has one control for regulating the temperature. The temperature control is located on the lower right hand corner. The range of the temperature control is from position "1" the warmest to "6" the coldest. Adjust the temperature control to the setting that best suits your needs. The setting of "4" should be appropriate for home or office freezer use. To turn the freezer off, turn the temperature control to "OFF".

When the cold control is set to "HI" the unit goes into "Fast Freeze" mode and the compressor will not stop until you turn the cold control back to a normal setting.

### Power On Light

The Power On Light indicates that the freezer is properly connected to electrical power. The light glows even when the temperature control is turned to OFF.

### NOTES:

Turning the temperature control to "OFF" position stops the cooling cycle but does not shut off the power to the freezer.

If the unit is unplugged, lost power, or turned off; you must wait 3 to 5 minutes before restarting the unit. If you attempt to restart before this time delay, the freezer will not start. Large amounts of food will lower the cooling efficiency of the appliance.

If you choose to change the thermostat setting, adjust thermostat control by one numerical increment at a time. Allow several hours for temperature to stabilize between adjustments.

When loading freezer, freeze only 3 pounds of fresh food per cubic foot of freezer space at one time.

### Defrosting Your Freezer

For the most efficient operation and minimum energy consumption, defrost the freezer when the frost on the freezer walls is excessive or 5 to 10 mm thick ( $\frac{1}{4}$  to  $\frac{1}{2}$  inch thick) . Complete defrosting and cleaning should be done at least once a year. In high humidity areas, a freezer may need more frequent defrosting and cleaning.

### CAUTION

**Never use a sharp or metallic instrument to remove frost as it may damage the cooling coils and will void the warranty. We recommend using the plastic scraper provided with your unit.**

- Remove the frozen food from the freezer and place it in a cooler to protect the food.
- Turn the thermostat knob to "OFF". The power light will go off.
- Unplug the freezer. The Power Supply light should be off (green light out).
- During defrosting, the ice melts into the cabinet.
- Remove the drain plug on the inside floor of the freezer by pulling straight out.
- Place a shallow pan outside drain outlet. The defrost water will drain out.
- Check the pan occasionally so the water does not overflow.
- Clean the interior of the freezer.
- Replace the plug on the inside floor.
- Reset the thermostat to desired setting.
- Allow the cabinet to cool for one hour.
- Return food to the freezer.

## NOTES:

Defrosting usually takes a few hours. Leaving the door open will help speed the process. Also, pouring warm water (not boiling) on the ice/frost will help speed melting. If you must use a scraper- please use caution - it is very easy to damage the freezer compartment and void your warranty.

- This compartment is designed for the long-term storage of frozen food. Storage time is up to three months.
- The storage life of frozen foods varies and the recommended storage time should not be exceeded.
- The instructions regarding the care of frozen foods should be followed when defrosting the freezer.
- Pre-packed commercially frozen food should be stored in accordance with the frozen foods manufacturer's instructions for a three star frozen food storage compartment or home freezer.
- Place frozen food into the freezer as quickly as possible after purchase. If there are instructions on the packet, carefully follow these instructions regarding storage times.
- The freezer door is susceptible to breaking due to excessive ice build up. Be sure to defrost when the ice reaches 5 to 10 mm thick. (1/4 to 1/2 inch thick)
- A storage basket is provided for the organization of odd-shaped items. To reach other packages in the freezer, just slide the basket to one side, or lift it out.

## 4.CARE AND MAINTENANCE

### CLEANING YOUR FREEZER

1. Upon installation of your new appliance, it is recommended that it be cleaned thoroughly.
2. Turn the temperature control to "OFF", unplug the freezer, remove the food and storage basket.
3. Wash the inside with a damp warm cloth containing a water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to a quart of water.
4. Wash the storage basket with a mild detergent solution.
5. Be sure to keep the door gasket (seal) clean to keep the unit running efficiently.
6. The outside of the freezer should be cleaned with mild detergent and warm water.
7. Dry the interior and exterior with a soft cloth.
8. The condenser coils should be vacuumed when they are dusty or dirty.
9. It is recommended that the unit be cleaned each time it is defrosted to help keep the unit odor free and running efficiently.

### VACATION TIME

**Short vacations:** Leave the freezer operating during vacations of less than three weeks.

**Long vacations:** If the appliance will not be used for several months, remove all food and unplug the power cord. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly: blocking it open if necessary or have the door removed.

### POWER FAILURE

If a power failure occurs, frozen foods will stay frozen for at least 24 hours if the freezer is kept closed. This will help food to stay frozen. **If service is to be interrupted longer than 24 hours** remove all frozen food and find an alternate solution.

## MOVING YOUR FREEZER

- Remove all the food.
- Securely tape down all loose items inside your freezer.
- Remove the rollers to prevent damage.
- Tape the doors shut.
- Be sure the freezer stays in the upright position during transportation.

## ENERGY SAVING TIPS

- The freezer should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing in the freezer. Overloading the freezer forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the freezer. This cuts down on frost build-up inside the freezer.
- Freezer storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper towelling. Liners interfere with cold air circulation, making the freezer less efficient.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

## 5.TROUBLESHOOTING

You can solve many common freezer problems easily, saving you the cost of a possible Service Call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling the Service Center.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
Freezer does not operate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Not plugged in.</li> <li>• The circuit breaker tripped or a blown fuse.</li> <li>• The freezer temperature control is set at "0/OFF".</li> </ul>
Compressor turns on and off frequently.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The room temperature is hotter than normal.</li> <li>• A large amount of food has been added to the freezer.</li> <li>• The door is open too often.</li> <li>• The door is not closed completely.</li> <li>• The temperature control is not set correctly.</li> <li>• The door gasket does not seal properly.</li> <li>• The freezer does not have the correct clearances.</li> <li>• The freezer has recently been disconnected for a period of time. Four hours are required for the freezer to cool down completely.</li> </ul>
Temperature inside the freezer is too warm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperature control is set too warm. Turn the control to a cooler setting and allow several hours for the temperature to stabilize.</li> <li>• Door is kept open too long or is opened too frequently. Warm air enters the freezer every time the door is opened. Open the door less often.</li> <li>• The door is not closed completely.</li> <li>• The door gasket does not seal properly.</li> <li>• A large amount of warm or hot food might have been stored recently. Wait until the freezer has had a chance to reach its selected temperature.</li> <li>• The freezer has recently been disconnected for a period of time. Four hours are required for the freezer to cool down completely.</li> </ul>
Temperature inside the freezer is too cold.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperature control is set too cold. Turn the control to a warmer setting and allow several hours for the temperature to stabilize.</li> </ul>
Popping or cracking sound when compressor comes on.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metal parts undergo expansion and contraction, as in hot water pipes. This is normal. Sound will level off or disappear as freezer continues to run.</li> </ul>
Bubbling or gurgling sound, like water boiling.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Refrigerant (used to cool freezer) is circulating throughout the system. This is normal.</li> </ul>
Moisture forms on inside freezer walls.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weather is hot and humid, which increases internal rate of frost build-up. This is normal.</li> <li>• Door is slightly open.</li> <li>• Door is kept open too long, or is opened too frequently.</li> <li>• The door is not sealed properly.</li> </ul>
Moisture forms on outside of freezer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Door is slightly open, causing cold air from inside the freezer to meet warm moist air from outside.</li> </ul>
The door will not close properly.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The freezer is not level.</li> <li>• The gasket is dirty.</li> <li>• The storage basket is out of position.</li> </ul>

### TO CONTACT OUR SERVICE DEPT.

A.G.I SERVICE  
 450.963.1303/1.888.651.2534  
[service@aginternational.ca](mailto:service@aginternational.ca)

## 6. WARRANTY INFORMATION

Your appliance is covered by a one year limited warranty. For one year from your original date of purchase, **Avantgarde** will repair or replace any parts of this appliance that prove to be defective in materials or workmanship when such appliance is installed, used, and maintained in accordance with the provided instructions. In addition, the sealed refrigeration system (compressor, condenser, etc.) of your appliance is covered by a **two year** limited warranty. During the 2 year of your original date of purchase, **Avantgarde** will repair or replace any parts in the sealed refrigeration system that proves to be defective in materials or workmanship when the appliance is installed, used, and maintained in accordance with the provided instructions.

### Exclusions

This warranty does not cover the following:

- Product with original serial numbers that have been removed altered or cannot be readily determined.
- Product that has been transferred from its original owner to another party or removed outside of Canada.
- Rust on the interior or exterior of the unit.
- Product purchased "as-is".
- Food loss due to a freezer failure.
- Products used commercially.
- Service Calls which do not involve malfunction or defects in materials or workmanship, or for appliances not in ordinary household use or used other than in accordance with the provided instructions.
- Expenses for making the appliance accessible for servicing, such as removal of trim, cupboards, shelves, etc., which are not a part of the appliance.
- Service Calls to repair or replace appliance consumables, or knobs, handles, or other cosmetic parts.
- Pickup and delivery costs; your appliance will be repaired at home.
- Damages to the finish of appliance or home incurred during transportation or installation, including but not limited to floors, cabinets, walls, etc.
- Damages caused by: services performed by unauthorized Service Centers ; use of parts other than genuine Avantgarde parts or parts obtained from persons other than authorized Service Centers; or external causes such as abuse, misuse, inadequate power supply, accidents, fires, or acts of God.

---

### DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

THE CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE REPAIR OR REPLACEMENTS AS PROVIDED HERE. **CLAIMS BASED ON IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW, EXCEPT THOSE LESS THAN ONE YEAR.**

AVANTGARDE SHALL NOT BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES SUCH AS PROPERTY DAMAGE AND INCIDENTAL EXPENSES RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY. SOME PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THESE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WRITTEN WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM PROVINCE TO PROVINCE.