

iCES®

IEG-120

Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation.

Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.

Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballez l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
 - Les maisons de ferme
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- **Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.**
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination . Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- **Les enfants et les personnes handicapées ne sont pas conscients du danger que représente l'utilisation d'appareils électroménagers. Tenir l'appareil hors de leur portée ou redoubler de vigilance en leur présence Car, Cet appareil n'est pas prévu à l'usage des personnes (enfants y compris) ayant des possibilités physiques, sensorielles ou mentales, réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'une personne chargée de leur sécurité et/ou de leur surveillance sache leur donner les instructions nécessaires au sujet de l'utilisation de l'appareil.**
- Cet appareil n'est pas un jouet, ne pas laisser de petits enfants ou des personnes handicapées jouer avec.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :
IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.
- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire (*) afin d'éviter tout danger.**
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.

- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une table ou une surface plate. Veiller, également, à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir . Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.

(*)**Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Première mise en service

Nettoyer le Grill et les petites poêles à raclette, avant la première mise en service, avec une éponge ou un linge humide.

Lorsque l'on branche l'appareil pour la première fois une légère fumée et une odeur peuvent se dégager. C'est normal, De la graisse utilisée lors de la fabrication peut s'être répandue sur la résistance chauffante et brûle alors. Pour cette raison, il est recommandé de préchauffer l'appareil à raclette sans aliments à griller Durant environ 10 minutes (en aérant bien).

Avant chaque utilisation, l'appareil doit être préchauffé Durant environ 10 à 15 minutes pour obtenir la température adéquate de la pierre.

Pour protéger la table et la nappe des éclaboussures de graisse déposer, sous l'appareil, un support facile à nettoyer et résistant a la chaleur.

UTILISATION

- Dérouler complètement le cordon secteur.
- Vérifier que la tension en vigueur dans le pays où vous êtes correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant en bon état, (reliée à la terre si l'appareil est de classe I), pour éviter tout danger.

- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.
- Toujours poser l'appareil sur une table ou surface plane horizontale.
- Ne pas poser l'appareil trop près de murs ou obstacles lorsque il est en fonctionnement. (Minimum 15cm de distance entre les objets et l'appareil).
- Ne modifier en aucun cas l'appareil.

Grill

Disposez la raclette au milieu de la table. Découper la viande en morceaux pour que chacun puisse se servir, à volonté et la cuire en la posant sur la plaque grill.

Note : On peut faire griller en même temps dans la petite poêle à raclette, du fromage, du pain ou des pommes de terre, faire des œufs sur le plat, gratiner des fruits ou les faire cuire etc..

On peut servir de la viande, du poisson, des sauces, des salades etc.

Si la viande est coupée en petits morceaux, le temps nécessaire pour qu'elle soit grillée sera plus court.

Raclette

La raclette est une spécialité Suisse.

On obtient les meilleurs résultats avec du fromage à raclette « d'origine » et de bonne qualité.

Compter 200 à 250g. de fromage par personne.

Découper le fromage en tranches de 2 à 3 mm d'épaisseur.

Faites cuire les pommes de terre avec leur peau

Les tenir au chaud dans une terrine couverte, ou bien les déposer, cuites, sur la pierre pour les garder chaudes.

Déposer l'appareil au milieu de la table.

Mettre le fromage dans la petite poêle à raclette et la déposer sous la résistance chauffante pendant 3-4 minutes.

Lorsque le fromage est fondu et devient d'une couleur dorée, le déposer sur une assiette ou sur les pommes de terre.

Epicer avec un peu de poivre du moulin.

Note : On sert avec la raclette : du jambon cru et cuit, de la viande des Grisons, de la charcuterie en général et de petits oignons blancs avec des cornichons.

On boit généralement (avec modération) un vin blanc sec de Savoie, Genre Apremont.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Les parties en contact avec la nourriture comme : Plaque grill (amovible), Fourchette, Spatule etc. ; peuvent être nettoyées dans de l'eau chaude avec une éponge et du liquide vaisselle ou lavées au lave-vaisselle.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

GARANTIE

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux.

Cet appareil est garanti 12 mois à partir de la date d'achat.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
- le bon de garantie (situé sur le coté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.

Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie !

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge !

Les défauts sur les accessoires ou les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que le nettoyage, l'entretien ou le remplacement de pièces d'usure ne sont pas garantis et sont donc payants !

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230V ~ 50Hz

Puissance : 350 W

Norme Classe I

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

MISE A LA TERRE


Cet appareil doit être branché sur une prise de terre. Cet appareil est équipé d'une prise électrique à terre. Il doit être branché sur une prise murale correctement installée et équipée d'une prise de terre.

Notes : En cas de question concernant la prise de terre ou le branchement électrique, veuillez consulter un personnel qualifié.

En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en permettant au courant d'être évacué par le fil de terre.

ATTENTION : Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.

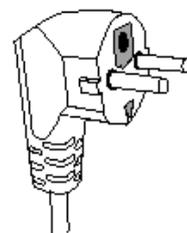

Cet appareil satisfait aux directives CE , également, pour l'antiparasitage et pour la sécurité basse tension. Il a été conçu selon les dernières prescriptions techniques en matière de sécurité.

ATTENTION !

Afin de minimiser les risques de décharge électrique, ne pas ouvrir le boîtier. En cas de panne, faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

INFORMATION

Le symbole « éclair » à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence du courant à l'intérieur de l'appareil. Ne pas l'ouvrir, cela pourrait constituer un risque de choc électrique.

Le symbole « point d'exclamation » à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur que d'importantes instructions d'utilisation et de maintenance sont contenues dans le mode d'emploi.

Le symbole douche et baignoire barrées signifie de ne jamais utiliser l'appareil dans un bain, sous une douche ou à proximité de projection d'eau. (IP20 Distance minimum 3M.)

Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

Le symbole « VAPEUR » avertit l'utilisateur que de la vapeur peut sortir de l'appareil et de prendre toutes les précautions nécessaires. (Risque de brûlures)

Le symbole "marquage CE" Est la garantie du respect des normes européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.

Ce logo « Recyclage » sensibilise le consommateur sur la nécessité de recycler ses déchets. Le recyclage est un procédé par lequel les matériaux qui composent un produit en fin de vie (déchets industriels ou ménagers) sont réutilisés en tout ou partie et seront réintroduits dans le cycle de production initial.

Ce logo « Le point vert » est le symbole partenaire d'un programme de valorisation des emballages ménagers. En contribuant à ce programme, les entreprises, se mettent en accord avec la loi qui les oblige à participer au recyclage des emballages qu'elles mettent sur le marché et, servent à la mise en place de la collecte sélective des emballages des ménages. **Toutefois, Les emballages portant le Point Vert ne sont pas tous recyclables.** Se renseigner auprès de sa Mairie.

