

# DOMO

## *Notice d'utilisation*



<b>1. INTRODUCTION</b>	<b>3</b>
Explication des symboles .....	3
Vue d'ensemble des pièces de rechange - vue éclatée .....	4
Liste et numéros d'article des pièces de rechange .....	6
Dimensions .....	7
Quantité de combustible .....	7
Données techniques.....	7
Emballage.....	7
Branchemet électrique .....	7
<b>2. INFORMATIONS IMPORTANTES</b>	<b>8</b>
Informations générales de mise en garde et de sécurité .....	8
Première chauffe .....	8
Distances de sécurité .....	8
Avant la mise en place .....	9
Conformité du raccordement au conduit de cheminée.....	9
<b>3. CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LES GRANULÉS</b>	<b>10</b>
Ce que sont les granulés .....	10
Specification granules de bois selon ENplus – A1.....	10
Stockage des granulés .....	10
<b>4. TECHNOLOGIE ET FONCTIONS DE SÉCURITÉ</b>	<b>11</b>
Confort d'utilisation .....	11
Efficacité maximale - Émissions minimales .....	11
Surveillance du tirage (dépression du conduit) .....	11
Basses températures - Arrêt .....	11
Protection électrique contre la surtension .....	11
Surveillance des composants.....	11
Surveillance moteur vis sans fin .....	11
Coupe de courant (pendant que l'appareil fonctionne).....	11
Coupe de courant (pendant le démarrage) .....	11
<b>5. INSTALLATION DU POÈLE</b>	<b>12</b>
Consignes générales.....	12
Raccordement à la cheminée .....	12
Raccordement à un conduit de cheminée en inox .....	12
Air de combustion .....	12
Arrivée d'air extérieur .....	12
<b>6. MONTAGE/DÉMONTAGE DE LA PIERRE ET OPTIONS</b>	<b>13</b>
Adaptation de la sortie du tuyau de fumée d'arrière sur la sortie arrière haute R6 et milieu arrière haute R5 .....	13
Adaptation du raccordement du tuyau de fumée d'arrière sur le raccordement latéral R3 + R4 et au centre R2 .....	14
Montage / Démontage pierre .....	15
<b>7. OPTIONS CONFORT</b>	<b>16</b>
Capteur d'ambiance RIKA/Capteur d'ambiance radio RIKA.....	16
RIKA GSM Control.....	16
RIKA interface .....	16
Thermostat d'ambiance externe .....	16
Raccordement externe pont de câble .....	16

**8. NETTOYAGE ET ENTRETIEN**


Attentions essentielles .....	17
Ouvrir la porte du foyer .....	17
Nettoyage du foyer de combustion .....	17
Nettoyage de la sonde de température de flamme .....	17
Vider le tiroir à cendres .....	17
Nettoyage du verre de porte .....	17
Nettoyage des surfaces laquées .....	17
Nettoyage des conduits de gaz de fumée .....	18
Orifices de l'air de convection .....	19
Air de combustion – Arrivée d'air .....	19
Nettoyage du réservoir à pellets .....	19
Nettoyage des tuyaux .....	19
Contrôle de l'étanchéité de la porte .....	19
Coussinets .....	19

**9. PROBLÈMES ET SOLUTIONS**

Problème 1 .....	20
Problème 2 .....	20
Problème 3 .....	20

**10. INTRODUCTION AU PROTOCOLE DE MISE EN SERVICE****11. GARANTIE****1. INTRODUCTION**Explication des symboles

...Information importante



...Hexagone  
#6, #8, #13



...Clef pour vis  
à six pans creux  
#2,5 ; #6



...Clef pour vis-  
étoile T25



...Conseil pratique





...Scie à métaux



...à la main

*Vue d'ensemble des pièces de rechange - vue éclatée*

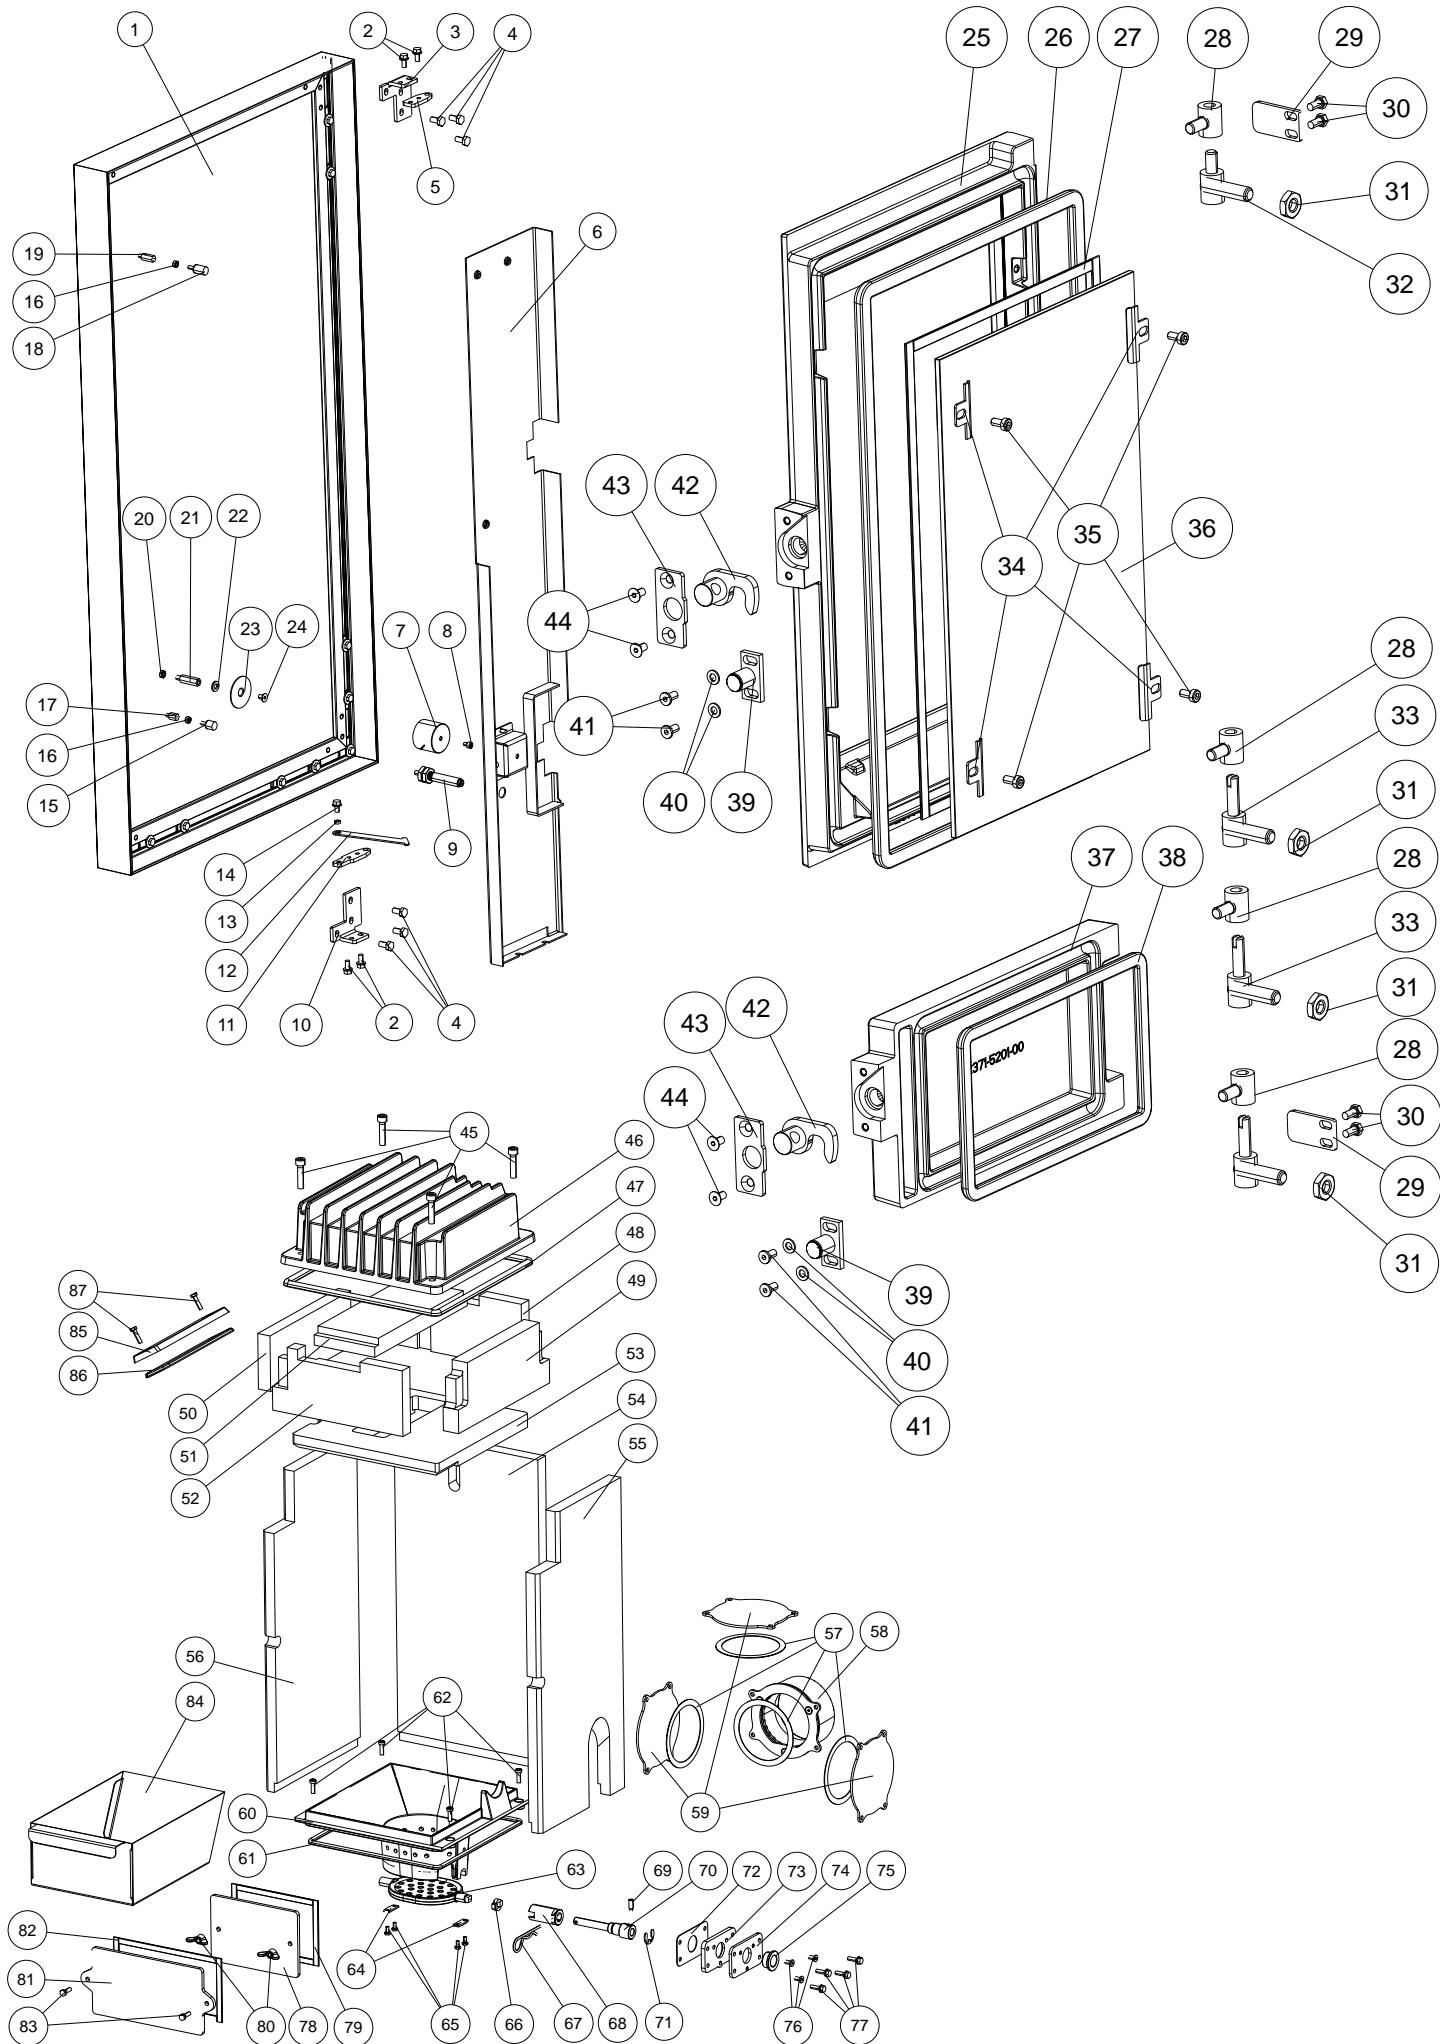


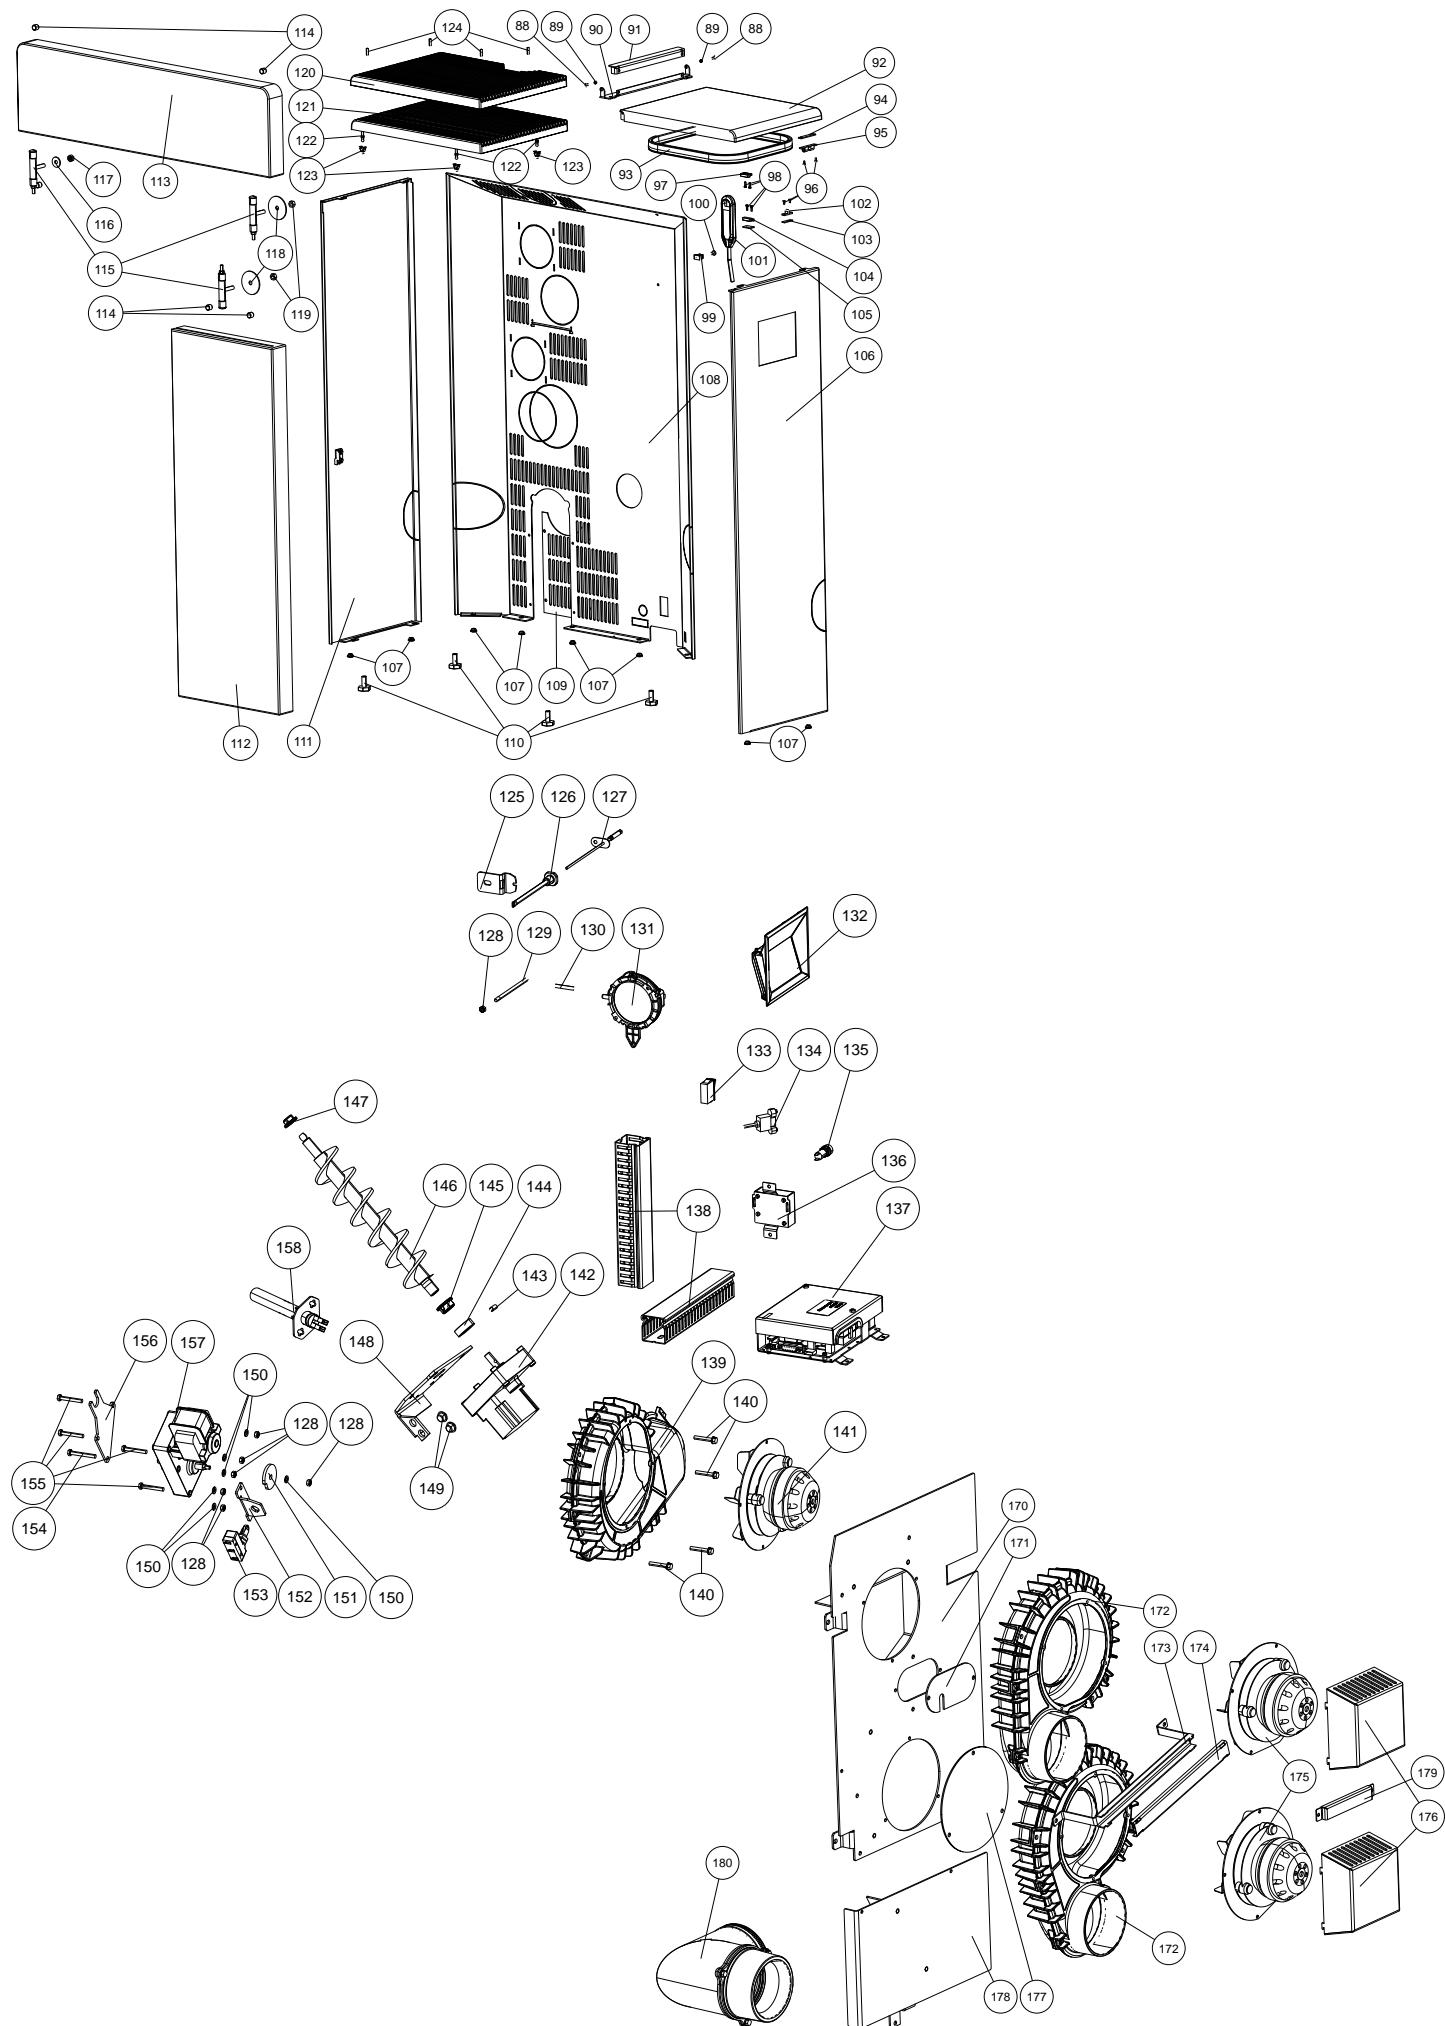

## Liste et numéros d'article des pièces de rechange

Nr.	Art.Nr.:	Désignation	Nr.	Art.Nr.:	Désignation	Nr.	Art.Nr.:	Désignation
1	B17412	Porte vitre décor complète	62	N112058	Vis à six pans creux	115	B17390	Support de pierre cpl.
2	N108313	Taptite	63	Z35808	Grille basculante	116	N111843	Rondelle DM08
3	Z35993	Porte plaque de montage	64	L02726	Plaquette	117	N100150	Écrou hexagonal
4	N110032	Vis hexagonal	65	N111835	Vis hexagonal	118	L02239	Rondelle maintien pierre
5	Z35992	Suspension	66	L01875	Plaque d entraînement	119	N111683	Écrou hexagonal
6*	Z36172	Tôle de protection	67	N111538	Goupille à ressort	120	Z36038	Couvercle de convection RAO
7	Z36171	Aimant électronique	68	Z35854	Arbre intermédiaire grille basculante	121	Z35974	Couvercle de convection AH
8	N112163	Vis à six pans creux	69	N111058	Goupille filetée	122	N112127	Boulon de fermeture
9	B17521	Ressort de pression	70	Z35855	Arbre d entraînement	123	Z36001	Aligner printemps
10	Z35995	Porte plaque de montage	71	N112125	Blocage d arbre	124	N111803	Tige filetée
11	Z35996	Plaque de suspension	72	Z36167	Joint céramique	125	L01441	Angle de pression
12	L02651	Butée de porte	73	Z35852	Plaque de fixation de palier	126	B16053	Tube sonde
13	Z27866	Distance	74	Z35851	Semelle d appui	127	B16114	Capteur température
14	N108121	Taptite	75	N102688	Palier en métal fritté ID16	128	N106175	Écrou six pans
15	N112111	Butoir caoutchouc	76	N108485	Vis à six pans creux	129	Z35096	Tubes de pression
16	N111975	Écrou hexagonal	77	N111947	Taptite	130	N111551	Tuyau en silicone
17	N112173	Distance	78	Z35999	Couvercle de ramonage	131	N112102	Pressostat différentiel
18	N112110	Butoir caoutchouc	79	N103693	Joint plat Culimeta noir 8x2	132	B16574	Écran tactile
19	N112174	Distance	80	N108306	Écrou à ailettes	133	N112016	Interrupteur de puissance
20	N111973	Écrou hexagonal	81	Z36000	Couvercle de ramonage	134	N111989	Câble USB
21	N112073	Distance	82	N103693	Joint plat Culimeta noir 8x2	135	N111604	Fusible 2,5A
22	N112175	Rondelle	83	N112140	Vis hexagonal	136	B16030	Platine supplémentaire
23	L02714	Rondelle pour aimant	84	L02658	Tiroir à cendres	137	B16561	Platine principale USB11
24	N112176	Vis à tête fraisée hexagonal	85	Z35632	Couvercle de nettoyage	138	Z35943	Chaîne câblée
25	Z35464	Porte du foyer noir	86	N103066	Joint d'étanchéité rond D06	139	B16951	Boîtier du ventilateur
26	N100485	Joint d'étanchéité rond D12	87	N111866	Vis hexagonal	140	N111641	Taptite
27	N103693	Joint plat Culimeta noir 8x2	88	N111859	Vis à six pans creux	141	N111581	Moteur de ventilateur
28	B17524	Bandé articulée noir	89	Z34696	Distance	142	N112030	Moteuréducteur à réglage en continu
29	L02645	Plaque butée porte	90	Z35865	Charnière couvercle récipient	143	N111058	Goupille filetée
30	N111950	Vis hexagonal M05x10	91	Z36174	Rail de butée	144	Z11915	Bague de serrage vis sans fin
31	N111780	Écrou six pans	92	Z35975	Couvercle noir	145	Z35182	Coussinet plastique Di 16
32	B17405	Suspension	93	N112126	Joint	146	B12301	Vis sans fin
33	B15825	Suspension BA1	94	L01446	Support fermeture	147	Z35183	Coussinet plastique Di 10
34	L00475	Support de vitrage	95	N110461	Accouplement à déclic à coupole double	148	L00797	Plaque moteur
35	N112178	Vis à six pans creux	96	N111459	Vis à six pans creux	149	Z18997	Butoir caoutchouc
36	Z35856	Verre de porte avant	97	N111732	Contacteur magnétique, partie supérieure	150	N111965	Rondelle DM05
37	Z35465	Porte du foyer noir	98	N111842	Vis à six pans creux M03x10	151	L02646	Disque de commande
38	N100476	Cordon d'étanchéité noir Ø10mm	99	Z35691	Goupille à ressort	152	L02644	Serrure plaque de retenue
39	B12322	Verrouillage de la porte	100	N112136	Taptite	153	N111825	Contacteur de porte
40	N111965	Rondelle DM05	101	N112018	Clé	154	N101570	Vis hexagonal
41	N108485	Vis à six pans creux	102	N110461	Accouplement à déclic à coupole double	155	N111806	Vis hexagonal
42	B17407	Obturateur	103	L01502	Support fermeture	156	L02643	Plaque moteur
43	L02647	Plaque de fermeture	104	N111733	Commutateur magnétique partie inférieure	157	N112014	Moteur grille basculante comp.
44	N100242	Vis à six pans creux	105	L01445	Contacteur distance	158	B17166	Bougie d'allumage céramique
45	N112047	Vis à six pans creux M08x35	106	L02718	Revêtement latéral droit	B17411		Câble à tisser Domo
46	B17416	Couvercle foyer noir	107	N111730	Douille de passage	Z35018		Câble 2m pour écran tactile
47	N100476	Cordon d'étanchéité noir Ø10mm	108	L02652	Paroi arrière noir	<b>MultiAir et raccord au centre</b>		
48	Z35847	Habillement du foyer arrière	109	L02653	Couverture arrière noir	170	LB00629	Support de soufflerie
49	Z35846	Habillement intérieur foyer droit	110	N111773	Vis de compensation	171	L02721	Couvercle capteur temp.
50	Z35849	Habillement du foyer gauche	111	L02715	Revêtement latéral gauche	172	B17370	Boîtier ventilateur
51	Z35850	Habillement du foyer supérieur	112	Z35656	Stéatite droite	173	L02722	Conduit de câble
52	Z35848	Habillement du foyer à l'avant	Z35647		Pierre de taille blanche avant droit	174	L02723	Cache du conduit de câble
53	Z35845	Déflecteur	Z35877		Pierre en grès avant droit	175	N112000	Moteur de ventilateur
54	Z35842	Habillement du foyer derrière	113	Z35655	Pierre ollaire au-dessous	176	L02724	Tôle de protection du moteur
55	Z35844	Habillement du foyer gauche	Z35648		Pierre de taille blanche au-dessus	177	L02725	Tôle de protection
56	Z35843	Habillement du foyer droit	Z35878		Pierre en grès au-dessous	178	LB00630	Déflecteur
57	N100475	Joint plat Culimeta noir 8x2	114	N112179	Tige filetée	179	Z36002	Protège-câble
58	B17486	Adaptateur tuyau				180	E15634	Arc de connexion complet
59	Z35997	Couvercle						Pour les poêles jusqu'au n° de série 1354983 en cas de changement de tôle de protection (Z36172) il faut commander l'aimant électronique (article Z36171)
60	Z35463	Foyer de combustion						
61	N111631	Joint tresse rond gris Ø6mm						

Merci de prendre en considération que, malgré un travail soigneux, les pièces détachées revêtues par poudre, peuvent présenter une différence de nuance ou d'effet minime.

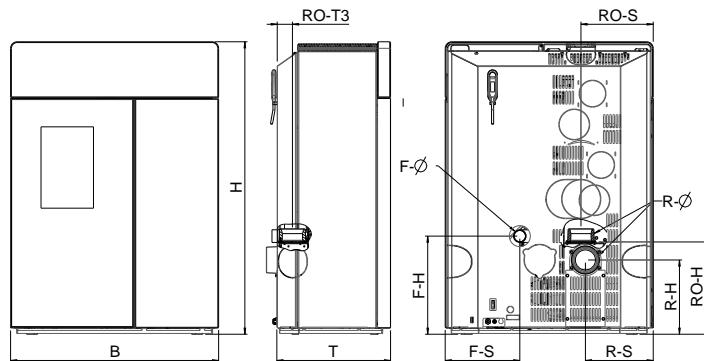

## Caractéristiques techniques

Plage de puissance de chauffage	[kW]	3-10
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m³]	70-260
Consommation en combustible	[kg/h]	bis 2,4
Capacité du réservoir	[l]/[~kg]	76/~50
Branchement réseau	[V]/[Hz]	230/50
Consommation électrique moyenne	[W]	~ 20
Fusible	[A]	2,5 AT
Rendement	[%]	92,7
Teneur CO2	[%]	11,8
Émission de CO à 13% O	[mg/m³]	46
Émission de poussières	[mg/m³]	18
Débit massique gaz résiduel	[g/s]	6,6
Température gaz résiduel	[°C]	135,5
Tirage cheminée requis	[Pa]	3

Le propriétaire ou la personne autorisée à disposer d'une installation à petit foyer doit garder la documentation technique et la présenter sur demande des administrations ou du ramoneur.

## Attention

Respectez les normes nationales et européennes ainsi que les réglementations locales concernant l'installation et l'exploitation de l'installation.

## Emballage

Votre première impression est pour nous essentielle.

L'emballage de votre nouveau poêle offre une excellente protection contre les dommages. Le four et ses accessoires peuvent cependant être endommagés lors du transport.

## Attention

Aussi nous vous prions de vérifier attentivement à la réception que votre poêle est complet et en parfait état. Signalez tout problème à votre représentant. Faites attention lors du déballage à ne pas abîmer le manteau en stéatite. Le matériel est très sensible aux éraflures. Le manteau en stéatite n'est pas couvert par la garantie.

L'emballage de votre nouveau poêle est dans une large mesure sans impact sur l'environnement.

## Conseil

Le bois de l'emballage n'est pas traité. Il peut donc être utilisé comme bois de chauffage (pas pour votre poêle à granulés). Pensez à retirer clous et vis auparavant. Le carton et les feuilles d'emballage (PE) peuvent sans problème être envoyés aux décharges communales pour y être recyclés.

## Quantité de combustible

	Charge nominale	Charge partielle
Quantité de combustible	~2,4kg*	~0,8kg*
Durée de combustion d'un réservoir plein	ca. 20h	ca. 60h

\*Valeurs tirées de notre expérience, pouvant changer selon le type de granulés.

## Attention

La consommation en granulés dépend de la grosseur des granulés. Plus ils sont grands, plus la vitesse de l'alimentation se réduit et vice versa.

## Branchement électrique

Le poêle est livré avec un câble électrique d'env. 2 m doté d'une prise Euro. Branchez-le sur une prise 230Volt/50Hz. La consommation moyenne de l'appareil en mode de fonctionnement normal est d'env. 20 Watt Elle est d'env. 150 Watt pendant l'amorçage automatique. Le câble doit être placé de façon à éviter tout contact avec les parties chaudes ou coupantes du poêle.

## 2. INFORMATIONS IMPORTANTES

### Informations générales de mise en garde et de sécurité

Veuillez impérativement respecter les indications de mise en garde mentionnées en introduction.

- Avant l'installation et la mise en service du poêle, lisez attentivement tout le manuel. Respectez impérativement les dispositions et lois nationales ainsi que les directives et réglementations valables au niveau local.
- Les poêles RIKA doivent uniquement être installés dans des pièces de vie non humides. Les poêles ne sont pas protégés contre les projections d'eau et ne doivent pas être installés dans des pièces humides.
- Pour le transport de votre appareil de chauffage, seuls des auxiliaires de transport autorisés et dotés d'une force de levage suffisante doivent être utilisés.
- Votre appareil de chauffage n'est pas fait pour être utilisé comme échelle ou escabeau.
- La combustion de matériau inflammable dégage de l'énergie thermique entraînant un fort échauffement de la surface de l'appareil de chauffage, des portes, des poignées de portes, du tuyau de fumée et éventuellement de la paroi frontale de l'appareil de chauffage. Il est interdit d'entrer en contact avec ces pièces en l'absence de port de vêtements de protection ou d'auxiliaires correspondants tels que des gants thermiques ou des moyens de manipulation appropriés (poignée de commande).

- Attirez l'attention de vos enfants sur ce danger et tenez-les éloignés de l'appareil de chauffage lors du fonctionnement de ce dernier.
- Brûlez uniquement le matériau de chauffage autorisé.
- La combustion ou l'introduction de substances facilement inflammables ou explosives comme p. ex. des vaporisateurs vides dans la chambre de combustion et leur stockage à proximité immédiate de votre appareil de chauffage est strictement interdite en raison des risques d'explosion.
- Lors de l'alimentation du poêle, ne portez pas de vêtements amples ou facilement inflammables.
- Veillez à ce qu'aucune braise ne soit projetée hors de la chambre de combustion et ne chute sur des matériaux inflammables.
- Il est interdit de poser des objets non résistants à la chaleur sur l'appareil de chauffage ou à proximité de ce dernier.
- Ne mettez pas de linge à sécher sur le poêle.

- Les séchoirs à linge ou dispositifs de même type doivent être placés à une distance suffisante de l'appareil de chauffage – RISQUE ÉLEVÉ D'INCENDIE !
- Lorsque votre appareil de chauffage est en marche, il est interdit de manipuler des substances facilement combustibles ou explosives dans la pièce où il est installé ou dans des pièces attenantes.
- En principe, les poêles à granulés doivent servir de chauffage d'appoint. C'est dans ce but que ces appareils ont été conçus et développés. Vous trouverez toutes les informations concernant l'usure des pièces et la fréquence des nettoyages dans le manuel d'utilisation. Si le poêle fonctionne en continu, cela a pour conséquence une usure accrue des pièces et plus particulièrement de celles soumises à des contraintes thermiques. Les intervalles de nettoyage seront aussi raccourcis. Il est donc indispensable de respecter scrupuleusement les instructions de nettoyage et d'entretien.

#### Attention

Lors du remplissage du réservoir - L'ouverture du réservoir à pellets est suffisamment grande pour permettre un remplissage sans problème. Faites bien attention à ce qu'aucun pellet chute dans les nervures de convection ou le corps du poêle brûlant. Un fort dégagement de fumée pourrait en résulter.

#### Conseil

Nous recommandons donc un remplissage du réservoir lorsque le poêle est froid.

#### Attention

Durant les phases de chauffe ou de refroidissement, votre poêle va se dilater et se rétracter. Cela peut entraîner dans certaines circonstances de légers bruits de dilatation, ou de craquements. C'est un phénomène normal qui ne peut constituer un sujet de réclamation.

### Première chauffe

Le corps du poêle, ainsi que diverses pièces d'acier ou de fonte, sont peints avec une laque résistante à la chaleur. Il en est de même pour les tuyaux de raccordement. Lors de la première mise en route, le séchage de la laque est parachevé. Cela peut produire un léger dégagement d'odeur. Il faut impérativement éviter de toucher ou de nettoyer les surfaces laquées lors de cette phase de durcissement. Le durcissement de la laque est achevé après un fonctionnement à forte puissance.


### Distances de sécurité

#### Attention

1. Par rapport aux objets non inflammables  
a > 40cm b > 10cm
2. Par rapport aux objets inflammables et aux murs porteurs en béton armé  
a > 80cm b > 10cm

#### Conseil

Merci de réserver un espace d'au moins 20cm à l'arrière et sur les côtés du poêle pour les opérations de maintenance et d'entretien.

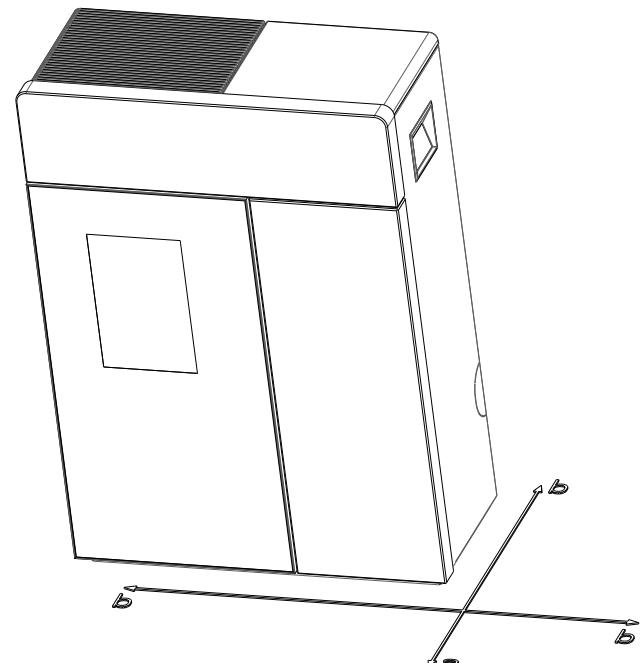

#### Attention

Aucun déchet ou liquide ne doit être brûlé dans le poêle !

#### Attention

N'obturez, et ne couvrez en aucun cas la grille de convection de votre poêle, afin d'éviter toute surchauffe des composants de l'appareil.

## Force portante

Avant la mise en place du poêle, assurez-vous que la force portante du sol résiste au poids du poêle.

### Attention

Aucune modification ne doit être effectuée sur le foyer. La garantie se trouverait dans ce cas annulée.

## Protection du sol


En cas de sols inflammables (bois, moquette, etc.), un support est recommandé (verre, tôle d'acier ou céramique). Merci de toujours respecter les directives et réglementations locales applicables.

## Raccordement au conduit de fumée

- Les conduits de fumée sont une source particulièrement de danger en termes de dégagement de gaz toxiques et de risques d'incendie. Demandez les conseils d'un spécialiste agréé pour la pose et le montage de ces derniers.
- Lors du raccordement de votre conduit de fumée à la cheminée, veuillez veiller au respect des directives de montage correspondantes dans la zone des murs à revêtement en bois.
- En cas de conditions météorologiques défavorables, surveillez impérativement la formation des gaz de fumées (inversion thermique) et aux conditions de tirage.
- En cas d'acheminement d'air de combustion trop faible, un dégagement de fumées ou de gaz de fumées risque de se produire dans votre habitation. La formation de dépôts nocifs dans l'appareil de chauffage et dans la cheminée risque par ailleurs de se produire.
- En cas de dégagement de gaz de fumées, laissez le feu s'éteindre et vérifiez que tous les orifices d'aménée d'air sont dégagés et que les conduites de gaz de fumées et le tuyau du poêle sont propres. En cas de doute, informez impérativement votre ramoneur. Un défaut de tirage peut également venir de la cheminée.

## Conformité du raccordement au conduit de cheminée

Il y a différentes possibilités pour raccorder votre poêle à la cheminée, par ex. :

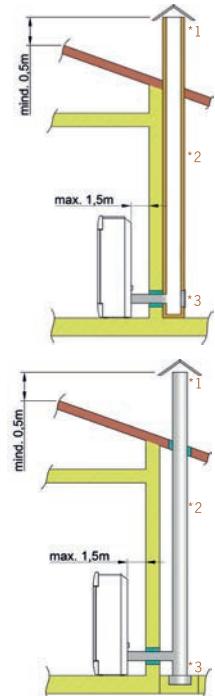

1) Brise-vent, 2) Cheminée, 3) Trappe de visite

Pour le choix d'un type de raccordement et la garantie d'une installation conforme entre le poêle et la cheminée, merci de lire le point „Installation du poêle“, et de vous rapprocher d'un professionnel agréé sur votre secteur.

## Poêles de type 1 (BA 1) :

- Ces derniers doivent exclusivement fonctionner avec la porte du foyer fermée.
- Lorsque le poêle ne fonctionne pas, la porte du foyer doit rester fermée.
- En cas d'un mauvais calcul de la cheminée et d'une dimension incorrecte, vous risquez de provoquer un encrassement de la cheminée, c'est à dire le dépôt de substances facilement inflammables telles que la suie et le goudron, et par voie de conséquence un incendie de cheminée.
- Si un tel événement se produit débranchez le poêle. Appelez les pompiers et mettez-vous, ainsi que tous les habitants de l'habitation, en sécurité.

### Attention

Votre poêle peut être installé en fonctionnement dépendant ou indépendant de l'air.

## LE FONCTIONNEMENT INDÉPENDANT DE L'AIR AMBIANT :

En cas de conduite d'aménée d'air et de tuyau d'évacuation des fumées étanches, le poêle à pellets est contrôlé correspondant au type FC52x suivant les principes de certification pour le contrôle et l'évaluation des foyers indépendants de l'air ambiant pour combustible solide de l'Institut Allemand de la Technique de Construction (Deutsches Institut für Bautechnik (DIBT)). Le poêle peut être installé aussi en espace étanche à l'air et en association avec des installations techniques d'air ambiant (p. ex. : appareils de ventilation et d'aération, d'extraction des fumées, etc.).

## LE FONCTIONNEMENT DÉPENDANT DE L'AIR AMBIANT :

En cas d'association avec des installations techniques d'air ambiant (p. ex. : appareils de ventilation et d'aération, d'extraction des fumées, etc.), il convient de veiller à ce que le poêle et l'installation technique d'air ambiant soient contrôlés et sécurisés mutuellement (p. ex. par un contrôleur de pression différentielle). L'alimentation en air de combustion d'env. 20 m<sup>3</sup>/h doit être garantie.

Merci de toujours respecter, en concertation avec votre ramoneur compétent, les directives et réglementations locales applicables. Nous déclinons toute responsabilité pour tout changement postérieur à l'impression de la présente notice. Nous nous réservons le droit de procéder à toute modification.

### 3. CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LES GRANULÉS

#### Ce que sont les granulés

Les granulés de bois sont un combustible normalisé. Chaque fabricant doit se conformer à certaines obligations, afin de permettre un chauffage optimal et offrant une bonne efficacité énergétique. Les granulés sont produits à partir de déchets de bois résultant de travaux de sciage et de rabotage ainsi que de morceaux de bois des installations forestières. Ce produit de sortie est divisé, séché puis comprimé sous forme de combustible sans utilisation d'un agent liant.

#### ENplus – granulés

Cette nouvelle norme définit de nouveaux critères de sécurité sur le marché européen des granulés. Des numéros d'identification garantissent la traçabilité des granulés.

Les installations de production et le déroulement du processus de fabrication sont contrôlés chaque année chez les fabricants de granulés. Un système d'assurance qualité veille à la conformité des granulés avec les exigences de cette nouvelle norme. La condition préalable à un chauffage sans défaut est ainsi garantie.

#### Specification granules de bois selon ENplus – A1

Paramètres	Unité	ENplus-A1
Diamètre	mm	6 ( $\pm 1$ ) <sup>2)</sup>
Longueur	mm	3,15 bis 40 <sup>3)</sup>
Densité en vrac	kg/m <sup>3</sup>	$\geq 600$
Pouvoir calorifique	MJ/kg	$\geq 16,5$
Teneur en eau	Ma.-%	$\leq 10$
Fraction des fines	Ma.-%	$\leq 1$
Résistance mécanique	Ma.-%	$\geq 97,5$ <sup>4)</sup>
Teneur en cendres	Ma.-% <sup>1)</sup>	$\leq 0,7$
Température de ramollissement des cendres	(DT) °C	$\geq 1200$
Teneur en chlore	Ma.-% <sup>1)</sup>	$\leq 0,02$
Teneur en soufre	Ma.-% <sup>1)</sup>	$\leq 0,03$
Teneur en azote	Ma.-% <sup>1)</sup>	$\leq 0,3$
Teneur en cuivre	mg/kg <sup>1)</sup>	$\leq 10$
Teneur en chrome	mg/kg <sup>1)</sup>	$\leq 10$
Teneur en arsenic	mg/kg <sup>1)</sup>	$\leq 1$
Teneur en cadmium	mg/kg <sup>1)</sup>	$\leq 0,5$
Teneur en mercure	mg/kg <sup>1)</sup>	$\leq 0,1$
Teneur en plomb	mg/kg <sup>1)</sup>	$\leq 10$
Teneur en nickel	mg/kg <sup>1)</sup>	$\leq 10$
Teneur en zinc	mg/kg <sup>1)</sup>	$\leq 100$

1) à l'état anhydre

2) Le diamètre doit être indiqué

3) 1 % des granulés au maximum peuvent présenter une longueur supérieure à 40 mm, longueur max. 45 mm

4) La valeur limite  $\geq 97,7$  Ma.-% est applicable lors des mesures avec le lignotester (contrôle interne)

Votre poêle est seulement agréé pour la combustion de granulés de bois en qualité certifiée. Nous vous prions de demander un combustible contrôlé et une liste de fabricants de combustibles certifiés à votre représentant en poêle à granulés.

#### Attention

Brûlez exclusivement des granulés contrôlés selon les normes ÖNORM, DIN Plus ou ENplus - A1. L'utilisation de combustibles en granulés de qualité inférieure ou non autorisés affecte le fonctionnement de votre poêle et peut conduire à l'annulation de l'assurance et de la garantie et de la responsabilité produit associée.

#### Attention

Il ne faut pas brûler de la paille, du maïs et des plaquettes des dans le four! Respectez l'interdiction de faire brûler des déchets ! Votre poêle peut être endommagé, de plus la garantie se trouverait dans ce cas annulée.

#### Stockage des granulés

Pour garantir une combustion sans problème des granulés en bois, il est absolument nécessaire de garder le combustible autant que possible au sec et sans poussières.

Même en sachets, les granulés ne doivent pas être stockés à l'air libre ni exposés à l'atmosphère. Ceci risquerait d'entraîner un engorgement de la vis sans fin.

#### Attention

Les «bouchons de vis sans fin» sont exclus de la garantie.

## 4. TECHNOLOGIE ET FONCTIONS DE SÉCURITÉ

L'avance technologique de votre nouveau poêle à granulés est le résultat d'années de pratique et de tests en laboratoire. Ses avantages sont remarquables.

### Confort d'utilisation

Le système de combustion contrôlée par microprocesseur optimise, en fonction de la température ambiante, l'interaction ventilateur des fumées et vis d'alimentation. Ce système garantit des conditions de combustion et de fonctionnement optimales.

L'unité de contrôle intégrée vous permet le contrôle centralisé de toutes les fonctions de l'appareil. La structure intuitive des menus facilite au maximum la manipulation pour vous permettre d'effectuer rapidement tous les réglages.

### Efficacité maximale - Émissions minimales

La surface d'échange de chaleur, large et généreuse, est associée à un contrôle automatique de l'alimentation en air pour optimiser le rendement du combustible.

L'alimentation continue et finement dosée en granulés dans un foyer optimisé en fonte grise de qualité supérieure permet d'atteindre un degré de combustion presque parfait tout en limitant efficacement les gaz d'échappement, dans chaque phase de fonctionnement.

#### Attention

Pendant le fonctionnement de l'appareil, vous pouvez entendre des bruits (flammes, chute de granulés, moteurs), normaux et non gênant, dus à la régulation automatique de l'appareil.

### Surveillance du tirage (dépression du conduit)

Le tirage dans la chambre de combustion est régulièrement vérifié pendant l'utilisation. Si le niveau de dépression franchit le seuil fixé, une utilisation optimale ne peut plus être garantie et l'appareil s'éteint donc pour des raisons de sécurité, avec affichage du message d'erreur « PAS DE DÉPRESSION ».

#### Attention

Suite à l'apparition du message d'erreur, il est indispensable de procéder au nettoyage et à l'entretien ! Si le dysfonctionnement survient de nouveau, une utilisation sans danger n'est plus garantie et le service client du distributeur doit en être informé immédiatement.

#### Attention

Dans le cas d'un fonctionnement sans raccordement à l'air extérieur, avec en même temps, par exemple une hotte aspirante ou une VMC... etc, le capteur de pression peut provoquer l'extinction du poêle à granulés, à cause d'une possible baisse de pression dans la pièce. Il est important de fournir une arrivée d'air en quantité suffisante dans la pièce où le poêle est installé.

### Basses températures - Arrêt

Si le poêle se refroidit en dessous de la température minimale définie, il s'arrête. Cet arrêt peut aussi être dû à un allumage des granulés retardé.

### Protection électrique contre la surtension

L'appareil est protégé contre les surtensions par un fusible principal (sur la face arrière de l'appareil)

### Surveillance des composants

Les composants électriques de l'appareil sont constamment contrôlés pendant le fonctionnement de l'appareil. Si l'un des composants tombe en panne ou ne peut être manœuvré correctement, l'appareil s'arrête et un message d'erreur ou d'avertissement s'affiche (Cf. AVERTISSEMENTS ET MESSAGES D'ERREUR).

### Surveillance moteur vis sans fin

Des pellets trop longs, ou trop humides, ou même avec un taux de poussière trop élevé, peuvent générer un bouchon dans le canal de la vis sans fin. (Cf. „CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LES GRANULÉS“) Cela peut aussi se produire lorsque les pellets s'accumulent dans le bol de combustion et remontent jusqu'au tuyau de descente des granulés. Dans les deux cas, le moteur de vis sans fin se retrouve en surtension, ce qui produit le message d'erreur : „MOTEUR DIAGONAL BLOQUE“. Le fonctionnement du poêle s'en trouve arrêté. Merci de prévenir rapidement votre service client dans ce cas !

### Coupure de courant (pendant que l'appareil fonctionne)

Si la coupure de courant est de courte durée, les fonctions réglées avant la coupure sont reprises. Sinon, le poêle se met en phase de démarrage si la température est suffisamment élevée ou s'il reste suffisamment de braises. Si ce n'est pas le cas (coupure trop longue), le poêle entre en phase d'arrêt. (env. 10 min). Cet arrêt est suivi d'un démarrage automatique.

### Coupure de courant (pendant le démarrage)

La procédure de démarrage reprend après une courte coupure de courant. Si la coupure dure et s'il ne reste pas suffisamment de braises, l'appareil entre en phase d'arrêt. Le ventilateur continu de fonctionner pour finir de brûler le reste des granulés de la chambre (env. 10 min). Cet arrêt est suivi d'un démarrage automatique.

# 5. INSTALLATION DU POÈLE

## Consignes générales

### Attention

Seuls des matériaux d'étanchéité résistants à la chaleur et les bandes d'étanchéité, le silicium résistant à la chaleur et la laine minérale adéquats doivent être utilisés.

### Attention

Le montage doit exclusivement être effectué par un spécialiste agréé.

### Attention

Veillez par ailleurs à ce que le conduit de fumée n'empêche pas sur la section libre de la cheminée.

### Attention

Veuillez respecter les dispositions de construction et de sécurité applicables au niveau régional. Contactez à cet effet votre ramoneur.

### Attention

Votre poêle-cheminée est conçu pour un fonctionnement indépendant de l'air ambiant. Les raccordements de tuyaux du poêle doivent par conséquent être étanchés durablement pour cette utilisation. Utilisez un mastic pour poêle ou une colle résistante à la chaleur pour la mise en place du tuyau du poêle sur le raccord du conduit de fumée conique et pour l'insertion dans la garniture de tuyau de la cheminée.

### Attention

Le poêle ne doit en aucun cas être glissé sur un sol non protégé.

### Conseil

En guise de protection et d'aide à l'installation, vous pouvez par exemple utiliser du carton ondulé solide, du carton, ou un vieux tapis. Vous pourrez ainsi pousser plus facilement le poêle.

Pour un raccordement professionnel, nous recommandons l'utilisation de conduits de fumée d'origine de marque RIKA.

## Raccordement à la cheminée

- L'appareil doit être raccordé à une cheminée homologuée pour les combustibles solides. Le conduit de cheminée doit avoir un diamètre de 100 mm au minimum pour les poêles à pellets et pour les poêles à bois selon le diamètre des tuyaux gas fumées de 130mm à 150mm au minimum.
- Evitez de trop longs conduits d'évacuation vers la cheminée. Un conduit d'évacuation à l'horizontale ne doit pas dépasser les 1,5 m.
- Evitez le plus possible les changements de direction du conduit d'évacuation vers la cheminée.
- Ne pas utiliser plus de 3 coude au maximum dans le montage du conduit d'évacuation.
- Si vous ne pouvez pas vous raccorder directement à la cheminée, utilisez si possible un élément de raccordement avec clapet de nettoyage.
- Les éléments de raccordement doivent être en métal et remplir les exigences de la norme (installer les éléments de façon étanche).
- Avant l'installation, une évaluation du conduit doit être impérativement réalisée. Les vérifications doivent être exécutées selon la norme EN13384-1.
- La dépression maximale (dans le conduit) ne doit pas dépasser 15 Pa.
- L'évacuation des gaz de fumée doit aussi être garantie en cas de panne de courant transitoire.

## Raccordement à un conduit de cheminée en inox

Le raccordement doit aussi être vérifié selon la norme EN13384-1.

Seuls des tuyaux isolés (double paroi) en inox doivent être utilisés. (Les tuyaux flexibles en alu ou en acier ne sont pas autorisés.)

Une trappe de visite (clapet de nettoyage) doit être présente pour une inspection et un nettoyage réguliers.

Le raccordement au conduit doit être réalisé de façon étanche.

## Air de combustion

Tout processus de combustion a besoin d'oxygène provenant de l'air ambiant. Sur les poêles individuels sans raccordement d'air de combustion externe, cet air de combustion est prélevé dans la pièce. Cet air prélevé doit être restitué dans la pièce. Dans les habitations modernes, les fenêtres et portes très épaisses laissent affluer une quantité d'air trop faible. La situation est également rendue problématique en raison des ventilations supplémentaires installées dans l'habitation (p. ex. dans la cuisine ou les toilettes). Si vous ne pouvez pas acheminer d'air de combustion externe, ventilez la pièce plusieurs fois par jour afin d'éviter une dépression dans la pièce ou une mauvaise combustion.

### Attention

Veuillez noter que l'alimentation en air de combustion provenant d'une gaine de ventilation de cheminée intégrée est susceptible d'entraîner des problèmes liés aux courants thermiques. En cas d'échauffement de l'air de combustion affluent vers le bas, ce dernier risque de s'élancer et d'exercer une résistance contre la cheminée, entraînant une réduction de la sous-pression dans la chambre de combustion. Le fabricant de cheminées doit garantir que la résistance de l'air de combustion est au maximum égale à 2 PA, même dans des conditions de fonctionnement défavorables de la cheminée.


## Arrivée d'air extérieur

*Uniquement pour des appareils prévus pour un fonctionnement indépendant de l'air ambiant.*

- Pour un fonctionnement indépendant de l'air ambiant, l'air de combustion doit être acheminé vers l'appareil depuis l'extérieur via une conduite étanche. Selon la norme EnEV, la conduite d'air de combustion doit être pouvoi être coupée. La position ouverture/fermeture doit être clairement identifiable.
- Découpez la paroi arrière droite perforée à l'aide d'une lame de scie à métaux.
- Connectez au tube d'aspiration, soit un tuyau diam 125 mm pour les poêles à bois et mixte, soit diam 50 mm pour les poêles à pellets, et fixez-le avec un collier de serrage (non fourni !). Pour les poêles à pellets avec une sortie plus longue, au-delà d'1 m environ, le diamètre doit être augmenté à environ 100 mm. (Cf gamme RIKA)
- Afin de garantir une aménée d'air suffisante, la conduite ne doit pas dépasser 4 m et ne pas présenter trop de courbures.
- Si la conduite mène à l'extérieur, elle doit se terminer par une protection contre le vent.
- En cas de froid extrême, surveiller l'éventuel gel de l'orifice d'aération (contrôle).
- Il est également possible d'aspirer l'air de combustion directement dans une autre pièce suffisamment ventilée (une cave p. ex.).
- La conduite d'air de combustion doit être étanchée au niveau de la tubulure d'air (colle ou mastic).
- En cas de non-utilisation prolongée du poêle, il faut boucher le conduit d'arrivée d'air extérieur, afin d'empêcher l'humidité de pénétrer dans le poêle.

*Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, la conséquence est le plus souvent une mauvaise combustion dans le poêle et/ou une dépression d'air dans la pièce.*

## 6. MONTAGE/DÉMONTAGE DE LA PIERRE ET OPTIONS

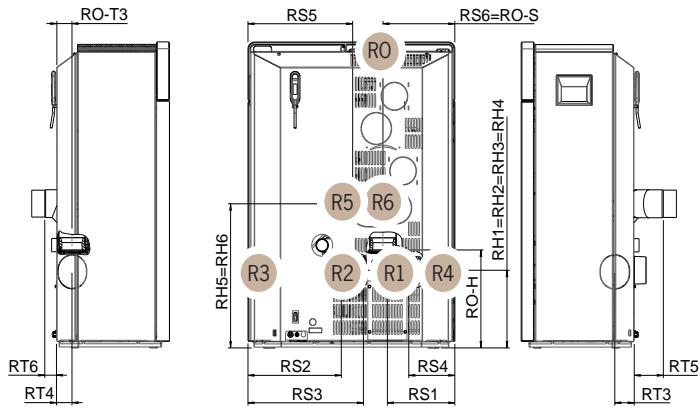

### Conseil

Les indications gauche / droite, s'entendent positionné face à l'avant du poêle !

Nr.	Sortie	Pièces
R1	arrière	-
R2	milieu arrière	Coude de sortie – accessoire Domo
R3	latérale droite	tuyau de fumée droit*
R4	latérale gauche	tuyau de fumée droit*
R5	milieu arrière haute	coude à 90° avec trappe + coude à 45°*
R6	arrière haute	coude à 90° avec trappe*
RO	vers le haut	tuyau de fumée droit*

\*dans la gamme de tuyaux standards RIKA

### Dimensions des options sorties de fumées

R1 = RH2 = RH3 = RH4	[cm]	28
RS1	[cm]	26
RS2	[cm]	36
RS3	[cm]	42
RT3	[cm]	7
RS4	[cm]	16
RT4	[cm]	6
RH5 = RH6	[cm]	53
RS5	[cm]	40
RT5	[cm]	11
RS6 = RO-S	[cm]	28
RT6	[cm]	4
RO-H	[cm]	37
RO-T3	[cm]	6

### Attention

N'effectuez aucune manipulation sur l'appareil tant qu'il est branché.

### Attention


Lors des opérations de montage/démontage, ne laissez aucune petite pièce (vis, etc.) tomber dans le réservoir à combustible. Cela pourrait bloquer la vis d'alimentation et endommager le poêle.

### Attention


Faites particulièrement attention à vos doigts ainsi qu'aux différentes parties du revêtement et aux modules du poêle pendant ces opérations. Placez les composants sur une surface douce pour éviter les éraflures.

*Adaptation de la sortie du tuyau de fumée d'arrière sur la sortie arrière haute R6 et milieu arrière haute R5*



Enlevez la paroi arrière en dévissant les 4 vis. Inclinez la paroi à l'arrière et la soulevez vers le haut.

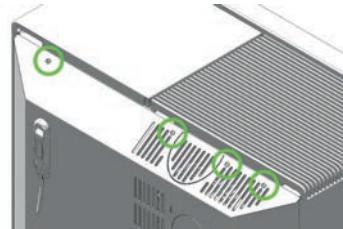


Découpez la paroi arrière selon le raccordement souhaité le long des perforations marquées avec une scie de fer.

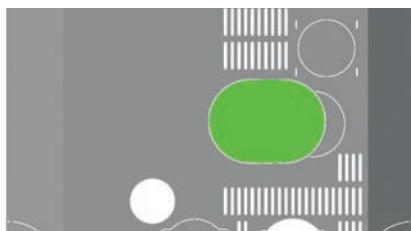


Remplacez la tubulure des gaz de fumée par le couvercle de la boîte de fumée en haut.

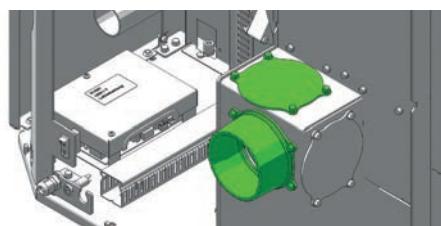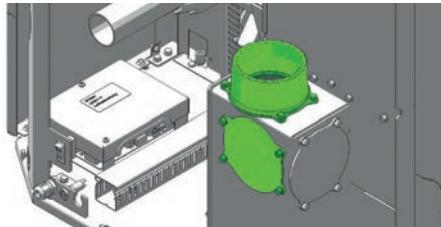


Mettez le coude à 90° avec trappe sur la tubulure. Le raccordement au conduit doit être réalisé de façon étanche.

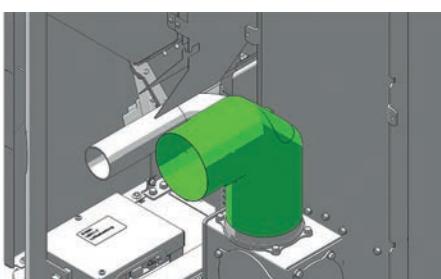

Pour la **sortie arrière haute**, placez un coude à 90° avec trappe, et ensuite un coude à 45° sur le boîtier de sortie de fumée. Adaptez celui-ci en le découplant (env. 4 cm). Le raccordement au conduit doit être réalisé de façon étanche!

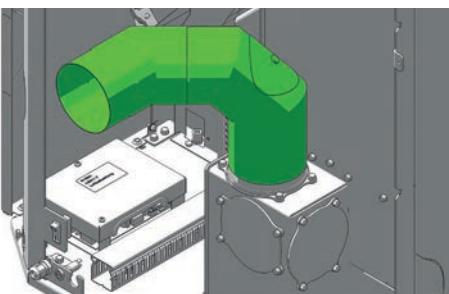

Mettez le tuyau de fumée correspondant sur une tubulure latérale. Le raccordement au conduit doit être réalisé de façon étanche!

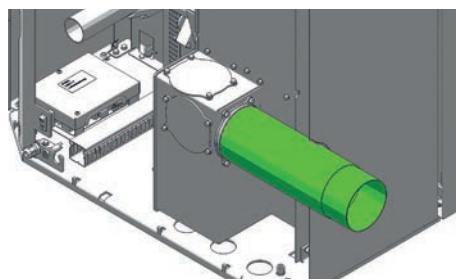

Remontez la paroi arrière.



### *Adaptation du raccordement du tuyau de fumée d'arrière sur le raccordement latéral R3 + R4 et au centre R2*

Enlevez la paroi arrière comme décrit auparavant.



Découpez la paroi arrière selon le raccordement souhaité le long des perforations marquées avec une scie de fer.



En cas d'un **raccordement latéral** découpez la paroi latérale le long des perforations marquées avec une scie de fer.

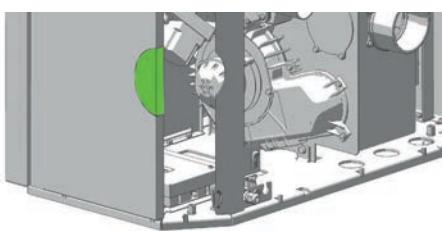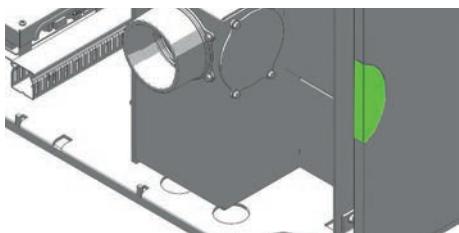

Remplacez la tubulure des gaz de fumée par un des deux couvercles de la boîte de fumée latérale.

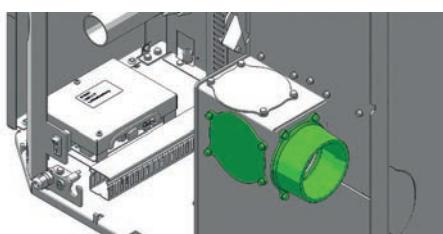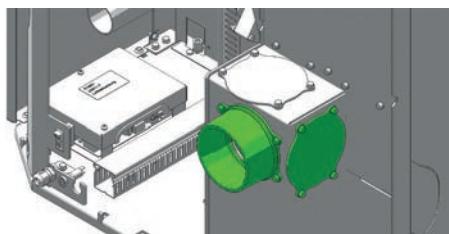

Remontez la paroi arrière.

#### **Attention**

Protégez de la chaleur toutes les câbles à l'intérieur ! Un montage incorrect peut endommager votre poêle, et entraîner une perte de la garantie.



## Montage / Démontage pierre

### Attention

N'effectuez aucune manipulation sur l'appareil tant qu'il est branché.

### Attention


Lors des opérations de montage/démontage, ne laissez aucune petite pièce (vis, etc.) tomber dans le réservoir à combustible. Cela pourrait bloquer la vis d'alimentation et endommager le poêle.

### Attention

Faites particulièrement attention à vos doigts ainsi qu'aux différentes parties du revêtement et aux modules du poêle pendant ces opérations. Placez les composants sur une surface douce pour éviter les éraflures.

Ouvrez la porte vitrée avec la touche correspondante de l'écran tactile, avant de débrancher le poêle.

Pour ôter le couvercle de convection, tourner les 4 vis 6 pans creux (repérées sur le schéma) dans le sens des aiguilles d'une montre. Le couvercle se soulève. Retirer ensuite le couvercle en le soulevant avec précaution.

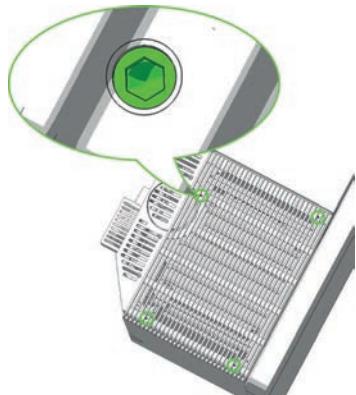

Ouvrez le couvercle du réservoir de pellets jusqu'à la butée. Il restera ouvert dans cette position.




Dévissez les 2 vis qui arrêtent la paroi latérale et la soulevez par le haut.



Otez l'écrou hexagonal auto-bloquant, y compris la plaque de recouvrement servant à l'étanchéité du réservoir.


Otez l'écrou hexagonal ainsi que la rondelle à l'autre côté.

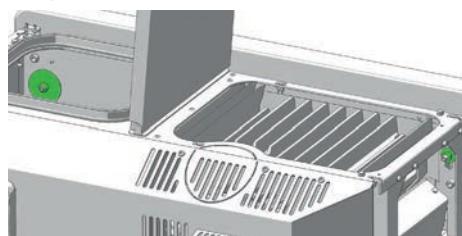


Vous pouvez maintenant soulever la pierre supérieure vers l'avant.




FR

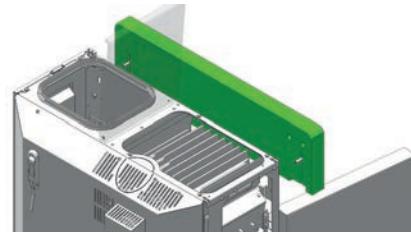

Ôtez l'écrou hexagonal ainsi que la rondelle dans le réservoir pour l'autre pierre.


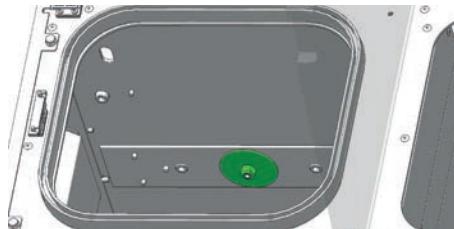


Soulever un peu la pierre et la retirer avec précaution vers l'avant légèrement en oblique.

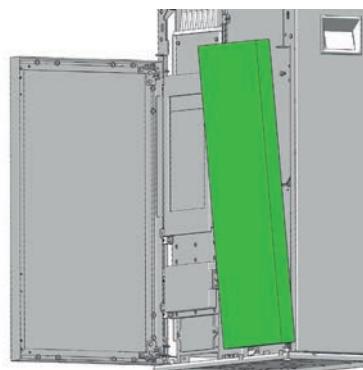


Remontez dans l'ordre inverse toutes les pièces démontées.

Avec les vis identifiées en vert, vous pouvez régler l'ajustement des pierres, de façon à ce que leurs surfaces et la porte vitrée soient bien alignées. Après vous serez les écrous hexagonaux pour fixer les pierres.

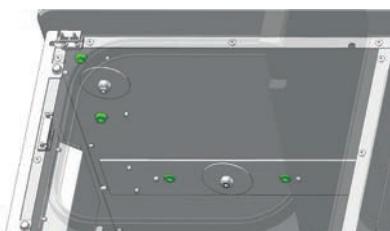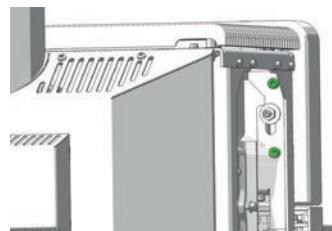

Avant de poser le couvercle de convection, faites attention à ce que la surface des pierres soient parfaitement alignées au moyen des 4 vis 6 pans creux (identifiées en vert).

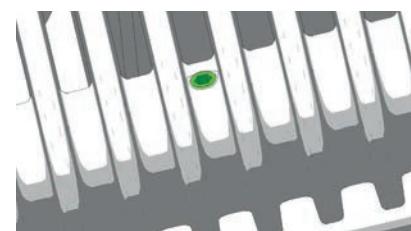

Ensuite, positionnez le couvercle de convection dans les ergots correspondants, et appuyez dessus à la main, jusqu'à ce que le couvercle s'enclenche.


## 7. OPTIONS CONFORT

Nous attirons votre attention sur le fait que les appareils supplémentaires ne peuvent être branchés sur le raccordement d'interface RIKA et sur le raccordement externe que par le personnel autorisé.

### Capteur d'ambiance RIKA/Capteur d'ambiance radio RIKA

Cette option permet de commander votre poêle-cheminée par le biais du capteur d'ambiance. En plus de la température ambiante, les temps de chauffage souhaités peuvent également être réglés. La température ambiante paramétrée est maintenue pendant la durée des temps de chauffage.

Des informations plus précises sont disponibles dans la notice d'utilisation des options capteur d'ambiance RIKA ou du capteur d'ambiance radio RIKA.

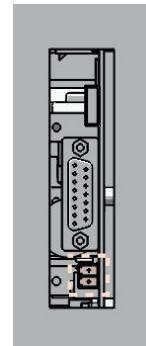

### Raccordement externe pont de câble

(À L'ÉTAT DE LIVRAISON)

### RIKA GSM Control


Votre poêle-cheminée peut par ailleurs être commandé par téléphone portable.

Des informations plus précises à ce sujet sont disponibles dans la notice d'utilisation de l'option téléphone GSM.

### RIKA interface

pour diverses options

Le CAPTEUR D'AMBIANCE RIKA, LE CAPTEUR D'AMBIANCE RADIO RIKA et l'OPTION TÉLÉPHONE GSM peuvent être raccordés sur l'interface (face arrière du poêle) à l'aide du câble de connexion fourni.

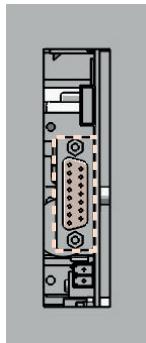

### Thermostat d'ambiance externe

Votre poêle-cheminée est équipé d'une interface située sur la paroi arrière, sur laquelle le raccordement d'un thermostat d'ambiance disponible dans le commerce est possible. L'utilisation d'un câble bipolaire d'une section de 0,5 à 0,75 mm<sup>2</sup> est à cet effet nécessaire. Ce câble peut être fixé à la place du pont de câble monté à l'état de livraison.

Si la commande de votre poêle-cheminée doit être prise en charge par un thermostat d'ambiance externe, vous devez raccorder ce dernier (1) à la place du pont de câble (2) monté en standard.

Le thermostat d'ambiance externe raccordé peut fonctionner en mode MANUEL ou en mode AUTOMATIQUE. La puissance de chauffage paramétrée est approchée dans les deux modes. En MODE AUTOMATIQUE, les temps de chauffage paramétrés sur l'appareil peuvent en outre être activés.

Dans le menu principal INFO, vous pouvez lire, dans le point de sous-menu Info-Entrées, si la demande externe est actuellement activée.

Si votre poêle-cheminée reçoit une demande externe de réglage du fonctionnement, sa déconnexion peut nécessiter jusqu'à 5 minutes. Tous les autres réglages de votre thermostat d'ambiance sont indiqués dans la notice d'utilisation fournie.

#### Attention

Aucun fonctionnement n'est possible en l'absence de raccordement d'un pont de câble ou d'un thermostat d'ambiance externe. La demande externe est prioritaire sur tous les autres modes (MANUEL/AUTOMATIQUE/CONFORT).



## 8. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

### Attentions essentielles

#### Attention

Le poêle doit être débranché et refroidi avant d'effectuer tout entretien. Lorsque vous faites le ménage autour du poêle, ne placez pas l'aspirateur dans les arrivées d'air de combustion. Vous pourriez aspirer des granulés incandescents – RISQUE D'INCENDIE !



#### Attention

Le message SERVICE s'affiche après l'utilisation d'env. 700 kg de granules. Il faut alors nettoyer et entretenir le poêle. Ce message peut être confirmé avec l'unité de contrôle interne, le poêle continuant alors à fonctionner. Le nombre de messages SERVICE affichés est enregistré en arrière-plan.



#### Attention

Ne jamais effectuer l'entretien du poêle s'il est branché au courant.



Le type de combustible détermine la fréquence des nettoyages et des opérations d'entretien de votre poêle. La présence d'humidité, de cendres, de poussière et de copeaux peut entraîner un doublement de la fréquence. Nous vous rappelons de n'utiliser comme combustible que les granulés de type conseillé et contrôlé.



#### Conseil

Bois et engrais - Les cendres, résidus de combustion du bois représentent la part minérale de celui-ci. Ces cendres sont un produit naturel pur, excellent engrais pour les plantes du jardin. Avant de les utiliser ainsi, stockez-les puis mélangez-les à de l'eau avant l'épandage.



#### Attention


Les cendres peuvent être encore chaudes. Gardez-les dans un récipient métallique.

### Ouvrir la porte du foyer

Une clé destinée à l'ouverture et à la fermeture du foyer et de la porte du cendrier est fournie avec votre poêle. Vous pouvez suspendre cette clé à l'arrière de votre poêle.

### Nettoyage du foyer de combustion

Le vidage automatique des cendres avant et pendant le fonctionnement de l'appareil ne suffit pas à éviter l'encombrement ou l'engorgement par les cendres ou le mâchefer des ouvertures d'entrée d'air. Retirez le mâchefer avec la brosse livrée avant de passer l'aspirateur dans le foyer.

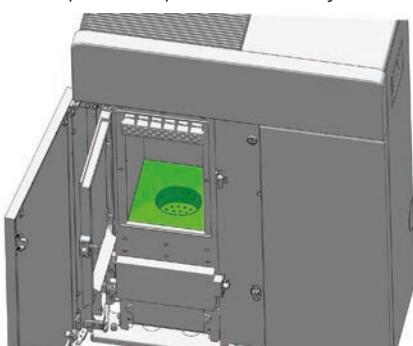

Lors du nettoyage (avec la brosse), faites attention à ne pas endommager la bougie



#### Attention

Nettoyer régulièrement le foyer de combustion. Effectuer le nettoyage à froid, quand les braises sont éteintes !



#### Attention

Pendant un fonctionnement en continu nettoyez le foyer de combustion deux fois par jour au minimum. RISQUE D'INCENDIE !


### Nettoyage de la sonde de température de flamme

Nettoyez à intervalles réguliers les dépôts de cendres sur la sonde de température de flamme. Utilisez à cet effet un chiffon propre ou du papier journal.



### Vider le tiroir à cendres

Videz régulièrement le tiroir à cendres. Tirez-le simplement vers vous lorsque la porte du cendrier est ouverte.

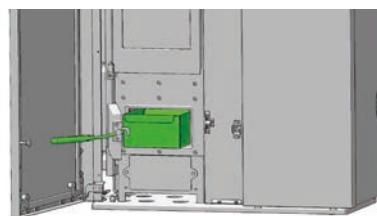

### Nettoyage du verre de porte

Les produits de combustion de certaines substances inflammables, en particulier les très fines cendres des granulés de bois, créent un dépôt, semblable à une buée. Suivant la qualité des granulés (en particulier en cas de faible puissance) ce dépôt peut être clair ou sombre. Nettoyez au mieux le verre de la porte du foyer avec une étoffe humide. Pour nettoyer les salissures difficiles, vous trouverez chez votre représentant en poêle un détergent spécifique, sans solvant ni acide caustique pouvant abîmer la surface de verre.

### Nettoyage des surfaces laquées


Essuyez les surfaces laquées avec un chiffon légèrement humide, puis séchez immédiatement avec un chiffon doux et sec. Ne pas frotter. N'utilisez aucun nettoyant contenant des solvants.

## Nettoyage des conduits de gaz de fumée


Les conduits de gaz de fumée doivent être nettoyés au moins 2 fois par an, ou après l'insertion d'env. 700 kg de pellets. Les conduits de gaz de fumées sont situés sous et à côté du foyer.

Ouvrez la porte vitrée avec la touche correspondante de l'écran tactile, avant de débrancher le poêle.

Pour ôter le couvercle de convection, tourner les 4 vis 6 pans creux (repérées sur le schéma) dans le sens des aiguilles d'une montre. Le couvercle se soulève. Retirer ensuite le couvercle en le soulevant avec précaution.

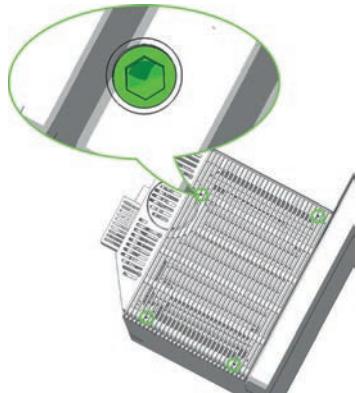


Dévissez les 2 vis qui arrêtent la paroi latérale et la soulevez par le haut.

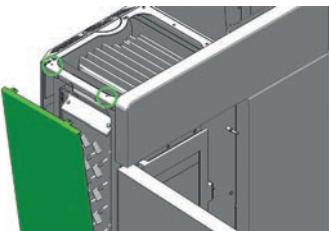


Vous pouvez maintenant dévisser les 4 vis du couvercle de la chambre de combustion, enlever le couvercle et le poser sur une surface souple.

Dévissez les 2 vis hexagonales et enlevez le couvercle de nettoyage.

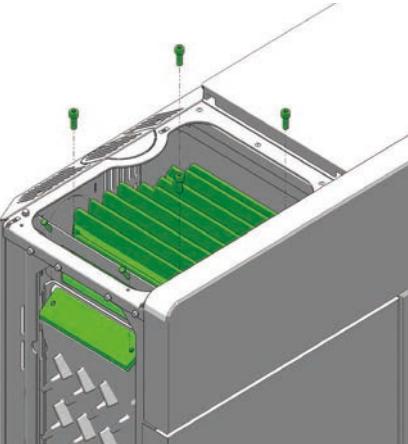


Nettoyez maintenant les conduits d'évacuation de fumées avec les brosses métalliques fournies.

Aspirez les résidus de combustion dans la zone du déflecteur.

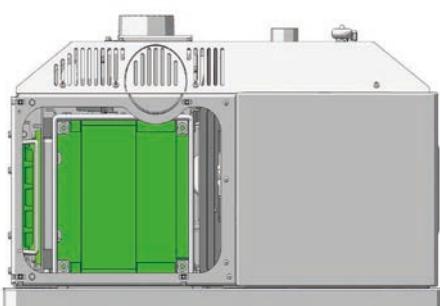


Dévissez les 2 vis hexagone sous la porte à cendres et enlevez le couvercle de nettoyage.

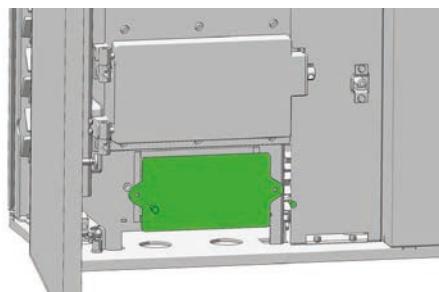


Aspirez les résidus de combustion dans le collecteur de fumée et notamment dans les bandes de transition avec les conduits de fumée latéraux (gauche et droite).

Dévissez les 2 vis à molettes et enlevez le couvercle de nettoyage de l'arrière.

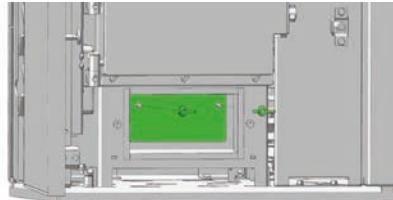


Aspirez les résidus de combustion dans le collecteur de fumée de l'arrière.

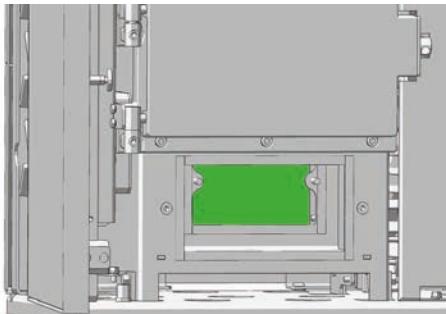

Remontez dans l'ordre inverse toutes les pièces démontées.

Avant de poser le couvercle de convection, faites attention à ce que la surface des pierres soient parfaitement alignées au moyen des 4 vis 6 pans creux (identifiées en vert).

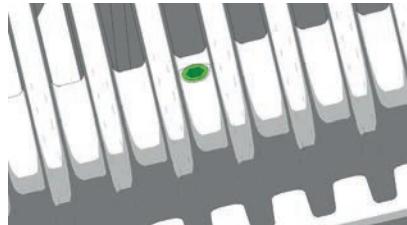

Ensuite, positionnez le couvercle de convection dans les ergots correspondants, et appuyez dessus à la main, jusqu'à ce que le couvercle s'enclenche.

### Attention

Si les joints des couvercles de ramonage ne sont pas étanches, votre appareil risque s'aspirer un «mauvais air», entraînant une combustion incomplète dans le bac de combustion puis une accumulation de pellets – RISQUE D'INCENDIE ! Remplacez les joints poreux ou effilochés pendant les opérations d'entretien, cela garantira le bon fonctionnement de votre appareil.



## Orifices de l'air de convection

Dégagez régulièrement les orifices de l'air de convection en aspirant les dépôts de poussière.

Avant le début de la saison de chauffage suivante, il est recommandé de procéder à un nettoyage approfondi du poêle pour éviter d'être incommodé par les odeurs.

## Air de combustion – Arrivée d'air

Aspirez dès que nécessaire, les conduits d'arrivée d'air.

### Attention

Uniquement lorsque le poêle est refroidi ! Vous pourriez aspirer des granulés incandescents – RISQUE D'INCENDIE !

## Nettoyage du réservoir à pellets

Ne remplissez pas immédiatement le réservoir entièrement vide mais éliminez tout d'abord les résidus (poussière, copeaux, etc.) du réservoir à l'aide d'un aspirateur. L'appareil doit préalablement avoir été débranché.

## Nettoyage des tuyaux

(1 fois par an)

Ôtez les tuyaux de fumée, contrôlez et nettoyez le raccord. Les dépôts de suie et de poussière se trouvant dans le poêle et dans les tuyaux de fumée peuvent être brossés et aspirés.



### Attention

Les amoncellements de suie peuvent affecter la performance du poêle et représentent un risque pour la sécurité!

## Contrôle de l'étanchéité de la porte

(1 fois par an)

L'état des joints de la porte et du verre de la porte doit être contrôlé au moins une fois par an. Les joints défectueux doivent être réparés ou remplacés.



### Attention

Seuls des joints intacts garantissent un fonctionnement parfait de votre poêle-cheminée.

## Coussinets

(1 fois par an)

Tous les coussinets (par ex : coussinet de la vis d'alimentation, de la grille basculante, le cas échéant) doivent être vérifiés au minimum 1 fois par an, et nettoyés ou remplacés suivant leur état.

## 9. PROBLÈMES ET SOLUTIONS

### Problème 1

La flamme est faible et orange. Les granulés s'accumulent dans le foyer de combustion

#### Causes

- Air de combustion insuffisant
- Tirage de la cheminée est trop faible
- Poêle est encrassé de suie

#### Solutions

- Retirez les cendres et le mâchefer des ouvertures d'entrée d'air, nettoyez le foyer. Essayez de trouver des granulés de meilleure qualité (voir NETTOYAGE ET ENTRETIEN)
- Vérifiez que les conduites d'évacuation des fumées ne sont pas bloquées par des cendres (voir NETTOYAGE ET ENTRETIEN)
- Vérifiez que les conduites d'air et de fumées ne sont pas bloquées ou engorgées.
- Contrôlez les joints des portes et du couvercle de nettoyage (voir NETTOYAGE ET ENTRETIEN)
- Nettoyez les pales du ventilateur (voir NETTOYAGE ET ENTRETIEN)
- Faites effectuer l'entretien par un spécialiste agréé.

### Problème 2

Le poêle émet une odeur forte et la fumée sort des ouvertures.

#### Causes

- Phase d'allumage (mise en service)
- Le poêle est empoissié et/ou sale

#### Solutions

- Attendez la fin de l'allumage et aérez suffisamment
- Passez régulièrement l'aspirateur dans les ouvertures d'air de convection

### Problème 3

Sortie de fumées pendant le chauffage

#### Causes

- Trop de cendres dans la chambre de combustion
- Tirage de la cheminée trop faible
- Raccords non étanches

#### Solutions

- Nettoyez la chambre de combustion régulièrement (aspirateur)
- Vérifiez la cheminée
- Vérifiez les raccords, réparez-les le cas échéant

#### Attention

Faites attention à ce que l'appareil soit débranché lors des vérifications de l'unité de contrôle et des câblages. Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel technique qualifié.



#### Conseil

En cas de message d'erreur, résolvez d'abord le problème correspondant avant de remettre l'appareil en marche en confirmant le message avec la touche



# 10. INTRODUCTION AU PROTOCOLE DE MISE EN SERVICE

## POUR LES POÈLES PELLETS ET COMBINÉS PELLETS/BOIS DE BÛCHES

Le protocole de mise en service doit être traité comme un document officiel et sert de base pour les prestations d'assurance et les conditions de garantie. Il doit être intégralement rempli, en particulier pour ce qui est des informations relatives à l'appareil et les adresses. Les travaux à effectuer doivent être cochés après leur exécution. Les signataires confirment par leur signature que tous les points indiqués ont été effectués correctement.

### Attention:

merci de retourner le protocole dûment complété à  
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH, Müllerviertel 20,  
A-4563 Micheldorf.



### Environnement électrique

Dans l'environnement électrique, il est important que la fiche de raccordement soit mise à la terre. En cas d'installation d'un thermostat d'ambiance, le fonctionnement de ce dernier doit être vérifié. En présence d'un modem GSM, l'exécution des commandes doit être confirmée par appel.

### Installation des gaz d'échappement

La conduite d'évacuation, la cheminée et la conduite d'admission de l'air de combustion font partie de l'installation de combustion et leur état correct doit par conséquent être contrôlé. Les raccordements emmâchés doivent être étanches en raison du travail en surpression. Le tube des gaz d'échappement présente un diamètre de 100mm (boulette) 150mm (Le poêle combiné), ce qui est largement suffisant pour des parcours courts. En présence de plusieurs déviations, la résistance de l'installation d'évacuation des gaz peut s'élever de façon à ce que la qualité de combustion s'en trouve altérée et que des bruits apparaissent en raison d'une vitesse plus élevée du courant. La détermination correcte du tirage de la cheminée ne peut être exécutée qu'en fonctionnement à une puissance calorifique nominale et sert à l'évaluation de la cheminée d'évacuation. Si le tirage est supérieur à 15Pa, un limiteur de tirage doit être installé.

### Fonctions de l'appareil

Il s'agit des fonctions de base de l'appareil qui doivent être contrôlées et cochées. Une fois que ces fonctions sont vérifiées, l'appareil est prêt à fonctionner.

### Instructions pour l'utilisateur

Il s'agit de l'un des points les plus importants de la mise en service. Il est très important que l'utilisateur comprenne bien son appareil et soit prêt à assumer la responsabilité des tâches de base destinées à garantir la sécurité de son fonctionnement.

Le lien entre les particularités d'un appareil de chauffage biomasse et les obligations qui incombent à l'utilisateur, ainsi que les prestations d'assurance et les conditions de garantie doivent plus particulièrement être comprises. C'est par exemple le cas de l'utilisation de pellets non contrôlés, de bouchons dans la vis sans fin, d'un nettoyage, d'une maintenance ou de fonctions de l'appareil défectueux. Une formation approfondie permet d'éviter de nombreuses réclamations.

### Fonctions de l'appareil

Explications des processus de l'appareil pendant l'allumage, le fonctionnement régulé, la phase de nettoyage, etc.

### Commande

Les possibilités d'intervention de l'utilisateur, le réservoir à pellets vide, le thermostat d'ambiance, le modem GSM, les fonctions et réglages doivent notamment être expliqués. Si nécessaire, des temps doivent être programmés.

Notice d'utilisation : la remise et l'indication du contenu des points suivants constituent un document.

### Conditions de garantie

Différence entre assurance (légale) et garantie (volontaire), conditions de la garantie, définition des pièces d'usure, indication relative à la qualité des pellets à utiliser et les conséquences d'une qualité défectueuse.

### Notice de nettoyage

Un appareil de chauffage biomasse produit des cendres et de la poussière. Le bac de combustion doit être nettoyé régulièrement en cas de chauffage régulier (en mode pellets, les ouvertures d'air doivent plus particulièrement être exemptes de tout résidu). Le tiroir à cendres doit être vidé régulièrement. Selon le modèle de l'appareil, les conduits de gaz d'échappement doivent être nettoyés un ou deux fois par saison de chauffage, idéalement par une entreprise spécialisée.

### Maintenance

Les travaux de maintenance doivent être effectués par un professionnel après une période d'utilisation définie. Un nettoyage approfondi doit alors être réalisé.

### Combustion

Toutes les portes doivent fermer de façon étanche, afin de prévenir toute mauvaise arrivée d'air.

**Attention**

En cas de questions ou de réclamations pour l'assurance, adressez-vous à votre chargé d'assurance. Il s'agit de votre représentant ou installateur. Sans une mise en service dans les règles ainsi qu'une utilisation correcte correspondant à la notice d'utilisation et ses compléments sur cette fiche d'information, aucune réclamation d'assurance ne peut être acceptée

**Rapport de mise en service d'appareil combiné pellets/bois de bûches**      Date: \_\_\_\_\_

Adresse installation	Représentant
Nom: _____	Nom: _____
Rue: _____	Rue: _____
Ville: _____	Ville: _____
Téléphone: _____	Téléphone: _____

**Informations appareil**

Type d'appareil:	Revêtement non endommagé	
Numéro de série:	Notice d'utilisation	
Version logiciel:	Documents garantie	
Version écran tactile:	Contact de porte	

**Environnement électrique**

Fiche de raccordement mise à la terre	Modem GSM présent	
Thermostat de pièce présent	Fonctionnement vérifié	

**Contrôle composants système**

Joint porte du foyer contrôlée	Souplesse clapet de retour de flamme contrôlée (combiné)	
Souplesse clapet gaz de fumée contrôlée (combiné)		

**Conduite d'évacuation des gaz /cheminée**

Diamètre	Raccordement étanche	
Coudes	Tirage de cheminée	

**Fonctions de l'appareil**

Réservoir granulés rempli	La grille est basculée (à 360°) et continue à être en position de chauffage	
Qualité de granulés selon norme ÖNorm/DIN plus/ENplus-A1	Le composant d'allumage luit	
Raccordement électrique réalisé	Le moteur à hélice fonctionne	
Clapets de sécurité tirés (combiné)	Les granulés tombent dans la chambre de combustion	
Le ventilateur d'aspiration fonctionne	L'allumage s'effectue	
Maintenir l'appareil hors tension		

**Instruction pour opérateur**

Fonctionnement de l'appareil	Conditions de garantie	
Contrôle	Nettoyage	
Notice d'utilisation	Intervalle de nettoyage ou d'entretien	



*Le travail correspondant à la commande a été bien effectué*

Le technicien de mise en service:

Signature de celui qui l'a effectuée

Signature de celui qui a

passé la commande

Entreprise: \_\_\_\_\_

## 11. GARANTIE

Ces conditions de garantie sont uniquement valables pour les pays Autriche, en Allemagne, France et en Suisse. Les conditions spéciales de l'importateur s'appliquent pour tous les autres pays.

Dans l'esprit d'une limitation du dommage, le demandeur, pour faire valoir ses droits et avoir recours à la garantie, devra présenter au revendeur ou concessionnaire RIKA la facture de l'appareil et indiquer par écrit la date d'achat, le nom du modèle, le numéro de série et le motif de la réclamation.

### GARANTIE

5 ans pour le corps soudé du poêle. Ceci concerne uniquement des défauts de matériau et d'usinage ainsi que la livraison de remplacement gratuite. La main d'œuvre et les frais de déplacement ne sont pas compris dans la garantie du fabricant.

Seules des pièces originales du fabricant doivent être utilisées. Dans le cas contraire, la garantie ne s'appliquerait plus!

Pour avoir recours à la garantie, il est impératif que l'appareil ait été installé et notices d'utilisation et de mise en service conformément aux modes d'emploi en vigueur au moment de la date d'achat. Le raccordement doit avoir été effectué par un spécialiste agréé pour de tels appareils.

Tous les frais éventuels incombant au fabricant suite à un recours injustifié à la garantie seront réclamés au demandeur.

**Font exception les pièces d'usure et les pièces en contact avec le feu telles que le verre, la peinture, le revêtement de surface (ex : poignées, écrans), les joints, les cavités de combustion, les grilles, les plaques de traction, les plaques de dérivation, les revêtements de foyer (ex : chamotte), les céramiques, les pierres naturelles, les thermopans, les éléments d'allumage, les capteurs, le thermostat de la chambre de combustion et le contrôleur de température.**

Sont également exclus de la garantie les dommages survenant ou provoqués par un défaut d'observation des prescriptions établies par le fabricant au sujet de l'exploitation de l'appareil ou causés par une surchauffe, l'utilisation de combustibles non autorisés, une intervention non conforme sur l'appareil ou la conduite d'échappement, une surtension électrique, un tirage de cheminée mal réglé sur l'appareil, insuffisant ou trop fort, de l'eau de condensation, l'inexécution ou la réalisation défectueuse de la maintenance et du nettoyage, le non respect des directives applicables en matière de construction, l'utilisation inappropriée de l'appareil par l'exploitant ou des tiers, le transport ou des dommages survenus pendant la manutention.

**CETTE GARANTIE DU FABRICANT N'AFFECTE PAS LES DISPOSITIONS LÉGALES RELATIVES À LA GARANTIE COMMERCIALE.**

01.07.2013

Sous réserve de modifications techniques et visuelles et d'erreurs de composition et d'impression.

© 2015 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Z35866\_FR\_Domo | 6.11.2015



RIKA Innovative Ofentechnik GmbH  
4563 Micheldorf/Austria, Müllerviertel 20  
Telefon: +43 7582 686-41, Fax-DW: 43  
E-Mail: verkauf@rika.at