



# NOTICE D'INSTALLATION DU "MultiDiag® for DiagBox"

## SOMMAIRE

### ÉTAPE PRÉLIMINAIRE

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| - Préparation de DiagBox.....                          | 2 |
| - Mise à jour de la version logicielle DiagBox.....    | 2 |
| - Activation du Bluetooth (X200/X201 uniquement) ..... | 2 |
| - Mise à jour du profil DiagBox.....                   | 5 |

### INSTALLATION DE MULTI-DIAG® *for* DIAGBOX

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| - Installation du logiciel.....                   | 8  |
| - Démarrage du Multi-Diag® .....                  | 12 |
| - Configuration de la langue du Multi-Diag® ..... | 12 |
| - Configuration de la VCI Multi-Diag® .....       | 13 |

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| - Mise à jour du Multi-Diag® .....                            | 16 |
| - Configuration du lien vers la documentation technique ..... | 17 |
| - Manuel d'utilisation de Multi-Diag® .....                   | 18 |

# ÉTAPE PRÉLIMINAIRE

## Préparation de DiagBox pour l'installation du «Multi-Diag® for DiagBox»

### ► Mise à jour de la version logicielle DiagBox

- Ouvrez DiagBox

Dans le bandeau supérieur, vérifiez que vous disposez de la mise à jour

- supérieure ou égale à V06.11
- Sinon, procédez à la mise à jour logicielle
- Fermez DiagBox

### ► Activation du Bluetooth pour X200 / X201 uniquement

Si vous disposez d'un ordinateur X200 ou X201 uniquement, vous devez activer le Bluetooth comme suit :

- Eteignez puis redémarrez complètement l'outil
- Lancez le patch Bluetooth depuis le menu :  
**Démarrer\Tous les programmes\PSA Bluetooth Configuration\start'**
- Un écran DOS indiquant que l'installation est en cours, s'affiche.



```
BLUETOOTH DEVICE INSTALLATION // INSTALLATION DU PERIPHERIQUE BLUETOOTH
=====
NE PAS FERMER CETTE FENETRE // DONT CLOSE THIS WINDOW

-----EN-----
WARNING: THIS PROCESS CAN TAKE 5 minutes...
***PLEASE WAIT UNTIL SYSTEM REBOOT***

-----FR-----
ATTENTION: CE PROCESSUS PEUT DURER 5 minutes...
***MERCI de PATIENTER JUSQU AU REDEMARRAGE DU POSTE***

Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.7
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
```

- Dans la barre des tâches, une icône Bluetooth barrée apparaît au niveau de la zone de notification Windows. Si elle n'apparaît pas, il se peut qu'elle soit masquée.




- Le Poste redémarre automatiquement après la fin de la configuration du patch Bluetooth.

- Après le redémarrage du poste, l'utilisateur doit valider les étapes affichées par les pop-up de configuration Windows (Assistant de nouveau matériel détecté).

Ce processus se déroule en deux étapes :

### Étape 1 : installation BCM2033...

1

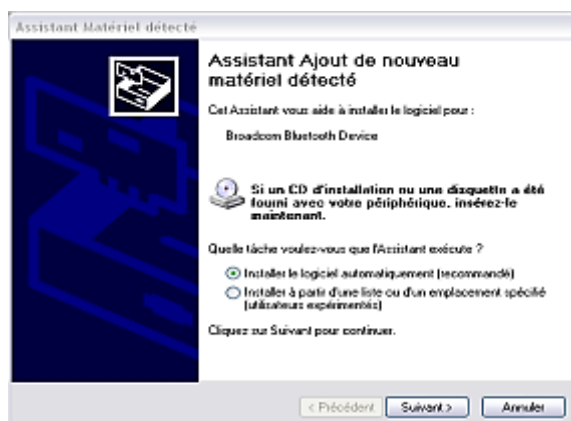

2




3




## Étape 2 : installation de Microsoft Bluetooth Enumerator...

1

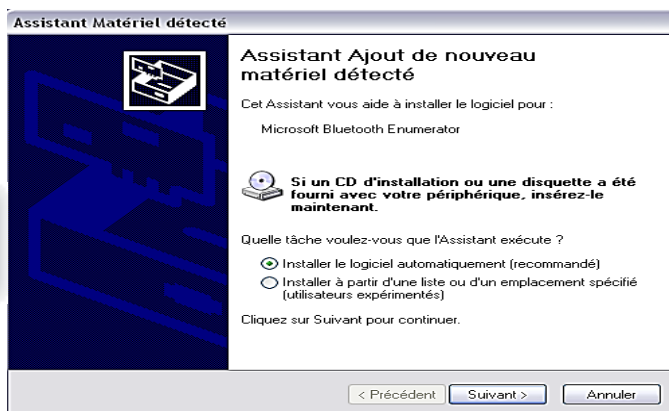

2

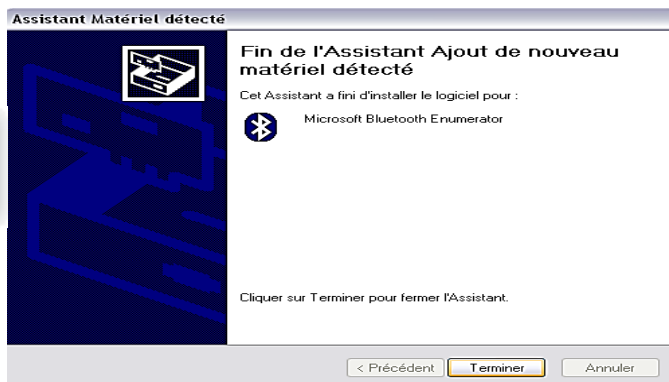


- Fin (La carte Bluetooth est d'ores et déjà installée avec la stack Microsoft et prête à l'emploi)

### Nota : exceptions


#### Machine déjà patchée

Si la machine a déjà été configurée avec le patch Bluetooth, l'installation de ce dernier s'arrête. Et un message pop-up indiquant à l'opérateur que le poste est à jour, apparaît

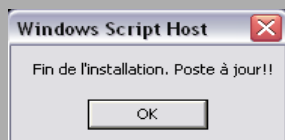

#### Machine incompatible


Si la machine est incompatible avec le patch Bluetooth, exemple X220, X61T, Dell, HP...Le processus d'installation s'arrête et le message suivant apparaît



## ► Mise à jour du profil DiagBox

Ouvrez DiagBox

- Dans le menu Accueil, sélectionnez *Configuration*

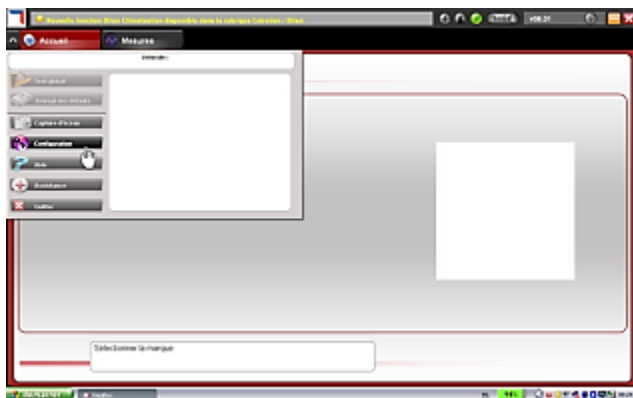

- Validez *Activation/ Désactivation*



- Validez *Désactivation*



- 

- 
- DÉSACTIVER LES APPLICATIONS**
- Les applications sont maintenant désactivées.
- Veuillez réinstaller ou noter les informations de désactivation ci-dessous et les conserver soigneusement avec votre disque d'installation.
- Code client: LCC (Lecteur de cartes)
- Produit de service: 67959601
- Standard PC: 67959601
- Produit: 67959601
- Code de désactivation: 67959601
- Sélectionner la langue

-



- Vérifiez le code client puis patientez



- Sélectionnez le bon profil.  
Les données suivantes doivent être renseignées :


- Réparateur Agréé
- ....
- **Multi-Diag®**
- **Données Citroën**
- **dans Multi-Diag®**
- **ou données Peugeot**
- **dans Multi-Diag®**
- ....



- Une fois le bon profil sélectionné, validez et patientez.

Vous accédez à la page d'accueil du choix de la marque, l'icône « Multi-Diag® » apparaît.

Fermez l'application.

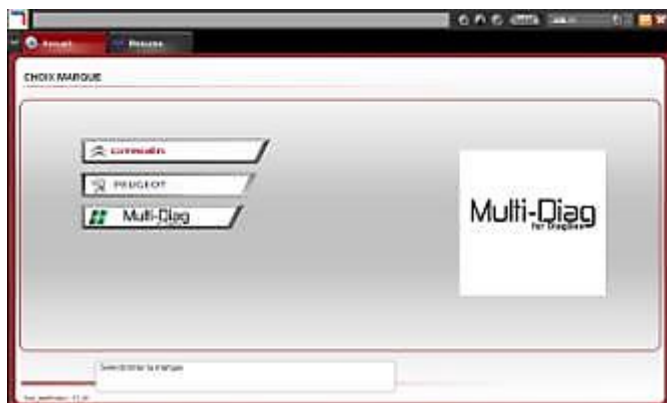

## Installation du "Multi-Diag® for DiagBox"

### ► Installation du logiciel

- Placez le DVD d'installation Multi-Diag® for DiagBox dans le lecteur.
- L'installation se lance automatiquement.



- Acceptez les termes du contrat de licence.






- Saisissez le numéro de série de l'interface de communication Multi-Diag® présent sur l'étiquette au dos de la carte composé de 6 chiffres.



- Multi-Diag® procède à l'enregistrement en ligne de l'interface de communication. Assurez vous de disposer d'une connexion internet.


- L'installation de Multi-Diag® se poursuit.

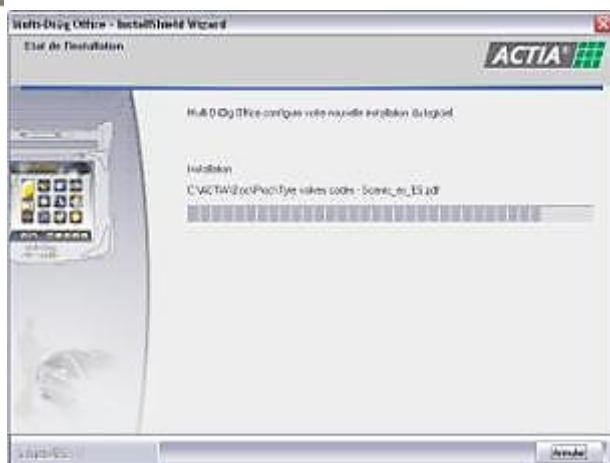

- Cliquez sur « *oui, cette fois maintenant* », puis sur « *suivant* ».



- Cliquez sur « *installer le logiciel automatiquement (recommandé)* », puis sur « *suivant* ».

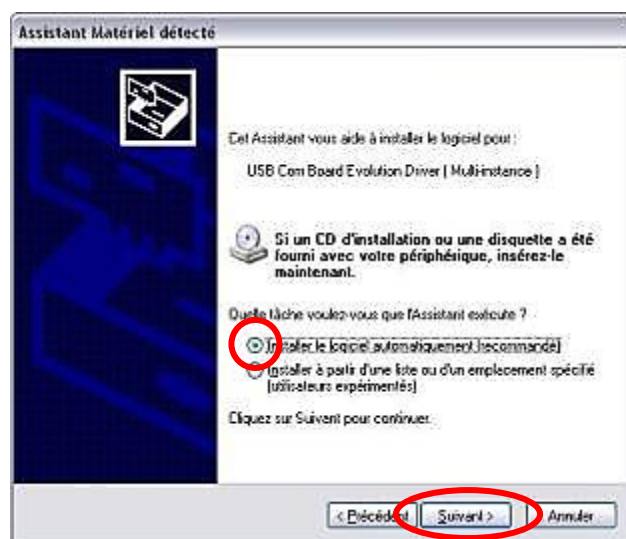

- Patientez.



- Cliquez sur  
« Terminer ».



- Cliquez sur « oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant », puis sur « Terminer ».  
Éjectez le DVD.  
Au redémarrage de l'ordinateur, démarrez DiagBox.



## ► Démarrage du Multi-Diag®

- Démarrez DiagBox
  - Cliquez sur  
« Multi-Diag® ».
- L'application se lance.



### Nota :

- L'application se lance parfois en arrière plan. Cliquez alors dans le bandeau inférieur de Windows pour faire apparaître l'application.
- La news letter Multi-Diag® apparaît également lors du premier lancement dans le bandeau inférieur.



## ► Configuration de la langue du Multi-Diag®

- Cliquez sur l'onglet "configuration des applications".



- Sélectionnez votre pays.



### ► Configuration de la VCI Multi-Diag®

- Branchez l'interface de communication Multi-Diag® à un port USB et à une prise OBD d'un véhicule (pour permettre l'alimentation électrique de l'interface).



#### **Nota :**

L'interface de communication de DiagBox PSA XS doit rester connectée sur le port USB.

- Cliquer sur l'onglet « configuration des applications ».



- Cliquer sur l'onglet « configuration de Multi-Diag® ».



- Saisir le numéro de série à 6 chiffres de l'interface de communication.



- Cliquez sur l'icône.



- Cliquer sur l'onglet « configuration Bluetooth ».



- Lorsque l'écran ci-dessus apparaît, l'appairage Bluetooth est terminé. Vous pouvez maintenant débrancher le câble USB reliant l'outil à l'interface. L'installation de Multi-Diag® est terminée.



#### Nota :

Chaque interface de communication Multi-Diag® est appairée à un outil unique.  
Si vous disposez de plusieurs outils Multi-Diag®, pensez à appairer chaque interface.



## Informations complémentaires

### ► Mise à jour du Multi-Diag®

Vous recevrez 3 mises à jour majeures par an sous forme de DVD.

Des mises à jour par internet sont également disponibles entre chaque DVD.  
(Fréquence d'une par mois en moyenne).

- Cliquez sur le bouton « mise à jour par internet ».



- Cliquez sur « logiciel ».

- Cliquer sur « valider ».

- La liste des télé-mises à jours apparaît.  
Valider pour lancer le téléchargement.





## ► Configuration du lien vers la documentation technique

Par défaut, le lien vers la documentation technique « VIVID » est activé.

Si vous ne souhaitez pas souscrire à ce catalogue, vous pouvez supprimer le lien.



- Cliquer sur « configuration documentations techniques ».



- Décochez le lien puis validez.



## ► Manuel d'utilisation de Multi-Diag®

- Cliquez sur l'icône « *Documentations* ».



- La liste de la documentation relative au Multi-Diag® apparaît.

