

MUSE

M-06R

Manuel d'utilisation Radio portable FM/MW




**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE
MANUEL AVANT TOUTE UTILISATION.**

Français

FR - 1

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

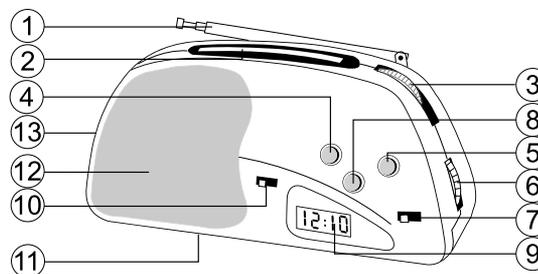

1. Antenne télescopique
2. Cadran d'indication de la fréquence
3. Molette TUNING (syntonisation)
4. Touche MODE
5. Touche LIGHT (rétro-éclairage de l'afficheur)
6. Molette VOLUME OFF/ON (réglage du volume et mise en marche/arrêt)
7. Commutateur ALARM (alarme) : ON/OFF (activation/désactivation)
8. Touche TIME (horloge)
9. Afficheur LCD pour l'horloge
10. Commutateur BAND (bande) : FM/MW
11. Compartiment pour piles
12. Haut-parleur
13. Sortie pour écouteurs

ALIMENTATION

Cet appareil fonctionne sur piles.

1. Retirez le couvercle du compartiment pour piles.
2. Avant d'insérer les piles, observez les indications de polarité (+ et -) sur le schéma situé dans le compartiment.
3. Alimentation de l'horloge : insérez une pile 1,5 V de type R03/UM4/AAA (non fournie) dans le compartiment (11).
Alimentation de la radio : insérez trois piles 1,5 V de type R6/UM3/AA (non fournies) dans le compartiment (11).
4. Refermez le compartiment.

Lorsque le volume ou la qualité sonore diminue, veuillez remplacer les piles.

Remarques sur les piles :

- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées ou différents types de piles.
- Ne chargez jamais des piles non rechargeables. Ne chauffez pas les piles et ne les démontez pas.
- Retirez les piles en cas de non-utilisation prolongée de l'appareil, car elles pourraient couler.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.

ÉCOUTE DE LA RADIO

1. Mettez la radio en marche en tournant la molette VOLUME OFF/ON (6) vers l'indication « ON ».
2. Sélectionnez une bande de fréquence à l'aide du commutateur BAND (10).
3. Réglez la station souhaitée à l'aide de la molette TUNING (3).
4. Tournez la molette VOLUME OFF/ON (6) afin de régler le niveau de volume.
5. Pour une réception FM optimale, étirez l'antenne télescopique (1). En mode MW, faites pivoter l'appareil.

Utilisation d'écouteurs

Branchez vos écouteurs dans la sortie pour écouteurs (13). Le haut-parleur est automatiquement désactivé.

Remarque : N'utilisez pas votre casque ou vos écouteurs à un niveau de volume trop élevé afin d'éviter le risque de perte auditive.

SÉLECTION DU MODE D'AFFICHAGE

Appuyez de manière répétée sur la touche TIME (8) pour afficher les informations suivantes :
Appuyez une fois : heure de l'alarme (AL).
Appuyez une 2^e fois : mois et date.
Appuyez une 3^e fois : secondes.
Appuyez une 4^e fois : retour à l'affichage normal de l'heure.

Rétro-éclairage de l'afficheur

Pendant la nuit, appuyez sur la touche LIGHT (5) pour activer le rétro-éclairage de l'afficheur.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

1. L'horloge peut être affichée au format 12H ou 24H. En mode d'affichage normal, appuyez 6 fois sur la touche MODE (4). En mode 24H, le chiffre des heures est affiché à gauche et la lettre H apparaît à droite. En mode 12H, l'indication « A » (matin) ou « P » (après-midi) s'affiche.
2. Appuyez de manière répétée sur la touche TIME (8) pour régler le chiffre des heures. La touche TIME vous permet également de passer du mode 24H au mode 12H (vous passez en mode 12H après avoir fait défiler les 24 unités du mode 24H). Ensuite, appuyez sur la touche MODE (4) pour passer au réglage des minutes. Appuyez de manière répétée sur la touche TIME (8) pour régler le chiffre des minutes.
3. Appuyez une fois sur la touche MODE (4) et une fois sur la touche TIME (8) pour revenir au mode d'affichage normal de l'heure : le signe « : » clignote sur l'afficheur.

RÉGLAGE DU MOIS ET DU JOUR

1. En mode d'affichage normal, appuyez quatre fois sur la touche MODE (4) pour passer au réglage de la date.
2. Appuyez de manière répétée sur la touche TIME (8) pour régler le mois, puis appuyez une fois sur la touche MODE (4) pour passer au réglage du jour. Appuyez ensuite de manière répétée sur la touche TIME (8) pour régler le jour.
3. Appuyez trois fois sur la touche MODE (4) pour terminer le réglage de la date et revenir en mode d'affichage normal.

BIP DE CHANGEMENT D'HEURE

Lorsque cette fonction est activée, un bip retentit à chaque changement d'heure.

1. Placez le commutateur ALARM ON/OFF (7) en position « ON ».
2. En mode d'affichage normal, appuyez une fois sur la touche MODE (4). L'heure de l'alarme clignote. Appuyez trois fois sur la touche TIME (8) : le symbole d'une cloche apparaît sur l'afficheur.

FR - 2

RÉGLAGE DE L'ALARME

1. Placez le commutateur ALARM ON/OFF en position « ON ».
2. En mode d'affichage normal, appuyez une fois sur la touche MODE (4) pour passer au réglage de l'alarme. L'heure de l'alarme clignote et l'indication « AL » s'affiche.
3. Appuyez une fois sur la touche TIME (8) pour activer l'alarme. L'indication « ☞ » apparaît sur l'afficheur.
4. Appuyez une fois sur la touche MODE (4) pour passer en mode de réglage de l'alarme : le chiffre des heures clignote. Appuyez de manière répétée sur la touche TIME (8) pour régler les heures.
5. Appuyez une fois sur la touche MODE (4) pour passer en mode de réglage des minutes : le chiffre des minutes clignote. Appuyez de manière répétée sur la touche TIME (8) pour régler les minutes.
6. Lorsque le réglage est terminé, appuyez une fois sur la touche MODE (4) pour revenir à l'affichage normal de l'heure.
A l'heure choisie, l'alarme retentit pendant 30 secondes et s'arrête automatiquement. Elle retentira à nouveau 24 heures plus tard.
7. Pour désactiver définitivement l'alarme, placez le commutateur ALARM ON/OFF (7) en position « OFF », ou appuyez une fois sur la touche MODE (4) et trois fois sur la touche TIME (8) lorsque l'appareil est en mode d'affichage normal de l'heure. Ensuite, appuyez trois fois sur la touche MODE (4) pour revenir à l'affichage normal de l'heure. « ☞ » disparaît.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux ou une peau de chamois humide. N'utilisez jamais de solvants.
- N'exposez pas votre appareil à l'humidité ou à des températures élevées.
- N'utilisez pas votre appareil immédiatement après l'avoir déplacé d'une pièce froide vers une pièce chaude. Des problèmes de condensation pourraient survenir.
- Ne placez pas votre appareil à un endroit humide ou anormalement chaud.
- Pour éviter tout risque de blessure, n'inversez pas les piles et ne mélangez pas différents types de piles.
- L'appareil ne doit pas être exposé à l'humidité. Ne placez aucun récipient contenant un liquide, tel qu'un vase, sur ou à proximité de l'appareil.
- Ne placez pas de bougie sur ou à proximité de l'appareil.
- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de l'appareil.
- Ne jetez pas les piles au feu !



Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).



A pleine puissance, l'utilisation prolongée de cet appareil peut entraîner des troubles auditifs.

FR - 3

