


RADIO-REVEIL AVEC STATION D'ACCUEIL iPod

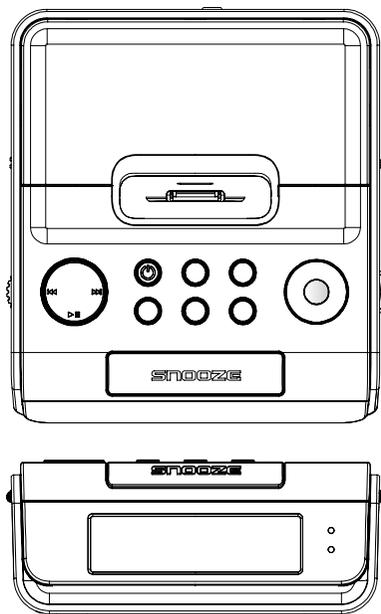

Manuel d'utilisation



CONSIGNES DE SECURITE

Respectez les consignes suivantes afin de garantir une utilisation correcte et sûre de votre appareil.

INSTALLATION

- N'utilisez pas cet appareil dans des endroits extrêmement chauds, froids, poussiéreux ou humides.
- Placez l'appareil sur une surface plane et de niveau.
- N'empêchez pas la bonne ventilation de l'appareil en installant celui-ci dans un endroit peu ventilé, en le couvrant d'un tissu ou en le plaçant sur un tapis.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
- N'utilisez cet appareil que dans des climats tempérés (et non dans des climats tropicaux).
- Veillez à ne pas exposer votre appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Ne placez aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, à proximité de l'appareil.

SECURITE

- Lorsque vous branchez ou débranchez le cordon d'alimentation secteur, saisissez la fiche et non le cordon. Vous éviterez ainsi d'endommager le cordon, ce qui pourrait être dangereux.
- La prise secteur et l'adaptateur doivent toujours rester facilement accessibles.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

ALIMENTATION SECTEUR

- Avant toute utilisation, vérifiez que la tension supportée par votre appareil corresponde à la tension locale.

CONDENSATION

- Lorsqu'il y a de la condensation dans l'appareil, celui-ci peut présenter un dysfonctionnement.
- Débranchez l'appareil pendant 1 heure ou 2 avant de le remettre sous tension ou chauffez progressivement la pièce et séchez l'appareil avant utilisation.
- Prévoyez un espace de 5 cm minimum autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation.

PILE

- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées.

	ATTENTION RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR	
Le symbole de l'éclair muni d'une flèche dans un triangle vise à avertir l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » dans le logement de l'appareil.	ATTENTION : N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil afin de prévenir tout risque de choc électrique. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez tout entretien à un technicien qualifié.	Le point d'exclamation situé à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.

TABLE DES MATIÈRES


CONSIGNES DE SECURITE	1
TABLE DES MATIERES	2
CONTENU DE LA BOITE	2
DESCRIPTION DE L'APPAREIL	2
ALIMENTATION	3
FONCTIONNEMENT DE BASE	3
UTILISATION DE LA RADIO	4
UTILISATION D'UN iPod ET CHARGE DE LA BATTERIE INTEGREE DE L' iPod	5
UTILISATION DE L'ENTREE AUXILIAIRE	6
UTILISATION DE LA SORTIE AUXILIAIRE	6
ENTRETIEN	6
GUIDE DE DEPANNAGE	7
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	7

CONTENU DE LA BOITE

1. Station d'accueil
2. Adaptateurs pour différents modèles d'iPod (7X)
3. Manuel d'utilisation

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Haut-parleurs (2X)
2. Câble d'alimentation secteur
3. Entrée auxiliaire (**AUX IN**)
4. Sortie auxiliaire (**AUX OUT**)
5. Commutateur **DIMMER HI/LO** (intensité lumineuse élevée/basse)
6. Antenne FM filaire
7. Station d'accueil iPod et connecteur
8. Commutateur **AM / FM / iPod/AUX**
9. Touche **AL SET/OFF** (réglage / arrêt de l'alarme)
10. Touche **CLK SET** (réglage de l'horloge)
11. Cadran des fréquences
12. Molette **TUNING** (syntonisation)
13. Touche **MIN** (réglage des minutes)
14. Touche **SNOOZE** (répétition d'alarme)
15. Voyant **FM ST** (FM stéréo)
16. Indicateur d'alimentation **ON**
17. Compartiment pile pour la sauvegarde du réglage de l'heure
18. Affichage de l'heure
19. Indicateur **ALARM** (alarme activée)
20. Touche **HR** (réglage des heures)
21. Touche **SLEEP** (fonction sommeil)
22. Molette **VOLUME**
23. Touches **◀** (précédent/retour rapide) / **▶** (suivant/avance rapide) / **⏸** (lecture/pause)
24. Touche **ON/⏻** (marche/arrêt).
25. Commutateur **AUTO OFF** (désactivé) / **MUSIC** (musique) / **BUZZER** (sonnerie)

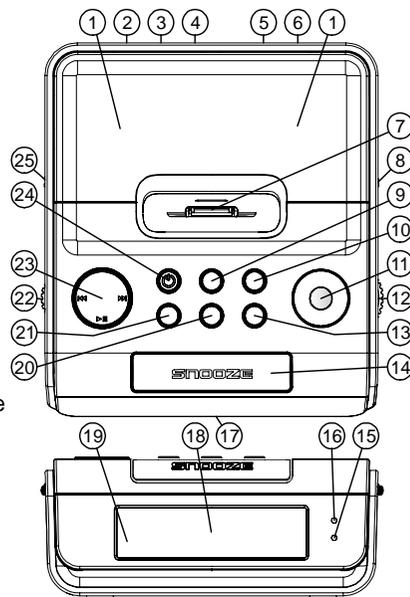

ALIMENTATION

Alimentation secteur

Insérez la fiche du câble d'alimentation dans une prise secteur 230 V AC ~ 50 Hz.

Installation de la pile de sauvegarde de l'heure

Si le cordon d'alimentation secteur se déconnecte ou si une panne de courant survient, une pile de 9 V de type 6F22 (non fournie) permet de sauvegarder le réglage de l'heure mais n'affiche cependant pas l'heure sur l'afficheur. Pour installer la pile, ouvrez le compartiment de la pile de sauvegarde situé sous l'appareil. Insérez la pile (pile alcaline de préférence) en veillant à respecter la polarité puis refermez le compartiment.

À la suite d'une coupure de courant, vous ne devriez pas régler à nouveau l'horloge. Si l'heure clignote, cela signifie que la pile de sauvegarde est usagée ou n'a pas été insérée correctement. La pile de sauvegarde est capable de retenir le réglage exact de l'horloge pendant environ 30 minutes. Si le courant revient après une période de 30 minutes, il est possible que vous deviez régler à nouveau l'horloge.

Précautions relatives à l'utilisation de piles

1. Remplacez la pile uniquement par une pile identique ou de type équivalent.
2. Retirez la pile lorsqu'elle est hors d'usage car elle pourrait couler.
3. Débarrassez-vous des piles usagées conformément à la réglementation environnementale en vigueur.

FONCTIONNEMENT DE BASE

Mise en marche / veille

Après avoir connecté l'appareil à l'alimentation secteur, il passe en mode veille et l'heure s'affiche.

Appuyez sur la touche **ON/⏻** pour mettre l'appareil en marche. L'indicateur d'alimentation **ON** s'allume. Appuyez de nouveau sur cette touche pour revenir en mode veille.

Réglage de l'heure

Réglage de l'horloge

1. Maintenez la touche **CLK SET** enfoncée et utilisez la touche **HR** pour régler les heures.
2. Maintenez la touche **CLK SET** enfoncée et utilisez la touche **MIN** pour régler les minutes.

Réglage du réveil

1. Maintenez la touche **AL SET/OFF** enfoncée et utilisez la touche **HR** pour régler les heures.
2. Maintenez la touche **AL SET/OFF** enfoncée et utilisez la touche **MIN** pour régler les minutes.

Utilisation du réveil

Cet appareil vous permet de vous réveiller au son du buzzer ou de la musique (radio FM / AM ou iPod).

1. Appuyez longuement sur la touche **AL SET/OFF** pour afficher l'heure à laquelle le réveil s'enclenchera.
2. Pour régler l'heure de réveil, référez-vous à la section « Réglage du réveil ».
3. Pour activer le réveil, placez le commutateur **AUTO OFF/MUSIC/BUZZER** sur la position **MUSIC** si vous souhaitez vous réveiller au son de la musique ou sur la position **BUZZER** si vous souhaitez vous réveiller au son de la sonnerie. L'indicateur **ALARM** s'allume dans le coin inférieur gauche de l'afficheur.

Lorsque vous choisissez de vous réveiller au son de la musique, le radio-réveil démarre avec la lecture de la dernière plage en cours avant l'arrêt de l'appareil. Il vous est donc possible de choisir le morceau au son duquel vous vous réveillerez.

4. Si vous sélectionnez le mode **MUSIC**, placez le commutateur **AM/FM/iPod/AUX** sur la source désirée.

- Le buzzer ou la musique se mettra en marche à l'heure choisie.
- Pour arrêter l'alarme, appuyez sur la touche **AL SET/OFF**. Elle s'enclenchera alors à la même heure le lendemain.
- Pour désactiver le réveil, placez le commutateur **AUTO OFF/MUSIC/BUZZER** sur la position **AUTO OFF**.

Remarques :

- Alors que le volume du buzzer est fixe et ne peut être réglé, le volume de la musique peut être réglé à votre convenance à l'aide de la molette **VOLUME**.
- Si vous sélectionnez la source **iPOD/AUX**, veillez à ce qu'un iPod soit placé sur la station d'accueil et que le volume soit réglé à un niveau adéquat.

Fonction de répétition d'alarme

Lorsque le réveil se met en marche, appuyez sur la touche **SNOOZE** : l'alarme s'arrête et s'enclenche à nouveau 9 minutes plus tard. Pour annuler cette fonction de répétition d'alarme, appuyez sur la touche **AL SET/OFF**. L'alarme s'arrête et s'enclenchera à la même heure le lendemain.

Fonction sommeil (arrêt automatique)

Vous pouvez programmer l'appareil pour que la musique s'arrête automatiquement après une certaine durée (maximum 1 heure 59 minutes).

- En mode veille, maintenez la touche **SLEEP** enfoncée. « 0:59 » s'affiche à l'écran. L'appareil se met en marche.
- Maintenez la touche **SLEEP** enfoncée et utilisez la touche **MIN** pour sélectionner une durée : 59, 58... chaque pression diminue la durée jusqu'à 0 minute.
- Pour régler une durée plus longue que 59 minutes, maintenez la touche **SLEEP** enfoncée et appuyez sur la touche **HR**. La durée augmente alors d'une heure. Ensuite, maintenez la touche **SLEEP** enfoncée et utilisez la touche **MIN** pour régler les minutes.
- Lorsque la durée réglée est écoulée, l'appareil s'arrête automatiquement.
- Pour désactiver la fonction sommeil avant que la durée ne se soit écoulée, appuyez sur la touche **SNOOZE** ou sur la touche **ON/** . La musique s'arrête immédiatement.

Réglage de la luminosité de l'afficheur

Placez le commutateur **DIMMER** sur la position de votre choix: **HI** (élevée) ou **LO** (basse) de manière à régler la luminosité de l'afficheur.

UTILISATION DE LA RADIO

Ecoute de la radio

- Appuyez sur la touche **ON/**  pour mettre l'appareil en marche.
- Placez le commutateur **AM / FM / iPod/AUX** sur la position **AM** ou **FM**.
- Tournez la molette **TUNING** pour sélectionner une fréquence radio. Le cadran des fréquences indique la fréquence que vous avez sélectionnée. Lorsqu'une station FM stéréo est captée, le voyant **FM ST** s'allume.
- Réglez le volume au moyen de la molette **VOLUME**.
- Appuyez sur la touche **ON/**  pour éteindre l'appareil.

Pour une réception optimale


En mode FM, étirez l'antenne FM et positionnez-la de manière à obtenir la meilleure réception.

En mode AM, orientez l'appareil de manière à obtenir la meilleure réception.

UTILISATION D'UN iPod ET CHARGE DE LA BATTERIE INTEGREE DE L' iPod

Installation d'un adaptateur sur la station d'accueil iPod

- Sélectionnez l'adaptateur correspondant à votre modèle d' iPod en consultant le tableau ci-après.
- Insérez l'adaptateur dans la station d'accueil située au-dessus de l'appareil, de manière à ce que les deux languettes se trouvent vers l'avant.
- Pour retirer l'adaptateur, appuyez à l'arrière de celui-ci et tirez-le vers le haut.

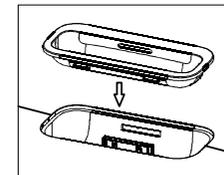

N° de l'adaptateur	Description de l'iPod	Capacité
6	iPod (4 ^e génération)	20 Go
	iPod (4 ^e génération) avec affichage couleur	20 Go et 30 Go
7	iPod (4 ^e génération)	40 Go
	iPod (4 ^e génération) avec affichage couleur	40 Go et 60 Go
8	iPod nano (1 ^{re} génération)	1 Go, 2 Go et 4 Go
	iPod nano (2 ^e génération)	2 Go, 4 Go et 8 Go
9	iPod vidéo (5 ^e génération)	30 Go
	iPod classic	80 Go
10	iPod vidéo (5 ^e génération)	60 Go et 80 Go
	iPod classic	160 Go
13	iPod nano (3 ^e génération)	4 Go et 8 Go
14	iPod touch	8 Go et 16 Go

Remarque : Veillez à utiliser l'adaptateur qui correspond à votre iPod et à ce qu'il soit correctement installé sur la station d'accueil.

Ecoute de votre iPod

- Une fois l'adaptateur adéquat en place, posez délicatement votre iPod (sans housse protectrice) sur la station d'accueil.
- Placez le commutateur **AM / FM / iPod/AUX** sur la position **iPod/AUX**.
- Appuyez sur la touche **ON/** . Les deux appareils se mettent en marche et la lecture de l'iPod commence automatiquement.
- Pendant la lecture, appuyez sur la touche **⏏** pour mettre la lecture en pause. Appuyez de nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.
- Appuyez sur la touche **⏮ / ⏭** pour passer au fichier précédent/suivant.
- Pour effectuer un retour ou une avance rapide, maintenez ces touches enfoncées.
- Vous pouvez également utiliser les commandes de votre iPod pour effectuer ces opérations.

Remarques :

- La batterie intégrée de l'iPod se charge jusqu'à ce que la charge soit complètement terminée. Réglez le volume à l'aide de la molette de contrôle du volume de l'appareil.
- Pour éviter toute déformation du son pendant la lecture de l'iPod via cet appareil, désactivez la fonction égaliseur de l'iPod.
- La station d'accueil n'est pas conçue pour lire ou charger un iPod shuffle mais il est toutefois possible de relier la sortie ligne ou casque de l'iPod à l'entrée auxiliaire (**AUX IN**) de l'appareil.

UTILISATION DE L'ENTREE AUXILIAIRE

Cet appareil dispose d'une entrée auxiliaire (**AUX IN**) qui vous permet d'y raccorder un appareil externe, tel qu'un lecteur MP3 ou un ancien modèle d'iPod.

1. Reliez à l'aide d'un câble stéréo de 3,5 mm de diamètre (non fourni) l'entrée auxiliaire **AUX IN** située à l'arrière de l'appareil et la sortie ligne/casque de votre appareil audio externe.
2. Placez le commutateur **AM / FM / iPod/AUX** sur la position **iPod/AUX**.
3. Utilisez votre appareil externe comme d'habitude : sélectionnez un titre et lancez la lecture.
4. Réglez le volume des deux appareils sur le niveau d'écoute désiré.

Remarque : Si un appareil externe est connecté à l'entrée **AUX IN** et si un iPod est également placé sur la station d'accueil, l'appareil ne lira que la musique contenue sur l'appareil externe.

UTILISATION DE LA SORTIE AUXILIAIRE

La sortie auxiliaire **AUX OUT** vous permet de connecter l'appareil à un amplificateur externe.

1. Reliez à l'aide d'un câble stéréo de 3,5 mm de diamètre (non fourni) la sortie auxiliaire **AUX OUT** située à l'arrière de l'appareil et l'entrée ligne/auxiliaire de votre amplificateur externe.
2. Suivez les instructions de la section « ÉCOUTE DE VOTRE IPOD ».

Remarque : Il n'est pas possible d'écouter la radio ou le son provenant d'un appareil connecté à l'entrée auxiliaire via l'amplificateur.

ENTRETIEN

Précautions et entretien

Pour nettoyer le boîtier, débranchez l'appareil et enlevez la poussière et les taches à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez jamais de benzène, de solvant ou de produits chimiques similaires.



Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails. (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

GUIDE DE DEPANNAGE

Problèmes	Solutions
1. L'appareil ou l'écran ne fonctionne pas correctement.	1.1 Appuyez sur la touche ON/ pour mettre l'appareil en veille et appuyez à nouveau sur cette touche pour remettre l'appareil en marche. 1.2 Réinitialisez l'appareil en débranchant le cordon d'alimentation secteur pendant quelques secondes, puis rebranchez-le.
2. Pas de son, son de mauvaise qualité.	2.1 Vérifiez si les câbles sont bien connectés. 2.2 Utilisez le commutateur AM / FM / iPod/AUX pour sélectionner le mode adéquat.
3. Bruit ou déformation du son en mode radio.	3.1 Mode FM : Étirez l'antenne FM et positionnez-la de manière à obtenir la meilleure réception. 3.2 Mode AM : Orientez l'appareil de manière à obtenir la meilleur réception.
4. Pas de son, son de mauvaise qualité en mode iPod	4.1 Vérifiez si vous avez choisi l'adaptateur adéquat. 4.2 Désactivez l'égaliseur de votre iPod. 4.3 Le modèle de votre iPod n'est pas supporté par la station d'accueil. Connectez alors votre iPod à la station d'accueil via l'entrée auxiliaire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Radio

Gamme de fréquences

FM : 87,5 – 108 MHz

MW : 540 -1600 kHz

Antenne

FM : antenne filaire;

AM : antenne intégrée en ferrite

Généralités

Puissance de sortie

2 X 0,8W

Consommation

14 W

Haut-parleur

2" (50 mm) 8 ohms

Alimentation

AC 230 V ~ 50 Hz

Sauvegarde par pile

1 pile de 9 V de type 6F22 (non fournie)

Dimensions

65 (H) x 155 (L) x 160 (Pr.) mm

Poids

0,9 kg

Remarque : Nous travaillons continuellement à l'amélioration de nos produits. C'est pourquoi les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.