

Montre caméra HD

Multi-fonction

Spy Gadget Online

MANUEL D'UTILISATION



Manuel
d'utilisation

Compact Disc

télécommande

caméra horloge

Adaptateur

cable USB




Vue de face

**TF
Card**



Vue arrière

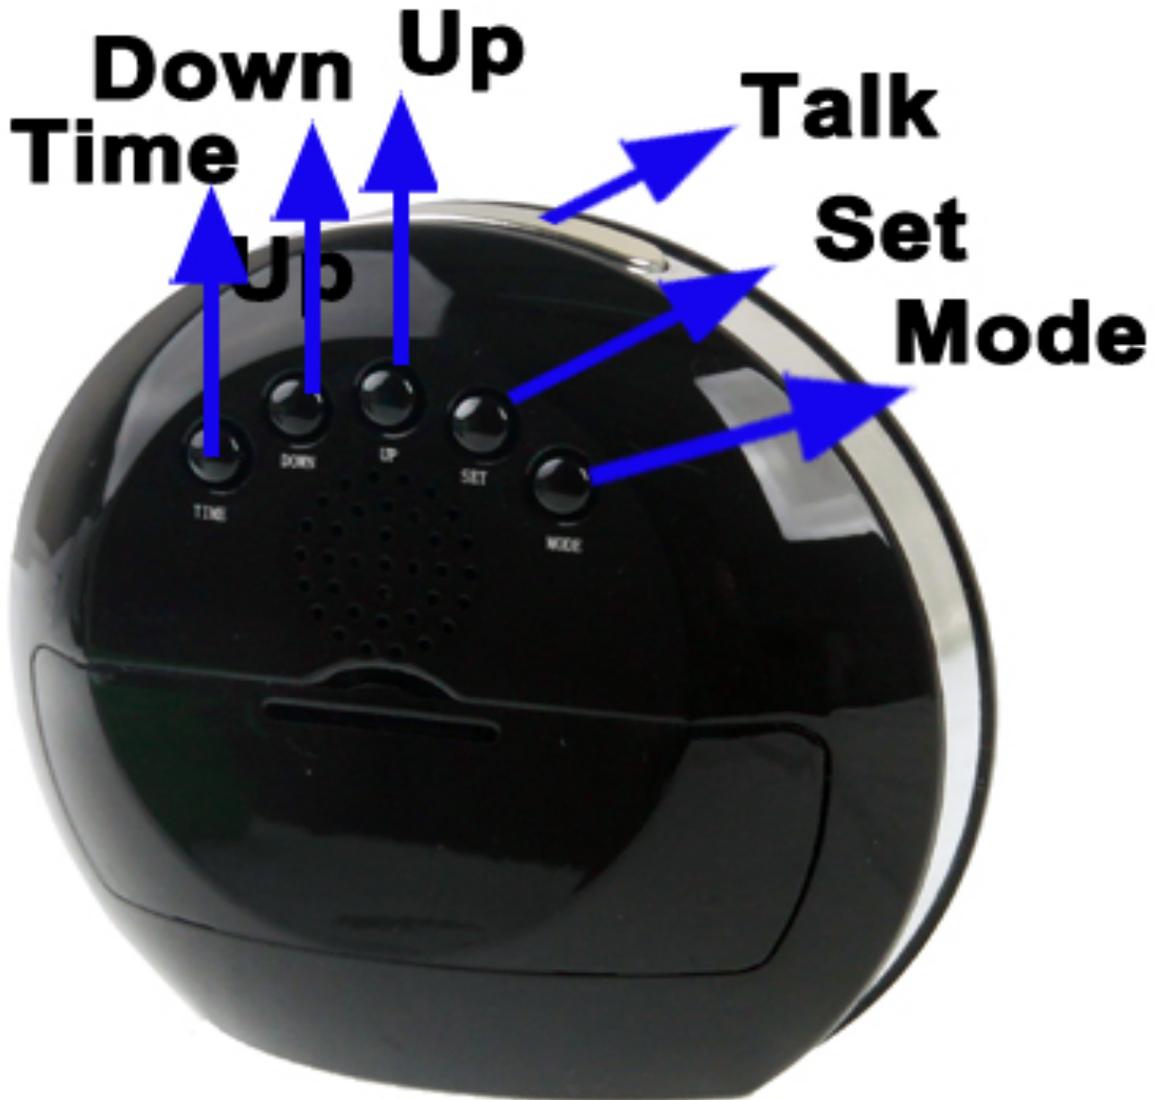



Preparation

Chargez l'horloge de l'appareil photo

Placez le commutateur principal sur "OFF", insérer l'adaptateur USB / câble et la lampe rouge s'allume.

Le voyant rouge du témoin de charge s'allume lors du rechargement.

Le voyant rouge du témoin de charge s'éteint automatiquement lorsque le rechargement est terminé.

1. Utilisation de l'adaptateur secteur.

Branchez le cordon sur le port USB de l'horloge et la fiche secteur de la prise murale.

2. Utilisation du câble PC-USB.

Connecter une extrémité du câble USB à l'horloge et l'autre à l'ordinateur.

Remarque: si il y a mauvais fonctionnement appuyez sur le bouton on, cela revient à la normale

Fonction Horloge

- affichage : heure actuelle, année et mois.

En mode affichage de l'heure, appuyez sur "SET" pour régler l'année, le mois, le jour, l'heure et les minutes. Afin d'augmenter et de diminuer le nombre utiliser «UP» et «DOWN», respectivement.

Appuyez sur "SET" pour quitter.

12:00

Mode Heure

2010

Année

1 1

Mois

1 1

Jour

12:00

Heure

12:00

Minute

➤ alarme et fonction snooze


En mode heure, appuyez sur "MODE", vous verrez alors "--:--" s'afficher. Appuyez une fois sur «SET» pour régler l'heure, deux fois pour les minutes, trois fois pour le réglage du temps de répétition "snooz" allant de 1-60 minutes, pour la sonnerie de l'alarme, appuyez sur «UP» et «DOWN»



Alarm mode



Alarm hour setting




Alarm minutes setting


Appuyez sur le bouton "MODE" pour quitter le réglage de l'alarme et retourner à l'affichage du mode heure actuelle. En mode alarme, appuyez sur la touche «UP» pour revenir à la fonction alarme, appuyez une nouvelle fois pour fonction la snooze, enfin, appuyez à nouveau pour fermer la fonction alarme




Snooze interval setting



Alarm music



Alarm off



Alarm on



Snooze on

➤ Fonction de la température

En mode heure, appuyez sur la touche «UP» pour choisir le mode horaire 12 ou 24 heure.

Appuyer sur "DOWN" pour choisir l'unité de température en degrés Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).

- Temps diffusion et la fonction de son naturel

En mode heure, appuyez sur «Talk» pour diffuser l'heure actuelle.


Dans n'importe quel mode, appuyez sur "TIME" pour ouvrir le réglage du son naturel.

Maximum de 10 minutes pourrait être fixé pour la fonction de son naturel.


Afin d'augmenter et de diminuer le nombre utiliser «UP» et «DOWN», respectivement.



- Dans n'importe quel mode, appuyez sur "Talk" pendant 3 secondes pour entrer dans le mode sonore naturel.



Sound natural
mode



Natural sound
stop

En mode normal, appuyez sur "Talk" pour mettre en pause, puis appuyez de nouveau pour profiter d'un autre son naturel.

Appuyez sur "MODE" pour quitter le mode de son naturel.

Instruction d'opération

Pour allumer

Ouvrir le couvercle , insérer la carte TF, et appuyez sur "ON" pour allumer.

Utiliser la télécommande et appuyez sur la touche  le voyant bleu s'allume, il est en mode veille

L'écran LCD s'affichera après que la sonnerie de la mélodie se termine et l'horloge affichera l'heure

enregistrement vidéo

Appuyez sur  pour passer en mode vidéo

la lampe bleue clignotera 3 fois et il se mettra automatiquement en mode enregistrement

Appuyez sur  pour arrêter la lampe bleue s'éteint

Prendre une photo

Appuyez sur  pour passer en mode vidéo, la lumière bleue clignote lentement en même temps.

Activation de l'enregistrement par détection de mouvements

Appuyez sur  pour passer en mode de détection de mouvements. Le voyant bleu clignote rapidement

Si un objet en mouvement est détectée, la lampe bleue va lentement clignotera deux fois et le dispositif commencera l'enregistrement vidéo.

Si il n'y a pas de mouvements, la lampe bleue clignote rapidement et restera en mode de détection de mouvements

Enregistrement audio

Appuyez sur  pour passer en mode enregistrement audio , l'enregistrement débute après que le voyant bleu ai clignoté deux fois.

Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

Stockage de fichiers et lecture

2 manières de procéder :

1. Mettez l'interrupteur sur ON après avoir terminé l'enregistrement vidéo,
Branchez le câble USB avec le PC,
Appuyez sur  de la télécommande
Copiez ou collez les fichiers sur votre PC.
2. Utiliser un lecteur de carte pour lire la TF card.
Le Media Player/KM Player est recommandé

Installer et retirer la carte mémoire (TF card):

- Insérez la carte mémoire dans le slot de la carte TF en conformité avec la direction jusqu'à ce qu'elle soit fixée
- Pour retirer la carte, appuyez doucement jusqu'à ce qu'elle soit éjectée.
- Si aucune carte n'est détectée, cela vous sera signalé

Note :

1. Soyez sûr de la bonne orientation de la carte mémoire lors de l'insertion. Un mauvais sens pourrait causer des dommages à l'appareil.
2. Le dispositif va installer la carte mémoire lors de l'insertion
3. Notre société n'est pas responsable de l'échec d'enregistrement ou le dommage de contenu enregistré

Fonction de caméra en ligne

Lorsque la machine est allumée appuyez sur  de la télécommande

Branchez le câble USB au Pc. Maintenant, il est en mode CAM PC.

Réinitialiser

- Appuyez sur "OFF"
- Puis sur «ON»

Avertissement de batterie faible

Le voyant bleu clignote en permanence.

Lorsque la batterie est déchargée, les données sont stockés automatiquement

Mode de disque U

Lorsque l'interrupteur est sur "ON", insérez le câble USB

Ensuite, appuyez sur le bouton de la télécommande

Dépannage

Impossible d'allumer

- Retirer le couvercle
- Charger en conséquence
- Il se peut aussi que la batterie ne soit pas bien contacté, il suffit de réinitialiser

Impossible de recharger

- Remplacer le batterie ou l'adaptateur

Lumière bleu clignote rapidement

- Redémarrez la camera
- rappel de recharge de batterie faible
- Supprimer les fichiers redondants de la carte
- Mettre ou remplacer la carte de TF

Impossible de se connecter à l'ordinateur

- Remplacer le câble ou l'ordinateur

Difficultés lors de l'utilisation de la télécommande

- Bien Aligner la télécommande avec le récepteur
- Retirez le couvercle de la télécommande
- Remplacez les piles ou attendez la lecture de la carte

Écran clignote ou les caractères de l'horloge s'affiche incomplètement

- Recharger le matériel

Bruit de fond ou la image pas claire

- Charger l'appareil
- Remplacer la carte TF

Autres problèmes

- Veuillez contacter le vendeur

Éteindre

Appuyez  pour éteindre.

Caractéristiques techniques

Le produit est une réveil avec vidéo numérique à distance, un stockage externe TF, 30FPS (1280x960) caméra HD et la fonction de surveillance. Il se focalise sur l'enregistrement vidéo numérique, l'enregistrement vocal, capture vidéo, caméra web, minuterie électronique et fonction de stockage simultanés. Possède une batterie intégrée de grandes capacités qui permet d'enregistrer 12 heures de vidéo et 25 heures d'audio en continu . Une caméra 2M pixels pour un enregistrement vidéo en haute définition. Une fonction multi-langue. Le stockage prend en charge jusqu'à 32 Go de carte mémoire TF. Possède également un dispositif de sécurité caché avec fonction d'enregistrement de preuve.

Pixels:	5M pix CMOS
Format vidéo	AVI
FPS:	30fps
Angle de vue	140°
Distance max	18m
Zone d'enregistrement vocale	40m2
Température de stockage	-20°C to +80°C
Contrôle de température	-10°C to +60°C
Contrôle d'humidité	15 to 85%RH
Capacité carte FT	(max 32GB)
Support OS Win:	2000 / XP / Vista32
Stockage	1GB / 40min
Temps de recharge	8 heures
Temps d'enregistrement	> 12h
Logiciel player	Media player / KM player
Distance sensitive	6m
Poids	138g
Batterie	3.7V Li-ion 2400mAh