

General Mobile Discovery tab 8

Tablette ordinateur

Guide d'installation rapide.



Nos chers clients,

Nous vous remercions d'avoir acheté la tablette ordinateur General Mobile Discovery tab 8. Le but du présent manuel d'utilisation est de vous faire connaître toutes les fonctions de l'appareil et de vous informer des points que vous devez connaître. Pour pouvoir vous servir de votre tablette de la façon la plus efficace et la plus plaisante possible, veuillez lire ce présent manuel d'utilisation avec attention. Vous trouvez le manuel extensif sur notre site web.

1. Préface

Votre appareil possède un module de récepteur Wifi fixe de haute performance qui se sert des réseaux sans câble à bande large et un module data 3G. C'est une tablette ordinateur intelligente possédant un système à fonction androïde qui peut être personnalisée grâce à ses réglages et ses sélections grâce auxquelles vous pourrez utiliser différentes fonctions la visualisation d'image, la lecture de livres électroniques, jouer à des jeux, correspondre en ligne (chat) et de nombreuses autres fonctions multimédias.

Pour pouvoir utiliser votre appareil plus facilement, veuillez attentivement lire le présent manuel d'utilisation qui est fourni avec l'appareil. Grâce à cette lecture, vous serez mieux informé au sujet de son utilisation. En cas de dommage résultant d'une erreur d'utilisation du logiciel/des fonctions, du remplacement des batteries ou tous autres accidents résultant de la perte de toute sorte d'information personnelle, le fabricant et/ou l'entreprise distributrice ne pourront en aucun cas être tenus pour responsable. Pour empêcher la perte de vos informations, veuillez constamment copier vos informations personnelles dans votre ordinateur ou dans une zone de stockage convenable.

De plus, sachant qu'il nous est impossible de contrôler les quelconques mécompréhensions de l'utilisateur causé par une mécompréhension lors de la lecture du manuel d'utilisation ou d'une erreur d'utilisation en résultant, notre entreprise n'acceptera aucune responsabilité concernant les éventuelles pertes qui surviendront lors de l'utilisation du présent manuel d'utilisation.

Les informations contenues dans le présent manuel d'utilisation peuvent être modifiées sans en informer au préalable en cas d'une amélioration et d'une réactualisation du produit.

Les droits d'auteur du présent du présent manuel d'utilisation sont protégés, aucune des parties de son contenu ne peut être copiée ou dédoublée sans l'accord et l'autorisation de notre entreprise.

La parution finale du certificat de garantie et des informations relatives du présent manuel d'utilisation est mise sous réserve de droit par notre entreprise.

(PS : en préparant le présent manuel d'utilisation, nous avons apporté beaucoup de soin afin de pouvoir vous assurer des informations totalement sûres). Naturellement, malgré toute notre attention il est toutefois possible que certaine erreur ait pu nous échapper, concernant ce sujet, nous sollicitons votre compréhension et vos commentaires. Si lors de l'utilisation de ce produit, un quelconque problème venait à surgir, veuillez immédiatement contacter le point de vente ou votre revendeur local).

Nous vous remercions pour votre soutien et nous vous conseillons de jeter un coup d'œil sur nos autres produits.

2. Les points de sécurités :

- 1) Afin d'éviter d'endommager le produit, veuillez à le tenir éloigné des zones hautement magnétiques.
- 2) Lors de son utilisation, l'appareil ne doit pas tomber au sol, ni être frotté sur une surface dure, ni subir de choc. Sinon, la surface de l'appareil pourrait présenter des rayures, la

batterie pourrait être endommagée, des informations pourraient se perdre et bien d'autres dommages pourraient survenir sur les autres équipements et fonctions.

- 3) Ne vous servez pas de l'appareil sous la pluie car l'eau qui pénétrera dans l'appareil pourrait causer des dommages irréparables, ne le mettez pas en contact de l'eau ni d'un liquide et ne le mettez pas dans un lieu humide comme dans la salle de bain ou dans un sauna.
- 4) Ne nettoyez jamais l'appareil avec un produit chimique, ni avec un détergeant. Ces produits endommageraient la surface de l'appareil et abîmeraient la coque.
- 5) Nous vous conseillons de ne pas vous servir d'écouteur quand le niveau du son de l'appareil est au maximum; veuillez régler le niveau du son à un niveau convenable et afin d'éviter de nuire à vos oreilles, réglez le son (pas trop fort) quand vous vous servez de vos écouteurs. Un niveau de son trop élevé causera des dommages importants à vos oreilles.
- 6) Les actualisations ou réinitialisations du logiciel ou les téléchargements pourraient provoquer la perte d'informations, c'est la raison pour laquelle nous vous conseillons de ne pas débrancher l'appareil de la source d'énergie (de l'alimentation).
- 7) Afin d'éviter un risque de surchauffe ou d'incendie, veuillez éviter un survoltage, un écrasement du câble d'alimentation par un objet lourd ainsi que celui-ci se tordre ou se coincer.
- 8) Afin d'éviter tout risque d'électrocution électrique, ne touchez jamais le câble d'alimentation avec vos mains mouillées.
- 9) Certains films, musiques et images sont sous réserve (protégé) de droit d'auteur; une utilisation sans autorisation reviendrait à violer la loi. Quand vous visionnez un film ou quand vous écoutez une musique, veuillez faire attention à ce point.
- 10) Ne vous servez pas de l'appareil dans des lieux où l'utilisation d'appareils sans câble sont interdits ainsi que dans des lieux susceptibles d'être sensible aux parasites et pouvant par conséquent provoquer un éventuel danger, veuillez respecter toutes restrictions.
- 11) Tous les équipements sans câble peuvent être affectés par des parasites externes, ceci pourrait négativement affecter leurs performances.
- 12) Veuillez bien respecter toutes les restrictions et tous les règlements; les équipements sans câble pourraient même affecter le vol d'un avion; si vous devez vous servir de votre appareil à bord d'un avion, pensez à informer les responsables de l'aéroport à l'avance pour en avoir l'autorisation.
- 13) N'utilisez jamais l'appareil dans une station de remplissage de carburant ou à proximité de produits chimiques.
- 14) Veuillez bien respecter toutes les restrictions et tous les règlements; n'utilisez jamais l'appareil dans des lieux où des produits inflammables et explosifs sont manipulés.
- 15) Seul un personnel agréé technique est en mesure d'ouvrir et/ou de réparer l'appareil. Si l'appareil est ouvert par une personne non agréée, la garantie ne sera plus valable.
- 16) N'utilisez l'appareil qu'avec des accessoires et une batterie d'origine. Les produits qui ne sont pas des pièces originales endommageront votre appareil.

- 17) L'appareil n'est pas imperméable et ne résiste donc pas à l'eau ; c'est la raison pour laquelle vous devez le conserver dans un endroit sec et ne pas le mettre en contact avec un liquide.
- 18) Concernant le sujet de la sécurité des informations, veuillez bien à copier toutes les informations présentes dans votre appareil ou mettez-les sur enregistrement écrit.
- 19) pour les instructions de sécurité détaillée, veuillez bien lire le manuel d'utilisation avant de vous connecter avec d'autres appareils. Ne reliez pas l'appareil avec des produits non conformes.


PS: Concernant le sujet du transfère de dossier, le système de fonctionnement de l'androïde 4.0 utilise le protocole MTP et non pas le protocole MSC tout comme les disques USB normaux. Seuls Windows Media Player 10 et Windows Media Player 11 (ou une version supérieure) soutiennent le protocole MTP; c'est la raison pour laquelle avant de relier l'appareil PC au MID, veuillez installer les lecteurs médias du haut ; dans le cas contraire, votre PC ne reconnaitra pas votre appareil MID.

3 Préparation pour l'utilisation

3.1 Les touches

Symbol es	Nom	Explication
A	Caméra arrière	Caméra arrière 2.0MP
B	Entrée du microphone	Entrée du microphone
C	Haut parleur	Haut parleur
D	Caméra avant	Caméra avant 0.3MP
E	Récepteur	Récepteur
F	Voyant de charge	Voyant de charge
G	Son -	Baisser le son
H	Son +	Augmenter le son
I	Touche ON OFF	Pressez court cette touche pour mettre l'appareil en mode de veille et pour l'enlever (du mode veille) ; si vous la pressez long pendant 3-5 secondes, le

		menu s'affichera sur l'écran, si vous pressez long pendant 8-12 secondes, l'appareil s'éteindra puis se rallumera a nouveau.
J	Entrée USB du micro	Entrée du câble Micro USB et de charge
K	Entrée des écouteurs Stéréo	Entrée des écouteurs Stéréo
L	Entrée de la carte SIM	Entrée de la carte SIM
M	Entrée de la carte TF	Entrée de la carte TF (Micro SD)

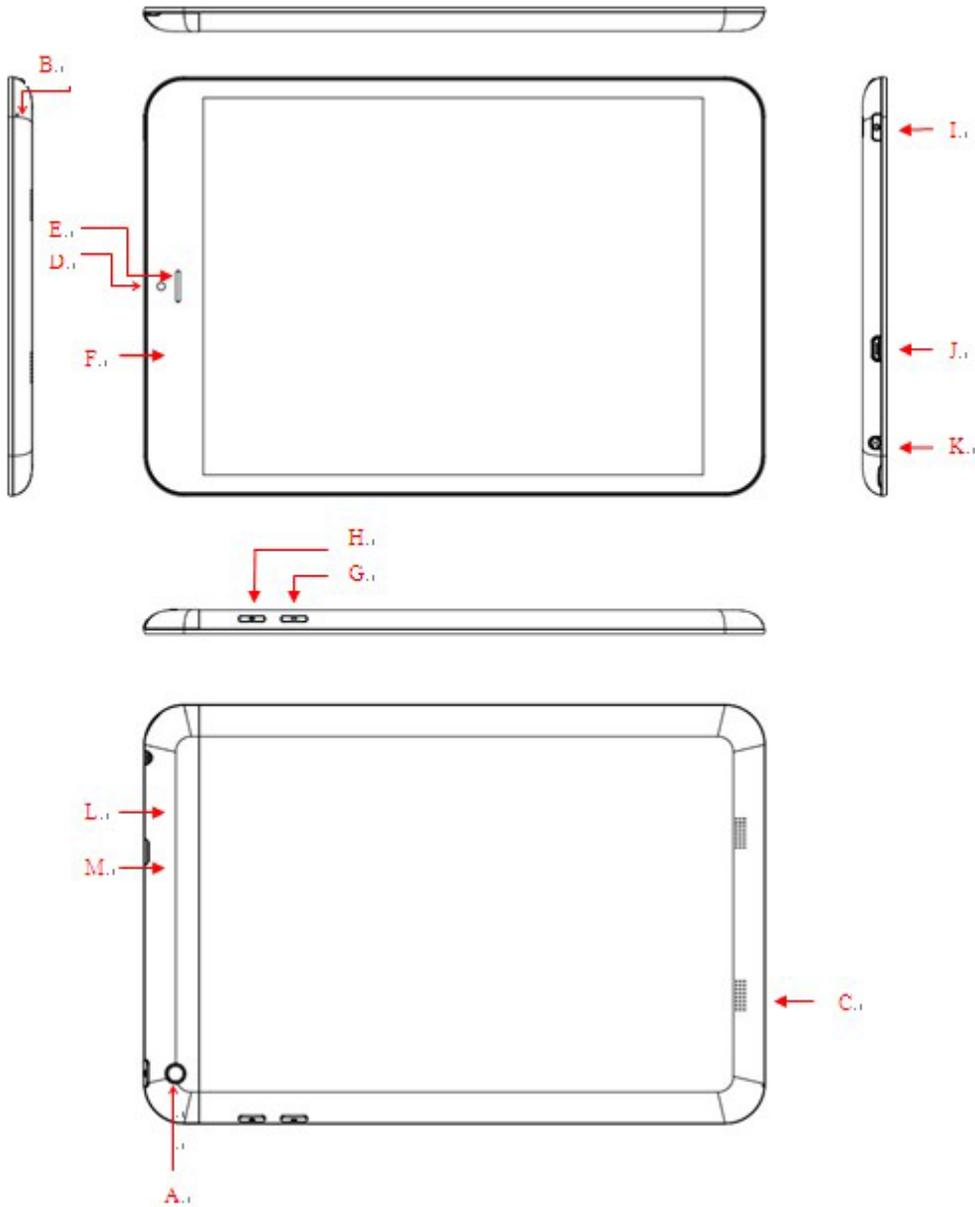

3.2 Vue générale sur les caractéristiques

- Lecteur principal 4*Cortex A7, 1.2GHz
- L'androïde est soutenu par le système de lecture 4.2 Jelly Bean
- Ecran LCD à panneau tactile à capacité IPS a haute résolution de 7.85", résolution de 1024*768 pixel
- Mémoire installé de 8GB Flash, soutient une micro carte SD externe jusqu'à 32GB
- Soutient le format vidéo Mp4, 3gp, MPEG4, H.263, RMVB (720p), AVI, MOV
- Soutient le format sonore MP3, AAC, WAV, AMR, MIDI
- Soutient le format d'image JPG, PNG, MPG, GIF, TIF, etc.
- soutient le format dossier TXT, LRC, PDF, Html, Htm, EPUB, ainsi que les fonctions de surf automatique, zoom, localisation de lieu et rotation
- Possibilité de liaison internet en bande large sans câble et à Wireless Connectivity, vous pouvez aussi faire fonctionner différents logiciels de lecteur Androïde 4.2, le système est prêt pour les logiciels de troisième partie: Office (version Open Office), navigateur Google, message en ligne, Web TV, MP3 en ligne, livre en ligne, jeux du réseau, E-book, etc.
- Enregistrement (de son) avec un microphone intégré
- USB-HOST et U-disque externe, clavier, Mouse (souris), etc.
- 3G (WCDMA)
- Caméra intégrée (2.0 MP arrière et 0.3 MP avant)
- Rotation de l'écran avec le détecteur-G
- Haut-parleur intégré et écouteur stéréo
- Plusieurs langues différentes
- L'USB peut être utilisé en tant que disque portable, ne demande pas de WIN2000 ni de lecteur supérieur.