

vtech[®]

Manuel d'utilisation

Rigol'œufs



© 2012 VTech
Imprimé en Chine
91-001634-001 ^{FR}

Chers parents,

Chez VTech[®], nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à entretenir et à renforcer leur désir d'apprendre.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech[®] sont mis au service de la connaissance pour faciliter la découverte des lettres, des mots, des chiffres, des opérations...

Chez VTech[®], nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Rigol'œufs** de **VTech®**, félicitations !

Avec **Rigol'œufs**, pars jouer et apprendre dans une super aventure éducative !

Joue avec les 3 œufs : le cochon, le poussin et la vache. Tu apprendras plein de choses sur ces 3 animaux : leur cri, leurs couleurs et plein d'autres choses amusantes. Les 3 œufs te chanteront aussi des chansons délirantes !

Tape sur le couvercle de la boîte pour entendre des réponses drôles des personnages.

Apprendre avec **Rigol'œufs** n'a jamais été aussi amusant !

CONTENU DE LA BOÎTE


- 1 **Rigol'œufs** de **VTech®** contenant 1 boîte à œufs avec 3 œufs (poussin, vache et cochon)
- 1 manuel d'utilisation

ATTENTION : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

Pour retirer l'attache de la boîte :

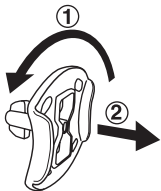

1. Tourner l'attache permettant de fixer le jeu à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Retirer et jeter l'attache en plastique.


ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILES

La mise en place des piles doit être effectuée par un adulte. Afin de ne

pas endommager l'appareil, il est impératif de respecter la procédure d'installation suivante :

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que **Rigol'œufs** est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous l'appareil à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR6/AA de 1,5 V en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

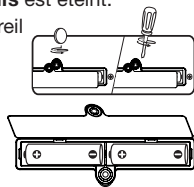

MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans


les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



FONCTIONNALITÉS

COMMANDES DE RIGOL'ŒUFS

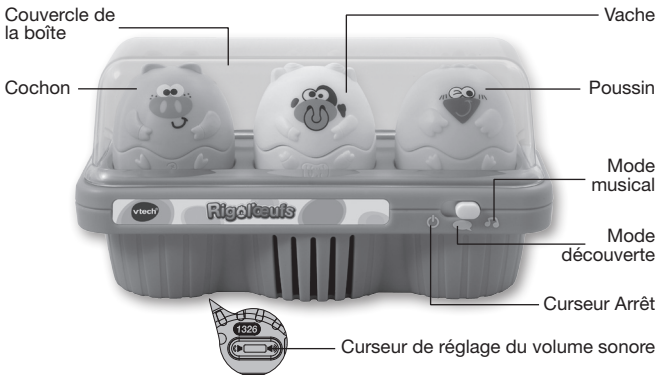

1. CURSEUR ARRÊT

Déplacer le curseur sur la position Arrêt pour éteindre l'appareil.

2. MODE DÉCOUVERTE

Déplacer le curseur sur le **Mode découverte** pour entendre les animaux parler et dialoguer entre eux.

3. MODE MUSICAL

Déplacer le curseur sur le **Mode musical** pour écouter les animaux chanter.

4. COCHON

Insère le cochon dans la boîte pour apprendre des choses sur cet animal.

5. VACHE

Insère la vache dans la boîte pour apprendre des choses sur cet animal.

6. POUSSIN

Insère le poussin dans la boîte pour apprendre des choses sur cet animal.

7. ARRÊT AUTOMATIQUE

Afin de préserver la durée de vie des piles, **Rigol'œufs** s'éteindra automatiquement après plusieurs minutes d'inactivité. L'appareil peut être réactivé en déplaçant le curseur sur le **Mode découverte** ou le **Mode musical**.

8. CURSEUR DE RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Le curseur de réglage du volume sonore est situé sous l'appareil. Déplace le curseur pour ajuster le volume sonore.

ACTIVITÉS

Déplace le curseur sur le **Mode découverte** ou le **Mode musical** pour allumer l'appareil.

Note : assure-toi de placer correctement les œufs dans leur emplacement sinon **Rigol'œufs** ne pourra pas bien les reconnaître.

1. Mode découverte

Dans ce mode, tu peux entendre les œufs parler et apprendre plein de choses amusantes sur les animaux.

Place un œuf dans la boîte et tu l'entendras parler et apprendras des caractéristiques sur cet animal.



Échange les têtes des œufs et tu entendas les animaux dire des phrases délirantes.

Tape sur la boîte pour faire réagir les œufs.

2. Mode musical

Dans ce mode, tu peux écouter les animaux te chanter une chanson.

Place un œuf dans la boîte pour l'écouter chanter une chanson.

Échange les têtes des œufs et tu pourras écouter les animaux chanter de manière délirante.

Tape sur la boîte pour faire réagir les œufs.



ENTRETIEN

1. Pour nettoyer **Rigol'œufs**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de produits corrosifs ni de solvants.
2. Éviter toute exposition prolongée de **Rigol'œufs** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Entreposer **Rigol'œufs** dans un endroit sec.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Consultez cette section si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation de **Rigol'œufs**.

1. S'assurer que l'appareil est éteint.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes puis replacer les piles dans le compartiment à piles situé sous l'appareil.
4. Allumer l'appareil. **Rigol'œufs** devrait à nouveau fonctionner normalement.
5. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé généralement derrière, sous le produit ou dans le compartiment à piles).
- Type de problème rencontré.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH

VTECH Electronics Europe SAS

24, allée des Sablières

78290 Croissy-sur-Seine

FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,12 €/min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jeu ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne, en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.