


# Instruction

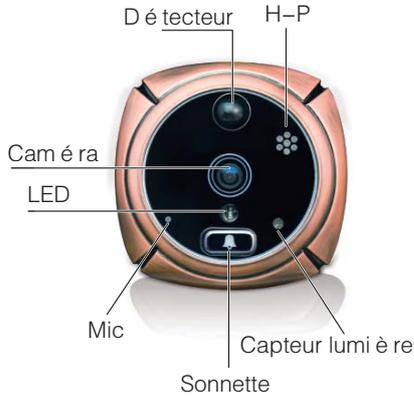

## Mode Message:

Dans ce mode, après avoir appuyé une première fois sur la sonnette, le visiteur est invité par message vocal, à appuyer une seconde fois pour laisser un message vidéo, si il n' appuie pas une troisième fois, le dispositif se remet en attente au bous de 15 secondes.

## Mode t é l é phone:

Dans ce mode, l' appareil vous envoie un MMS avec la photo de votre visiteur si vous avez choisi « envoyer MMS », si vous choisissez « appeler » le dispositif vous appelle sur votre portable.

## R é glages des modes t é l é phone:

Clicker sur Menu Principal/Regl Tel/Incluant liste n° autorisés, Regl. Comm, SMS d' Alarme Aller à: Liste Autorisée: Vous pouvez enregistrer jusqu' à 3 numéros dont un par défaut. Est appelé. B : les trois numéros en liste blanche peuvent appeler le dispositif.

Notes:

1. Votre carte SIM doit supporter le GPRS.
2. MMS/SMS seront délivrés avec un délai introduit par l' encombrement du réseau de votre opérateur.
- (3) Alarm SMS Switch: Ce dispositif vous envoie une alerte SMS en cas de mouvement à votre porte Nous vous recommandons pour des raisons de coût de communications Communication de désactiver cette fonction si fort passage

## Calendar:

Support Calendar, easy for daily life.

## Auto detection:

### 1 Settings

When some one standing at the front door, the outdoor device will auto monitor and record image/video. The response time can be adjusted to 1s, 3s, 5s, 10s, 15s, 20s, off, etc.

- ◇ Type et Volume de sonnerie Réglage du volume à votre convenance.
- ◇ Type de sonneries sur message vid é o You can choose system Ringtone.
- ◇ Volume Sonnerie Réglage du volume à votre convenance.
- ◇ Tonalité des touches Choix du type de sons ou éteint.

### Display Settings

- 1 Papier peint Éteindre la fonction de rotation de papier peint avant de sélectionner celui-ci.
- 2 LCD backlight Vous pouvez régler la luminosité et le temps avant la veille de votre dispositif tactile.
- 3 Calibration You can adjust the calibration accuracy.



R02G Main Menu

C. Régler le numéro par défaut dans Liste autorisée/options/régler comme numéro par défaut.

### 2 Réglage de Communication

Sous le mode téléphone vous pouvez sélectionner : « Faire un appel » OU envoyer un « SMS » OU envoyer un « MMS » Notes: A. Faire un appel : le visiteur est invité à appuyer une seconde fois, l' appareil vous appelle alors sur votre portable

### 2 Réglages de l'alarme

En cas de station devant votre porte le dispositif vous envoie un SMS 20s, 30s off, etc.

### 3 Sensibilité de Détection

Le dispositif extérieur est conçu pour trois niveaux de Sensibilité en fonction de la profondeur de votre couloir Et/ou de entrée : Haute, Moyenne ou Faible.

### 4 Volume de sonneries d'alarmes

Le volume de sonnerie du dispositif intérieur peut être réglé sur : Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4.

### 5 Sonnerie d'alarme

Plusieurs sonneries sont possibles

## R é glages du syst è me:

### Date & heure

Dès que vous sélectionnez une zone de texte à modifier, le système vous propose un clavier tactile.

### R é glage du format d' enregistrement

Photo 320×240dpi 640×480dpi 1600×1200dpi. Durée vidéo 3s 5s 10s.

### Param è tres Usine

Click" Paramètres usine et le système redémarrera avec les paramètres d' origine.

### Gestionnaire de fichier:

La gestion de vos fichiers (papiers peints, sonneries photos ...) peut se faire via USB.

Notes: Pour gérer vos fichiers via PC, veuillez garder votre appareil éteint. Il ne faut le connecter allumé QUE pour le recharger via USB

## " Enregistrement":

Le logiciel va créer automatiquement un dossier en fonction de la date et heure. Les photos et vidéos seront renommées en fonction de ces informations. Le chiffre rouge en haut à droite est le numéro de l' enregistrement, il est remis à zéro tous les jours. Le format d' enregistrement est "[A / M] A/M/J-H/M/S.jpg", [A] veut dire détection, alarme et photo/enregistrement vidéo (sans appui sur la sonnette), [M] veut dire Photo Manuel /Enregistrement vidéo. Par exemple, [A] 20120828-162956.jpg veut dire : Enregistrement automatique le 28 Août 2012 à 16:29' :56"

## Message "Vid é o":

Le logiciel va créer automatiquement un dossier en fonction de la date et heure. Les photos et vidéos seront renommées en fonction de ces informations. Le chiffre rouge en haut à droite est le numéro de l' enregistrement, il est remis à zéro tous les jours.

## Mode "Maison" :

Sous ce mode quand votre visiteur sonne le dispositif prends une photo et la stocke en mémoire, en rentrant vous consulterez qui est venu.



Phone mode Menu

B. Envoyer SMS Le visiteur sonne, vous recevez un SMS avec la date et heure de retour vous pourrez voir la photo enregistrée.

C. Envoyer MMS Vous recevez sur votre portable un MMS avec la photo de votre visiteur, sil dans les 2 minutes plusieurs actions sur la sonnette sont faite vous ne recevez qu' un seul MMS

Notes: Pour les réglages MMS veuillez prendre contact avec votre opérateur, ou télécharger sur notre site les configurations pour les principaux opérateurs Français et Belges. [www.zctechnologies.com/download/configMMS.doc](http://www.zctechnologies.com/download/configMMS.doc)

Après vos réglages et/ou modifications appuyez sur "Sauver" pour finir vos réglages.



## R é glage des Sonneries

◇ Sonnerie photo

Vous pouvez soit utiliser les sonneries pré enregistrées soit en importer .Le dispositif supporte les MP3 créés sous DIY. Vous pouvez les enregistrer sur la carte MicroSD , PUIS : Réglage sonnerie/ Sonnerie Photo/Choix/Changer/ Sélectionner fichier -> depuis : fichier/carte mémoire pour trouver votre MP3.

# Carton de garantie

## Informations utilisateurs:

Name: \_\_\_\_\_  
Address: \_\_\_\_\_  
Phone: \_\_\_\_\_  
Zip code: \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_

## Information Produit:

Model No.: \_\_\_\_\_  
S/N: \_\_\_\_\_

## Informations Revendeur :

Name: \_\_\_\_\_  
Phone: \_\_\_\_\_  
Purchase time: \_\_\_\_\_