

Guide d'installation rapide du décodeur HD SILIGENCE

Contenu :

1 décodeur HD SILIGENCE



1 télécommande



2 batteries type AAA



1 bloc d'alimentation avec interrupteur marche/arrêt



1 câble HDMI



1 cordon ethernet



1

Raccordements



- 1 Branchez le **câble coaxial** sur l'entrée « ANT IN » du décodeur et la prise réseau câblé.
- 2 Branchez le **bloc d'alimentation** sur une prise électrique et sur le décodeur, puis **actionner** l'interrupteur du cordon d'alimentation.
- 3 Raccordez le décodeur au poste TV avec le cordon **câble HDMI** fourni.

2

Installation du décodeur

Si vous êtes détenteur d'une carte insérez-la dans la fente du décodeur **la puce dirigée vers le haut**. (Il est normal que la carte ne soit pas totalement insérée et dépasse du boîtier).

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt de la télécommande




3

Réglage du décodeur

1. Si l'écran suivant s'affiche, procéder au réglage du décodeur comme détaillé ci-après. Choix de la langue : Appuyez sur « OK » pour valider la langue choisie.




2. Pour accéder au menu Réglages câble : Appuyez sur « OK ».



3. Entrez la fréquence « 714000 » et validez avec « OK ». (Laissez Débit à « 6875 » et Réseau à « 1 »)



4. Sortez en appuyant sur la **touche « BACK »**
5. Recherche des chaînes : Appuyez sur la **touche rouge** et attendre que la recherche soit terminée. (cette opération peut prendre plusieurs minutes)



6. Appuyez sur la touche EXIT pour accéder aux chaînes

Installation terminée !

En cas de chaînes manquantes, actionnez l'interrupteur du bloc d'alimentation pour retrouver l'intégralité de votre bouquet et options

 **Débrancher le cordon d'alimentation et le câble coaxial avant un orage.**


Problème de carte incompatible

Si le message « **La carte TV n'est pas compatible avec le terminal** » s'affiche :

- Extraire la carte de votre décodeur
- Affichez la chaîne TF1 (appuyez sur la touche « 1 » de votre télécommande)
- Insérer à nouveau votre carte (laisser votre décodeur sur TF1)
- Si le message est toujours présent au bout d'1 heure, retirez votre carte du décodeur, puis insérer à nouveau la carte dans votre décodeur.
- Si le problème de carte persiste, éteindre et allumer votre décodeur en actionnant l'interrupteur du cordon d'alimentation.



Fonctions de la télécommande

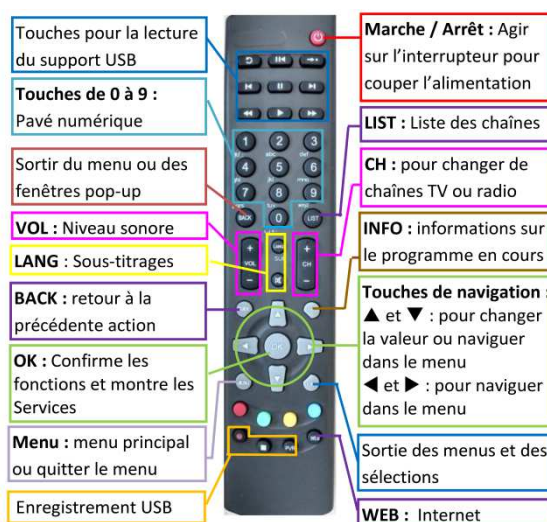


Utilisation avec une prise Péritel

1. Munissez-vous d'un cordon Péritel / RCA et connectez-le respectivement sur le téléviseur et le décodeur
2. Appuyez sur la touche « MENU » de la télécommande
3. Sélectionnez l'icône « Réglage » représenté ci-dessous et appuyez sur « OK » :



4. Sélectionnez l'icône « Sortie TV » représenté ci-dessous et appuyez sur « OK » :



5. Sélectionnez « Résolution d'image » représenté ci-dessous et appuyez sur « OK » :

Sortie TV analogique	
Luminosité RVB	
Format TV	
Résolution d'image	
Audio numérique	

6. Avec les flèches de la télécommande, sélectionnez « 576i » et appuyez sur « OK »

Sortie TV analogique	Automatique
Luminosité RVB	576i
Format TV	576p
Résolution d'image	720p (HD ready)
Audio numérique	1080i (full HD)



Pour plus de renseignements, consultez le manuel d'utilisation du décodeur Siligence sur le site internet www.uem-metz.fr rubrique **Particuliers/TV & Triple Play/Assistance technique**

En cas de problèmes, appelez le **Centre d'Appel Technique** au  **0810 30 35 10**
(Prix d'un appel local)

