

**Applique
Select**

NOTICE DE MONTAGE
ET CONSEILS
D'UTILISATION



Applique Select

Les produits Casto' sont développés au travers de notre expérience pour répondre à tous vos besoins en vous garantissant économie, efficacité, fiabilité et sécurité.

Quelque soit votre hâte d'utiliser votre Applique Select Casto', nous vous recommandons de lire attentivement cette notice. Son contenu vous fournira des indications importantes concernant le montage, l'utilisation, l'entretien, la sécurité...	Pour toutes réclamations ou suggestions: Service Consommateur Castorama BP101 59175 Templemars N° Azur 0810 104 104 PRIX APPEL LOCAL www.castorama.fr
---	---

ATTENTION

Ces instructions concernent votre sécurité. Lisez-les entièrement avant l'installation et gardez-les pour toute future référence.

SOMMAIRE

-
- **Contenu de l'emballage**
 - **Caractéristiques techniques**
 - **Instructions de sécurité**
 - **Installation électrique**
 - **Remplacement des ampoules**
 - **Entretien**
 - **Diagnostic de pannes et solutions**
 - **Garantie**
-

Page

3
3
4
4-6
7
7
8
8

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Vous trouverez à l'intérieur de cet emballage:

- 1 x Partie de lampe
- 1 x Abat-jour
- 1 x Manuel d'utilisation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

No.de modèle:	GYWL2134
Tension:	230V~ 50Hz
Type d'ampoule:	E27 Max 40W Ampoule sphérique

SYMBOLE	DESCRIPTION
	Conformité à la réglementation CE
	Classe I
	Utilisation en intérieur uniquement
	Ce luminaire peut être installé directement sur des surfaces normalement inflammables.

INSTRUCTIONS DE SECURITE

- Ce produit est seulement convenable pour une fixation au mur (et non dans des lieux constamment sujets à l'humidité).
- Ce produit ne convient qu'à une utilisation en intérieur.
Ne fixez pas ce produit sur des surfaces humides, récemment peintes ou conductrices d'électricité (exemple : surfaces métalliques).
- Ce produit convient pour un montage sur des surfaces normalement inflammables (comme le bois, le placoplâtre, les murs construits en maçonnerie).
- Le lieu d'installation doit être correctement choisi afin que le produit soit solidement accroché et connecté en toute sécurité à la source d'alimentation (circuit électrique).
- Pour éviter tout choc électrique, ne modifiez pas le produit.
Si le câble externe ou le cordon est endommagé, il devra être remplacé par le fabricant, par son représentant ou par une autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger.


INSTALLATION ELECTRIQUE

Attention : Avant toute manipulation, isoler l'installation électrique en débranchant la prise secteur ou en disjonctant le compteur électrique.


1. Desserrez les vis latérales pour séparer l'attache de montage du support. Utilisez l'attache de montage comme modèle pour marquer l'emplacement des trous de fixation sur la surface de montage

INSTALLATION ELECTRIQUE

- Assurez-vous qu'il n'y ait aucun tuyau ou câble d'alimentation juste derrière les points de fixation, puis percez les trous de fixation (diamètre 6mm) sur la surface de montage et insérez les chevilles
Note: Les pièces de fixation fournies ne conviennent qu'à une installation en maçonnerie. Les pièces de fixation pour d'autres types de mur ou placoplâtre doivent être acquises par ailleurs.
- Fixez la plaque de montage à la surface de montage avec les vis fournies (schéma 1).
- Préparez le câble d'alimentation comme sur le schéma indiqué en figure A.

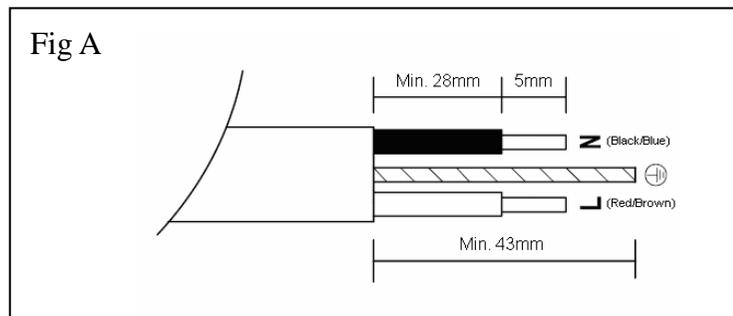


- Connectez les fils d'alimentation au boîtier des bornes d'alimentation (Voir ci-dessous). Assurez-vous que les connexions soient solidement attachées et qu'il n'y ait aucun fil dépassant des blocs du connecteur (Schéma 1). Ce produit doit être connecté à la terre – si aucune prise de terre n'est disponible, consultez un électricien.

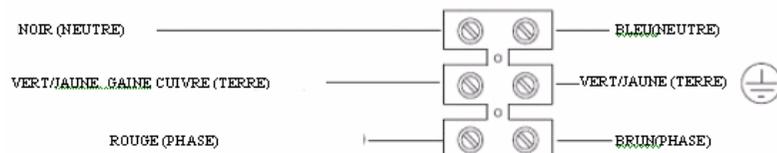

INSTALLATION ELECTRIQUE

- Assurez-vous qu'aucun câble ne se coince durant l'assemblage.

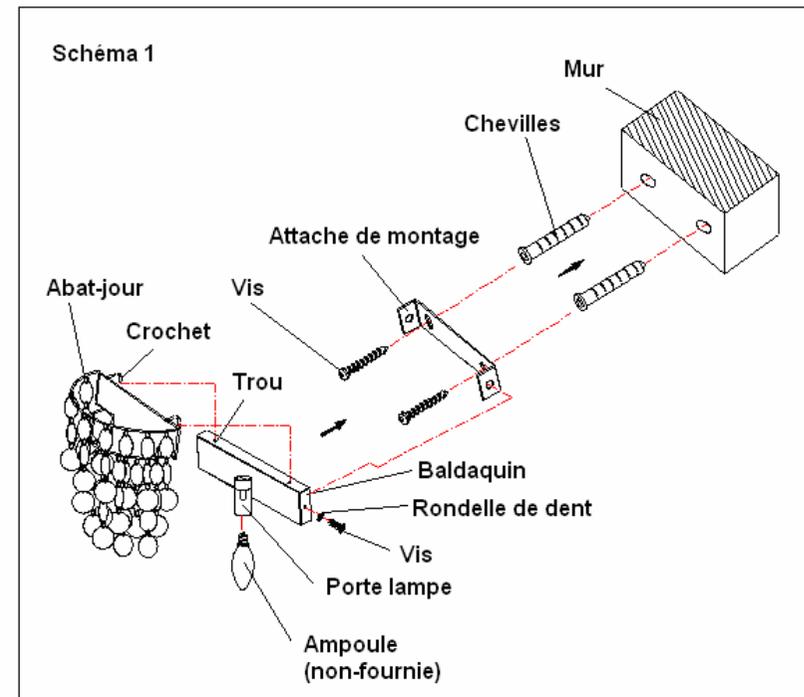

REEMPLACEMENT DES AMPOULES

1. Coupez l'alimentation électrique. Laissez refroidir l'ampoule pendant au moins 10 minutes avant de la remplacer (attention: les ampoules deviennent chaudes lorsqu'elles sont utilisées).
2. Prenez une ampoule neuve, de type E27 Max. 40W  (attention: n'utilisez aucun autre type d'ampoule)
3. Remettez le courant électrique en marche et allumez.

ENTRETIEN

Attention : veillez à couper le courant électrique.

Il est nécessaire de réaliser l'entretien du luminaire ; pour cela, nettoyez la lampe avec un tissu propre et sec voir légèrement humide. Ne laissez pas l'humidité entrer en contact avec les pièces électriques. Ne pas utiliser de solvant.

DIAGNOSTIC DE PANNES ET SOLUTIONS

Si l'ampoule ne s'allume pas après l'installation

- Assurez-vous que l'interrupteur mural est en position de marche.
- Vérifiez s'il n'y a pas une panne d'électricité.
- Assurez-vous que toutes les connexions soient effectuées correctement.

Si l'ampoule clignote durant l'utilisation

Remplacez l'ampoule par une ampoule neuve.

Si le problème ne peut toujours pas être résolu, veuillez appeler le revendeur.

GARANTIE

Si vous n'êtes pas satisfait de la qualité ou si vous changez d'avis sur cet article, CASTORAMA vous le rembourse sur simple présentation du produit dans son emballage d'origine et du ticket de caisse, dans un délai d'un mois qui suit l'achat.

