

# NOVAG®

## TV - INTERFACE

### MANUEL D'UTILISATION

**FELICITATIONS !** Vous êtes en possession du Super System Distributeur NOVAG, et vous venez d'acquérir le Super System Interface TV NOVAG.

Grâce au Super System Interface TV, tous les ordinateurs d'échecs NOVAG de la nouvelle génération des "SUPER", (SUPER VIP, SUPER NOVA, SUPER FORTE C, SUPER EXPERT C), ou les plateaux d'échecs électroniques NOVAG (Super System Sensory Board, Super System Tournament Board, Super System Intelligent Board), peuvent ainsi être connectés à n'importe quel téléviseur muni d'une prise "PERITEL" et retransmettre sur votre écran la position des pièces de votre jeu et leurs déplacements.

**Attention:**

Vous ne pouvez utiliser votre Super System Interface TV qu'avec un adaptateur NOVAG 8220 (vendu séparément).

En ouvrant la boîte, vérifiez quelle contient bien les éléments suivant:

- Le câble de connexion pour relier votre Super System Distributeur à votre Super System Interface TV.
- Le câble de liaison "PERITEL" pour connecter votre Super System Interface TV à votre téléviseur.
- Le câble de liaison pour alimenter votre ordinateur d'échecs NOVAG à votre Super System Interface TV.


Avec le Super System Distributeur NOVAG, vous êtes déjà en possession des éléments suivants:

- Le câble de liaison pour relier votre ordinateur d'échecs NOVAG, au Super System Distributeur.
- Le câble de liaison pour relier votre ordinateur du type PC ou compatible, à votre Super System Distributeur.

**COMMENT CONNECTER VOTRE SUPER SYSTEM INTERFACE TV A VOTRE ORDINATEUR D'ECHECS NOVAG**

- A. Glisser votre Super System Distributeur NOVAG dans l'emplacement prévu à cet effet de votre Super System Interface TV.
- B. Reliez le petit câble de connexion livré avec votre Super System Interface TV à votre Super System Distributeur entre l'emplacement marqué TV Interface sur votre Super System Distributeur et votre Super System Interface TV.
- C. Reliez le câble de connexion livré avec le Super System Distributeur entre la fiche de votre Super System Distributeur marquée CHESS et la fiche de votre ordinateur d'échecs NOVAG prévue à cet effet.

# NOVAG SUPER SYSTEM

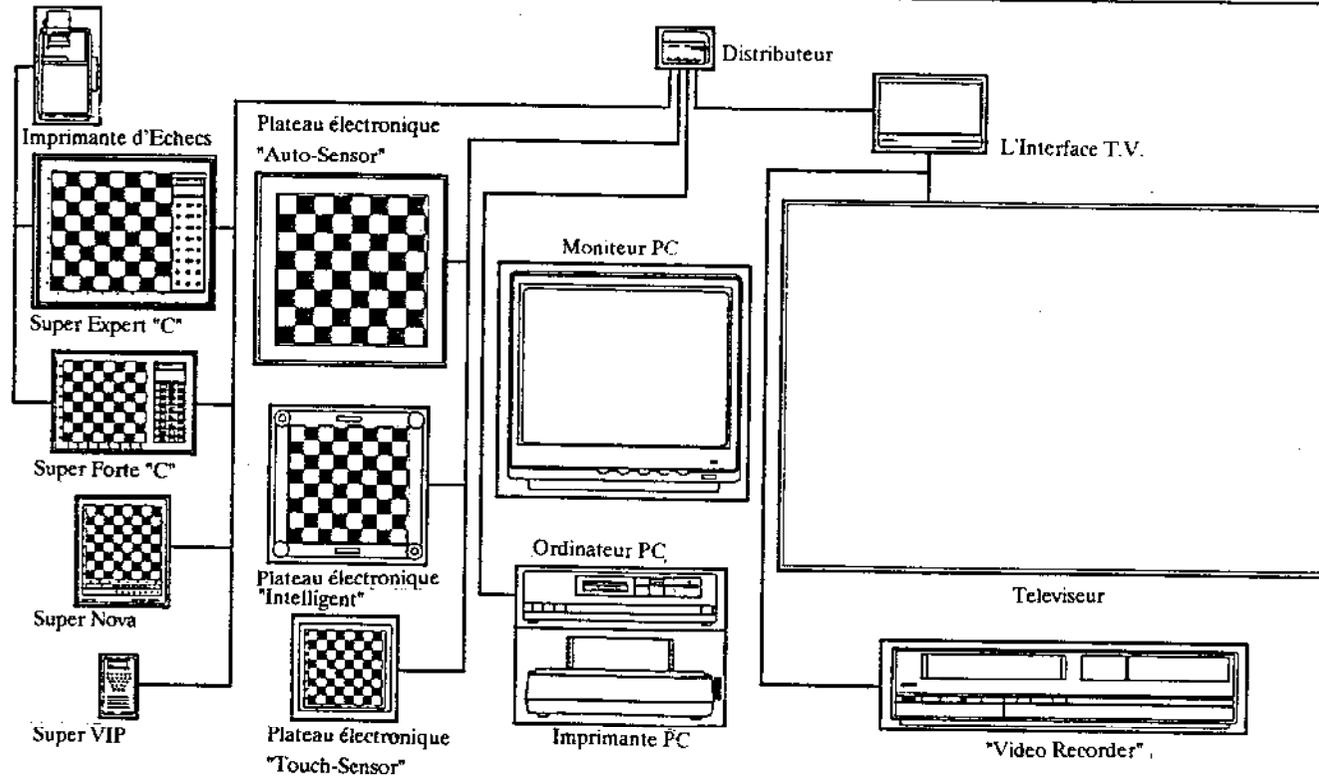

D. Reliez le câble d'alimentation (uniquement pour les modèles Super VIP et Super NOVA) entre votre ordinateur d'échecs NOVAG et l'une de deux prise située à l'arrière de votre Super System Interface TV marquée 9 Volts DC.

#### Attention

Les ordinateurs d'échecs NOVAG SUPERFORTE "C" et NOVAG SUPEREXPERT "C" ne peuvent être que reliés directement au secteur avec l'adaptateur NOVAG 8220. Dans ce cas, vous devez utiliser 2 adaptateurs NOVAG 8220; l'un pour alimenter votre ordinateur d'échecs, l'autre pour alimenter votre Super System Interface TV.

E. Reliez le câble PERITEL entre la prise RGB prévue à cet effet située à l'arrière de votre Super System Interface TV et votre téléviseur.

F. Reliez votre Super System Interface TV à votre secteur 220Volts à l'aide de l'adaptateur secteur Novag 8220 (vendu séparément).

G. Allumez votre téléviseur et positionnez vous sur le canal Audio-Visuel ou AV.

H. Allumez votre Super System Interface TV, en positionnant l'interrupteur situé à l'arrière de votre Super System Interface TV NOVAG en position ON. A ce moment, le voyant rouge de la touche marquée POWER situé sur votre Super System Interface TV s'éclairera.

Vous verrez apparaître sur votre écran de télévision le plateau d'échecs et les pièces de votre jeu en position départ.

#### **VOUS POUVEZ MODIFIER LES COULEURS DE VOTRE ECHIQUIER A VOTRE CONVENANCE**

Après avoir suivi les instructions précédentes, vous visualisez maintenant sur votre écran de télévision l'échiquier et ses pièces.

Une palette de 16 couleurs différentes sont à votre disposition pour personnaliser votre écran.

Ainsi, si une ou l'ensemble des couleurs de bases qui ont été choisies par NOVAG ne vous conviennent pas, il vous sera facile à tout moment de les modifier en procédant de la façon suivante:

A coté du voyant rouge vous indiquant que votre Super System Interface TV est en position ON (marche), vous trouverez deux touches - "Select" et "Change".

Appuyer sur la touche "Select" pour afficher le menu des différents tableaux de votre écran, et appuyez autant de fois que nécessaire pour arriver à la sélection du tableau que vous souhaitez modifier. Vous verrez une flèche se déplacer de haut en bas pour vous indiquer la sélection en cours après chaque pression.

Lorsque vous serez sur la sélection que vous souhaitez modifier, appuyez sur la touche "Change". A chaque nouvelle pression sur cette touche, vous verrez une couleur différente sur votre écran. (au total 16 couleurs).

Tableau par tableau vous créez ainsi votre propre sélection de couleurs.

A la fin de votre sélection, appuyez sur la touche "SELECT" jusqu'à positionner la flèche au niveau de l'indication "DONE" puis vous validez votre sélection, appuyez sur la touche "CHANGE".

#### Attention:

Votre sélection n'est pas sauvegardée par le Super System Interface TV, donc si vous souhaitez modifier à chaque utilisation les couleurs de vos tableaux sur votre écran TV, vous devrez renouveler votre sélection à chaque mise sous tension de votre Super System Interface TV NOVAG.

Si vous désirez revenir à la sélection d'origine durant une partie, appuyez simultanément sur les touches "Select" et "Change".

#### **LES SYMBOLES APPARAISSANT SUR VOTRE ECRAN TV**

- Double flèche pointant vers le haut : c'est aux blancs de jouer.
- Double flèche pointant vers le bas : c'est aux noirs de jouer.
- Les déplacements des pièces sont visibles par une couleur différente des cases "départ" et "arrivée" de la pièce effectuant un déplacement.
- La lettre B devant les coordonnées du déplacement, indique que le jeu se trouve dans la bibliothèque d'ouvertures.
- Les symboles indiqués sont: Prise de Pièce ( x )  
Echec ( ♠ )  
En Passant ( EP )  
Promotion du Pion ( /B, N, R, Q )  
Check Mate (Echec et Mat)  
3rd repeat ( 3 coups répétés)  
50 moves (50 coups joués)  
insufficient Material ( pièces insuffisantes)  
Stalemate (Pat)  
Resign (Abandon)

- Les horloges: Il y a quatre horloges, deux pour les Blancs et deux pour les Noirs. L'une indiquant le temps total de réflexion depuis le début de la partie, pour l'autre indiquant le temps de chaque déplacement.

Si vous désirez changer la position des horloges, mettez la flèche du menu sur la position "CLOCK U/D" et appuyez sur la touche "CHANGE".

### POUR DEBUTER UNE PARTIE

Appuyer sur la touche "NEW GAME" située sur le clavier de votre échiquier électronique NOVAG ou de votre ordinateur d'échecs NOVAG .

L'image de l'écran de votre téléviseur clignotera et vous confirmera ainsi que votre Super System Interface TV est prêt à engager une partie et à la retransmettre sur votre écran TV.

- Appuyez sur la touche LEVEL de votre ordinateur d'échecs NOVAG.
- Appuyez sur la touche MOVES, une ou deux fois, jusqu'à ce qu'apparaisse sur l'écran LCD de votre ordinateur d'échecs NOVAG le signe "in t ≡".
- Appuyez sur la touche GO pour valider vos instructions.
- Commencez votre partie en effectuant le premier demi-coup si vous jouez les blancs, ou bien appuyez une nouvelle fois sur la touche GO pour faire jouer l'ordinateur.
- Continuez votre partie comme à l'habitude.
- D'autres informations, plus précises vous sont commentées dans le manuel d'utilisation de votre ordinateur d'échecs NOVAG ou de votre échiquier électronique NOVAG, livré avec votre jeu.

### JEU AUTOMATIQUE OU MODE DEMO

Si vous souhaitez utiliser votre ordinateur d'échecs NOVAG en jeu automatique ou en mode Demo:

- Appuyez sur la touche NEW GAME.
- Appuyez sur la touche LEVEL.
- Appuyez sur la touche MOVES jusqu'à ce que votre écran LCD affiche "in t ≡".
- Appuyez sur la touche AUTOPLAY (jeu automatique) deux fois.  
Vous suivrez alors une partie automatique sur votre écran.

### RETOUR EN ARRIERE

Si vous désirez revenir en arrière au cours de votre partie, appuyez sur la touche TRACE BACK de votre ordinateur d'échecs NOVAG, comme traditionnellement.

### POUR REVOIR UNE PARTIE

Après un retour en arrière, si vous désirez revoir votre partie, appuyez sur la touche TRACE FORWARD, autant de fois que vous le souhaitez.

### MISE EN PLACE D'UNE POSITION

Si vous désirez mettre en place une position:

- Appuyez sur la touche NEW GAME.
- Appuyez sur la touche VERIFY/SET UP deux fois.
- Appuyez sur la touche CLEAR BOARD pour effacer la position des pièces existantes.
- Programmez les pièces souhaitez comme indiqué sur le manuel d'utilisation de votre ordinateur d'échecs NOVAG.
- Pour quitter la fonction de mise en place d'une position, appuyez sur la touche GO.
- Puis, pour commencer votre partie, Appuyez sur la touche LEVEL.
- Appuyez sur la touche MOVE (comme indiqué précédemment).

Etc...

### RECHERCHE DE MAT

Votre ordinateur d'échecs NOVAG peut résoudre la plupart des Mats. Pour cette fonction, vous référer au manuel de votre jeu.

### COMMENT CONNECTER VOTRE SUPER SYSTEM INTERFACE TV AVEC VOTRE ORDINATEUR PC OU COMPATIBLE

#### A Connexion des câbles

Branchez la connexion sur votre Super System Distributeur à l'emplacement marqué PERSONAL COMPUTER, et reliez la fiche 25 broches à l'entrée série de votre ordinateur du type PC ou compatible. Connecter le petit câble entre votre Super System Interface TV et votre Super System Distributeur.

#### B. Programme de Communication

Si vous connectez votre PC au Super System Interface TV, vous devez utiliser un programme de communication. Presque tous les programmes qui possèdent une partie communication-program, peuvent-être utilisés: par exemple, les programmes MOVE IT, PROCOM, CROSS TALK, COPY LINK, SMARTCOMM II, etc...

Vous pouvez également programmer vous-même votre programme de communication à partir de n'importe quel langage: (Basic, Pascal, C, etc....).

**C Installation : 9600 BAUD N, 8, 1**

Appuyez sur la touche "New Game" et vous verrez apparaître une nouvelle partie sur l'écran de votre ordinateur PC, ou compatible.

**D. Pour effectuer un déplacement**

Tapez sur votre clavier, m ou M e2e4 puis RETURN.

Le déplacement des blancs est indiqué sur l'écran de votre téléviseur.

Puis, vous pouvez effectuer le déplacement des noirs.

**Nota:** Le Roque est effectué par le mouvement du Roi :

**Exemple:** Petit roque: tapez sur votre clavier me1g1

Grand roque: tapez sur votre clavier me1c1

**Promotion:** Sélectionnez la pièce de votre choix, (q, n, r, b),

**Exemple:** mh7h8/q

**E. Position de départ des pièces**

Pour revenir à la position de départ du jeu des échecs, tapez sur le clavier de votre ordinateur PC ou compatible sur la touche g ou G puis RETURN.

**F. Pour revenir à la position originale**

Tapez sur le clavier de votre ordinateur PC ou compatible sur la touche o ou O puis RETURN.

**G. Pour rejouer la partie**

Tapez sur le clavier de votre ordinateur PC ou compatible sur la touche r ou R puis RETURN.

**H. Pour annuler un mouvement et revenir en arrière**

Tapez sur le clavier de votre ordinateur PC ou compatible sur la touche t ou T puis RETURN.

**I. Horloges automatiques : (pour obtenir le temps écoulé)**

Tapez sur le clavier de votre ordinateur PC ou compatible sur la touche a ou A off, pour arrêter l'horloge, ou sur a ou A on, pour mettre l'horloge en fonction.

**Nota:** Quand l'horloge est en marche, la durée est répartie pour les deux cotés après chaque déplacement des noirs.

**J. Horloge**

Tapez sur le clavier de votre ordinateur PC ou compatible sur la touche c ou C pour connaître la durée des deux cotés.

**K. Flip**

Tapez sur le clavier de votre ordinateur PC ou compatible sur la touche f ou F W, pour faire un déplacement pour les blancs, ou f, F b pour faire un déplacement pour les noirs.

**L. Joueur contre joueur**

Tapez sur le clavier de votre ordinateur PC ou compatible sur la touche h ou H. Le mode humain change l'affichage du jeu et l'échiquier sur l'écran de votre ordinateur.

**M. Video**

Tapez sur le clavier de votre ordinateur PC ou compatible sur la touche v ou V. Cela a pour effet de revenir sur le mode video et annule le mode joueur contre joueur.

**N. Nouvelle Partie**

Tapez sur le clavier de votre ordinateur PC ou compatible sur la touche n ou N puis RETURN.

**O. Mise en place d'une position**

Tapez sur le clavier de votre ordinateur PC ou compatible sur la touche p ou P pour mettre une position en place, et c ou C pour effacer les pièces de l'échiquier.

w pour les blancs

b pour les noirs

**Exemple :** pc wka1 bb2 bkh8

Si vous souhaitez supprimer une partie de la position, utilisez le tiré d'espacement pour effacer les pièces désirées.

**Exemple :** p-f1g1, pour supprimer les pièces en F1 et G1.

**P. Pour revoir une partie**

Tapez sur le clavier de votre ordinateur PC ou compatible sur la touche r ou R et vous reverrez votre jeu en automatique sur votre écran. Ainsi, vous pourrez revoir vos coups, les étudier à votre guise. En appuyant sur les touches s et Control, vous pourrez stopper le défilement de votre partie puis en ré-appuyant sur la même touche s, continuer votre partie.

Pour arrêter la rediffusion de votre jeu et revenir à la position où vous étiez, appuyez sur les touches C et Control simultanément.

**Q. Identification de votre Super System Interface TV NOVAG**

Tapez sur le clavier de votre ordinateur PC ou compatible sur la touche I ou L. Vous connaîtrez ainsi le numéro de série de votre Super System Interface TV. Si vous aviez quelconque problème de fonctionnement indiquez ce numéro à la station technique NOVAG dont vous dépendez.

Les caractéristiques techniques peuvent être changées sans préavis.

**NOVAG ®**

est une marque déposée de:

NOVAG Industries Ltd.,

RM. 906-910, 9th Floor,

1, Kornhill Metro Tower,

Quarry Bay, Hong Kong

Tel: 568 2263 Fax: 567 5003

Tlx: 74018 HOMIT HX