

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation

Coin-Coin chante dans le bain



© 2014 VTech
Imprimé en Chine
91-009689-004^(FR)



Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Coin-Coin chante dans le bain** de VTech®. Félicitations !

Avec **Coin-Coin chante dans le bain**, Bébé découvre 2 couleurs et l'alphabet en chanson. Super ! Maman et son bébé avancent lorsque votre enfant tourne la grosse clé rouge. Grâce aux 2 chansons et aux 4 mélodies, le bain devient bien plus amusant en chantant !

CLÉ À TOURNER

BOUTON
MUSIQUE
LUMINEUX

MARCHE/
ARRÊT

BOUTON ABC

Introduction

3

CONTENU DE LA BOÎTE

- Coin-Coin chante dans le bain de VTech®
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, wire ties, and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.


Note : il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

NOTE: Please keep this instruction manual as it contains important information.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous **Coin-Coin chante dans le bain** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée, pour éviter toute ouverture par l'enfant et pour que l'étanchéité du produit soit totale.

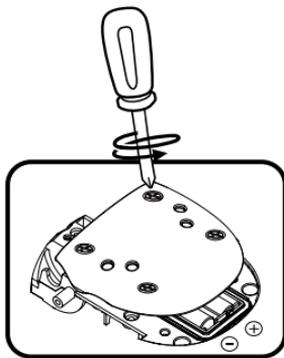

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés


- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHE/ARRÊT

Pour mettre en marche ou éteindre **Coin-Coin chante dans le bain**, appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** .

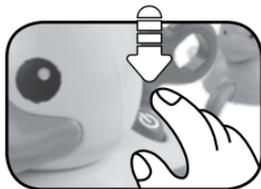


2.2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Coin-Coin chante dans le bain** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Coin-Coin chante dans le bain** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.


3. ACTIVITÉS

Lorsque Bébé joue avec **Coin-Coin chante dans le bain**, les lumières clignotent en rythme avec les sons.

1. Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt**  afin de mettre en marche **Coin-Coin chante dans le bain**. Bébé entend une chanson et une phrase qui l'invite à jouer.
2. Appuyer sur le bouton **ABC** pour découvrir l'alphabet en chanson, une seconde chanson dynamique et de joyeuses phrases.

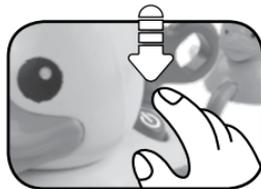

3. Appuyer sur le bouton **Musique** lumineux pour déclencher les mélodies et des petits sons amusants.

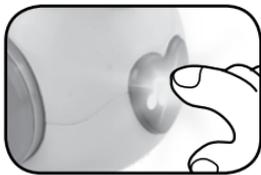

4. Tourner la grosse **Clé** rouge pour faire avancer le canard à la surface de l'eau.



4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Rock'n roll des gallinacés*
2. *C'est la baleine*
3. *La famille tortue*
4. *Les Quatre Saisons – « Printemps » de Vivaldi*

5. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 – sur l'air de *Old Macdonald had a farm* :

« Deux canards barbotent dans l'eau, i a i a o.
Tout jaunes et tellement rigolos, i a i a o. »

Chanson 2 – chanson de l'alphabet :

« A B C D E F G,
H I J K L M N O P,
Q R S T U V,
W X Y et Z. »



6. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. **Coin-Coin chante dans le bain** est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer **Coin-Coin chante dans le bain**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Coin-Coin chante dans le bain** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Coin-Coin chante dans le bain** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.
- Bien vider et rincer parfaitement tous les éléments du jouet avant de les faire sécher afin d'éviter les dépôts de calcaire ou de produits lavants que vous utilisez pour votre enfant.
- Bien faire sécher parfaitement tous les éléments avant de les ranger afin d'éviter l'apparition de moisissures.

7. CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte.
- Utiliser ce jouet uniquement dans une eau dont la température oscille entre 10 °C et 45 °C.
- Ne pas utiliser ce jouet dans de l'eau salée.
- Après chaque utilisation, retirer le jouet de l'eau et le laisser sécher.
- Le compartiment à piles doit être correctement fermé, conformément à la notice, pour mettre **Coin-Coin chante dans le bain** dans l'eau.
- Ne jamais laisser votre enfant seul ou avec un enfant plus âgé dans la salle de bains ou dans le bain, pas même pendant une minute.
- Toujours vérifier la température de l'eau à l'aide d'un thermomètre avant de mettre votre enfant dans le bain. Les jeunes enfants ont la peau sensible et peuvent facilement se brûler si l'eau est trop chaude.

8. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au 0 820 06 3000 (0,12 €/min).
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com - rubrique « Assistance ».

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

PRODUIT DEL
DE CLASSE 1