

TAPIS THALASSO
REF COM-0003/FD-AMQ01B
220-240 V/ 50-60Hz/ 550W



NOTICE D'UTILISATION

***LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT
TOUTE PREMIERE UTILISATION***

Appareil garanti 1 an sur présentation du ticket de caisse.


*Importé par CAPE.TEAM 69400 LIMAS - FRANCE
Fabriqué en Chine*

PRESENTATION RAPIDE DU PRODUIT

Le tapis thalasso référence COM-003/FD-AMQ01B est un appareil électrique à usage domestique, conçu pour être utilisé dans une baignoire.

Votre baignoire vous offrira un bain bouillonnant relaxant. Avant l'utilisation, il convient d'étaler le matelas et de bien fixer les ventouses sur le fond de la baignoire.


Lorsque la baignoire est remplie d'eau, vous pouvez mettre en marche l'appareil. Ensuite, de nombreuses bulles d'air vont jaillir du matelas ; votre corps sera massé délicatement.

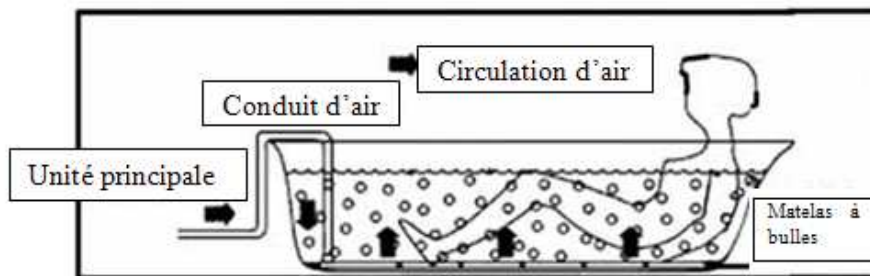

Caractéristiques :

- Bulles chaudes
- Intensité variable
- Diffusion puissante de bulles
- Matelas rempli d'air avec soutien corporel

Description de l'appareil :

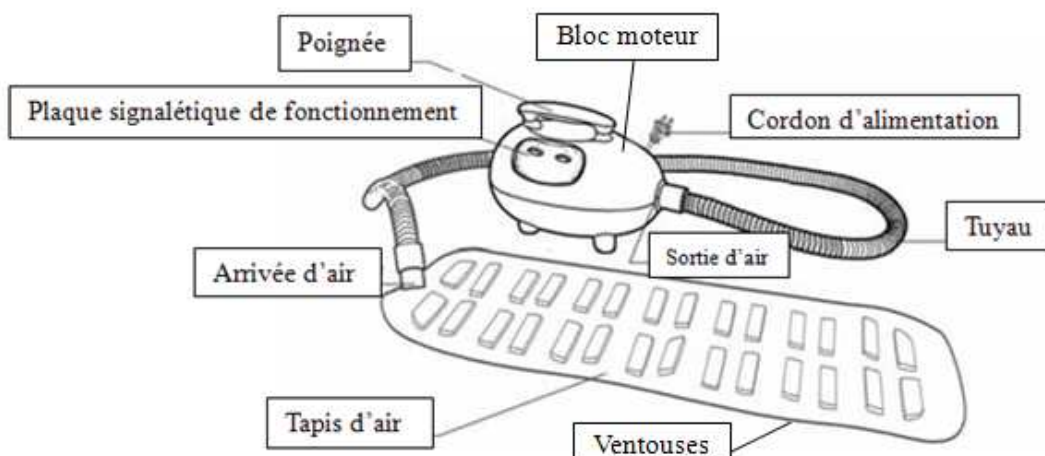

PRECAUTIONS D'EMPLOI

1. Avant utilisation, lire attentivement le manuel d'utilisation.
2. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Ne pas utiliser l'appareil pour un usage autre que celui prescrit.
3. Posez le bloc moteur sur une surface stable.
4. Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation, ne pas l'enrouler ni le couper. Cela pourrait l'endommager et provoquer un choc électrique.
5. Cet appareil électrique ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites. De même, si leur inexpérience ou leur méconnaissance du produit représente un danger. Dans ce cas, une personne responsable de leur sécurité devra superviser l'utilisation. Les enfants devront être sous la supervision d'un adulte responsable afin de ne pas jouer avec le produit.
6. Ne jamais plonger le bloc moteur dans l'eau, au risque de créer un choc électrique.
7. Ne pas démonter l'appareil. Ne pas le recomposer.
8. Débrancher le bloc moteur de la prise de courant après utilisation et avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.
9. Ne jamais toucher la prise de courant en ayant les mains mouillées.
10. Ne jamais tirer sur le câble d'alimentation pour débrancher le bloc moteur.
11. S'assurer que le câble d'alimentation ne puisse pas être coincé.
12. Si le câble d'alimentation est endommagé, ne pas essayer de le réparer soi-même. Confier l'appareil à un réparateur compétent.
13. Une rallonge électrique peut être utilisée si certaines précautions sont respectées: le calibre de la rallonge doit être au minimum le même que celui de l'appareil; s'assurer que le câble de la rallonge ne puisse pas être coincé.
14. Ne pas nettoyer le bloc moteur dans l'eau.
15. Le bloc moteur doit être posé suffisamment éloigné de la baignoire pour qu'il ne puisse pas tomber dans l'eau.
16. Ne jamais poser le bloc sur une surface humide lors de son utilisation. Maintenir la surface sèche pendant l'utilisation.
17. Attention, en cas de problème, ne pas remplacer le tuyau. Celui-ci est conçu pour fonctionner avec l'appareil fourni.
18. Ne pas utiliser l'appareil en cas de dysfonctionnement ou si l'appareil est en mauvais état.
19. Attention, le bloc moteur fonctionne même s'il n'est pas raccordé au tapis via le tuyau.
20. Ne jamais brancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
21. Ne jamais laisser l'appareil en utilisation sans surveillance

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

1. Installation de l'appareil

- Retirer l'ensemble des emballages de l'appareil.
- Insérer l'extrémité du tuyau ayant deux encoches dans l'orifice de la sortie d'air de l'appareil.
- Tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le tuyau soit correctement vissé.

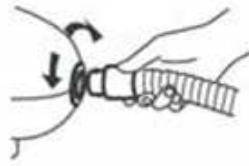


Fig. 1

- Raccorder l'autre extrémité du tuyau à l'arrivée d'air du matelas.



Fig. 2.

- **Positionnement du matelas**

- . Verser un peu d'eau dans la baignoire au préalable.
- . Poser ensuite le matelas dans la baignoire.
- . Bien appuyer dessus.


- **Positionnement de la télécommande et du bloc moteur**



- Le bloc moteur et la télécommande doivent être gardés éloignés de l'eau.
- Néanmoins, la ventouse sur la télécommande lui permet de bien adhérer à une surface lisse et donc de la garder à proximité.
- Même si la télécommande est étanche, ne pas l'immerger dans l'eau.

2. Branchement de l'appareil

- Dérouler entièrement le câble d'alimentation.
- Avant de brancher l'appareil, vérifier que l'installation électrique soit conforme aux normes en vigueur et compatible avec la puissance et la tension indiquée sous le produit.
- Brancher l'appareil uniquement sur une prise terre.
- Après avoir rempli la baignoire d'eau, brancher le bloc moteur à la prise de courant. Un double « bip » signale que l'appareil est sous tension.

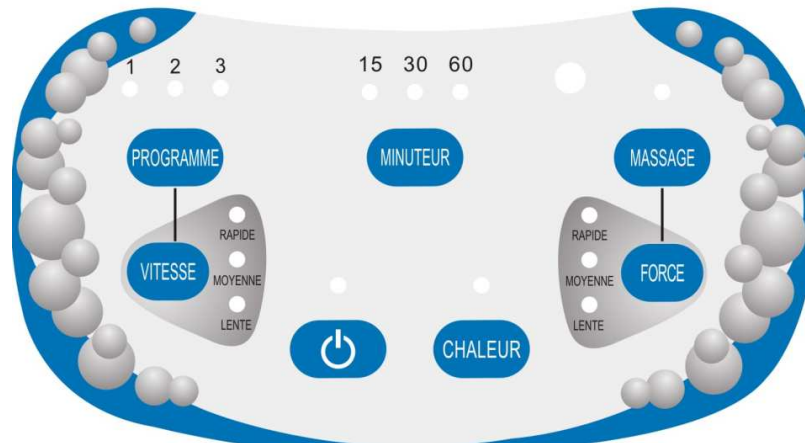3. Fonctionnement du boîtier de commande



- Appuyer sur la touche ON/OFF  pour mettre en marche l'appareil.
- Un double « bip » retentira et le voyant rouge au dessus de la touche ON/OFF  s'allumera.
- Choisir **un des trois programmes** (situés sur la partie gauche du boîtier de commande) ou **le mode massage** (situé sur la partie droite du boîtier de commande).
- A chaque sélection d'un des programmes ou du mode massage, un « bip » retentira et le voyant de couleur correspondant s'allumera.
- Le programme choisi se lance automatiquement.

LES DIFFERENTS PROGRAMMES ET MODES DE MASSAGE :

- Le programme de massage 1 alterne entre trois intensités : douce, moyenne puis forte, de manière lente, progressive et cyclique.
Le voyant correspondant est de couleur verte.
- Le programme de massage 2 alterne entre l'intensité douce et l'intensité forte, de manière cyclique.
Le voyant correspondant est de couleur orange.
- Le programme de massage 3 alterne entre trois intensités (forte, moyenne puis douce), de manière cyclique rapide.
Le voyant correspondant est de couleur rouge.

Pour chaque programme de massage il est possible de régler la vitesse en choisissant :

- lente
- moyenne
- rapide

A chaque sélection d'une des vitesses, un « bip » retentira et le voyant de couleur correspondant s'allumera :

- Vert – Vitesse lente
- Orange – Vitesse moyenne
- Rouge – Vitesse rapide

- Le mode massage, situé sur la partie droite du boîtier de commande, offre un massage régulier.

Il est cependant possible de régler la force de celui-ci en choisissant :

- Lente
- Moyenne
- Rapide

A chaque sélection d'une des forces, un « bip » retentira et le voyant de couleur correspondant s'allumera :


- Vert – Force lente
- Orange – Force moyenne
- Rouge – Force rapide

Une fois l'un des programmes ou le mode massage choisi, sélectionner un temps de programmation : 15 minutes, 30 minutes ou 60 minutes, grâce à la touche MINUTEUR. A chaque sélection d'un des temps de programmation, un « bip » retentira entendre et le voyant de couleur correspondant s'allumera :


- Vert – 15 minutes
- Orange – 30 minutes
- Rouge – 60 minutes

A tout moment, la fonction « bulles chaudes » est possible, en appuyant sur la touche CHALEUR.

A chaque sélection de la fonction « bulles chaude », un « bip » retentira et le voyant rouge correspondant s'allumera.

A tout moment, il est possible d'éteindre l'appareil en appuyant sur la touche ON/OFF . Un « bip » se fera entendre et l'appareil s'éteindra.

L'ensemble des opérations réalisées à partir du boîtier de commande, sont réalisable à partir de la télécommande. La télécommande fonctionne avec une pile CR2032/3V incluse.

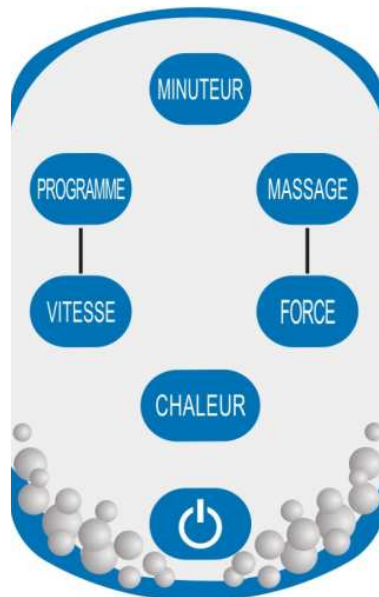

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

1. Entretien de l'appareil

- Après usage, débrancher le câble d'alimentation de la prise de courant, sans tirer sur le câble.
- Débrancher le tuyau du bloc moteur, en tournant l'extrémité du tuyau dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Bien égoutter le tapis et le tuyau.
- Laisser sécher le tapis et le tuyau
- Replacer l'ensemble dans son emballage d'origine pour le ranger et le conserver dans un endroit propre et sec.

2. Nettoyage de l'appareil

- Avant de nettoyer l'appareil, toujours vérifier qu'il soit débranché.
- Ne pas nettoyer le bloc moteur avec de l'essence ou des produits type essence.
- Ne pas utiliser d'éponge métallique ni de poudre à récurer.
- Pour nettoyer le bloc moteur, utiliser un chiffon doux humidifié.
- NE JAMAIS PLONGER LE BLOC MOTEUR DANS L'EAU.


DYSFONCTIONNEMENTS EVENTUELS

Si l'air ne parvient pas jusque dans le tapis, vérifier que le tuyau ne soit pas obstrué, de même que l'orifice du bloc moteur et celui du tapis.

Si la télécommande ne fonctionne pas, vérifiez que la pile ne soit pas hors d'usage. Si tel est le cas, veuillez à la remplacer par une pile équivalente (CR2032/3V).

Attention : La garantie ne couvre pas les pannes dues à une mauvaise utilisation de l'appareil, au non-respect des instructions de la notice d'utilisation, d'un défaut d'entretien ou d'une usure normale. Elle ne peut être valable en cas de casse de l'appareil ou de ses accessoires.

Retrouver une vidéo de démonstration sur internet : <http://youtu.be/tDXUaVK10Mo>

Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité européennes. 



Protection de l'environnement

Vous pouvez contribuer à la protection de l'environnement.



Confiez votre appareil dans un point de collecte ou, à défaut, dans un centre de service agréé pour que son traitement soit effectué.