

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com


INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **City puzzle interactif** de **VTech**®. Félicitations !

City puzzle interactif est un puzzle électronique sur le thème de la ville. Il est composé de 12 pièces (4 bâtiments, 4 véhicules et 4 personnages) qui sont reconnues lorsque votre enfant les insère. Dans le mode Exploration, il découvre l'univers de l'hôpital, des pompiers, de la police et de l'école. Dans le mode Drôles d'histoires, votre enfant peut créer des petites histoires amusantes. Enfin, dans le mode Musique, il peut écouter des mélodies et ajouter des sons rigolos en insérant les pièces du puzzle.

12 pièces de
puzzle à insérer

4 univers à découvrir dans la ville :
police / pompiers / hôpital / école

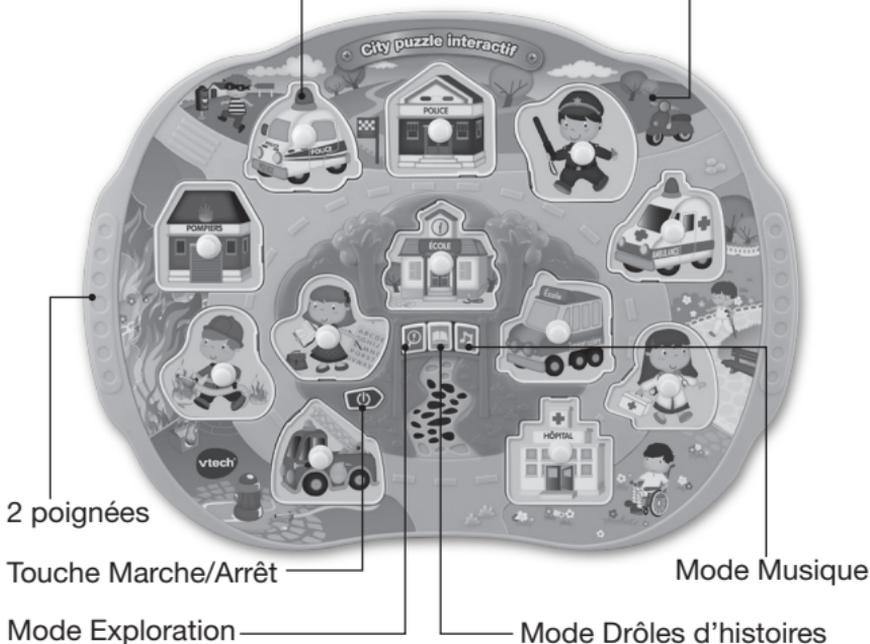

CONTENU DE LA BOÎTE

- City puzzle interactif de VTech®
- 12 pièces de puzzle
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

Attention ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

Warning: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

Pour retirer les attaches qui relient les 3 pièces de puzzle à la base :


1. Soulever les 3 pièces de puzzle et couper les attaches qui les relient à la base.
2. Retourner le jouet et retirer les attaches.
3. Pour la sécurité de l'enfant, jeter les attaches avant de lui remettre le jouet.



ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du jouet à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

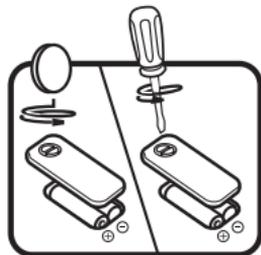

MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. MARCHÉ/ARRÊT

Pour mettre en marche **City puzzle interactif**, appuyer sur la touche Marche/Arrêt. Appuyer à nouveau sur cette même touche pour éteindre le jouet.

2. RÉGLAGE DU VOLUME

Pour ajuster le volume sonore, placer le sélecteur situé au dos du jouet sur la position  pour un volume faible ou sur la position  pour un volume fort.

3. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques instants, **City puzzle interactif** invite l'enfant à jouer. S'il n'active toujours aucun élément, **City puzzle interactif** s'éteindra automatiquement au bout de quelques minutes. Pour le réactiver, appuyer sur la touche Marche/Arrêt.

ACTIVITÉS

Une fois toutes les pièces du puzzle insérées, les retirer pour recommencer à jouer.

1. Exploration



1. Appuyer sur la touche Exploration pour accéder à ce mode de jeu.
2. Insérer les pièces du puzzle pour entendre des effets sonores et découvrir les bâtiments de la ville, les véhicules et les métiers.

2. Drôles d'histoires



1. Appuyer sur la touche Drôles d'histoires pour accéder à ce mode de jeu.
2. Insérer une pièce du puzzle pour entendre une phrase. Insérer une deuxième pièce pour entendre une petite histoire autour des 2 pièces insérées.

3. Musique



1. Appuyer sur la touche Musique pour accéder à ce mode de jeu.
2. Insérer les pièces du puzzle pour ajouter des sons rigolos sur les mélodies.

ENTRETIEN

- Pour nettoyer **City puzzle interactif**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ou de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **City puzzle interactif** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **City puzzle interactif** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

EN CAS DE PROBLÈME

Si **City puzzle interactif** ne se met pas en marche ou s'arrête brusquement de fonctionner :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles pendant quelques instants puis les remettre en place en s'assurant qu'elles sont correctement installées.
3. Mettre en marche le jouet.
4. Si le produit ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.
5. Si le problème persiste, contacter notre service consommateurs.

SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé généralement derrière, sous le produit ou dans le compartiment à piles).
- Type de problème que vous rencontrez.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH

VTECH Electronics Europe SAS

24, allée des Sablières

78290 Croissy-sur-Seine

FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,12 €/min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.