


## **GUIDE RAPIDE**

Q3 / Q3 MultiSet<sup>™</sup>

e Guide rapide n'est pas un substitut au guide d'utilisation et ne porte que sur un éventail limité de caractéristiques et fonctions de votre scala rider Q3. Ce guide peut être utile pour avoir accès à certaines fonctions et commandes de base quand vous êtes sur la route et n'avez pas accès au guide d'utilisation.

Le guide peut être imprimé et plié pour une consultation facile sur la route, ou il peut être consulté directement sur votre smartphone.

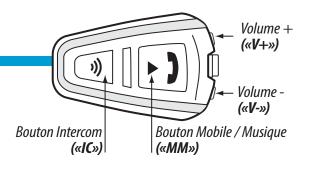

1   FONCTIONS GENERALES	
Marche / Arrêt	Appuyez sur «IC» pendant 2 secondes  • Marche: 3 clignotements BLEUS + tonalité croissante  • Arrêt: 3 clignotements ROUGES + tonalité décroissante
Volume	Appuyez sur «V+» ou «V-» pour régler le volume de l'audio en cours
Mode Silence	Appuyez simultanément sur «V+» et «V-»
Indicateur du niveau de batterie	En mode veille, appuyez sur «V+» pendant 2 secondes :  • LED BLEUE = Batterie pleine  • LED VIOLETTE = Batterie à moitie vide  • LED ROUGE = Batterie presque vide
Priorité A2DP audio / Intercom	Via le Menu Vocal ou le portail Cardo Community
Activer / Désactiver le VOX (appels Intercom uniquement)	En mode veille, appuyez sur «V+» et «V-» pendant 2 secondes • Activé: Flash BLEU pendant 2 secondes • Désactivé: Flash ROUGE pendant 2 secondes
Activer/Désactiver le Click-to-Link (CTL) (Défaut: Activé)	Via le Menu Vocal ou le portail Cardo Community
Activer / Désactiver les Annonces Vocales (Défaut: Activé)	Via le Menu Vocal ou le portail Cardo Community

<sup>2</sup>   MENU VOCAL	
Entrer dans le Menu Vocal	En mode veille, appuyez sur <b>«MM»</b> et <b>«IC»</b> pendant 5 secondes. Suivez les instructions audio.
Quitter le Menu Vocal	Appuyez sur «MM» pendant 2 secondes

3   LED	ASPECTS DES VOYANTS
Aucun	Le <b>scala rider</b> est éteint
1 clignotement BLEU toutes les 3 secondes	Mode Veille Pas de source audio active
2 clignotements BLEUS toutes les 3 secondes	<b>Mode Actif</b> – Appel en cours / musique ou autre source audio en MARCHE
1 clignotement ROUGE toutes les 3 secondes	Mode Veille – La batterie est faible
2 clignotements ROUGES toutes les 3 secondes	Mode Actif – La batterie est faible
Un rouge continu	En charge

4   APPELS TELEPHONIQUES	
Répondre à un appel	Appuyez sur «MM» ou prononcez un mot très fort pour répondre via VOX
Refuser un appel	Gardez le silence pendant 15 secondes, ou appuyez sur «MM» pendant 2 secondes
Mettre fin à un appel	Appuyez sur «MM»
Appeler par Commande vocale*	Appuyez sur <b>«MM»</b> et <b>«IC»</b> et suivez les instructions de votre téléphone portable
Rappel*	Appuyez sur «MM» et «IC» pendant 2 secondes
Numérotation abrégée	Appuyez trois fois sur «MM»
Etablir le téléphone par défaut	Lors d'un appel téléphonique, appuyez sur «V+» pendant 5 secondes
Commutation du téléphone par défaut	En mode veille, appuyez sur « <b>MM</b> » pendant 5 secondes

<sup>\*</sup>Pas disponible pendant les appels mobiles

<sup>5</sup>   MUSIQUE A2DP ET RADIO FM	
Lecture A2DP	En veille, appuyez sur « <b>MM</b> »
Allumer la radio	En mode veille, appuyez deux fois sur « <b>MM</b> »
Pause / Arrêt Audio	Appuyez sur « <b>MM</b> » pendant 2 secondes
Piste / Station suivante	Pendant la lecture de musique, appuyez sur « <b>MM</b> »
Piste / Station précédente*	Pendant la lecture de musique, appuyez deux fois sur « <b>MM</b> »
PARTAGE DE MUSIQUE (via A2DP)	
[ÉMETTEUR] Partager votre musique	Pendant la lecture de musique, appuyez sur «V+» ou «V-» pendant 2 secondes
[RÉCEPTEUR] Pour se déconnecter	Appuyez sur «V+» ou «V-» pendant 2 secondes

<sup>\*</sup>Avec certains téléphones, vous devrez répéter cette action

6   CONNEXION AU TELEPHONE MOBILE, GPS OU LECTEUR MP3	
Pairer le canal	En mode veille, appuyez sur «V+» pendant
Bluetooth 1	5 secondes
Pairer le canal	En mode veille, appuyez sur « <b>V</b> -» pendant
Bluetooth 2	5 secondes

## 7 | INTERCOM

Note: Les unités MultiSet sont pre-pairées en usine!

Pairage	
Votre <b>Q3</b> dispose de 3 canaux intercom permettant des connexions séparées avec 3 autres motards.  En veille, appuyez sur " <b>IC</b> " pendant 5 secondes sur les deux unités jusqu'à ce que les LED commencent à clignoter rapidement. Puis:	
Pairer le Canal A	Aucune action requise – Clignotement ROUGE rapide
Pairer le Canal B	Appuyez 2 fois sur « <b>IC</b> » – Clignotement BLEU rapide
Pairer le Canal C	Appuyez 3 fois sur « <b>IC</b> » – Clignotement VIOLET rapide
Appeler par Intercom	
Appeler le Canal A	Appuyez une fois sur « <b>IC</b> »

Appeler par Intercom	
Appeler le Canal A	Appuyez une fois sur « <b>IC</b> »
Appeler le Canal B	Appuyez deux fois sur « <b>IC</b> »
Appeler le Canal C	Appuyez trois fois sur « <b>IC</b> »
Mettre fin à un appel Intercom	Appuyez sur « <b>IC</b> »
Commande Vocale (VOX)	
Régler le canal prioritaire (par défaut : Canal A)	Pendant l'appel intercom avec le canal sélectionné, appuyez sur « <b>V+</b> » pendant 5 secondes
Appeler le canal prioritaire	Prononcez un mot fort dans le microphone

8   INTERCOM CLICK TO LINK® ("CTL")	
Lancer un appel CTL	En mode veille, appuyez sur « <b>MM</b> » pendant 2 secondes
Terminer / Annuler un appel CTL	Appuyez sur « <b>IC</b> »
Accepter un appel CTL	Quand vous entendez la sonnerie <i>CTL</i> :  • Appuyez sur «I <b>C</b> » ou  • Prononcez un mot très fort pour répondre par VOX
Rejeter un appel CTL	Quand vous entendez la sonnerie <i>CTL</i> , gardez le silence jusqu'à ce que la sonnerie s'arrête ou appuyez sur «I <b>C</b> » pendant 2 secondes
Activer / Désactiver CTL (par défaut : Activé)	Par le Menu Vocal ou le portail Cardo Community


9   REGLAGE DE LA RADIO	
Chercher en amont / en aval et Mémoriser	Sélectionnez une station préenregistrée en appuyant sur « <b>MM</b> » Appuyez sur « <b>V+</b> » ou « <b>V-</b> » pendant 2 secondes Appuyez sur « <b>MM</b> » dans moins de 20 secondes pour la mémoriser
Scanner et Mémoriser	Avec la radio allumée, appuyez sur «V+» pendant 5 secondes Pour arrêter le scan, appuyez sur «V+» ou «V-» Appuyez sur «MM» dans moins de 20 secondes pour la mémoriser
Reglage Automatique de la Radio: Regler 6 stations temporaires	Avec la radio allumée, appuyez sur « <b>V-</b> » pendant 5 secondes
RDS Activé/Désactivé (Par défault: Désactivé)	Avec la radio allumée, appuyer simultanément sur «V+» et «V-» pendant 2 secondes

## 10 | LE PORTAIL CARDO COMMUNITY®

Visitez http://community.cardosystems.com pour les fonctions suivantes:

- Enregistrer votre appareil pour la garantie et l'assistance technique
- Télécharger et installer les dernières mises à jour du logiciel\*
- Personnaliser les paramètres

11   DEPANNAGE	
Redémarrer	Si votre <b>scala rider</b> cesse de répondre, réinitialisez-le en l'éteignant puis en le rallumant (appuyez sur <b>«IC»</b> pendant 2 secondes).
Réinitialiser le Pairage	1. En Veille, appuyez sur «V+» pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote en ROUGE/BLEU.
(Supprime tous les appareils pairés)	Appuyez sur «MM» pendant 2 secondes jusqu'à ce que la LED clignote 5 fois en VIOLET.

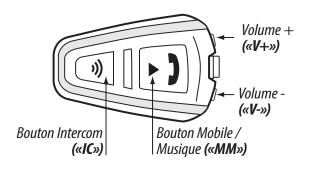

Le contenu de ce manuel d'utilisation, y compris tous les textes, les illustrations et les dessins sont la propriété intellectuelle exclusive de Cardo Systems, Inc (la «Société») et sont protégés par les lois de copyright. Ils ne font pas partie du domaine public. Toute reproduction, partielle ou totale, toute traduction et/ ou diffusion, sans l'autorisation écrite préalable de la Société sont strictement interdites. Tous les droits non expressément accordés sont réservés.