

MiFi 2



Guide de démarrage rapide



pour démarrer

APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE POINT D'ACCÈS SANS FIL INTELLIGENT MiFi^{MD} 2

Grâce au MiFi 2 de Novatel Wireless, vous pouvez connecter, notamment, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les lecteurs électroniques et les consoles de jeu – jusqu'à 10 appareils – à Internet 4G LTE rapide partout, en tout temps.



Consultez le manuel d'utilisation au www.novatelwireless.com pour en savoir plus au sujet de votre appareil, de vos accessoires, de la sécurité et des renseignements légaux.

*Carte microSD vendue séparément.

configuration de l'appareil

INSÉRER LA PILE ET MISE EN MARCHÉ

Soulevez le couvercle de la pile pour ouvrir le compartiment et insérez la pile. Insérez la carte SIM dans la fente SIM si pas déjà installée et replacez la pile. Replacez le couvercle de la pile pour maintenir la pile en place.

Pour allumer ou éteindre le MiFi 2 ou pour verrouiller l'écran tactile:


- Appuyez sur le bouton de mise en marche et relâchez-le. Votre MiFi 2 est prêt à l'utilisation lorsque l'écran tactile affiche les icônes interactives.
- Pour verrouiller l'écran tactile, appuyez sur le bouton de mise en marche et relâchez-le. Pour déverrouiller, appuyez sur le bouton de mise en marche et relâchez-le, puis faites glisser la barre de verrouillage.
- Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton de mise en marche pendant trois secondes pour afficher la fenêtre de mise à l'arrêt, puis appuyez sur **Oui**.



mise en marche



verrouiller/déverrouiller

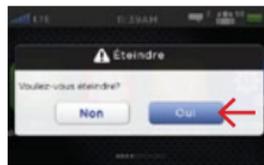


mise à l'arrêt

connexion au MiFi 2

CONNECTER JUSQU'À 10 APPAREILS Wi-Fi

Pour connecter des appareils sans fil:


1. Ouvrez le menu Wi-Fi sur l'appareil que vous souhaitez connecter et consultez la liste des réseaux accessibles.
2. Sélectionnez le nom du réseau Wi-Fi de votre MiFi 2 (SSID) (p. ex. MIFI2-XXXX).
3. Sélectionnez **Connexion**, puis saisissez le mot de passe Wi-Fi affiché sous **Info de connexion**.
4. Pour connecter un ordinateur portatif à l'aide d'un câble USB, sélectionnez **Réglages > Mode USB > Modem attaché par USB** sur l'écran tactile du MiFi 2. Pour faire passer la connexion USB en mode **charger seulement** (pas d'utilisation de données), sélectionnez **Réglages > Mode USB > Charger seulement**.

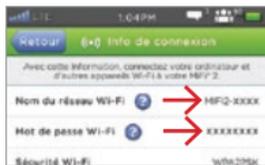

Nom du réseau Wi-Fi/mot de passe



modem attaché par USB

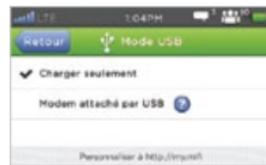

charger seulement par USB

utilisation des données


CONSULTER L'UTILISATION DES DONNÉES

Vous pouvez consulter votre niveau d'alerte concernant l'utilisation et surveiller les données utilisées directement sur l'écran tactile du MiFi 2 ou sur l'interface Web du MiFi 2.

- Sur le MiFi 2, appuyez sur l'icône **Utilisation des données**. Vous pouvez établir votre niveau d'alerte d'utilisation et le début du cycle, et consulter les données utilisées, le nombre de jours restants à votre cycle et plus.
- Sur l'interface Web du MiFi 2, sélectionnez l'onglet **Utilisation des données** du panneau de navigation à l'adresse **<http://my.mifi/datausage>**. Saisissez le mot de passe de votre interface Web (par défaut, **admin**) pour voir les détails de l'utilisation des données.



icône de l'utilisation des données

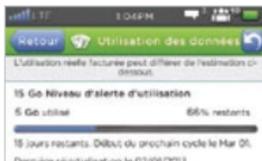

écran tactile de l'utilisation des données



interface Web de l'utilisation des données

icônes de l'écran tactile

FAITES GLISSER L'ÉCRAN POUR VOIR TOUTES LES ICÔNES. APPUYEZ SUR  POUR CONSULTER DE L'INFORMATION UTILE.

-  **Info de connexion** affiche le nom du réseau Wi-Fi de votre MiFi 2 et le mot de passe Wi-Fi.
-  **Appareils connectés** affiche les détails des appareils connectés à votre MiFi 2 ou bloqués.
-  **Utilisation des données** vous permet de consulter le sommaire de votre forfait de données, les données utilisées, le nombre de jours restants à votre cycle de facturation et plus.
-  **Réglages** vous permet de consulter et de modifier les paramètres de votre appareil MiFi 2.
-  **Centre multimédia MiFi** vous permet d'accéder à des films, à de la musique et à des photos stockés sur votre carte microSD à partir d'appareils connectés.
-  **Messages** vous donne accès aux messages texte envoyés par votre fournisseur de service à votre MiFi 2.
-  **Partage de fichiers** vous permet de téléverser et de télécharger les fichiers stockés sur votre carte microSD à partir des appareils compatibles qui sont connectés.
-  **GPS** vous permet de partager de l'information sur votre emplacement avec les appareils connectés.
-  **Wi-Fi Protected Setup** vous permet de connecter des appareils WPS au MiFi 2 sans utiliser de clavier.
-  **Service à la clientèle** affiche votre numéro sans fil et le modèle de votre appareil.
-  **À propos** affiche l'état actuel, l'information de l'appareil et les mises à jour logicielles.

appareils connectés


GÉRER LES APPAREILS CONNECTÉS

Pour voir les appareils actuellement connectés ou bloqués:

1. Sur l'écran tactile de votre MiFi 2, appuyez sur l'icône **Appareils connectés**. Les appareils actuellement connectés à votre MiFi 2 apparaissent en premier, suivis des appareils bloqués.
2. Pour afficher les détails d'un appareil connecté ou bloqué, appuyez sur la flèche située à droite de l'appareil.
3. Pour bloquer un appareil, appuyez sur **Bloquer**.
4. Pour débloquer un appareil, appuyez sur **Débloquer**.



icône des appareils connectés

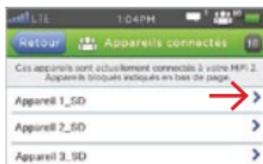

lister les appareils connectés



bloquer l'appareil

partage de fichiers


PARTAGER DES FICHIERS AVEC LES APPAREILS CONNECTÉS

Le MiFi 2 est doté d'une fente pour carte microSD qui vous permet de stocker des fichiers sur une carte microSD et d'y accéder au moyen d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et d'autres appareils connectés.

1. À l'arrière de votre MiFi 2, tirez la porte de la fente pour carte microSD et insérez une carte.
2. Appuyez sur l'icône **Partage de fichiers** sur l'écran tactile. Faites glisser le bouton de partage de fichiers sur la position **ON** (Activé).
3. Sur votre ordinateur, les fichiers stockés sur la carte microSD sont affichés en tant que disque réseau ou dossier partagé. Les autres appareils connectés peuvent voir les fichiers à partir d'un navigateur Web à l'adresse **<http://my.mifi/filesharing>**.
 - Sous Mac, la carte microSD apparaît sous le menu Partagé de l'outil de recherche.
 - Sous Windows, la carte microSD apparaît dans la section Réseaux de l'ordinateur.



activer le partage de fichiers

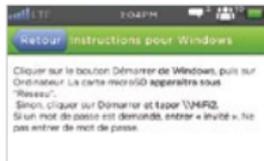

partage de fichiers sous Windows



partage de fichiers sous Mac

partage de contenu multimédia

PARTAGE DE FILMS, DE MUSIQUE ET DE PHOTOS

Vous pouvez placer des films, de la musique et des photos sur une carte microSD insérée dans le MiFi 2 (jusqu'à 32 Go). Consultez-les sur des appareils connectés à l'aide d'un navigateur Web ou sur des téléviseurs ou des lecteurs compatibles DLNA.

1. Sur l'écran tactile de votre MiFi 2, appuyez sur l'icône **Centre multimédia MiFi**.
2. Faites glisser le bouton Activer le centre multimédia sur la position **ON** (Activé).
3. À partir de votre ordinateur ou appareil mobile connecté avec navigateur, consultez le **<http://my.mifi/mediacenter>** pour commencer la diffusion.
4. À partir d'un lecteur compatible DLNA, utilisez l'interface DLNA du lecteur pour sélectionner le **MiFi 2**.



activer le centre multimédia MiFi



utiliser votre navigateur Web



utiliser un appareil DLNA

info réglementaire

AVIS DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS (FCC) ET INDUSTRIE CANADA (IC)

Règles et règlements de la FCC et d'IC

Les dispositifs électroniques, y compris les ordinateurs et les modems sans fil, génèrent de l'énergie RF en lien avec leur fonction prévue et sont donc soumis aux règlements de la FCC.

Ces appareils ont été testés et respectent les limites acceptables pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement résidentiel.

L'équipement génère une énergie radioélectrique et est conçu pour être utilisé conformément au guide de l'utilisateur du fabricant. Toutefois, rien ne garantit qu'il n'y aura aucune interférence dans un endroit donné. Si l'équipement est la cause de brouillage préjudiciable de la réception d'une radio ou d'une télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, essayez de corriger le brouillage à l'aide de l'une des mesures suivantes :

- Changer l'orientation ou la position de l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit autre que celui du récepteur.
- Contacter le détaillant ou un technicien radio ou de télévision.

Cet appareil respecte la partie 15 des règlements de la commission fédérale des communications (FCC) et la norme NMB-003 d'Industrie Canada concernant la conformité de l'EMI. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Ce dispositif ne doit pas causer de brouillage préjudiciable.
2. Ce dispositif doit accepter l'interférence reçue, y compris l'interférence qui pourrait causer une opération indésirée.

AVERTISSEMENT: NE PAS TENTER D'EFFECTUER L'ENTRETIEN DU DISPOSITIF DE COMMUNICATION SANS FIL VOUS-MÊME. UNE TELLE ACTION POURRAIT ANNULER LA GARANTIE. LE MODEM MiFi 5792 EST RÉGLÉ PAR LE FABRICANT. LE CLIENT N'A AUCUN ÉTALONNAGE NI RÉGLAGE À EFFECTUER. COMMUNIQUEZ AVEC LE SOUTIEN TECHNIQUE DE NOVATEL WIRELESS POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR L'ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL DE COMMUNICATION SANS FIL.

MISE EN GARDE DE LA FCC : Les modifications qui ne sont pas approuvées expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit que l'utilisateur a d'exploiter cet équipement.

MODIFICATIONS : La FCC exige que l'utilisateur soit averti que toute modification faite à cet appareil, sans l'approbation expresse de Novatel Wireless, Inc., pourrait annuler son droit d'utiliser cet équipement.

REMARQUE : L'émetteur de radiofréquences installé dans votre modem ne doit pas être situé ou utilisé avec d'autres antennes ou transmetteurs, sauf en présence d'autorisation spéciale de Novatel Wireless Technologies.

NIVEAU D'EXPOSITION RF

ID D'AUTORISATION DU MATÉRIEL DE LA FCC : PKRNVMIFI5792

Cet appareil a été autorisé pour une utilisation dans les applications mobiles et portables. Il faut maintenir en tout temps une distance d'au moins 10 mm (0,4 po) entre l'appareil MiFi et le corps.

Le DAS de ce produit a été évalué et respecte les directives de la FCC concernant l'exposition aux ondes radioélectriques.

Numéro IC : 3229A-MiFi5792

© Novatel Wireless, 2013. MiFi, le logo de MiFi, Novatel Wireless et le logo de Novatel Wireless sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de Novatel Wireless, Inc. DLNA est une marque de commerce de la Digital Living Network Alliance. microSD est une marque de commerce de SanDisk. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Imprimé avec des encres et des enduits synthétiques.

