

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation

Tap Tap Piano des P'tits Copains



© 2014 VTech
Imprimé en Chine
91-002917-001 (FR)



Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.


L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com



INTRODUCTION

Avec le **Tap Tap Piano des P'tits Copains**, Bébé découvre les animaux et leur cri, les instruments de musique et les notes avec les p'tits copains ! En mode Découvertes, Bébé apprend en manipulant les boutons, et les touches de piano en tissu. En mode Musique, Bébé découvre des mélodies joyeuses, joue du piano et de douces berceuses l'accompagnent dans son sommeil... Enfin, le **Tap Tap Piano des P'tits Copains** peut se poser au sol ou s'attacher aux barreaux du lit ou du parc.

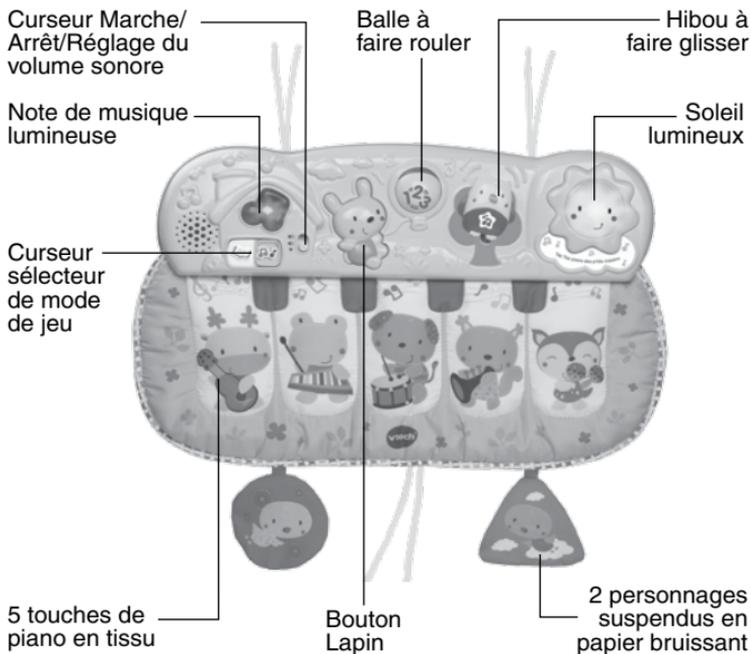


CONTENU DE LA BOÎTE

- Tap Tap Piano des P'tits Copains de VTech®
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, wire ties, and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

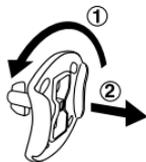


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Tap Tap Piano des P'tits Copains** à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

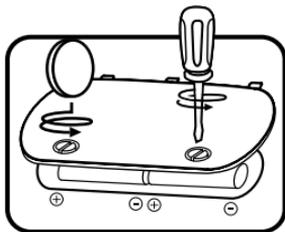

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.






Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



2. ASSEMBLAGE


1. Placer le jouet dans le lit ou le parc.
2. Enrouler le bout de l'attache autour du barreau puis le réinsérer dans la fente prévue à cet effet située au dos du jouet. Tirer sur l'attache pour la serrer.
3. Nouer les 3 attaches en tissu autour du barreau le plus proche. Tirer légèrement sur le jouet pour s'assurer que toutes les attaches sont bien fixées. Vérifier régulièrement que les attaches sont bien fixées.
4. Pour détacher le jouet, défaire les 3 attaches en tissu. Maintenir le bouton carré enfoncé et retirer l'attache.

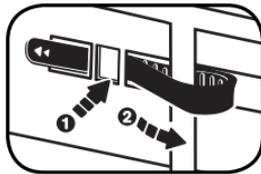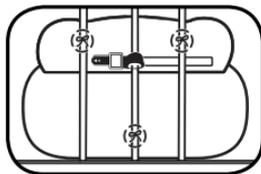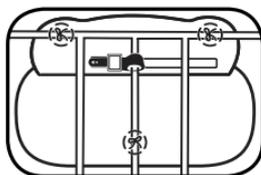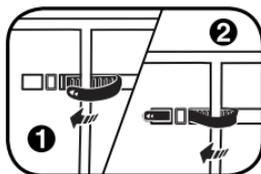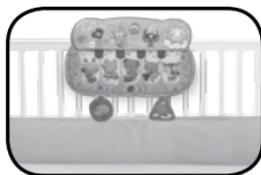

Assemblage

7


5. Lorsque le jouet n'est pas fixé aux barreaux, l'attache peut se ranger au dos du tableau. S'assurer que l'attache est bien insérée dans l'emplacement prévu à cet effet.

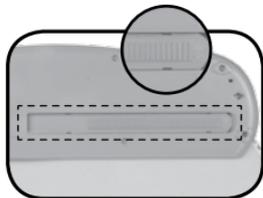

3. POUR COMMENCER À JOUER...

3.1. MARCHÉ/ARRÊT

Pour mettre en marche le **Tap Tap Piano des P'tits Copains**, déplacer le curseur **Marche / Arrêt / Réglage du volume sonore** sur la position () pour un volume faible ou sur la position () pour un volume fort. Pour éteindre le **Tap Tap Piano des P'tits Copains**, placer le curseur **Marche / Arrêt / Réglage du volume sonore** sur la position ().

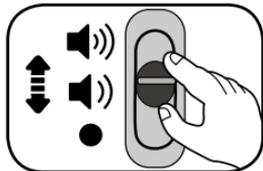

3.2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant 24 secondes en mode Découvertes ou 8 secondes en mode Musique (excepté lorsque les mélodies sont jouées) le **Tap Tap Piano des P'tits Copains** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

4. ACTIVITÉS

1. Déplacer le curseur **Marche / Arrêt / Réglage du volume sonore** pour mettre en marche le **Tap Tap Piano des P'tits Copains**. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.




2. En **mode Découvertes**, appuyer sur les **touches de piano** pour entendre le nom des animaux, découvrir les instruments et leur son ainsi que des chansons.

En **mode Musique**, appuyer sur les **touches de piano** pour entendre les notes, des effets sonores rigolos ou les cris des animaux. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



3. En **mode Découvertes**, faire glisser le **curseur Hibou** ou appuyer sur le **bouton Lapin** pour découvrir des sons rigolos et des phrases entraînantes.

En **mode Musique**, appuyer sur le **bouton Lapin** permet de déclencher 15 minutes de mélodies joyeuses et faire glisser le **curseur Hibou** permet de déclencher 15 minutes de mélodies douces. Lorsque les mélodies joyeuses sont en cours, Bébé peut jouer lui-même les mélodies en appuyant sur les **touches du piano**. Lorsque les mélodies douces sont en cours, Bébé peut ajouter des sons rigolos en appuyant sur les **touches du piano**. Les lumières clignotent en rythme avec les sons. Appuyer sur le **bouton Lapin** ou faire glisser le **curseur Hibou** pour arrêter les mélodies.

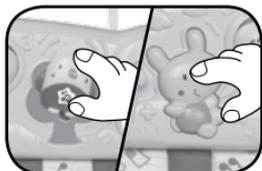



4. Faire rouler **la balle** pour déclencher des sons rigolos.



5. LISTE DES MÉLODIES

1. Lettre à Elise
2. Nocturne in Eb No.2 Op. 9 (Chopin)
3. Tourne petit moulin
4. 1, 2, 3 nous irons au bois
5. Le grand cerf
6. Ainsi font font font
7. Promenons-nous dans les bois
8. Fais Dodo
9. Mon petit lapin
10. Sur le plancher
11. Dodo l'enfant do
12. Le petit ver de terre
13. Passe passe passera
14. Ah vous dirais-je maman !
15. La ronde des légumes
16. Frère Jacques
17. Au clair de la lune
18. Magic flute
19. Dans la forêt lointaine
20. Savez-vous planter les choux ?



6. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 (sur l'air de *Dans la ferme à Mathurin*)

« Les p'tits copains jouent de la musique Mi Mi Ré Ré Do
Il chantent et dansent toujours en rythme
Ils sont très rigolo ! »

Chanson 2 (sur l'air de *Petit escargot*)

« 1, 2, 3, 4, 5
Je joue du piano
Avec les animaux »

Chanson 3 (sur l'air de *La famille tortue*)

« Regarde le petit cerf, son sourire polisson,
avec sa guitare il chante des chansons »

Chanson 4 (sur l'air de *italic il court le furet*)

« Avec son xylophone, la grenouille est pleine de joie
Avec son xylophone, elle chante Croa Croa
elle chante Croa Croa

Avec son xylophone, la grenouille est pleine de joie
Avec son xylophone, elle chante Croa Croa »

Chanson 5 (sur l'air de *Une puce un pou*)

« Joue du tambour, tape tape dans tes mains
Joue du tambour, comme le petit chien »

Chanson 6 (sur l'air de *Enroulez le fil*)

« Un p'tit écureuil qui joue de la trompette
Ah ah, c'est vraiment super chouette ! »

Chanson 7 (sur l'air de *Si tu aimes le soleil*)

« Il les secoue dans les airs,
Fait danser la terre entière,
J'li petit renard joue des maracas »



7. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. Le **Tap Tap Piano des P'tits Copains** est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer le **Tap Tap Piano des P'tits Copains**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ou de produits corrosifs
- Éviter toute exposition prolongée du **Tap Tap Piano des P'tits Copains** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer le **Tap Tap Piano des P'tits Copains** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

8. RÉOLUTION DES PROBLÈMES

Si le **Tap Tap Piano des P'tits Copains** présente un dysfonctionnement ou s'arrête de fonctionner, merci de suivre les étapes suivantes :

1. Éteindre le jouet en déplaçant le curseur **Marche / Arrêt / Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** ● .
2. Retirer les piles en suivant les instructions de la section 1.ALIMENTATION de ce manuel.
3. Remettre les piles après quelques instants.
4. Mettre le jouet en marche en déplaçant le curseur **Marche / Arrêt / Réglage du volume sonore** sur le mode souhaité.
5. Si le **Tap Tap Piano des P'tits Copains** ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.



9. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au 0 820 06 3000 (0,12 €/min).
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com - rubrique « Assistance ».

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?



Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.



PRODUIT DEL
DE CLASSE 1