

---


# Manuel d'utilisation

HERE Drive

**NOKIA**

# HERE Drive

HERE Drive vous guide où vous souhaitez vous rendre avec le guidage vocal.

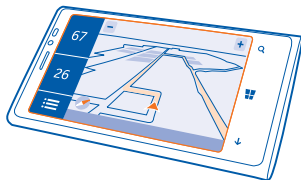

Appuyez sur  **HERE Drive**.

Vous pouvez :

- Trouver votre chemin dans la région ou le pays où vous habitez en suivant l'itinéraire et le guidage vocal
- Connaître votre position, votre vitesse et la distance parcourue, même lorsque la navigation n'est pas activée
- Éviter les ferries et les tunnels ou certains types de routes, notamment les routes non pavées
- Précharger des cartes avant de voyager et utiliser HERE Drive hors connexion pour économiser des frais de données
- Sauvegarder vos lieux favoris et les avoir sous la main dans toutes les applications HERE et **here.com** : enregistrez les lieux dans votre compte Nokia
- Recevoir un avertissement lorsque vous dépassez la limite de vitesse

Les fonctions disponibles peuvent varier selon le téléphone.


L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de données.

## Aller en voiture jusqu'à votre destination

Si vous avez besoin d'un itinéraire clair optimisé pour une utilisation en voiture, HERE Drive vous aide à rejoindre votre destination.

Appuyez sur  **HERE Drive**.


Respectez toutes les réglementations locales. Il peut être interdit d'utiliser un téléphone mobile ou certaines de ses fonctions pendant la conduite. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

1. Appuyez sur  > **Définir destination** et recherchez votre destination.
2. Appuyez sur votre destination et **EN VOITURE**.
3. Si vous souhaitez éviter les tunnels et les ferries ou certains types de routes, notamment les routes non pavées, appuyez sur la barre d'outils des options d'itinéraire et activez ou désactivez les types de routes.



#### 4. Pour démarrer la navigation, appuyez sur **DÉMARRER**.

Par défaut, la carte est orientée dans le sens de la conduite. La boussole est toujours orientée vers le nord.

★ **Conseil** : Si, en cours de navigation, vous souhaitez jeter un coup d'œil sur le chemin qu'il vous reste à parcourir, vous pouvez faire glisser la carte avec le doigt. Pour revenir à votre localisation actuelle, appuyez sur .

#### 5. Pour arrêter la navigation, appuyez sur > **Arrêter navigation**.



#### **Afficher la carte en plein écran**

Appuyez sur la carte.

## Enregistrer un lieu

Pour vous aider à planifier vos voyages, vous pouvez rechercher des lieux tels que des hôtels, des attractions ou des stations-service et les sauvegarder afin d'en disposer dans toutes les applications HERE et sur here.com.

Appuyez sur  **HERE Drive**.

1. Pour rechercher un lieu, appuyez sur  > **Définir destination** > **Rechercher**.
2. Saisissez les mots recherchés, comme une adresse ou un nom de lieu.
3. Appuyez sur un lieu dans la liste.
4. Appuyez sur .


Le lieu est enregistré dans votre compte Nokia. Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Nokia, vous êtes invité à le faire.

#### **Synchroniser vos lieux enregistrés**

Si vous êtes connecté à votre compte Nokia, vos favoris sont automatiquement synchronisés avec votre compte chaque fois que vous ouvrez HERE Drive. Pour synchroniser manuellement vos favoris, appuyez sur  > **Définir destination** > **Favoris** > .

## Aller en voiture jusqu'à un lieu enregistré

Appuyez sur  > **Définir destination** > **Favoris** et le lieu.

- ★ **Conseil** : Vous pouvez épingler une destination favorite à l'écran d'accueil, afin de pouvoir naviguer rapidement jusqu'à celle-ci. Appuyez sur  > **Définir destination** > **Favoris**, appuyez longuement sur un lieu, puis appuyez sur **épingler sur l'accueil**.


## Obtenir une assistance vocale

L'assistance vocale, éventuellement disponible dans votre langue, vous aide à trouver votre chemin jusqu'à destination en profitant du voyage.


Appuyez sur  **HERE Drive**.

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Voix navigation**.
2. Appuyez sur une langue. Si vous ne souhaitez pas utiliser l'assistance vocale, appuyez sur **Aucune**.

### Télécharger de nouvelles voix pour le système de navigation

Appuyez sur  > **Paramètres** > **Voix navigation** > **Télécharger nouvelle**, puis appuyez sur une voix.

- ★ **Conseil** : Si vous souhaitez entendre les noms de rue en cours de navigation, appuyez sur une voix d'annonce des noms de rue (voix de synthèse générée par ordinateur).

Si vous ne trouvez pas de voix pour les noms de rue dans votre langue, vous devez peut-être télécharger et installer la langue parlée dans les paramètres du téléphone. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **voix** > **Langue de la fonction Voix**. Toutes les langues ne sont pas prises en charge.

## Naviguer hors connexion

Pour économiser des frais de données, vous pouvez également utiliser HERE Drive hors connexion.




1. Appuyez sur  **HERE Drive**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres**.
3. Réglez **Connexion** sur **Non connecté** .

Certaines fonctionnalités, comme les résultats de la recherche, peuvent être limitées lors de l'utilisation de HERE Drive hors connexion.

## Recevoir les avertissements de limite de vitesse

Ne vous laissez pas emporter au-delà des limites de vitesse. Réglez votre téléphone afin qu'il vous avertisse lorsque vous roulez trop vite.

La disponibilité des informations relatives aux limites de vitesse peut varier selon la région ou le pays.

1. Appuyez sur  **HERE Drive**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Limite de vitesse**, puis réglez sur **Alerte activée** .
3. Pour déterminer la marge de dépassement de la limite que vous vous autorisez avant d'être averti, faites glisser le curseur **M'avertir si je dépasse la limite de vitesse de**. Vous pouvez définir une limite distincte pour les vitesses inférieure et supérieure.

- ★ **Conseil** : Lorsque vous naviguez, vous pouvez activer ou désactiver rapidement l'avertissement de limite de vitesse, ou désactiver les alertes audio en appuyant sur la limite de vitesse au bas de l'écran.

## Télécharger des cartes

Pour économiser des frais de données lorsque vous voyagez, enregistrez de nouvelles cartes sur votre téléphone avant de partir. Si vous commencez à manquer d'espace, vous pouvez supprimer certaines cartes de votre téléphone.

Appuyez sur  **HERE Drive** >  > **Paramètres** > **Gérer les cartes**.

Pour télécharger des cartes sur votre téléphone, vous devez être connecté à un réseau Wi-Fi.

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez le pays ou la région.


### Supprimer une carte

Appuyez longuement sur la carte et appuyez sur **supprimer**.

## Modifier l'apparence de l'affichage Drive

Utilisez-vous HERE Drive la nuit, lorsqu'il fait noir ? Avec les modes jour et nuit, vous pouvez voir clairement l'écran en permanence. Vous pouvez également modifier d'autres paramètres afin qu'ils correspondent à vos besoins.

Appuyez sur  **HERE Drive**.

1. Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Réglez **Couleur carte** sur **Nuit**. Pour activer automatiquement le mode nuit lorsqu'il fait noir, appuyez sur **Automatique**.

### Basculer entre les modes 2D et 3D


Appuyez sur  et **2D** ou **3D**.

### Afficher des lieux tels que les stations-service et les zones de repos sur la carte


Appuyez sur  > **Paramètres** > **Éléments de la carte** et activez ou désactivez les catégories de lieux.

### Basculer entre les affichages de la distance restante, de l'heure d'arrivée ou de temps restant

Dans l'écran de navigation, appuyez sur la distance restante et sur une option.

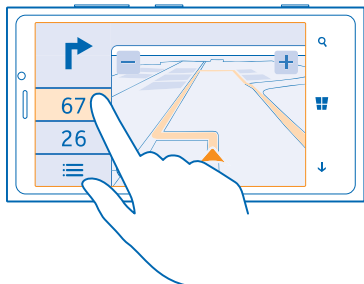

### Masquer les attractions et des bâtiments importants

Appuyez sur  > Paramètres, et réglez Repères sur .