

ViBoomer Mic

Mini-enceinte à vibration - Lecteur MP3 - Tuner Radio FM



 Rejoignez-nous sur Facebook
et découvrez de nombreuses vidéos et photos

Manuel d'utilisation
Avril 2012

Connecteur mini USB

Insérer la prise casque dans votre lecteur mp3, téléphone, tablette, ordinateur etc. pour utiliser le ViBoomer en tant que mini enceinte

Bouton de réglage du mode

Mode lecteur mp3

Placez le bouton sur la position TF pour lire la musique à partir de la carte mémoire micro SD.

Mode mini enceinte

Placez le bouton sur la position Audio IN ou ON (selon les modèles) pour lire à partir d'un lecteur mp3, téléphone portable, iPhone, iPad, ordinateur etc. N'oubliez pas de brancher le câble audio dans votre lecteur.

Mode radio FM

Placez le bouton sur la position FM et branchez le câble USB (celui-ci sert d'antenne).

Prise USB et prise d'alimentation

La prise USB sert seulement au rechargement du ViBoomer. **Il est impossible de transférer directement de la musique à partir du câble USB.**


La charge se fait en branchant la prise USB dans la prise d'alimentation ou en branchant directement la prise USB sur votre ordinateur.

Connecteur mini USB

Branchez le câble avec la prise mini USB dans ce connecteur pour recharger le ViBoomer

Fente pour carte micro SD

Insérez votre carte micro SD dans cet espace

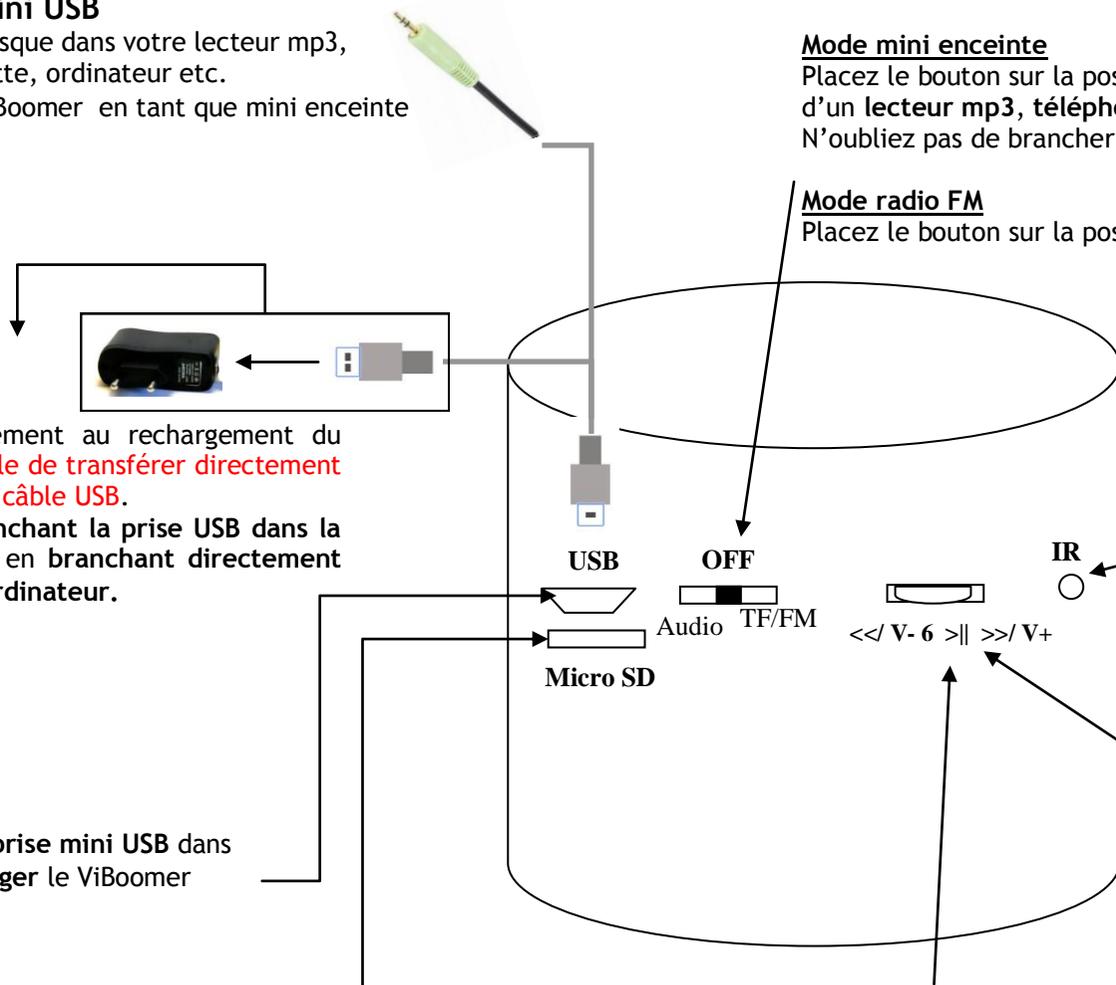

Voyant lumineux

- voyant **bleu** : indique que le ViBoomer est utilisé comme mini enceinte
- voyant **violet** : indique que le ViBoomer est utilisé comme lecteur mp3
- voyant **rouge** : indique que la charge de la batterie est faible

En mode lecteur mp3

Réglage du volume

- Maintenir le bouton à gauche pour diminuer le volume sonore
- Maintenir le bouton à droite pour augmenter le volume sonore

Pour mettre pause et lecture

Appuyer sur le bouton pour mettre en pause pour reprendre la lecture appuyer une nouvelle fois sur le bouton.


Pour changer de musique

Pression brève à gauche ou à droite pour changer de piste musicale.


En mode mini enceinte

Le son, le changement des pistes ne peuvent être réglés qu'à partir de votre lecteur mp3, ordinateur, téléphone, etc.


Mini Enceinte Nomade

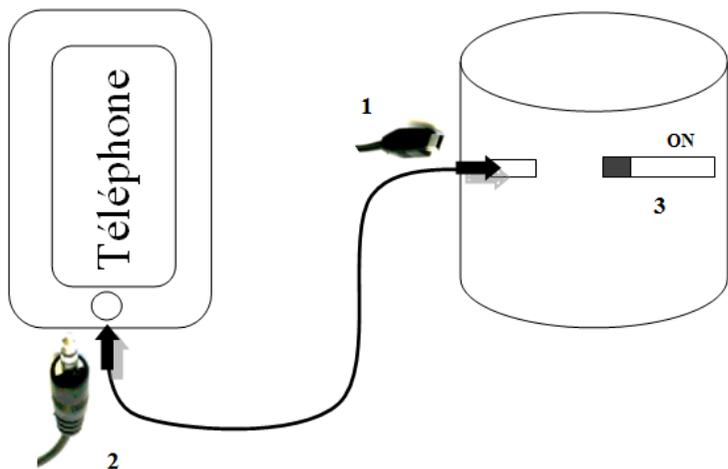


Mini Enceinte Classique

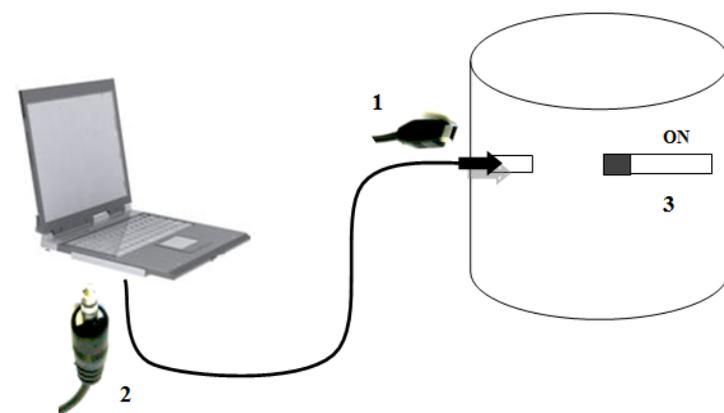


Lecteur mp3

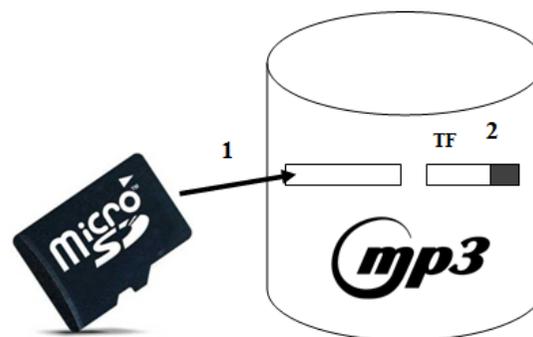

Mini Enceinte Nomade

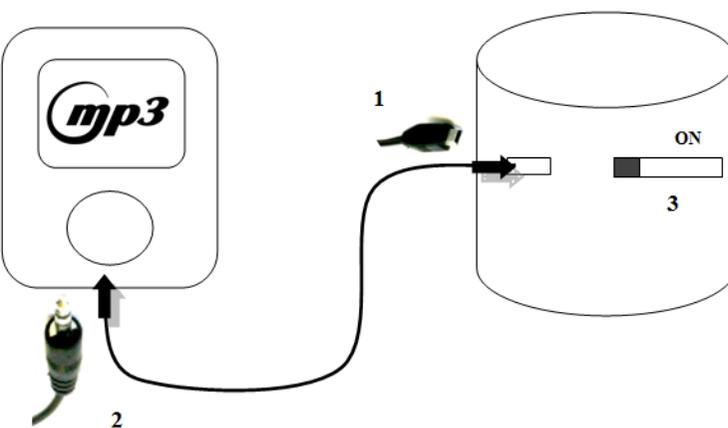

Mini Enceinte Nomade - FM

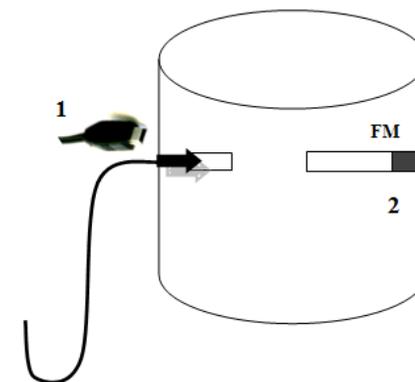

Télécommande Infrarouge

La télécommande Infrarouge vous permet de commander votre ViBoomer à distance, en mode Radio FM ou Audio (carte Micro SD)

