


Manuel d'utilisation Montre 5 alarmes Medcenter (Réf. 120466)

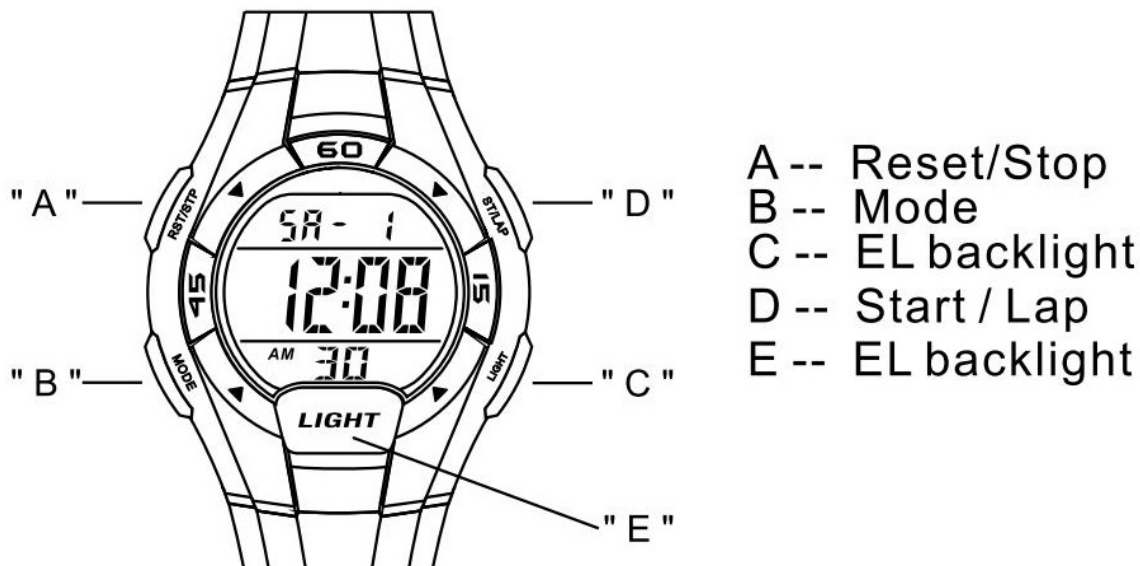

Modes de réglage

Pour passer d'un mode de réglage à l'autre, appuyer sur le bouton B, vous allez alors passer successivement aux modes de réglage suivant :

1: Mode Heure	2 : Mode Chronomètre (Chro)	3 : Mode Data	4: Mode Compteur (Tmr)
5: Alarme/Bip Horaire	6 : Double fuseau horaire (Chro)		

Réglage de l'heure et de la date



Au démarrage, il faut que l'écran de la montre affiche l'heure. Si ce n'est pas le cas, il faut appuyer sur le bouton B jusqu'à ce que la montre affiche l'heure.
Appuyer sur le bouton A jusqu'à ce que les secondes clignotent
Appuyer sur le bouton C, D ou E (reset) pour régler les secondes
Appuyer sur le bouton B pour afficher le prochain réglage (minutes clignotent)
Appuyer sur le bouton D ou C pour faire avancer ou reculer les valeurs
Répéter l'opération pour l'ensemble des réglages de l'heure (seconde, heure, minute, année, mois, jour du mois, format 12h/24h)
Appuyer sur le bouton A pour confirmer les réglages

Affichage du calendrier

Dans le mode d'affichage de l'heure, il suffit d'appuyer sur le bouton D pour visualiser la date.

Réglage des alarmes et du bip horaire (AL)

Appuyer sur le bouton B jusqu'à atteindre le mode de réglage du bip horaire et des alarmes (AL).
La montre affiche AL – ce qui correspond à l'écran de réglage du bip horaire
Si vous appuyez encore 1 fois sur le bouton A, l'écran affiche AL-1 jusqu'à AL-5 ce qui correspond aux 5 alarmes.



Alarmes

Chaque alarme est numéroté AL-1 jusqu'à AL-5.

Pour régler l'alarme 1,

Une fois que vous dans le mode AL, appuyer sur le bouton A pour afficher AL-1

Appuyer sur le bouton A jusqu'à ce que les heures clignotent.

Appuyer sur le bouton D ou C pour faire avancer ou reculer les heures

Appuyer sur le bouton B, les minutes clignotent

Appuyer sur le bouton D ou C pour faire avancer ou reculer les minutes

Appuyer sur le bouton A pour confirmer les réglages.

Pour activer/désactiver l'alarme, il faut appuyer sur le bouton D quand l'écran affiche le réglage de l'alarme que vous souhaitez activer ou désactiver.

Quand l'alarme est activée, le symbole **(●)** apparaît en bas de l'alarme concernée.

Les alarmes activées vont automatiquement sonner tous les jours.



Réglage du bip horaire

Si vous appuyez sur le bouton D, La montre affiche une cloche en bas à droite ce qui signifie que le bip horaire est activé. Si vous appuyez encore sur le bouton D, la cloche disparaît ce qui signifie que le bip horaire est désactivé.


Quand le bip horaire est activé, le symbole  apparaît en bas de l'alarme concernée

Utilisation du chronomètre avec temps passé depuis de début (laptime)



- Appuyer sur le bouton B jusqu'à atteindre le mode Chronomètre (Chro).
- Appuyer sur le bouton D pour démarrer le chronomètre.
- Appuyer sur le bouton A pour arrêter le chronomètre.
- Appuyer sur le bouton A pour remettre à zéro le chronomètre.

Utilisation du chronomètre en fixant des points de repères (Split time)



Pendant que le chronomètre tourne, il est possible d'établir des points de repère dans le temps. Par la suite, dans le mode Données (DATA), on pourra consulter les valeurs entre chaque point de repère (lap time) ou les valeurs à partir du début du chronomètre jusqu'au repère temporel (split time).



- Appuyer sur le bouton B jusqu'à atteindre le mode Chronomètre (Chro).
- Appuyer sur le bouton D pour démarrer le chronomètre.
- Appuyer sur le bouton D pour fixer un repère temporel.
- L'écran affiche SPL avec un numéro (par exemple SPL 1) puis affiche à nouveau l'écran du chronomètre qui continue à tourner au bout de 2 secondes.
- Si vous appuyez à nouveau sur le bouton D, vous allez fixer un nouveau point de repère (SPL 2, SPL3, ...)
- Appuyer sur le bouton A pour arrêter le chronomètre.


Pour consulter les valeurs associées aux point de repères, il faut aller ensuite dans le mode données (DATA). Vous pouvez effacer l'ensemble des valeurs en effectuant un reset du chronomètre, pour cela, il faut appuyer sur le bouton A pour remettre à zéro le chronomètre.

Lecture des points de repère du chronomètre : affichage des intervalles (Mode DATA / LAP)



- Appuyer sur le bouton B jusqu'à atteindre le mode Données (DATA).
- Si des données sont présentes, l'écran affiche LAP 1 avec la valeur correspondant au 1^{er} intervalle.
- Appuyer sur le bouton D ou C pour visualiser l'intervalle suivant ou précédent.
- Appuyer sur le bouton A pour arrêter le chronomètre.
- Appuyer sur le bouton A pour remettre à zéro le chronomètre.

Lecture des points de repère du chronomètre : affichage des durées depuis le début (Mode DATA / SPLIT)

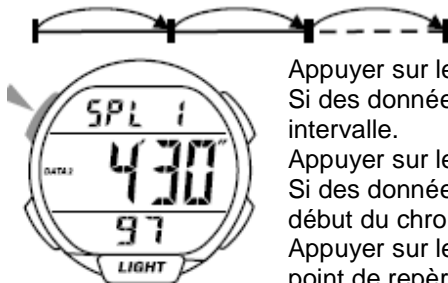

Appuyer sur le bouton B jusqu'à atteindre le mode Données (DATA).

Si des données sont présentes, l'écran affiche LAP 1 avec la valeur correspondant au 1^{er} intervalle.

Appuyer sur le bouton A pour basculer sur le mode SPLIT.

Si des données sont présentes, l'écran affiche SPL 1 avec la valeur correspondant entre le début du chronomètre et le 1^{er} point de repère.

Appuyer sur le bouton D ou C pour visualiser la durée entre le début du chronomètre et le point de repère suivant ou précédent.

Si vous appuyez à nouveau sur le bouton A, l'écran affiche le chronomètre.

Réglage du compte à rebours (Tmr)

Appuyer sur le bouton B jusqu'à atteindre le mode Compte à rebours (Tmr).



Appuyer sur le bouton A jusqu'à ce que les heures clignotent

Appuyer sur le bouton D, C pour régler les heures

Appuyer sur le bouton B pour afficher le prochain réglage (minutes clignotent)

Appuyer sur le bouton D ou C pour faire avancer ou reculer les valeurs

Répéter l'opération pour l'ensemble des réglages de l'heure (heure, minute, seconde)

Appuyer sur le bouton A pour confirmer les réglages

Appuyer sur le bouton D pour lancer le compte à rebours.

Appuyer sur le bouton A pour faire une pause.

A la fin du compte à rebours, l'alarme sonne pendant 60s. Vous pouvez l'interrompre en appuyant sur une touche. La valeur initiale du compte à rebours n'est pas mémorisée. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton D à la fin du compte à rebours, celui-ci va démarrer à la valeur maximum : 23h59.

Remplacement de la pile

La durée de vie de la pile dépend de l'usage et du nombre d'alarmes utilisées quotidiennement. La montre utilise une pile CR2025. Afin d'éviter toute risque de mauvaise manipulation, nous vous conseillons de faire changer la pile chez un professionnel.

Dépannage

Que faire si les alarmes ne vibrent pas/plus :

- si vous avez la pile depuis plus d'1 mois, est ce que vous avez changé la pile ?

- est-ce que la montre est configurée pour que les alarmes vibrent ? Le symbole de vibration ((●)) apparaît-bien à l'écran ? (voir le paragraphe sur le réglage du mode d'alarme)

Si la montre ne fonctionne pas après ces vérifications, merci de contacter le service client.

Garantie

La montre est garantie pendant 1 an. Cette garantie ne comprend pas l'usure de la pile ni une utilisation non conforme du matériel (choc, chute, projection d'eau, ...).