



Manuel d'utilisation App VEDO 2.1.0

POUR DISPOSITIFS :



android

www.comelitgroup.com



Table des matières


Installation App VEDO	3
Configuration Application	4
Connexion dispositif	4
Pour la connexion en local	4
Pour la connexion à distance	4
Utilisation App VEDO	5
RECEVOIR UNE NOTIFICATION D'ALARME	5
En cas d'alarme de zone avec caméra dédiée	5
RÉPONDRE À UN APPEL	6
AFFICHER UNE CAMÉRA OU APPELER UNE APP	7
AFFICHER L'ÉTAT DES SURFACES DU SYSTÈME	8
TOUCHES DE FONCTION	8
AFFICHER ET COMMANDER LES SURFACES D'INTRUSION	10
AFFICHER L'ÉTAT DES ZONES D'INTRUSION	11
VISUALISER L'ÉTAT DES ZONES	11
Paramétrage 	12
ID DISPOSITIF	12
MOT DE PASSE DISPOSITIF	12
TIMEOUT INACTIVITÉ	12
STREAMING BITRATE	12
ADRESSE IP	13
PORTE	13
PARAMÈTRES DÉPORTÉS	13
RÉGLAGES BRIDGE DOMOTIQUE	13
SONNERIE	13
VOLUME	13
NOTIFICATION DÉCONNEXION	13
Informations 	14
SIGNALISATIONS	14
LICENCES DE TIERS	14
Configuration Bridge Art. 20003101 et Art. 20090334	15
Pour la connexion en local :	15
Pour la connexion à distance :	15
Utilisation du Bridge domotique Art. 20003101	16
AUTRE / ÉCLAIRAGE / ARROSAGE / AUTOMATISMES	17
VOLET ROULANT	18
CONSOMMATIONS	19
SCÉNARIOS	19
Utilisation du Bridge domotique Art. 20090334	20

Installation App VEDO




Conditions nécessaires : Android version 2.3.3 ou supérieure, centrales anti-intrusion appartenant à la ligne VEDO de Comelit à partir de la version 2.2.0, module d'extension Ethernet à partir de la version 2.2.0 et connexion Internet (pour l'utilisation de l'appli en déporté)

2a



2b



4



1. Accéder à Google Play, chercher « Comelit » ou « VEDO » dans le moteur de recherche et installer gratuitement l'APP VEDO.
2. Activer une connexion de réseau
 - 2a. se connecter au propre routeur pour la connexion en **local** ;
 - 2b. activer la connexion des données du propre dispositif mobile pour la connexion à **distance**.
3. Appuyer sur l'icône  faisant partie de la liste des applications installées pour ouvrir l'appli VEDO.
4. Lorsque l'appli s'ouvre, appuyer sur « Réglages » pour configurer l'application (voir page 4).



CHACQUE ACCÈS NÉCESSITE UN MOT DE PASSE USAGER (PAR DÉFAUT=111111).

Description interface

1. Icône d'état :



VEDO : dispositif non connecté



VEDO : usager connecté



VEDO : connexion absente



2. Accueil
3. Surfaces d'intrusion
4. Zones d'intrusion
5. État zones
6. Caméras et dispositifs mobiles connectés à l'installation (les dispositifs mobiles sont visibles uniquement lorsqu'ils sont connectés au réseau Ethernet local)
7. État système (ON/OFF/ON partiel/mémoire alarme...)
8. Touches de fonction configuration par défaut :
 -  Reset alarmes
 -  Stop alarmes
 -  Insertion totale
 -  Désinsertion totale

Description Menu



pour ouvrir le menu, appuyer sur la touche menu du propre dispositif mobile



9. Paramétrage
10. Informations
11. Rechargement (pour recharger la configuration)
12. Quitter (pour sortir de l'application)

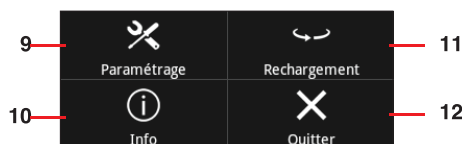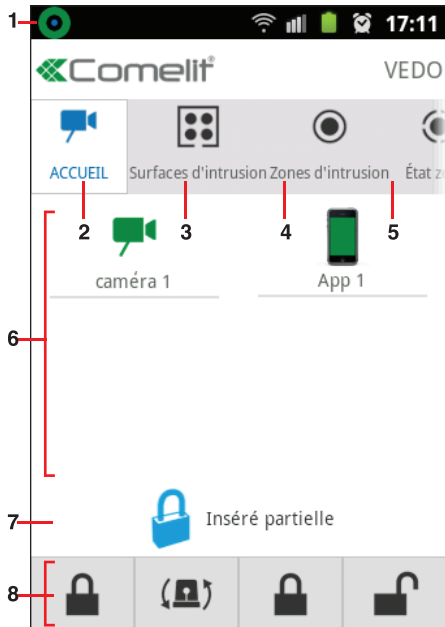

Configuration Application



Pour les données à saisir en phase de configuration et de réglage, contacter un installateur agréé.

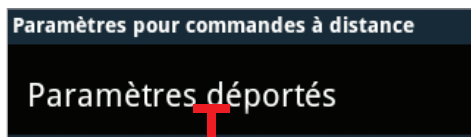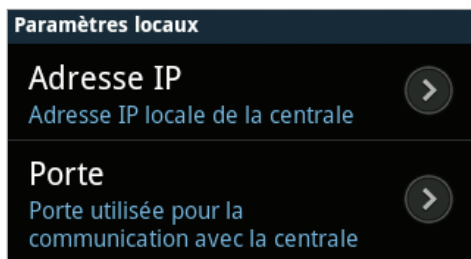

Connexion dispositif

1. Appuyer sur « **ID dispositif** » sous « **Paramétrage** »  et saisir le numéro d'identification de l'appli communiqué par l'installateur (de 1 à 8).
2. Appuyer sur « **Mot de passe dispositif** » et définir le mot de passe (par défaut=0).

Pour la connexion en local

1. Appuyer sur « **Adresse IP** » sous « **Paramétrage** »  et saisir l'adresse IP de la carte de la centrale (par défaut=192.168.1.230).
2. Ne pas modifier le réglage « **Porte** » (par défaut=10012) sauf indication contraire de votre installateur.

Au terme de la configuration, l'icône d'état deviendra verte  pour indiquer que l'application a été configurée correctement.

Si l'appli ne se connecte pas, appuyer sur « **recharger** »  pour forcer une reconnexion immédiate.

Pour la connexion à distance

1. Appuyer sur « **Paramètres déportés** » sous « **Paramétrage** »  pour accéder aux configurations correspondantes.
2. Appuyer sur « **Adresse IP/Nom d'hôte** » et saisir l'adresse publique (enregistrée pour la carte centrale ou le Serial Bridge) communiquée par votre installateur.
3. Ne pas modifier les autres paramètres de connexion (sauf indication de votre installateur).
4. Cocher « **Web sûr** » pour utiliser une connexion sûre afin de se connecter à la centrale en déporté.

Au terme de la configuration, l'icône d'état deviendra verte  pour indiquer que l'application a été configurée correctement.


Si l'appli ne se connecte pas, appuyer sur « **recharger** »  pour forcer une reconnexion immédiate.



Si l'appli VEDO ne s'enregistre pas, s'adresser à un installateur agréé.

Utilisation App VEDO


RECEVOIR UNE NOTIFICATION D'ALARME

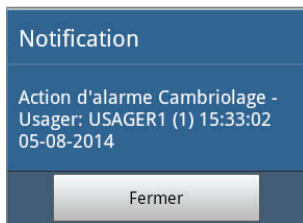

À la réception d'une notification d'alarme, une sonnerie préalablement définie retentit et une fenêtre de signalisation s'ouvre.

En cas d'alarme ou de sabotage, la sonnerie retentit 5 minutes ; dans les autres cas, elle retentit 30 secondes.

Après la durée fixée, l'appli se remet en arrière-plan.

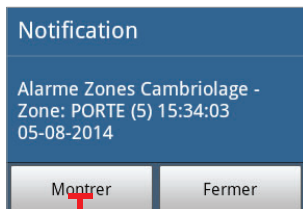

En cas d'alarme de zone avec caméra dédiée


1. Appuyer sur « Montrer » pour afficher les 4 photos prises par la caméra présente dans la zone d'alarme.
2. Attendre que les images aient été téléchargées.
3. Faire défiler les images en déplaçant le doigt vers la droite ou vers la gauche.




► Appuyer sur  pour activer la caméra connectée.

► Appuyer sur  pour effectuer la séquence sur plusieurs caméras (si installées).

► Appuyer sur « fermer » pour éteindre la caméra.

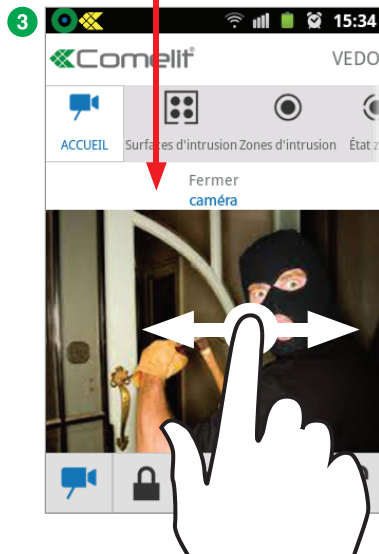

RÉPONDRE À UN APPEL

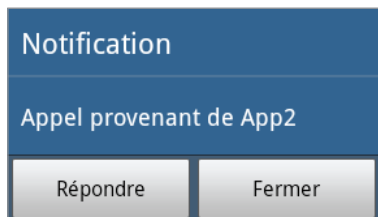

À la réception d'un appel provenant d'un autre dispositif mobile disposant de l'appli VEDO, la sonnerie définie retentira.

Avec l'application en arrière-plan uniquement, l'afficheur visualise une fenêtre de notification.


► Appuyer sur « Répondre » pour accepter l'appel.



► Appuyer sur  pour activer la phonie.


► Appuyer sur  pour interrompre l'appel.

AFFICHER UNE CAMÉRA OU APPELER UNE APP

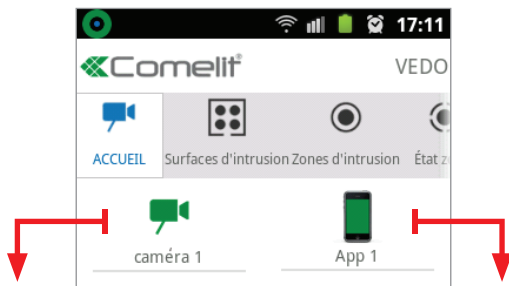

1. Appuyer sur  de la page « ACCUEIL » pour saisir le signal vidéo de la caméra correspondante.

2. Appuyer sur « Exécuter » pour confirmer.

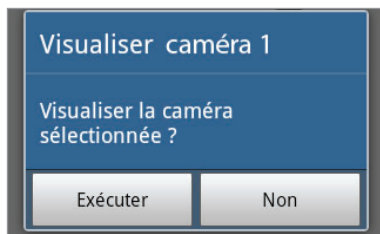


► Appuyer sur  pour effectuer la séquence sur plusieurs caméras (si installées).

► Appuyer sur « fermer » pour éteindre la caméra.



1. Appuyer sur  de la page « ACCUEIL » pour appeler un usager connecté au système à travers l'appli.


2. Appuyer sur « Appeler » pour confirmer.

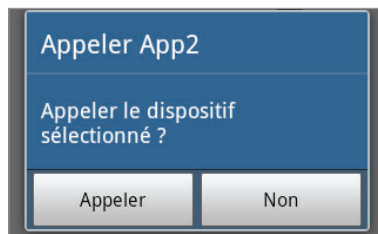

► Appuyer sur  pour interrompre l'appel.



AFFICHER L'ÉTAT DES SURFACES DU SYSTÈME

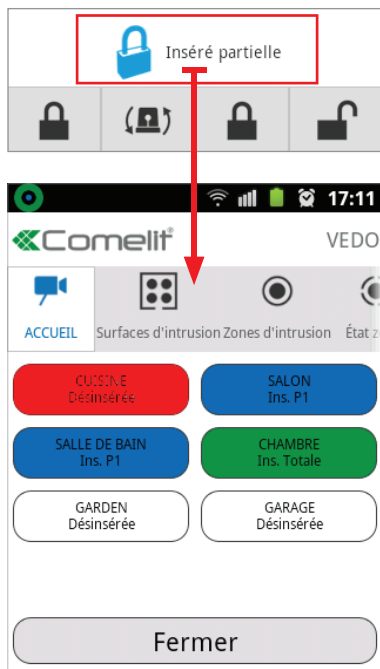


- Appuyer sur l'état du système à partir de la page « ACCUEIL » pour afficher l'état des surfaces.

ÉTATS SURFACES	
	Alarme désactivée
	Insertion totale Alarme
	Insertion Partielle (P1 / P2 / P1+P2)
	En Alarme / Mémoire Alarme

- Appuyer sur « fermer » pour revenir à l'ACCUEIL

TOUCHES DE FONCTION

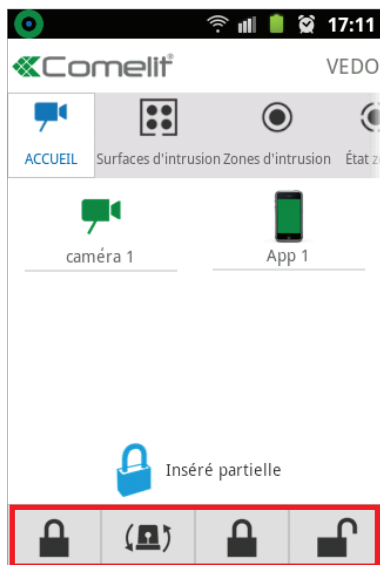

- Appuyer sur la touche de fonction pour exécuter l'action à laquelle elle est associée.

Il est possible de définir jusqu'à 4 touches de fonction pour activer les fonctions décrites à la page suivante.

Si la touche fonction est configurée comme « Activer Sortie », « Basculeur Sortie » ou « Désactiver Sortie »,

- Garder le doigt sur la touche de fonction pour afficher l'état de la sortie correspondante.




AUCUNE FONCTION	F1	
	Permet d'associer à la touche fonction la création d'une alarme parmi celles listées :	
ALARME		24 H
		Inondation
		Cambrilage
		Gaz
		Incendie
		Médecin
		Panique
VALIDER SORTIE		Hold-up
		Permet d'associer à la touche fonction la validation d'une sortie programmée.
BASCULEUR SORTIE		Permet d'associer à la touche fonction la commutation (changement d'état) de la sortie sélectionnée.
COMMANDE		Autorise installateur : valide le code installateur. Revient à valider le code installateur au clavier à travers le menu usager.
	* 	Reset alarmes : réinitialise les conditions de la centrale et les alarmes en cours mais pas les événements éventuellement à l'origine d'alarmes qui, si elles sont encore actives, donneront lieu à un nouveau cycle d'alarme. Après cette commande, la centrale se trouve dans la condition dans laquelle elle se trouverait sous l'effet d'une insertion.
		Reset appels téléphoniques : bloque tous les appels téléphoniques, sur ligne fixe et sur réseau GSM. Bloque également les messages éventuellement prévus mais pas envoyés (SMS, email).
		Demande d'assistance : permet d'envoyer une demande d'assistance à un ou à plusieurs destinataires, via un appel téléphonique. (NIY)
	* 	Stop alarmes : bloque les alarmes en cours, indépendamment du fait que les événements qui les ont déclenchées soient encore actifs. Ne bloque pas les alarmes à attribut Silencieux.
		Spécial : cette commande permet de retarder une insertion automatique de x heures, avec x programmable, afin de permettre le déroulement de l'activité au-delà de l'horaire d'insertion prévu.
	1	Touche événement 1 : active l'évènement programmé par l'installateur.
DÉSACTIVER SORTIE	2	Touche événement 2 : active l'évènement programmé par l'installateur.
		Permet d'associer à la touche fonction la désactivation de la sortie programmée.
SCÉNARIO INSERTION	Permet d'associer à la touche fonction un Programme d'insertion/désinsertion parmi ceux disponibles :	
	* 	Insertion Totale de l'alarme sur tout le système.
	* 	Désinsertion Totale de l'alarme sur tout le système.
		Scénario x , (avec x de 1 à 16).

* Fonctions programmées par défaut

AFFICHER ET COMMANDER LES SURFACES D'INTRUSION



Comelit VEDO

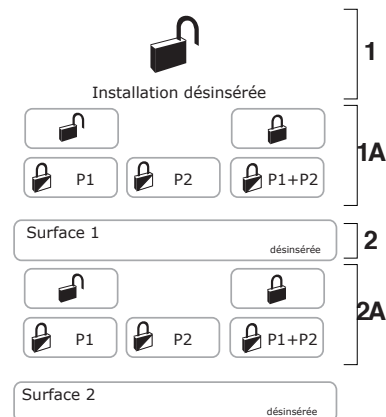

Possibilité d'insérer, de désinsérer et d'afficher l'état des surfaces du système d'alarme à partir de la section Surfaces d'intrusion. Ce chapitre illustre le fonctionnement de la section « alarme » pour les centrales VEDO.

► Appuyer sur  pour accéder à la page « Surfaces d'intrusion ».

(1) Icône d'état du système d'alarme		
 Install. désinsérée Alarme désactivée	 Installation insérée Alarme activée sur tout le système	 Insertion Partielle Alarme activée partiellement : seules certaines surfaces et/ou certaines partielles sont activées
 Mémoire alarme Avis d'alarme enregistrée	 Alarme en cours Alarme en cours	 En sabotage Système en sabotage

(1A) Boutons de contrôle alarme sur tout le système		
 Désactive les alarmes activées sur tout le système	 Active les alarmes sur tout le système	
 P1 Active la partielle 1 sur tout le système (et désactive la partielle 2 si elle est activée)	 P2 Active la partielle 2 sur tout le système (et désactive la partielle 1 si elle est activée)	 P1+P2 Active les partielles 1 et 2 sur tout le système

(2) Barre d'état zone d'alarme		
Secteur 1 Désinséré Alarme de zone désactivée	Secteur 1 Ins. Totale Alarme de zone activée	Secteur 1 Ins. P1 Alarme partielle de zone activée
Secteur 1 En sabotage Surface en sabotage	Secteur 1 Mémoire alarme Avis d'alarme de zone enregistrée	Secteur 1 Alarme en cours Alarme en cours


(2A) Boutons de contrôle alarme sur une surface	
 Désactive les alarmes activées sur une surface précise	 Active les alarmes d'une surface précise  Indique que les alarmes sont activées  Indique que le système n'est pas prêt à l'insertion et qu'un forçage est nécessaire

(2A) Boutons de contrôle alarme sur une surface

 P1 Active la partielle 1 sur une surface précise (et désactive la partielle 2 si elle est activée)	 P2 Active la partielle 2 sur une surface précise (et désactive la partielle 1 si elle est activée)	 P1+P2 Active les partielles 1 et 2 sur une surface précise
 P1 Indique que la partielle est activée	 P2 Indique que la partielle est activée	 P1+P2 Indique que les partielles sont activées
 P1 Indique que le système n'est pas prêt à l'insertion et qu'un forçage est nécessaire	 P2 Indique que le système n'est pas prêt à l'insertion et qu'un forçage est nécessaire	 P1+P2 Indique que le système n'est pas prêt à l'insertion et qu'un forçage est nécessaire

AFFICHER L'ÉTAT DES ZONES D'INTRUSION

légende état zones	
	Zone ouverte
	Zone en panne
	Zone isolée
	Zone exclue
	Zone au repos
	Zone défaillante
	Zone en sabotage

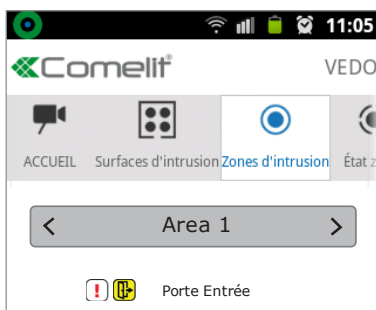

- Appuyer sur  pour afficher l'état des zones d'une surface.
- Utiliser   pour parcourir les divisions du système.
- Appuyer sur une rubrique de la liste (par ex. « Porte entrée ») pour « exclure » ou « isoler » la zone.

VISUALISER L'ÉTAT DES ZONES



- Appuyer sur  pour afficher l'état des zones de tout le système.
- Utiliser   pour faire défiler les états des zones (ouvertes, exclues, isolées, sabotées/en panne, en alarme).

Paramétrage



Pour les données à saisir en phase de configuration et de réglage, contacter un installateur agréé.

ID DISPOSITIF

Voir page 4

MOT DE PASSE DISPOSITIF


Voir page 4



TIMEOUT INACTIVITÉ

Cette fonction permet de modifier le temps d'inactivité du dispositif avant le logout automatique.


1. Appuyer sur la touche MENU du dispositif.
2. Appuyer sur « **Paramétrage** » .
3. Appuyer sur « **Timeout inactivité** » et sélectionner le paramètre choisi.

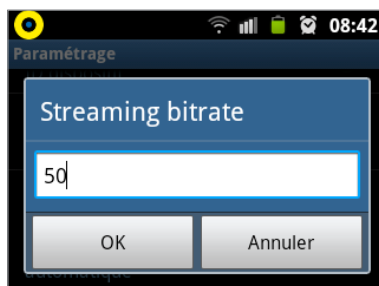

STREAMING BITRATE

Cette fonction permet de régler la qualité du flux vidéo dans la connexion à distance en agissant sur le BitRate (Kilobits transmis par seconde).


1. Appuyer sur la touche MENU du dispositif.
2. Appuyer sur « **Paramétrage** » .
3. Appuyer sur « **Streaming BitRate en déporté** ».
4. Définir la vitesse de transmission du flux vidéo en Kbps (Kilobits par seconde).

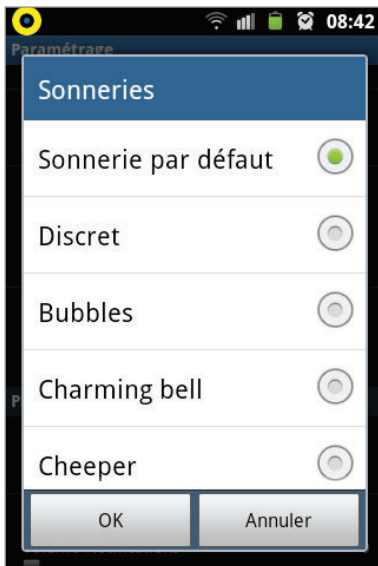

SONNERIE


Cette fonction permet de choisir la sonnerie à l'appel.

1. Appuyer sur la touche MENU du dispositif.
2. Appuyer sur « Paramétrage » .
3. Appuyer sur « Sonnerie ».
4. **Choisir la mélodie à l'appel** en sélectionnant la sonnerie choisie et en appuyant sur « OK » pour confirmer ou sur « Annuler » pour revenir à la page précédente.

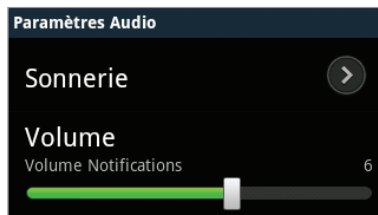

VOLUME

- Régler le volume en déplaçant le curseur « Volume ».



NOTIFICATION DÉCONNEXION

Cette fonction permet d'activer la fonction de notification de déconnexion de la centrale.

- Cocher l'option pour valider la fonction.

ADRESSE IP

Voir page 4

PORTE

Voir page 4

PARAMÈTRES DÉPORTÉS

Voir page 4

RÉGLAGES BRIDGE DOMOTIQUE


Voir page 15

Informations

SIGNALISATIONS

Le menu **informations** permet d'envoyer une signalisation pour notifier une erreur.

1. Appuyer sur la touche MENU du dispositif.
2. Appuyer sur « Informations » .
3. Appuyer sur « Notifier erreur ».
4. Appuyer sur la case de texte et insérer une brève description du problème.
5. Appuyer sur « Envoyer » pour envoyer la signalisation ou sur « Annuler » pour revenir à la page précédente.

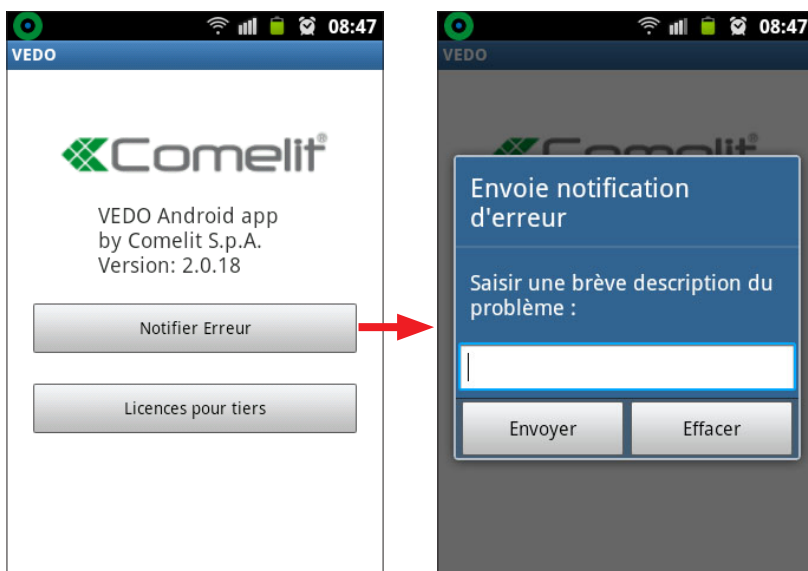

LICENCES DE TIERS

Pour plus de détails sur les licences :


1. Appuyer sur la touche MENU du dispositif.
2. Appuyer sur « Informations » .
3. Appuyer sur « Licences de tiers ».

Configuration Bridge Art. 20003101 et Art. 20090334

Sur les systèmes utilisant la domotique, il est possible de surveiller et de commander les fonctions à travers une appli, à condition de disposer du Bridge Art. 20003101 ou du Bridge Art. 20030334.



Pour les données à saisir en phase de configuration et de réglage, contacter un installateur agréé.

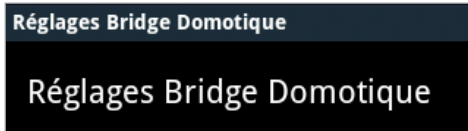

1. Appuyer sur « **Réglages Bridge Domotique** » sous « **Réglages** »  pour accéder aux configurations correspondantes.

2. Appuyer sur « **Mot de passe usager Bridge** » et définir le mot de passe usager du bridge.

*pour Art. 20003101 = 111111 par défaut
pour Art. 20090334 = 1234 par défaut*


Pour la connexion en local :

1. Appuyer sur « **Adresse IP** » et saisir l'adresse IP locale du Bridge (par défaut=192.168.1.252).
2. Appuyer sur « **Porte web locale Bridge** » et définir la porte de communication (par défaut=80).

Pour la connexion à distance :

1. Appuyer sur « **Adresse IP/Nom d'hôte déporté** » et saisir l'adresse communiquée par l'installateur.
2. Appuyer sur « **Porte web déportée Bridge** » et définir la porte de communication (par défaut=443 pour web sûr).
3. Cocher « **Web sûr** » pour utiliser une connexion sûre afin de se connecter aux pages web du bridge domotique.


Utilisation du Bridge domotique Art. 20003101

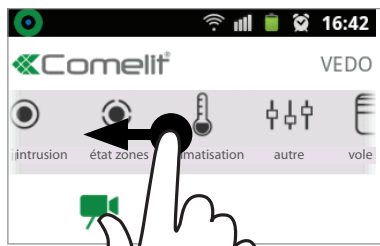

Si le bridge Art.20003101 a été configuré correctement, il sera possible de visualiser les pages web du bridge domotique.

- Faire glisser le menu pour visualiser les pages web du bridge domotique

CLIMATISATION

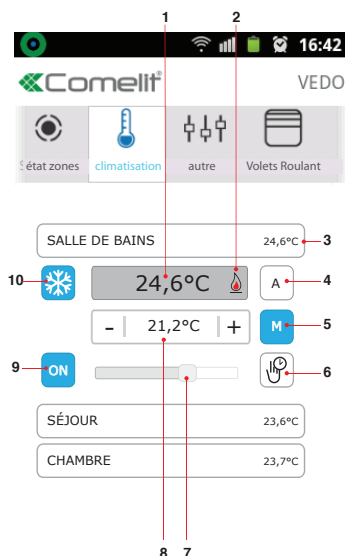

La section climatisation permet de contrôler et de régler la température des pièces.

- Appuyer sur  pour entrer dans le menu Climatisation.
- Appuyer sur une pièce (par exemple : SALLE DE BAINS).

1. Température ambiante.
2. Indicateur chaudière  / rafraîchissement  en service.
3. Pièce visualisée.
4. Modalité automatique.
5. Modalité manuelle.
6. Forçage modalité personnalisée temporisée.
7. Curseur de réglage température ambiante.
8. Température désirée.
9. Système allumé / éteint.

10. Sélection modalité été  / hiver  (gestion rafraîchissement / chauffage).

- Appuyer sur  (système allumé) pour modifier l'état en  (système éteint) et vice versa.

- Appuyer sur modalité été  pour passer à la modalité hiver  et vice versa.
- Appuyer sur l'icône  pour programmer la climatisation sur la modalité manuelle et utiliser les sélecteurs + et - (ou le curseur de réglage) pour changer la température de la pièce.
- » L'icône devient bleue.
- Appuyer sur l'icône  pour programmer la climatisation sur la modalité automatique et utiliser la programmation définie sur le superviseur master.
- » L'icône devient bleue.



indique qu'**aucune** modalité personnalisée temporisée n'a été activée sur le superviseur master pour cette pièce.





indique qu'une modalité personnalisée temporisée a été activée sur le superviseur master pour cette pièce.



Les options : « Modalité automatique », « Modalité manuelle » et « Forçage modalité personnalisée temporisée » ne sont pas disponibles si le Serial Bridge est défini comme dispositif principal (MASTER).

AUTRE / ÉCLAIRAGE / ARROSAGE / AUTOMATISMES

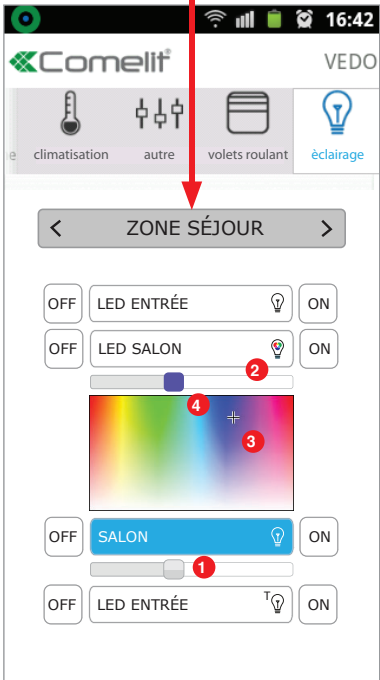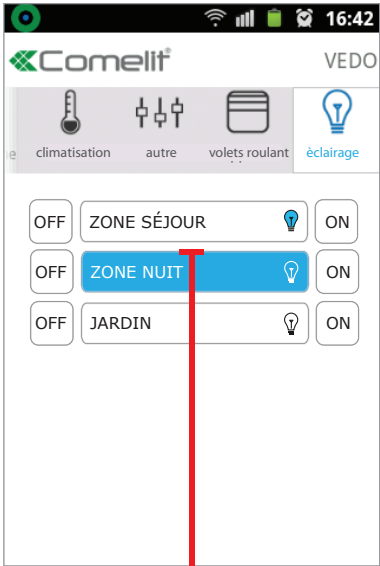

La section Autre / Éclairage / Arrosage / Automatismes permet de commander les éléments suivants.

- Appuyer sur  /  /  /  pour accéder aux sections correspondantes et commander les zones à travers ON /OFF.

État éléments				
tous les éléments sont éteints			 	
certaines éléments de la pièce commandée (par ex ZONE SÉJOUR) sont activés				
tous les éléments de la pièce commandée (par ex ZONE SÉJOUR) sont activés				
un seul élément activé			 	

légende arrosage	
	arrosage
	arrosage temporisé

- Appuyer sur  /  pour accéder aux sections correspondantes, appuyer sur une pièce au choix (par exemple : ZONE SÉJOUR) et commander chaque élément à travers ON /OFF.


- En présence du curseur de réglage (pour éclairage avec variateur) :
- déplacer le curseur [1] pour régler l'intensité.
- En cas d'éclairage RGB, il est possible de régler la couleur et l'intensité lumineuse :
- Cliquer sur l'élément que l'on souhaite régler [2] et choisir une tonalité sur le spectre chromatique [3].
 - Déplacer le curseur pour régler l'intensité [4].

État éléments		
élément éteint		
un seul élément activé		

légende sorties autre	
	autre
	autre temporisé

légende éclairage	
	éclairage
	éclairage RGB
	éclairage temporisé

VOLET ROULANT

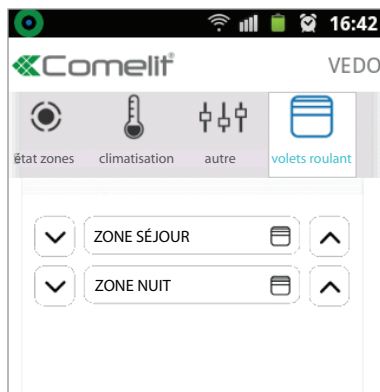

La section Volets Roulants permet de commander l'ouverture ou la fermeture d'un volet ou de tous les volets d'une pièce.

- Appuyer sur pour accéder à la section volets roulants.
- Appuyer sur pour fermer les volets de la pièce et sur pour bloquer la descente du volet.
ou
Appuyer sur pour ouvrir les volets de la pièce et sur pour bloquer la montée du volet.

ZONE SÉJOUR

La barre bleue indique que les volets roulants de la zone commandée sont activés.



- Appuyer sur pour accéder à la section volets roulants.
- Appuyer sur une pièce au choix (par exemple : ZONE SÉJOUR) et commander chaque élément à travers .

Appuyer sur pour fermer le volet et sur pour bloquer la descente du volet.

ou

Appuyer sur pour ouvrir les volets de la pièce et sur pour bloquer la montée du volet.


ZONE SÉJOUR

La barre bleue indique que le volet roulant de la zone commandée est activé.



La flèche bleue indique si le volet est en train de monter ou de descendre.

CONSOMMATIONS

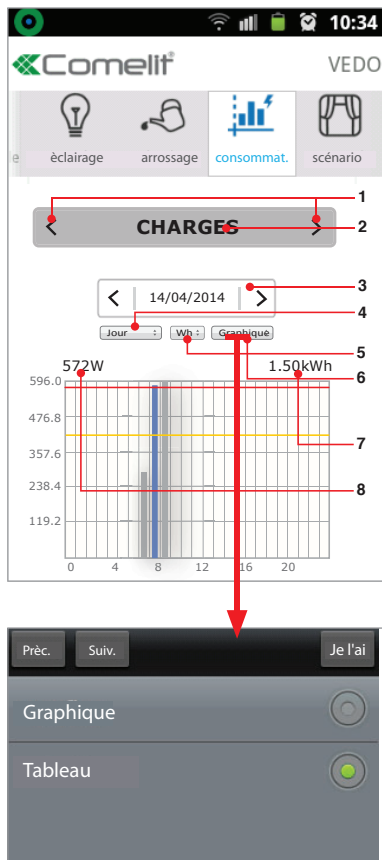

Ce menu permet le contrôle des propres consommations par le biais de graphiques et de tableaux.

► Appuyer sur  pour entrer dans le menu Consommations.

1. Faire défiler les compteurs disponibles.
2. Compteur actuellement visualisé.
3. Faire défiler jours / mois / années / historique.
4. Changement modalité jour / mois / année / historique.
5. Changement unité de mesure.
6. Changement affichage graphique / tableau.
7. Valeur totale de consommation du graphique affiché.
8. Valeur instantanée de consommation de la charge.

Si les seuils de consommation ont été définis, les limites de consommation s'affichent :


- En modalité « graphique » : ligne jaune de 75% à 100%, ligne rouge au-delà de 100%.
- En modalité « tableau », les cases se colorent pour indiquer le niveau de consommation.

Période	kWh	
0-1	0.001	de 0% à 75%
1-2	475.0	de 75% à 100%
2-3	596.0	au-delà de 100%

► Pour changer la modalité temps, l'unité de mesure ou le type d'affichage, appuyer sur le menu déroulant correspondant et choisir une option.

Par exemple, pour passer du « graphique » au « tableau », cliquer sur le menu déroulant « graphique » et choisir « tableau » dans la fenêtre qui s'affiche.

SCÉNARIOS

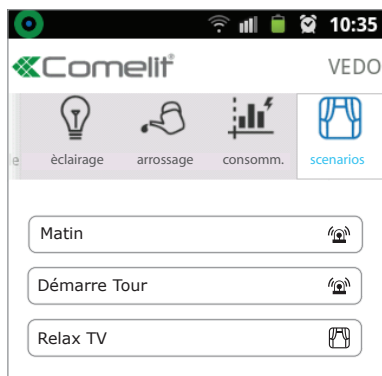


La section Scénarios permet d'activer les scénarios programmés.

► Appuyer sur  pour entrer dans le menu Scénarios.

► Appuyer sur le scénario pour l'activer.

Relax TV  la barre bleue indique que le scénario est en cours d'exécution.

Utilisation du Bridge domotique Art. 20090334

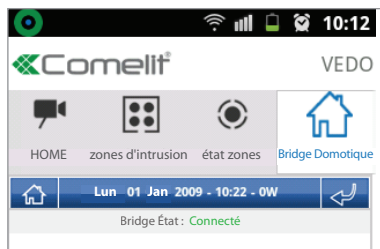

Si le bridge Art.20090334 a été configuré correctement : il sera possible de visualiser les pages web du bridge domotique mais

il ne sera plus possible d'accéder à la page « Zones d'intrusion ».

► Appuyer sur  pour visualiser les pages web du Bridge domotique