

**THOMSON**

Téléphone filaire avec photo et urgence

**Manuel d'utilisation**



**LAZULI  
TH-048-F**



Conservez ce guide d'utilisateur pour référence ultérieure

### ► **Volume haut parleur**

Régler avec le bouton (14) le volume du haut parleur.

### ► **Volume combiné**

Régler avec le bouton (17) le volume du combiné Haut /Bas.

### **Déclaration de conformité**

Cet appareil est conforme aux principales exigences et autres dispositions de la directive 1995/5/CE.

La déclaration de conformité est disponible sur le site :

[www.logisav.fr](http://www.logisav.fr)



- Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
- La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.
- Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.
- En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.
- Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition

Importé par ADMEA, 12 Rue Jules Ferry, 93110 Rosny sous bois, France.

THOMSON est une marque de Technicolor SA utilisée sous licence par ADMEA.

**Remarque : Le numéro de téléphone est alors enregistré dans la mémoire à l'endroit désigné par le dernier chiffre appuyé (Endroit 0 à 9).**

### ► **Fonction rappel**

Appuyez sur la touche Bis / Pause (6)  pour recomposer le numéro du dernier appel.

### ► **Fonction pause**

- Pour utiliser certain réseau de service tel que le service bancaire ou PABX qui donne une seconde tonalité de composition. Il peut être nécessaire d'insérer une pause entre les chiffres.
- Lorsque vous enregistrez dans les mémoires, PAUSE peut être insérée dans un endroit quelconque en appuyant sur la touche Bis/Pause . Chaque pause est de 3.6 secondes lorsqu'elle est insérée dans le numéro mémorisé.

### ► **Fonction flash**

Appuyez sur la touche "R" (Flash)  pour suspendre un appel et reprendre la ligne téléphonique.

Appuyez sur la touche "R" pour utiliser certaines fonctions spéciales de votre opérateur telles que le double appel ou autres services téléphoniques.

### ► **Fonction muet**

Appuyez sur la touche (Muet)  durant un appel pour désactiver le micro.

- Appuyer sur la touche muet
- Pour continuer votre conversation téléphonique, appuyez une nouvelle fois sur la touche muet.

### ► **Volume sonnerie**


Régler avec le bouton (13) le volume de la sonnerie désiré Haut / Moyen / Bas.

## **Important**

- Cet appareil est destiné à un usage en intérieur uniquement.
- N'utilisez pas ce produit près de l'eau, par exemple, près d'une cabine de douche, baignoire, lavabo, évier de cuisine, ou près d'une piscine.
- N'introduisez jamais d'objets quelconques dans le produit à travers les fentes de l'appareil car ils peuvent toucher les points de tension dangereuse qui pourraient avoir comme conséquence un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- Ne jamais renversez de liquide sur le produit.
- Pour réduire le risque de décharge électrique, ne démontez pas ce produit, mais faire appel à un réparateur qualifié et agréé lorsqu'un service ou de réparation est exigé.
- Évitez d'utiliser un téléphone filaire pendant un orage électrique. Il peut y avoir un faible risque d'électrocution provoqué par la foudre.
- •N'utilisez pas le téléphone pour signaler une fuite de gaz.
- Évitez d'exposer votre téléphone à l'humidité et évitez tout contact avec un liquide.
- Nettoyez votre téléphone avec un chiffon sec, doux et qui ne peluche pas. N'employez ni produit de nettoyage ni dissolvant particulièrement agressif.

## Description

1. Touches mémoires d'accès direct
2. Touche enregistrer
3. Touche mémoire
4. Touche muet
5. Touche Flash
6. Touche bis/pause
7. Touche mains-libre
8. Indicateur LED de mise en marche
9. Indicateur de sonnerie
10. Touches numériques
11. Interrupteur
12. Prise téléphone
13. Réglage sonnerie haut/ moyen/ bas
14. Réglage haut-parleur
15. Connexion cordon spiralé sur la base
16. Connexion cordon spiralé sur le combiné
17. Réglage volume combiné haut/ bas

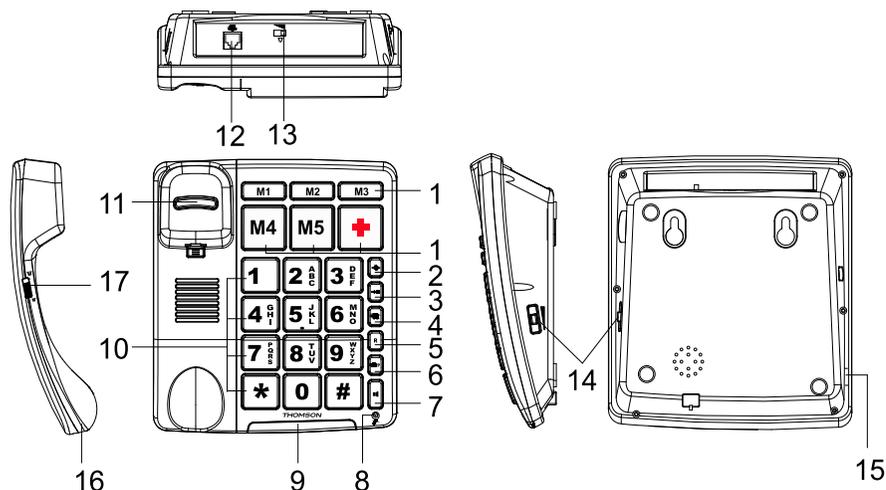

## Utilisation du téléphone

Durant un appel l'indicateur LED de mise en marche (8) s'allume.

### ► Recevoir un appel

Dès que la sonnerie du téléphone retentit, décrochez le combiné ou appuyez sur le bouton mains libres et parlez dans le microphone.

### ► Composition d'un appel

Décrochez le combiné ou appuyez sur le bouton mains-libres et écoutez la tonalité puis effectuez l'appel avec une des 3 façons possibles :

- Composez le numéro avec les touches numériques, ou
- Appuyez la touche Bis (●/P) pour appeler le numéro précédent, ou
- Appuyez la touche mémoire d'accès direct (1) ou touche

mémoire (➡●) suivi par une des dix touches numériques (0,1,2,3,4,5,...9) désignant la localisation du mémoire contenant le numéro que vous souhaitez composer.

### ► Fin d'appel

Après un appel, raccrochez en posant le combiné sur la base ou appuyez sur le bouton mains libres si vous utilisez le mode mains libres.

### ► Enregistrer un numéro dans la mémoire

- a) Décrochez le combiné ou appuyez sur le bouton mains-libres.
- b) Appuyez sur la touche enregistrer (2) (➡➡).
- c) Entrez le numéro désiré.
- d) Appuyez sur la touche enregistrer (2) (➡➡).
- e) Appuyez la touche mémoire d'accès direct (1) ou une touche numérique (0,1,2,3,4,5,...9) pour 10 mémoires d'accès indirect.
- f) Raccrochez en posant le combiné sur la base ou appuyez sur le bouton mains libres si vous utilisez le mode mains libres.