

# REVEIL A FONCTION RADIO, PROJECTEUR ET THERMOMETRE RP02

## **MANUEL D'UTILISATION**

### **REGLAGE DE L'HORLOGE**

1. Appuyez sur le bouton [TIME/SET] et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode de réglage Date et Heure. (Au bout de 30 secondes, l'heure réglée est confirmée).
2. Appuyez sur le bouton [TIME/SET] pour passer à la fonction suivante. La séquence est Année>Mois>Date>Heure>Minute>retour au mode d'affichage Normal.
3. Appuyez sur [▲] ou [▼] pour régler la fonction.
4. Lorsque l'horloge est réglée, le jour de la semaine est changé automatiquement. (La plage de réglage se situe entre 2000 et 2069).

*NB. (a) Lorsque l'affichage à cristaux liquides affiche l'heure normale, appuyez sur [12/24] pour sélectionner le mode d'affichage des heures sur 12 heures ou 24 heures.*

*(b) Calendrier automatique allant de l'année 2000 à 2069.*

### **REGLAGE DE LA SONNERIE (Sonnerie programmée ou sonnerie quotidienne)**

1. En mode d'affichage normal des heures, appuyez sur [ALM/SET] pour passer en mode sonnerie et visualiser les différents états de la sonnerie.
2. Puis appuyez sur [ALM/SET] et maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes pour passer en mode de réglage Date et Heure Sonnerie. (Au bout de 30 secondes, l'heure réglée est confirmée).
3. Appuyez sur [ALM/SET] pour passer à la fonction suivante. La séquence est Mois>Date>Heure>Minute, puis appuyez sur [▲] ou [▼] pour régler la fonction. "-" signifie que la fonction est désactivée.
4. Appuyez sur le bouton [ALM ON Zz/OFF] pour sélectionner la fonction Sonnerie :
  - a. "Alarm on" : "Alarm On, Snooze Off" – la sonnerie retentit une fois pendant 1 minute. (L'icône "XXX" s'affiche)

- b. "Snooze" : "Alarm On, Snooze On" – la sonnerie retentit pendant 1 minute puis s'arrête pendant 5 minutes alternativement pendant une heure. (L'icône [Zz] clignote lorsque la fonction "Snooze" est activée)
  - c. "Alarm Off" : "Alarm Off, Snooze Off" – éteint la sonnerie ; aucune sonnerie ne retentit.
5. Lorsque l'heure à laquelle retentit la sonnerie est réglée, la sonnerie dure 1 minute<sup>1</sup>.

*NB. (a) Réglage de la fonction Mois et Date dans le mode Sonnerie pour activer la fonction Sonnerie Programmée, ou activer la fonction Sonnerie Quotidienne sans régler la fonction Mois et Date.*

*(b) Réglage du mois seulement : la sonnerie n'est active que pour le mois concerné.*

*(c) Réglage de la date seulement : la sonnerie n'est active que pour le jour concerné de chaque mois.*

*(d) Lorsque la sonnerie retentit ("XXX"), appuyez sur [SNOOZE/LIGHT], [TIME/SET] ou [ALARM ON/Zz/OFF] une fois pendant 1 minute pour arrêter la sonnerie, et la sonnerie retentira de nouveau le jour suivant.*

*(e) Lorsque la sonnerie retentit avec la fonction Snooze activée ((XXX)), appuyez sur [SNOOZE/LIGHT] ou [TIME/SET] pendant 1 minute pour que la sonnerie s'arrête pendant 5 minutes, puis la sonnerie retentit à nouveau. Pour l'arrêter, laissez-la retentir pendant 1 minute ou appuyez une fois sur [ALARM ON/Zz/OFF].*

## **THERMOMETRE**

Appuyez sur la touche [°C/°F] pour passer en degrés Celsius ou Fahrenheit. (Plage des températures : -5 à 50°C/23 à 122°F).

## **REVEIL PROJECTEUR**


1. Appuyez sur [SNOOZE/LIGHT] pour projeter l'heure à la distance voulue et utilisez le bouton-poussoir [FOCUS] pour effectuer la mise au point. La distance de projection est comprise dans un rayon de 2 mètres.

---

<sup>1</sup> Ndt: la version anglaise n'est pas très claire; merci de bien vouloir vérifier la traduction.


2. L'angle de déformation idéal ne doit pas dépasser l'angle indiqué dans le sens des aiguilles d'une montre, comme l'indiquent les figures ci-après.

*Légendes des deux premières figures*

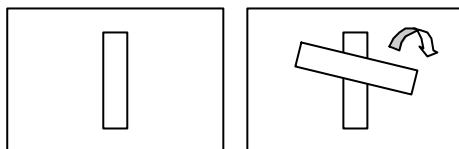

*Vues latérales du réveil projecteur*

## **REEMPLACER LES PILES**

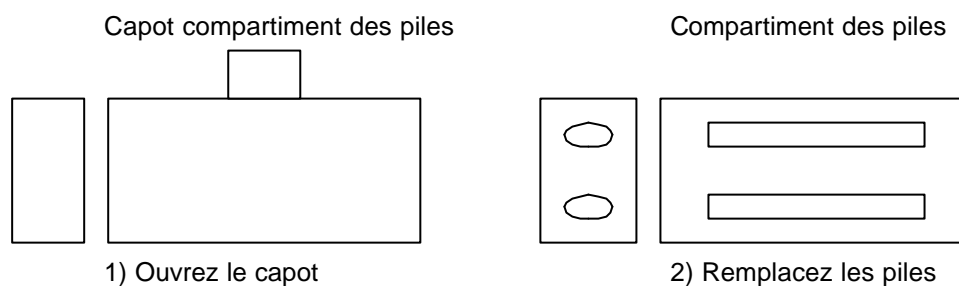

## **MODE RADIO**

1. Tournez le bouton [OFF-VOL] pour ALLUMER (ou ETEINDRE) la radio et le régler au volume souhaité.
2. Appuyez sur [RESET] et [SCAN] pour localiser automatiquement les stations. (Plage des fréquences de radio FM : 87,5 MHz à 168 MHz)

## **OPTIONS**

1. Un adaptateur optionnel CA/CC peut être utilisé à la place des deux piles AA en insérant la fiche dans la prise de jack CC situé dans le compartiment arrière du réveil projecteur.
2. Une autre série de réveils projecteurs avec adaptateur est également disponible.
3. Caractéristiques de l'adaptateur CA/CC /
  - Sortie : CC 3V
  - Courant : inférieur à 150 mA
  - Fiche intérieur : pôle positif (+ve), diamètre : 2,5 mm

- Fiche extérieur : pôle négatif (-ve), diamètre : 5,5 mm

*Légende figure de droite*

Dimensions suggérées

### **REINITIALISATION**

Lorsqu'une erreur se produit, appuyez sur [RESET] en bas de l'appareil avec un objet pointu pour retrouver un fonctionnement normal.

### **ATTENTION**

1. Utilisez deux piles AA/R6 et deux piles G13/LR44 ou équivalentes dans le compartiment des piles, en vous assurant que leurs pôles sont correctement placés (+, -) et en prenant garde à ne pas endommager les piles ni les contacts. Remettre le capot du compartiment des piles.
2. **NE MELANGEZ JAMAIS** des piles neuves et anciennes ou des piles de types différents.
3. Si les piles venaient à fuir et que cette fuite entrerait en contact avec la peau ou les yeux, lavez immédiatement à grande eau les zones touchées.
4. Les piles doivent être manipulées sous la surveillance d'un adulte.
5. Assurez-vous que les piles sont mises au rebut de manière sûre selon les instructions des fabricants.