



FENDEUSE DE BÛCHES ACTIONNÉE AU PIED MODÈLE : 1IND007000

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

IMPORTANT : Lorsque vous ouvrez le carton d'expédition du produit, vérifiez attentivement l'appareil pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Si vous avez des problèmes avec l'unité ou de la difficulté à utiliser l'une ou l'autre de ses fonctions, ou si vous notez des dommages non apparents ou qu'il manque des pièces, faites immédiatement le 1-800-459-4409 (lundi à vendredi, de 8:30 à 17:00, H.N.E.) pour obtenir le service après-vente.


Pour votre sécurité et l'usage approprié, lisez le manuel d'utilisation en entier avant d'utiliser le produit. Veuillez consulter ce guide pour obtenir des astuces, de même que le moyen de procéder.

AVERTISSEMENT! Utilisez les lunettes protectrice ANSI en tout temps. Gardez votre visage bien à l'égard de l'unité lorsque vous défaites l'attache. Gardez le visage/la tête/les bras/les mains à distance de la barre pendant que vous utilisez l'appareil. Tenez les enfants et les spectateurs à une distance sécuritaire de l'appareil pendant son utilisation. Conservez un bon équilibre pendant l'utilisation. Si nécessaire, tenez-vous à une structure stable en appuyant sur la pédale de l'appareil.


REMARQUE : La fendeuse de bûches doit être utilisée au sol, à l'horizontale. Tout usage inadéquat entraîne un risque de blessures !

Pour conserver l'appareil en bon état de propreté et de fonctionnement en douceur, gardez ses pièces mobiles bien lubrifiées, avec une huile pour machines, de type antirouille.


AVERTISSEMENT! ÉLOIGNER VOTRE VISAGE
LORSQUE VOUS
LIBÉREZ L'ATTACHE.

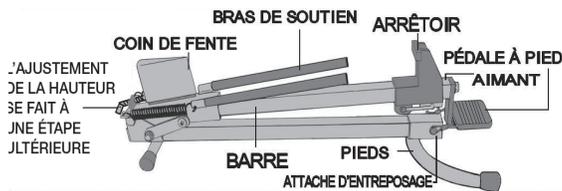


L'UNITÉ VOUS EST LIVRÉE EN DEUX PIÈCES

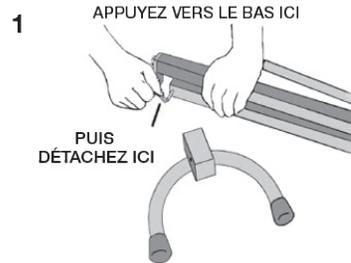

RETIREZ L'ATTACHE D'ENTREPOSAGE, PUIS RELÂCHEZ LENTEMENT LA TENSION. LA BARRE S'ÉLÈVERA DE 5,08 CM (2 PO).

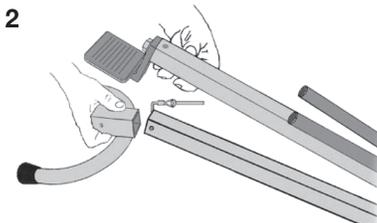


2
FIXER LES PATTES ET REMETTRE L'ATTACHE D'ENTREPOSAGE

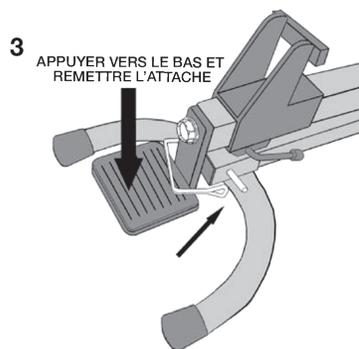


3
APPUYER VERS LE BAS ET
REMETTRE L'ATTACHE



4
Tourner l'ajusteur de hauteur 2 à 3 fois dans le sens antihoraire.

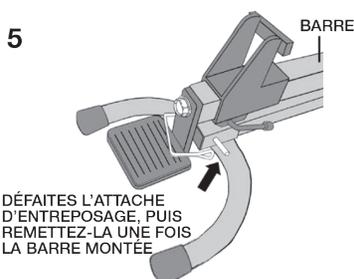


5
DÉFAITES L'ATTACHE
D'ENTREPOSAGE, PUIS
REMETTEZ-LA UNE FOIS
LA BARRE MONTÉE

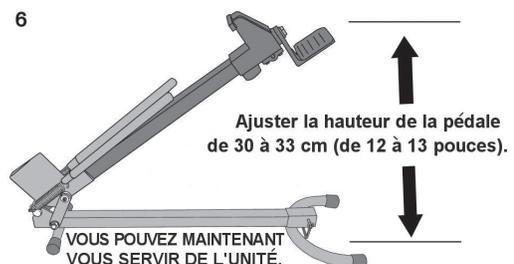


6
Ajuster la hauteur de la pédale
de 30 à 33 cm (de 12 à 13 pouces).

VOUS POUVEZ MAINTENANT
VOUS SERVIR DE L'UNITÉ.


FONCTIONNEMENT

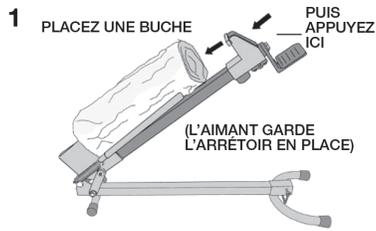

L'AIMANT GARDE L'ARRÉTOIR EN PLACE.

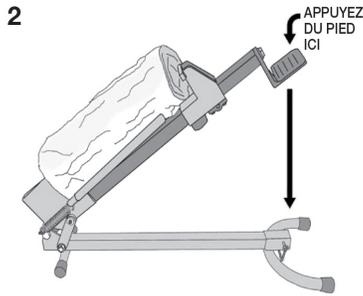

APPUYEZ AVEC LE PIED ET PRENDRE L'OPÉRATION. IL SE PEUT QUE VOUS AYEZ À REPREDRE CETTE OPÉRATION DE 3 À 4 FOIS POUR FENDRE UNE BUCHE MOYENE

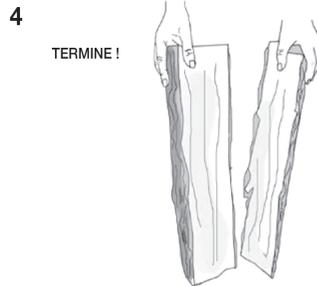

ASTUCES

Le bois mouille ou non seche est plus difficile a fendre que le bois sec puisque les fibres adherent les unes aux autres. Le fait de renverser le bloc et de le fendre de l autre cote pourrait vous aider si vous ne pouvez pas separer le bois.

De meme, les gros noeuds ou les noeuds multiples d une buche pourraient compliquer la coupe. Habituellement, la buche est toumee de facon a ce que les noeuds soient places verticalement a la lame. Ainsi, le bois fendra plus facilement et mettra une moins grande tension sur la fendeuse. Ceci viendra reduire l usure et la possibilite d endommager toute piece de la fendeuse.

Tout dommage resultant d une trop grande pression ou d un abus pourrait annuler la garantie de votre Fireplace Friend. Cette fendeuse n a pas ete concue pour remplacer l equipement hydraulique robuste.

CAPACITÉ DE COUPE :
DIAMÈTRE, 25,4 cm (10 po)
LONGUEUR, 45,7 cm (18 po)

GARANTIE LIMITÉE

Votre fendeuse de bûches actionnée au pied est garantie pour une année. Si l'unité devait s'arrêter de fonctionner à l'intérieur de cette année, à partir de la date d'achat, concernant le service, veuillez téléphoner à notre Service à la clientèle, au 1-800-459-4409 (lundi à vendredi, de 8:30 à 17:00, H.N.E.) ou consulter notre site web au: www.qualitycraft.com.

Cette garantie s'applique uniquement au propriétaire en faisant un usage résidentiel seulement et est non valide, si l'unité a été utilisée à des fins commerciales ou de location. La garantie pourrait ne pas être honorée, si selon l'opinion du détaillant, la lampe a été mal utilisée, échappée, démontée ou si elle présente une usure inhabituelle et/ou si des réparations ont été effectuées ou tentées par d'autres personnes que celles spécifiées par le fabricant. Le désassemblage de cette unité annulera également la garantie.

Procédure de réclamation sur garantie

Si un défaut couvert par la garantie se produit, veuillez remplir un formulaire de réclamation à partir de notre site Web à www.qualitycraft.com ou contacter notre service à la clientèle au 1-800-459-4409 (lundi à vendredi, 8h30 à 17h, H.N.E.).

Avant d'appeler pour présenter votre réclamation, veuillez vous assurer d'avoir en main:

1. La description de la fendeuse de bûches
2. La preuve d'achat
3. Les détails concernant le défaut
4. Le nom et l'adresse du propriétaire et de l'installateur

Les réclamations doivent être complétées par écrit et retournées dans un délai de six (6) mois de l'apparition du défaut. Le manque de se conformer à cette disposition annulera la garantie. Nous nous réservons le droit d'un délai de trente jours (30) suivant la réception de la réclamation aux fins d'inspecter le produit. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les coûts de main-d'oeuvre ou de l'enlèvement / du remplacement d'un produit déjà installé ou de transport ou de retour du produit.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE

Importé par

QualityCraft

Laval, Québec, Canada H7C 0A5

1-800-459-4409 (H.N.E.)

www.qualitycraft.com

Fabriqué en Chine