

Pédomètre 002 KM avec compteur de calories

Manuel d'utilisation



Veillez lire les instructions avant usage.

Caractéristiques

1. Pédomètre (compteur de pas) adopte la technologie microordinateur avec une mini-construction et un écran LCD.

Les allures sont détectées par le mouvement de la taille.

2. Le nombre de pas va de 0 à 99999

3. Appuyez sur "Reset" pour revenir à l'affichage LCD à zéro.

4. Le pédomètre s'éteint automatiquement après une non-utilisation de plus d'une minute et demi.


Montage: Fixez le pédomètre en toute sécurité et à la verticale à votre ceinture ou à la ceinture, à proximité du centre de votre corps. Une mauvaise façon de le mettre peut influencer l'utilisation de l'appareil et donner des résultats inexacts.

Mesure :

1: Lancer la mesure en appuyant sur la touche "RESET", le compteur de pas va s'activer et fonctionner jusqu'à ce que vous ré appuyez sur la touche « RESET ».

2. Après l'arrêt de son comptage, l'écran LCD affiche des allures en étape > Kilomètre> calories en séquence avec la touche "MODE".

Référence: Tableau de consommation de calories en marchant normalement.

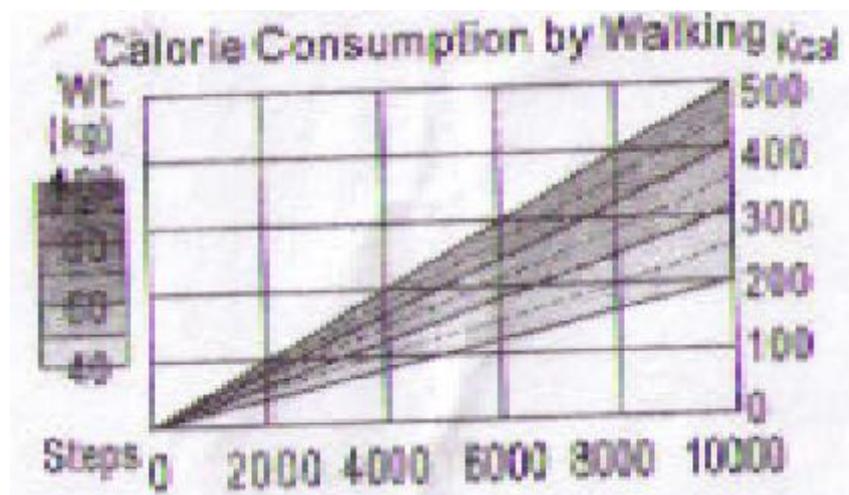

Problèmes rencontrés

Problèmes	Causes et solutions
Vos pas ne sont pas tous détectés	Montez le podomètre correctement selon le manuel et vous assurez vous que votre méthode de marche est droite.
L'écran est obscur	La batterie est faible, le remplacement de la pile est nécessaire.
	La température ambiante est trop faible. L'affichage normal est rétabli lorsque la température augmente.
L'écran LCD est noir	Le pedomètre a été mis sous la lumière du soleil directe ou dans un endroit où la température était trop élevée trop longtemps, l'écran LCD re-fonctionne normalement à l'ombre.

Note:

1. Pour cet instrument précis, assurez-vous de l'utiliser et de l'entretenir correctement.
2. Ne démontez pas le pedomètre, sauf remplacement de la pile, ou cela causera des dommages comme par exemple affecter la précision de mesure des pas.
3. Afin de maintenir une lecture précise, la batterie doit être changée tous les 12 mois. Lors du changement de la batterie, veuillez appeler un expert, sinon cela peut causer des dommages.
4. Afin de maintenir une mesure précise, veuillez attacher le pedomètre à votre ceinture verticale ou à la ceinture.
5. Ce produit est cassable, veuillez donc à ne pas le faire tomber. Veuillez ne pas le mettre en contact avec de l'eau.