


REMARQUE

En raison du centre de gravité plus élevé des électroménagers sur socles, il est normal qu'il y ait un balancement de va-et-vient latéral durant le fonctionnement. Il est possible de réduire la vibration en assurant que l'électroménager est installé correctement (l'appareil doit être mis au niveau et stabilisé sur ses quatre (4) pieds en suivant les indications fournies).

A) Préparation de la laveuse ou la sècheuse pour son montage sur le socle

1. Si la laveuse ou la sècheuse est neuve et n'a pas encore été installée, passez à l'étape 4.
2. Si la sècheuse est déjà installée, débranchez la sècheuse de l'alimentation en électricité et en gaz, ainsi que le conduit d'évacuation. Sur les modèles dotés de l'option à la vapeur, coupez l'alimentation en eau froide et débranchez le tuyau d'alimentation en eau de la sècheuse.
3. Si la laveuse est déjà installée, débranchez la laveuse de la prise électrique. Coupez l'alimentation en eau chaude et froide, puis débranchez les tuyaux d'alimentation en eau chaude et froide des entrées d'alimentation en eau. Débranchez le tuyau de vidange de sa prise.
4. Protégez le plancher avec un carton ou un autre revêtement de sol. Avec l'aide de deux personnes ou plus, penchez soigneusement la laveuse ou la sècheuse sur le dos. Prenez soin de ne pas endommager les tuyaux et/ou les cordons électriques lorsque vous déposez l'appareil sur le dos.

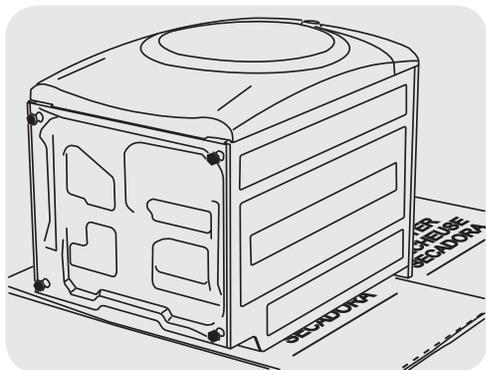

ATTENTION

DANGER DE POIDS EXCESSIF

Pour éviter les blessures au dos ou d'autres types de blessure, demandez l'aide d'autres personnes pour déplacer ou soulever la laveuse ou la sècheuse.

5. Retirez les quatre (4) pieds ajustables de la base de l'électroménager et rangez-les pour un usage ultérieur.


REMARQUE

Si les pieds de mises à niveau ne sont pas retirés, les trous de montage de l'électroménager ne s'aligneront pas avec les trous de montage des supports.

6. Remettez délicatement l'électroménager en position verticale.

B) Préparation du socle avant le montage de la laveuse ou la sècheuse


1. Placez le socle à quelques pouces de son emplacement final.

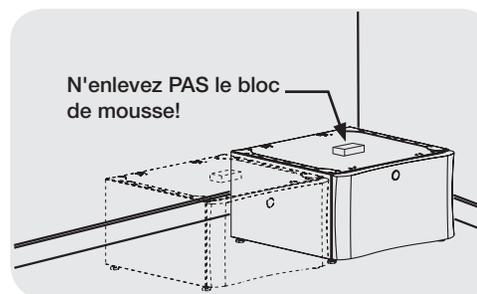


REMARQUE

Laissez environ 12,5 cm (5 po) derrière le socle pour laisser un espace libre à l'arrière de la laveuse ou de la sècheuse par rapport au mur. Laissez 2 cm (3/4 po) supplémentaires pour l'entrée d'eau des sècheuses à la vapeur et un espace additionnel si la ventilation d'une sècheuse s'effectue vers le haut ou vers le bas.


2. Mettez le socle au niveau (d'avant en arrière et côté à côté) en ajustant chaque pied de mise à niveau. Gardez l'extension des pieds au minimum.

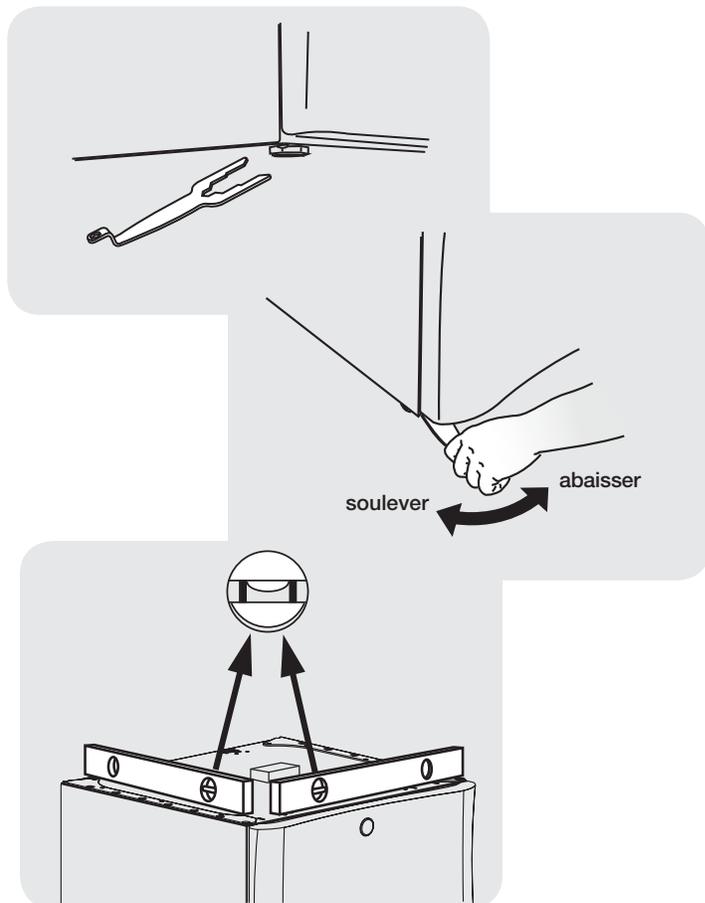

3. Balancez le socle d'un coin à l'autre pour en vérifier la stabilité. Répétez la mise à niveau et le balancement jusqu'à ce que les quatre (4) pieds soient posés solidement sur le plancher et que le socle soit au niveau.

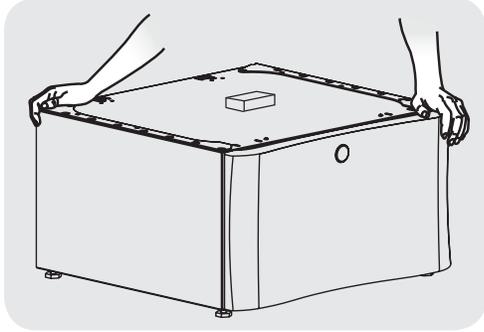


4. Sans tourner le pied en caoutchouc, verrouillez chaque pied du socle en serrant bien son contre-écrou contre la base du socle.

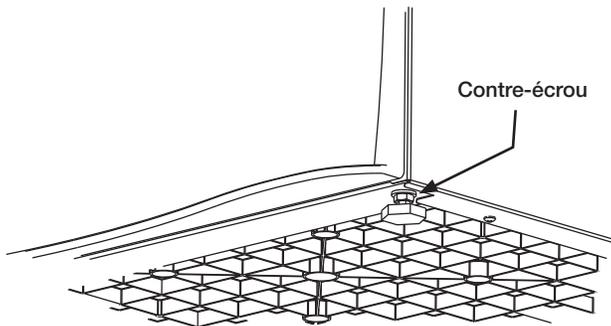


C) Fixation du matériel de montage

1. Fixez chaque attache avant avec 2 vis à l'ensemble de trous le plus à l'extérieur.

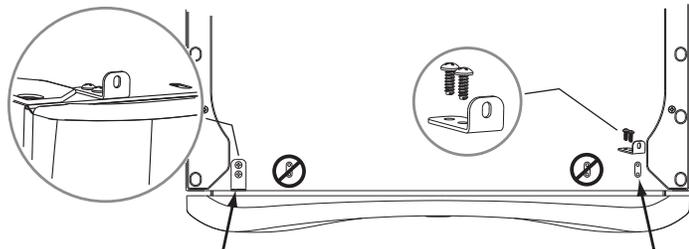


2. Insérez la languette « C » de chaque support arrière dans les fentes les plus larges à l'arrière du socle. Orientez le support vers l'extérieur pour un montage sur une laveuse (image C2a). Orientez le support vers l'intérieur pour un montage sur une sècheuse (image C2b).

C2a (LAVEUSE)

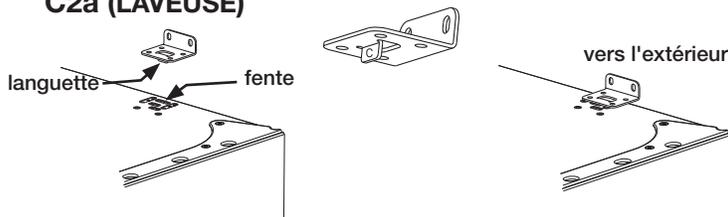


C2b (SÈCHEUSE)

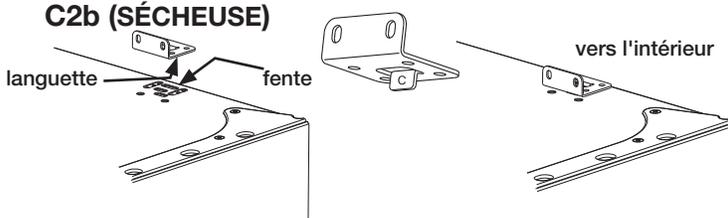


3. Installez 2 vis dans chaque support arrière en alignant les trous du socle.

C3a (LAVEUSE)

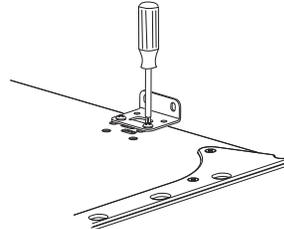

C3b (SÈCHEUSE)

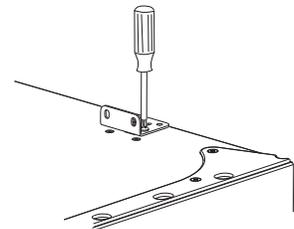


D) Montage d'une laveuse ou d'une sècheuse

⚠ ATTENTION

DANGER DE POIDS EXCESSIF


Pour éviter les blessures au dos ou d'autres types de blessure, demandez l'aide d'autres personnes pour déplacer ou soulever la laveuse ou la sècheuse.

1. Avec l'aide de deux personnes ou plus, inclinez légèrement la laveuse ou la sècheuse vers l'arrière et soulevez-la sur le socle. En la maintenant inclinée, glissez l'électroménager contre les supports arrière et déposez doucement le devant de l'appareil entre les supports avant et arrière.

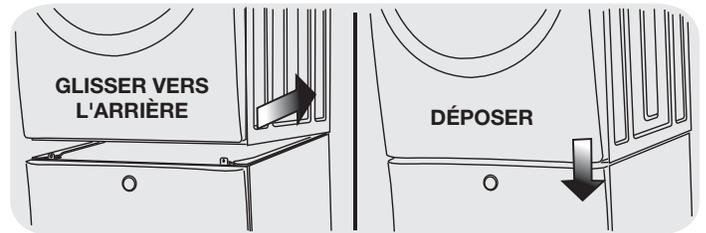


2. Ajustez les côtés de l'électroménager d'un côté à l'autre afin d'aligner ses trous de montage avec les trous des supports du socle.
3. Installez 2 vis dans chaque support arrière à la base de la laveuse (image D3a) ou de la sècheuse (image D3b).


D3a (LAVEUSE)

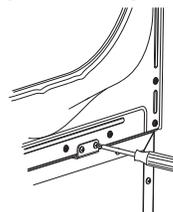

D3b (SÈCHEUSE)

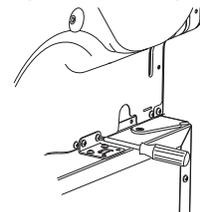

4. Avec le tiroir du socle ouvert pour faciliter l'accès, installez une vis dans chaque support avant et dans la base de la laveuse ou de la sècheuse.

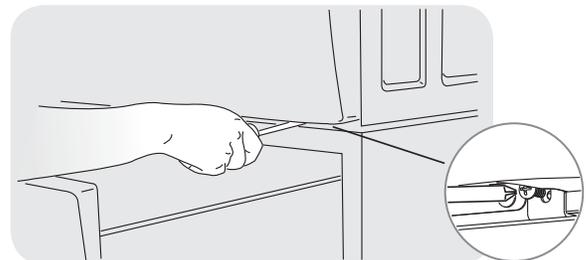

E) Installation ou réinstallation d'une sècheuse ou d'une laveuse

1. Glissez l'électroménager/socle en place.
2. Vérifiez le niveau et faites bouger l'appareil d'avant en arrière et de gauche à droite. Répétez cette vérification jusqu'à ce que l'appareil soit au niveau et stable.
3. Consultez les instructions d'installation de la sècheuse ou de la laveuse pour obtenir tous les détails sur l'installation de l'alimentation en eau, du système de vidange, de l'alimentation électrique et de la sortie de ventilation.

WARRANTY

Your pedestal is covered by a two year limited warranty. For two years from your original date of purchase, Electrolux will repair or replace any parts of this pedestal that prove to be defective in materials or workmanship when such appliance is installed, used, and maintained in accordance with the provided instructions.

Exclusions

This warranty does not cover the following:

- Service calls which do not involve malfunction or defects in materials or workmanship, or for appliances not in ordinary household use or used other than in accordance with the provided instructions.
- Any Labor or in-home service costs.
- Damages to the finish of appliance or home incurred during transportation or installation, including but not limited to floors, cabinets, walls, etc.
- Damages caused by: services performed by unauthorized service companies; use of parts other than genuine Electrolux parts or parts obtained from persons other than authorized service companies; or external causes such as abuse, misuse, inadequate power supply, accidents, fires, or acts of God.

If You Need Service

Keep your receipt, delivery slip, or some other appropriate payment record to establish the warranty period should service be required. Service under this warranty must be obtained by contacting Electrolux at the addresses or phone numbers listed in your Use and Care manual.

This warranty only applies in the USA, Puerto Rico and Canada. In the USA and Puerto Rico, your appliance is warranted by Electrolux Major Appliances North America, a division of Electrolux Home Products, Inc. In Canada, your appliance is warranted by Electrolux Canada Corp. Electrolux authorizes no person to change or add to any obligations under this warranty. Obligations for service and parts under this warranty must be performed by Electrolux or an authorized service company. Product features or specifications as described or illustrated are subject to change without notice.

PRODUCT RECORD

In the space below, record the date of purchase and model number of the product.

Model No.:

Date of Purchase:

Save these instructions and your sales receipt for future reference.

For toll-free telephone support in the U.S. and Canada:
1-877-4ELECTROLUX (1-877-435-3287).

For online support and product information visit
<http://www.electroluxappliances.com>.

GARANTÍA

Este pedestal está cubierto por una garantía limitada de dos años. Durante dos años a partir de la fecha original de compra, Electrolux se hace responsable de la reparación o el reemplazo de cualquier pieza de este pedestal que se encuentre defectuosa en materiales o mano de obra, siempre que el electrodoméstico se instale, utilice y mantenga de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

Exclusiones

Esta garantía no cubre lo siguiente:

- Las llamadas de servicio técnico que no involucren el funcionamiento defectuoso ni los defectos de materiales o de mano de obra, o bien para electrodomésticos que no sean utilizados para uso normal del hogar o de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Cualquier costo de mano de obra o de servicio en el hogar.
- Daños al acabado del electrodoméstico o al hogar que hayan ocurrido durante el transporte o la instalación, incluyendo, sin limitarse, los armarios, paredes, etc.
- Daños causados por: servicio técnico realizado por compañías de servicio técnico no autorizadas, el uso de piezas que no sean piezas genuinas Electrolux o piezas obtenidas de personas que no pertenezcan a compañías de servicio técnico autorizado, o causas externas como abuso, mal uso, suministro eléctrico inadecuado, accidentes, incendios o hechos fortuitos.

Si tiene que solicitar servicio técnico

Guarde su recibo, la boleta de entrega o cualquier otro registro de pago adecuado para establecer el período de la garantía si llegara a requerir servicio técnico. El servicio técnico realizado bajo esta garantía debe ser obtenido a través de Electrolux utilizando las direcciones o números que se indican en la Guía de uso y cuidado.

Esta garantía sólo se aplica en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. En los EE. UU. y Puerto Rico, su electrodoméstico está garantizado por Electrolux Major Appliances North America, una división de Electrolux Home Products, Inc. En Canadá, su electrodoméstico está garantizado por Electrolux Canada Corp. Electrolux no autoriza a ninguna persona para que cambie ninguna de nuestras obligaciones bajo esta garantía ni tampoco agregue ninguna otra. Nuestras obligaciones de reparación y piezas bajo esta garantía deben ser realizadas por Electrolux o una compañía de servicio técnico autorizado. Las especificaciones o características del producto según se describen o ilustran están sujetas a cambio sin previo aviso.

REGISTRO DEL PRODUCTO

En el espacio que se proporciona a continuación, registre la fecha de compra y el número de modelo del producto.

N.º de modelo:

Fecha de compra:

Conserve estas instrucciones y su recibo de compra para referencia futura.

Para obtener asistencia telefónica gratuita en los Estados Unidos y Canadá:

1-877-4ELECTROLUX (1-877-435-3287).

Para obtener asistencia e información en Internet sobre el producto, visite

<http://www.electroluxappliances.com>.

GARANTIE

Votre socle est couvert par une garantie limitée de deux ans. Pendant deux ans à partir de la date d'achat d'origine, Electrolux réparera ou remplacera les pièces de ce socle qui présentent un défaut de matériau ou de fabrication, si cet appareil est installé, utilisé et entretenu selon les instructions fournies.

Exclusions

Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :

- Les appels de service qui ne concernent pas un mauvais fonctionnement, un défaut de fabrication ni un vice de matériau, ou les appels effectués pour les appareils qui ne font pas l'objet d'un usage domestique ou qui ne sont pas utilisés conformément aux instructions fournies.
- Les coûts de main-d'œuvre ou de service à domicile.
- Les dommages causés au fini de l'appareil ou à la maison pendant le transport ou l'installation, y compris, sans s'y limiter, aux planchers, aux armoires, aux murs, etc.
- Les dommages causés par : des réparations effectuées par des techniciens non autorisés; l'utilisation de pièces autres que les pièces Electrolux d'origine ou qui n'ont pas été obtenues par l'entremise d'un réparateur autorisé; ou les causes étrangères comme l'abus, la mauvaise utilisation, une alimentation électrique inadéquate, un accident, un incendie ou une catastrophe naturelle.

Si vous devez faire appel au service de réparation

Conservez votre reçu, votre bon de livraison ou toute autre preuve de paiement valide permettant d'établir la période de la garantie au cas où vous auriez besoin de faire appel au service de réparation. Le service auquel vous avez recours en vertu de cette garantie doit être obtenu en communiquant avec Electrolux aux adresses ou aux numéros de téléphone énumérés dans le manuel d'utilisation et d'entretien.

Cette garantie n'est valide qu'aux États-Unis, à Puerto Rico et au Canada. Aux États-Unis et à Puerto Rico, votre appareil est garanti par Electrolux Major Appliances North America, une division d'Electrolux Home Products, Inc. Au Canada, votre appareil est garanti par Electrolux Canada Corp. Nul n'est autorisé à modifier les obligations contenues dans cette garantie ni à y apporter des ajouts. Les obligations de cette garantie concernant la réparation et les pièces doivent être remplies par Electrolux ou par une compagnie de réparation autorisée. Les caractéristiques et spécifications décrites ou illustrées peuvent être modifiées sans préavis.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Notez ci-dessous la date d'achat et le numéro de modèle de votre appareil.

No de modèle:

Date d'achat:

Conservez ces instructions et votre reçu pour vous y reporter ultérieurement.

Pour rejoindre le service sans frais aux États-Unis et au Canada:
1-877-4ELECTROLUX (1-877-435-3287).

Pour obtenir de l'aide et de l'information sur les produits en ligne, visitez le site

<http://www.electroluxappliances.com>.