


# FRAICHEUR MOBILE

## MBKQ

# MANUEL D'UTILISATION

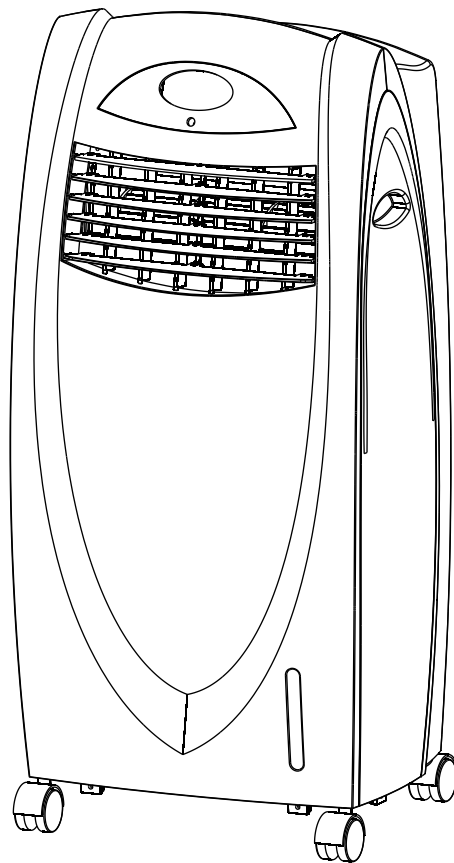

**IMPORTANT :**

*Lire attentivement ce manuel avant la mise en service et le conserver soigneusement.*

# SOMMAIRE

<b>1. CONSEILS DE SECURITE .....</b>	<b>p. 3</b>
<b>2. CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT .....</b>	<b>p. 4</b>
2.1. CLAVIER ELECTRONIQUE .....	p. 4
2.2. MODE / RAFRAICHISSEMENT .....	p. 5
2.3. VITESSE .....	p. 5
2.4. OSCILLATION .....	p. 5
2.5. REGLAGE DE L'HEURE .....	p. 5
2.6. REGLAGE DE LA DATE .....	p. 6
2.7. MINUTEUR .....	p. 6
2.8. TELECOMMANDE .....	p. 6
2.9. UTILISATION MODE CHAUFFAGE .....	p. 6
<b>3. ENTRETIEN .....</b>	<b>p. 7</b>
<b>4. SPECIFICATIONS TECHNIQUES .....</b>	<b>p. 7</b>
<b>5. GARANTIE .....</b>	<b>p. 8</b>

## **ATTENTION !!!**

*Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique.*

### **1. CONSEILS DE SECURITE :**

#### **AVERTISSEMENT !!!**

*Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.  
La fiche de prise de courant du câble d'alimentation doit être enlevée du socle avant de nettoyer l'appareil ou d'entreprendre les opérations d'entretien.*

1. Utiliser l'appareil dans une pièce de dimension correspondant à sa capacité de rafraîchissement.
2. Ne pas utiliser le rafraîchisseur près d'appareils à gaz, cheminées ou liquides inflammables.
3. Manipuler l'appareil avec précaution.
4. Tenir votre rafraîchisseur éloigné d'environ 1 mètre de tout autre appareil d'électroménager pour éviter le risque de perturbations électromagnétique.
5. Afin d'éviter une surchauffe de l'appareil, nous vous conseillons de l'éloigner d'environ 50 cm d'un mur et de ne pas le couvrir.
6. Ne pas exposer l'appareil à toutes sources de chaleur directes ou indirectes.
7. Ne pas utiliser cet appareil dans des endroits humides, et ne pas mettre en contact avec l'eau.
8. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire.
9. Ne pas soumettre l'appareil à des chocs ou à des vibrations.
10. La fiche doit toujours être facilement accessible lorsque l'appareil est branché.
11. Avant la connexion de l'appareil, contrôler si :
  - la tension de raccordement est bien la même que celle de la plaque signalétique,
  - la prise et l'approvisionnement en courant sont adaptés à l'appareil,
  - la fiche du câble est adaptée à la prise de courant
12. Retirer toujours la fiche de la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
13. Ne pas utiliser l'appareil avec un câble ou une fiche endommagés.
14. L'appareil doit être débranché lors du remplissage et du nettoyage
15. Le produit doit être installé en respectant les règles nationales d'installation
16. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine
17. Si des roulettes ou des pieds sont fournis séparément de l'appareil de chauffage, les instructions doivent indiquer comment ils doivent être fixés à l'appareil.
18. AVERTISSEMENT: Afin d'éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage

#### **ATTENTION :**


*Ne jamais laisser fonctionner cet appareil en présence ou à la portée d'enfants sans surveillance.*

## 2. CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT :

### **IMPORTANT**

- Toujours vous assurer qu'il y a de l'eau lorsque votre appareil fonctionne en mode rafraîchissement.
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est rempli d'eau. Le vider avant tout déplacement.

### 2.1. CLAVIER ELECTRONIQUE :

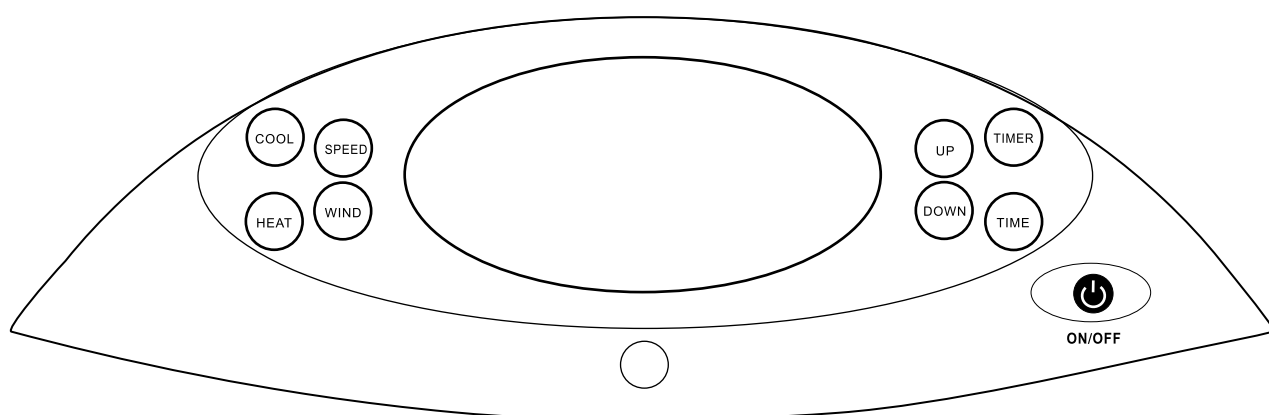

+> 9 touches sur le tableau de commande pour le fonctionnement de votre appareil :

- TIMER           => MINUTEUR
- TIME            => HEURE
- UP/DOWN       => +/-
- ON/OFF         => MARCHE / ARRET
- SPEED          => VITESSE VENTILATION
- WIND           => OSCILLATION
- COOL           => RAFRAICHISSEMENT
- HEAT           => CHAUFFAGE

=> Sélectionner le mode **RAFRAICHISSEMENT** « **COOL** » ou **CHAUFFAGE** « **HEAT** » sur le côté de l'appareil.

## **2.2. MODE : RAFRAICHISSEMENT :**

En mode rafraîchissement, cet appareil assure 3 fonctions :

- **Rafrâchissement**
- **Humidification (par l'eau évaporée dans la pièce)**
- **Purification (filtration de l'air)**

1. Positionner le bouton situé sur le côté droit de l'appareil sur la position « **COOL** » en appuyant et tournant.
2. Brancher l'appareil
3. Mettre de l'eau dans le tiroir coulissant situé dans l'ouverture à l'arrière de l'appareil, tout en veillant à ce que le niveau de l'eau soit situé entre « **MAX.** » et « **MIN.** » (indicateur du niveau de l'eau situé sur la face inférieure droite de l'appareil)
4. Mettre l'appareil en fonction à l'aide du bouton « **ON/OFF** »
5. Sélectionner le mode rafraichissement à l'aide du bouton « **COOL** » du clavier de commande

=> Pour obtenir un rafraichissement plus important, vous pouvez également placer de la glace ou des packs de glace directement sortis de votre congélateur dans le tiroir de remplissage d'eau.

## **2.3. VITESSE :**

En mode rafraichissement, 3 vitesses sont disponibles.

Presser sur le bouton « **SPEED** » du clavier électronique afin de sélectionner la vitesse :

- \* **LENTE**
- \* **MOYENNE**
- \* **RAPIDE**

## **2.4. OSCILLATION :**

- Le bouton « **WIND** » permet de sélectionner la fonction oscillation, qui va déclencher automatiquement le mouvement latéral (de gauche à droite) de la grille de ventilation intérieure.
- Le réglage du souffle de l'air peut se faire aussi, en ajustant les grilles vers le haut ou le bas manuellement.

## **2.5. REGLAGE DE L'HEURE :**

- Appuyer sur le bouton « **TIME** » : les minutes clignotent. Ensuite à l'aide du bouton « **UP** » et « **DOWN** », ajuster le réglage.
- Lorsque le réglage est effectué, appuyer à nouveau sur « **TIME** », pour programmer les heures qui seront à régler comme les minutes, en utilisant le bouton « **UP** » et « **DOWN** »

## 2.6. REGLAGE DE LA DATE :

- Appuyer sur le bouton « **TIME** » pour sélectionner la plage à régler :
  - \* **D** = jour
  - \* **M** = mois
  - \* **Y** = année
  
- Lorsque l'affichage clignote, ajuster le réglage avec les boutons « **UP** » et « **DOWN** »

## 2.7. MINUTEUR :

- Le bouton « **TIMER** » permet de régler une durée de fonctionnement entre 1/2 heure et 12h00 (indiqué sur l'écran).
- Appuyer sur le bouton « **TIMER** », l'affichage clignote, appuyer sur le bouton « **UP** » et « **DOWN** » pour augmenter ou diminuer le minuteur par 1/2h.
- Après 4 secondes, la programmation sera validée et l'affichage s'arrête de clignoter.
- Lorsque ce temps est écoulé, l'appareil se met à l'arrêt automatiquement.

## 2.8. TELECOMMANDE :

- Fonctionne avec 2 piles AAA, 1.5 volts, non fournies. Les piles usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement
- Respecter les polarités en les insérant.
- La télécommande peut être utilisée jusqu'à 5 mètres.
- La diriger sur le tableau de commande du rafraîchisseur.
- Votre télécommande reprend les mêmes fonctions que celles indiquées sur votre clavier.

## 2.9. UTILISATION EN MODE CHAUFFAGE :

**IMPORTANT** : En mode chauffage, l'appareil doit être utilisé vide, sans eau dans le réservoir.

Vider le réservoir si besoin à l'aide du bouchon de vidange, situé au dessous de l'appareil.

1. Positionner le bouton situé sur le côté droit de l'appareil, sur la position « **HEAT** » (en appuyant et en le tournant)
2. Brancher l'appareil
3. Appuyer sur le bouton « **HEAT** » du clavier de commande (voir page 4) pour sélectionner les 2 puissances de chauffe : FAIBLE (1 000W) / FORTE (2 000W)
4. En mode chauffage, 2 vitesses sont disponibles
5. Presser sur le bouton « **SPEED** » du clavier électronique afin de sélectionner la vitesse /
  - \* **LENTE**
  - \* **MOYENNE**

**ATTENTION** : Pour des raisons de sécurité, à l'arrêt de l'appareil, après une utilisation en mode chauffage, la ventilation continue de fonctionner durant 30 secondes pour un meilleur refroidissement.

### **3. ENTRETIEN :**

1. Pour toutes opérations d'entretien et de nettoyage, il est **IMPERATIF** de débrancher l'appareil pour raisons de sécurité.
2. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de détergents pour le nettoyage, qui pourraient facilement abîmer, ou déformer votre appareil.
3. **Filtre :**
  - > Pour une meilleure efficacité, nous vous recommandons de nettoyer régulièrement le filtre, tous les 20 – 30 jours.
  - > Retirer la vis à l'arrière de l'appareil.
  - > Extraire le filtre.
  - > Laver le filtre à l'eau claire, le rincer et le replacer une fois sec, dans son compartiment.
  - > ***Ne jamais utiliser l'appareil sans filtre.***
4. Nettoyer le rafraîchisseur avec un chiffon légèrement humide, et le sécher.

### **4. SPECIFICATIONS TECHNIQUES :**

Modèle n°	RAF283HER / MBKQ
Tension	230V~
Fréquence	50 Hz
Puissance (chauffage)	2 000W
Puissance (rafraîchissement)	60W
Programmation	12h00
Poids	9,5 kg
Classe 2	

Les informations contenues dans ce manuel sont fournies à titre indicatif.

Merci de vous reporter aux informations fournies sur l'étiquette à l'arrière du produit pour plus de fiabilité.

## **5. GARANTIE :**

Cet appareil est garanti 1 an.

N'essayer jamais de démonter ou de réparer vous-mêmes l'appareil. Dans le cas d'une réparation non compétente, la garantie est annulée.



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

- La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.
- Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.
- En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.
- Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.