

UTILISATION DES HORLOGES DE RAPPEL

Les horloges de rappel vous permettent de régler le récepteur à écoute et/ou d'enregistrer un « événement » futur, soit une émission. Vous pouvez régler une horloge de rappel automatique pour une émission inscrite dans le Guide des programmes en utilisant les heures de début et de fin. Une horloge de rappel manuelle vous permet de régler des heures de début et de fin personnalisées.

AU SUJET DES HORLOGES DE RAPPEL

1. Un « événement » est une émission, un événement sportif, un film à la carte ou tout ce qui est diffusé par télévision satellite.
2. Si vous utilisez une horloge magnéscope, vous ne pouvez enregistrer que le canal sur lequel le récepteur est syntonisé. Vous ne pouvez donc pas enregistrer une émission et en regarder ou en enregistrer une autre en *même* temps.
3. Selon votre configuration d'installation, si vous ouvrez un menu pendant que vous enregistrez avec un magnéscope, il est *possible* que le menu soit enregistré. Si vous changez le volume ou appuyez sur la touche **Mute**, le changement de volume pourrait être enregistré.
4. Si l'heure d'une émission change de plus de vingt-quatre heures, l'horloge de branchement *automatique* n'enregistrera *pas* l'émission.
5. Si vous utilisez seulement le RVP pour enregistrer une émission, vous pouvez écouter une autre émission déjà enregistrée en même temps.
6. Pour utiliser une horloge magnéscope, vous devez régler le récepteur pour commander le magnéscope.

TYPES D'HORLOGES DE RAPPEL

Rappel d'émission vous rappelle qu'une émission va bientôt commencer.

Branchement automatique vous rappelle qu'une émission va bientôt commencer et règle le récepteur lorsque l'émission commence.

Magnéscope vous rappelle qu'une émission va bientôt commencer; règle le récepteur à l'émission lorsqu'elle commence; lance le magnéscope pour enregistrer l'émission.

RVP Vous rappelle qu'une émission va commencer; syntonise le récepteur pour le début de l'émission, commence l'enregistrement au moyen du récepteur vidéo personnel (RVP).

Remarque : un grand nombre d'émissions et de films sont protégés par le droit d'auteur. Il arrive que la loi sur les droits d'auteur s'applique aux enregistrements privés maison.

PARAMÈTRES DE FRÉQUENCE DES HORLOGES DE RAPPEL

Une fois - s'applique à une émission qui ne joue qu'une seule fois. Si l'heure de diffusion de l'émission change, l'horloge exécute sa fonction à la nouvelle heure. Le récepteur efface cette horloge dès qu'elle est mise en fonction.

Lundi au vendredi - L'horloge exécute sa fonction pour une émission qui passe du lundi au vendredi, à la même heure et au même canal.


Quotidien - L'horloge exécute sa fonction du lundi au dimanche, à la même heure et au même canal.

Hebdomadaire - L'horloge exécute sa fonction une fois par semaine, à la même heure et au même canal.

AVANT L'EXÉCUTION D'UNE HORLOGE

Durant les cinq minutes précédant l'exécution d'une horloge de rappel seulement, le récepteur affiche un petit symbole d'horloge qui clignote à l'écran du téléviseur. Ce symbole disparaît lorsque l'émission commence. Pendant que le symbole est affiché, vous pouvez :

Appuyer sur la touche **Cancel** de la télécommande pour faire disparaître le symbole de l'écran du téléviseur. L'horloge de rappel s'exécute quand même.



Ou appuyer sur la touche **Info** de la télécommande, pour afficher d'autres renseignements sur l'horloge de rappel. Le récepteur affiche alors les choix suivants :

Choisissez l'option **Valider** ou **Annuler** et laissez l'horloge s'exécuter.



Valider

Ou : Choisissez l'option **Arrêt horloge** ou **Non** pour interrompre l'horloge de rappel.



Arrêter horloge

Note : seule cette occurrence d'une horloge de type *Lundi au vendredi*, Quotidien ou Hebdomadaire sera interrompue. L'horloge s'exécutera quand même à la prochaine occurrence. Pour annuler toutes les exécutions de ce type d'horloge, vous devez l'effacer. Dans le cas d'une horloge de rappel d'émission, au lieu d'avoir l'option d'interrompre l'horloge, vous aurez l'option de syntoniser le canal de l'émission.




ÉTABLISSEMENT D'UNE HORLOGE DE RAPPEL AUTOMATIQUE



Télécommande

Options
du menu

1. Choisissez une émission à venir à l'aide du **Survol des programmes**, du **Guide des programmes** ou du menu **Catégorie de Rubriques**. Le menu **Créer une horloge de rappel** apparaît.
2. Choisissez un **type d'horloge**.
Une marque apparaît dans la case vis-à-vis de l'option choisie.
3. Sélectionnez la **fréquence appropriée**.
Une marque s'affiche dans la case vis-à vis.
4. Vous pouvez sélectionner la case **Commencer une minute plus tôt** pour démarrer une horloge une minute avant le début d'une émission. Une marque apparaît dans la case.
5. Pour un **type d'horloge RVP** et la **fréquence Une fois**, vous pouvez sélectionner la case **Protéger l'enregistrement**. Note : Lorsque vous « protégez » une émission enregistrée, le récepteur n'effacera pas l'émission enregistrée sans vous le demander au préalable.
6. Choisissez l'option **Créer** pour sauvegarder l'horloge.
7. Le récepteur affiche un symbole d'horloge dans le **Guide des programmes** et aussi lorsque vous appuyez sur le bouton **Info** pour vous renseigner sur cette émission.



Note : vous pouvez programmer une horloge pour qu'elle se déclenche une minute plus tôt. Mais si vous programmez deux horloges l'une après l'autre et que la deuxième doit démarrer une minute plus tôt, la première s'arrêtera plus tôt. Une horloge ne peut être programmée une minute plus tôt pour une émission à la carte.

ÉTABLISSEMENT D'UNE HORLOGE DE RAPPEL MANUELLE



Télécommande

Options du menu

1. Appuyez sur la touche **Menu**.
2. Sélectionnez l'option **Horloges**.
3. Sélectionnez l'option **Créer**. Le récepteur affiche le menu **Créer une horloge manuelle**.
4. Sélectionnez un **type d'horloge**. Une marque apparaît dans la case vis-à-vis de l'option choisie.
5. Sélectionnez la **fréquence appropriée**. Une marque apparaît dans la case vis-à-vis de l'option choisie.
6. Sélectionnez un canal :
Vous pouvez soit mettre un canal en relief au moyen des **touches fléchées Haut et Bas**, puis appuyer sur la touche **Select**.
Ou entrer le numéro de canal au moyen des touches numériques.
7. Pour un **type d'horloge RVP** et la **fréquence Une fois**, vous pouvez sélectionner la case Protéger l'enregistrement.
Note : Lorsque vous « protégez » une émission enregistrée, le récepteur *n'effacera pas* l'émission enregistrée sans vous le demander au *préalable*.

MENU



Créer

RVP
 Magnéscope
 Automatique
 Rappel

Une fois
 Hebdo.
 Quotidien
 Lun-Ven



Protéger l'enregistrement

date et l'heure d'une horloge manuelle.

Régler date/heure

9. Utilisez les touches numériques pour entrer **l'heure de début** (entrez également **AM** ou **PM**) et **l'heure de fin** (indiquez **AM** ou **PM**).

10. Utilisez les touches numériques pour entrer la **date**.

11. Choisissez l'option **Créer une horloge**.

Pour créer une autre horloge de rappel, sélectionnez encore une fois l'option **Créer** une horloge.

Ou si vous ne voulez pas créer une autre horloge, appuyez sur la touche **Cancel**.

Note : vous ne pouvez régler une horloge de rappel manuelle pour une émission à la carte.

Créer une horloge

Créer

ENREGISTREMENT RAPIDE

Vous pouvez créer rapidement une *horloge de rappel magnétoscope* ou *horloge de rappel RVP*.

Télécommande

Options
du menu

1. Mettez en relief une émission à venir à l'aide du **Survol des programmes**, du **Guide des programmes** ou du menu **Rubriques**.

2. Appuyez sur la touche **Record**.



RECORD

3. Le récepteur affiche un menu qui vous permet de créer une horloge de rappel.

4. Si vous voulez que l'horloge commence une minute plus tôt, sélectionnez l'option **Commencer 1 minute plus tôt**.

5. Sélectionnez l'option **RVP (PVR)** ou **Magnétoscope (VCR)**.



Commencer 1 minute plus tôt

PVR

ou:

VCR

CHEVAUCHEMENT D'HORLOGES

Si vous tentez de créer des horloges de rappel pour des émissions qui se chevauchent, le système affichera un menu comportant les dates et heures des deux émissions. Vous verrez également ce menu si l'heure d'une émission a changé, provoquant ainsi un chevauchement avec une autre émission. Vous devez effacer ou modifier l'une des deux horloges.

NOMBRE MAXIMAL D'HORLOGES

Vous pouvez créer un nombre limité d'horloges de rappel. Si vous tentez d'en créer plus, vous verrez apparaître un menu vous invitant à annuler l'une des horloges mises en place. Si vous n'annulez pas une horloge existante, vous ne pourrez en créer de nouvelles.

Note : les horloges de rappel Une fois s'effacent automatiquement en exécutant leur fonction. Vous devez effacer vous-même tous les autres types d'horloge.

MODIFICATION D'UNE HORLOGE DE RAPPEL

- Vous pouvez modifier presque tous les paramètres d'une horloge de rappel.
- Vous pouvez modifier des horloges automatiques et manuelles.
- La modification d'une horloge automatique la convertit en une horloge manuelle qui exécutera sa fonction à l'heure que vous fixerez, et non à l'heure prévue de diffusion de l'émission.
- Vous pouvez modifier le type d'horloge au besoin, selon les limites de chaque type d'horloge.

Télécommande

Options

du menu

1. Appuyez sur la touche **Menu**.


MENU



2. Sélectionnez l'option **Horloges**.



3. Le menu **Gestion des horloges de rappel** s'affiche à l'écran.

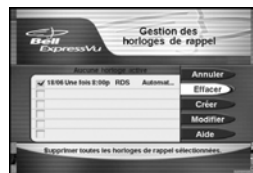

4. Sélectionnez l'horloge que vous souhaitez modifier; une marque s'affiche dans la case vis-à-vis l'horloge. Sélectionnez l'option **Modifier**. Le menu horloge de rappel manuelle apparaît à l'écran.

Modifier

5. Modifiez au besoin les options **Type**, **Fréquence** ou **Canal** en les sélectionnant.

6. Si vous voulez changer l'**Heure de début**, l'**Heure de fin** ou la **Date**, sélectionnez l'option **Régler Date/Heure** pour afficher le menu **Régler la date et l'heure d'une horloge manuelle**, sinon allez à l'étape ci-dessous.

Régler date/heure

7. Utilisez les touches numériques pour entrer l'**heure de début** (indiquez **AM** ou **PM**) et l'**heure de fin** (**AM** ou **PM**).

8. Utilisez les touches numériques pour entrer la **date**.

9. Sélectionnez l'option **Créer horloge**.

Créer une horloge

10. Pour modifier une horloge, mettez cette horloge en relief et sélectionnez de nouveau l'option **Modifier**.

Si vous ne voulez pas modifier d'autre horloge, appuyez sur la touche **Cancel**.

EFFACEMENT D'UNE HORLOGE DE RAPPEL

1. Appuyez sur la touche **Menu**.

2. Choisissez l'option **Horloges**.

Le menu **Gestion des horloges de rappel** apparaît.

3. Sélectionnez une horloge de rappel que vous souhaitez effacer. Une marque apparaît vis-à-vis l'horloge de rappel choisie.

4. Mettez **Effacer** en relief, puis appuyez sur la touche **Select** de la télécommande.

Répétez ces étapes pour la ou les autres horloges que vous souhaitez effacer.

MENU



Effacer

REVUE DES HORLOGES DE RAPPEL


Vous pouvez passer les horloges de rappel en revue à partir du menu **Gestion des horloges de rappel**.

1. Appuyez sur la touche **Menu**

2. Choisissez l'option **Horloges**.

Le menu **Gestion des horloges de rappel** apparaît.

MENU

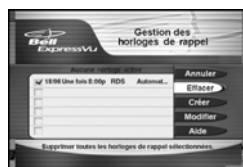

ÉMISSIONS À LA CARTE , VEROUS, ÉMISSIONS BLOQUÉES ET HORLOGES DE RAPPEL

Vous devez entrer le mot de passe du récepteur avant d'établir une horloge de rappel automatique pour un programme verrouillé. De même, vous devez commander un programme de télé à la carte avant d'établir une telle horloge pour ce programme. Si vous établissez une horloge de rappel manuelle pour un programme verrouillé, il n'est alors pas nécessaire d'entrer le mot de passe. Dans ce cas, ou si l'émission est bloquée dans votre région, lorsque l'horloge exécutera sa fonction, il se peut que le récepteur affiche uniquement un message d'erreur ou le menu d'entrée d'un mot de passe. Si vous programmez l'horloge magnétoscope *ou une horloge de rappel RVP*, le message d'erreur ou le menu du mot de passe seront enregistrés.

Si vous utilisez une horloge de rappel RVP pour enregistrer une série de plusieurs émissions, et qu'une seule d'entre elles est verrouillée, vous devez entrer le mot de passe pour écouter une émission. Par exemple, si vous établissez une horloge de rappel pour enregistrer un bloc de trois émissions et que l'une d'entre elles est un film pour adultes, vous devez entrer le mot de passe pour regarder l'une de ces trois émissions.

MISE HORS TENSION ET HORLOGES DE RAPPEL

Votre récepteur s'allumera s'il était éteint au moment où une *horloge automatique*, magnétoscope ou Horloge de rappel RVP devait s'enclencher. Il s'éteindra une fois l'émission terminée, à moins que vous n'appuyiez sur une des touches de la télécommande ou du récepteur pendant que ce dernier est allumé.

Votre récepteur s'allumera s'il était éteint au moment où une horloge de rappel d'émission devait s'enclencher. L'horloge allumera le récepteur.

RÉGLAGE DE VOTRE RÉCEPTEUR ET MAGNÉTOSCOPE AFIN D'UTILISER L'HORLOGE MAGNÉTOSCOPE

Pour utiliser l'horloge magnétoscope, vous devez régler le récepteur de façon qu'il reconnaisse et commande le magnétoscope. Programmez d'abord la télécommande pour qu'elle commande le magnétoscope, ce qui établit aussi le code de votre magnétoscope.

Si votre récepteur ne peut commander votre modèle de magnétoscope, utilisez une horloge de rappel à branchement automatique pour régler le récepteur sur le canal à partir duquel vous voulez faire un enregistrement. Utilisez les horloges intégrées au magnétoscope pour commencer et pour arrêter ce dernier aux heures déterminées.

Le récepteur utilise un signal IR pour commander le magnétoscope. Ce signal, beaucoup plus intense que celui qu'émet la télécommande, peut être réfléchi par les murs ou par des objets dans sa course vers le magnétoscope. Ceci ne sera guère gênant le plus souvent. Toutefois, des étagères ou des portes en verre fumé situées entre le récepteur et le magnétoscope peuvent bloquer le signal IR. De même, si le signal doit traverser une grande pièce, ou s'il est réfléchi par des rideaux, il pourrait s'affaiblir au point de ne plus pouvoir contrôler le magnétoscope. Assurez-vous que rien ne bloque le signal et qu'il est réfléchi par des surfaces à proximité, douces, et peintes en couleur claire.

Télécommande

Options du menu

1. Appuyez sur la touche **Menu**

2. Choisissez l'option **Réglage du système.**

3. Choisissez l'option **Installation.**

4. Choisissez l'option **Réglage du magnétoscope.**

5. Introduisez le code à trois chiffres (à partir des tables), au moyen des touches numériques.

MENU



Note : vous trouverez à la page 3-12, les tables indiquant le numéro de code dont vous avez besoin pour commander un magnétoSCOPE.

Ou mettre chaque numéro du code de magnétoSCOPE en relief, puis appuyez sur la **touche fléchée Haut et Bas** pour introduire le bon numéro de code et appuyez sur **Select**.

Assurez-vous que le magnétoSCOPE est SOUS TENSION et réglé à 3 ou 4 selon ce que vous utilisez). Insérez une cassette rebobinée qui servira à l'enregistrement. Le récepteur démarrera l'enregistrement mais n'allumera pas le magnétoSCOPE. Vous devez le faire vous-même.

6. Pour vérifier le nouveau code, choisissez l'option **Test**. Le récepteur affichera un message vous invitant à vous assurer que le magnétoSCOPE est allumé.
7. Appuyez sur la touche **Select** pour procéder à la vérification. Du fait de l'opération de vérification, votre magnétoSCOPE enregistrera pendant quelques secondes, s'arrêtera, puis rebobinera. Vous devriez aussi voir apparaître un message vous informant que l'opération de vérification du magnétoSCOPE est terminée. Suivez les instructions du message : si votre magnétoSCOPE n'a pas effectué l'opération, introduisez un nouveau code de la table. Répétez les étapes 6 et 7.

Une fois que vous avez trouvé le bon code de magnétoSCOPE :

Choisissez l'option **Sauvegarder** pour sauvegarder le code du magnétoSCOPE que vous avez introduit et revenir au menu **Installation et réglage**.

Ou si vous souhaitez revenir au menu **Installation et réglage** sans introduire un code de magnétoSCOPE, appuyez sur la touche **Cancel**.