

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation

Mon ourson à merveilles



© 2013 VTech
Imprimé en Chine
91-002833-004 ^{FR}

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon ourson à merveilles** de VTech®. Félicitations!

Avec **Mon ourson à merveilles**, Bébé se laisse bercer par 32 mélodies, 2 chansons et des sons de la nature. Très pratique, le volume sonore est réglable et la partie électronique se détache permettant de laver le petit ourson.

Les douces variations de lumière et les berceuses l'aident à trouver son sommeil.

Tissu tout doux



Bouton Étoile
Lecture/Pause
lumineux en tissu

Compartiment à
piles détachable



Marche/Arrêt/
Réglage du
volume sonore

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Mon ourson à merveilles** de VTech®
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.


Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, wire ties, and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé à l'intérieur de **Mon ourson à merveilles** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

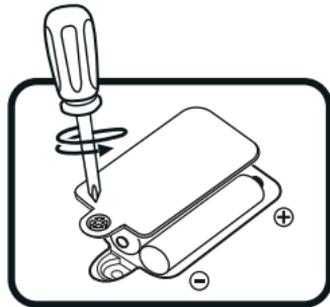

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.




2. ASSEMBLAGE

ATTENTION ! Ce jouet doit être assemblé par un adulte.

1. Afin de retirer le compartiment à piles, ouvrir la bande Velcro située dans le dos de l'ourson. Appuyer sur le bouton situé à gauche du boîtier électronique pour le détacher puis le retirer.



2. Afin de fixer le compartiment à piles, appuyer sur le bouton situé à sa gauche tout en appuyant sur le boîtier jusqu'à entendre un « clic ». Bien enfoncer le compartiment à piles dans le dos de l'ourson avant de refermer la bande Velcro.

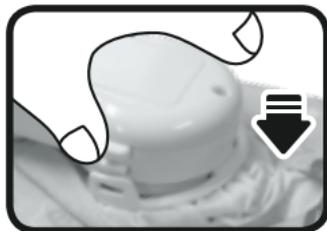

3. POUR COMMENCER À JOUER...

3.1. MARCHE/ARRÊT/RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour mettre en marche **Mon ourson à merveilles**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position  pour un volume faible ou sur la position  pour un volume fort.

Pour éteindre **Mon ourson à merveilles**, placer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position Arrêt .



3.2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Mon ourson à merveilles** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Mon ourson à merveilles** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.


4. ACTIVITÉS

Lorsque Bébé joue avec **Mon ourson à merveilles**, les lumières clignotent en rythme avec les sons.

1. Mettre en marche **Mon ourson à merveilles** en déplaçant le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur les positions  ou . Bébé entend une chanson, une phrase qui l'encourage à jouer et une courte mélodie.



2. Appuyer sur le bouton **Étoile** pour déclencher des effets sonores, 2 chansons et 32 mélodies. Lorsque Bébé appuie sur le bouton, il entend les différents sons durant 10 minutes environ.

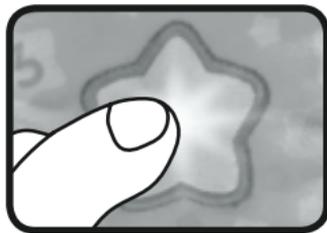

3. Maintenir le bouton **Étoile** enfoncé pour couper le son. L'effet sonore, la chanson ou la mélodie reprend si Bébé appuie sur l'étoile avant une minute. Après une minute d'arrêt, Bébé entend la réponse suivante.

5. LISTE DES MÉLODIES

1. *Beautiful Dreamer*
2. *Berceuse* de Chopin
3. *All through in night*
4. *Au clair de la lune*

5. *La Flûte enchantée*
6. *Ave Maria* de Gounod
7. *To a Wild Rose* de MacDowell
8. *Canon en ré majeur* de Pachelbel
9. *Lavender's Blue*
10. *Air* de Bach
11. *Spring Song* de Mendelssohn
12. *La Lettre à Élise* de Beethoven
13. *Go Tell Aunt Rodhy*
14. *Cradle Song* de Brahms
15. *The Riddle Song*
16. *Oh Dear! What Can the Matter Be?*
17. *Sweet and Low*
18. *Moonlight Bay*
19. *Rêve d'amour*
20. *Bicycle built for two*
21. *Where Has My Little Dog Gone?*
22. *Morning* (« *Peer Gynt Suite* », de Grieg)
23. *Farmer in the Dell*
24. *Klipp Klapp Gallop* de Strauss
25. *Rock-a-bye Baby*
26. *Greensleeves*
27. *Are You Sleeping?*
28. *Row, Row, Row Your Boat*
29. *Jésus, que ma joie demeure* de Bach
30. *Twinkle, Twinkle Little Star*
31. *Les Quatre Saisons* de Vivaldi
32. *Menuet* de Mozart

6. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 :

« Bonne nuit, cher Trésor,
Ferme tes yeux et dors.
Laisse ta tête s'envoler,
Au creux de ton oreiller. »

Chanson 2 :

« Petite étoile, petite étoile,
Veille sur toi, veille sur toi. »

7. ENTRETIEN

- **Mon ourson à merveilles** est lavable uniquement à la main. Retirer le boîtier électronique avant de laver l'ourson.
- Pour nettoyer **Mon ourson à merveilles**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Mon ourson à merveilles** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Mon ourson à merveilles** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

8. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Rendez-vous sur notre site Internet www.vtech-jouets.com, rubrique « Assistance ».

Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
24, allée des Sablières
78290 Croissy-sur-Seine
FRANCE

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

