

Cube haut-parleur compatible Bluetooth



Référence : TES121
Version : 1.3
Langue : Français

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'un produit de marque Clipsonic Technology. Nous prenons grand soin dans la conception, l'ergonomie et l'utilisation facile de nos produits. Nous espérons que ce produit comblera vos attentes.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.clipsonic.com

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES POUR UNE UTILISATION FUTURE

Démarrage

Sortez l'appareil de la boîte.

Enlevez tout emballage sur l'appareil.

Veuillez conserver tout l'emballage jusqu'à la fin de la vérification et du décompte de toutes les pièces contenues qui doivent être conformes à la liste des pièces.

Contenu de l'emballage

Haut-parleur en forme de cube équipé de Bluetooth.

Adaptateur CA (pour besoins de recharge)

Câble de 3,5 mm pour prise auxiliaire

Manuel d'utilisation


Fonctions

1. Conçu pour se marier avec tout décor de salle de séjour et de chambre à coucher.
2. Le cube sert de coffret de basse pour produire un son stéréo dynamique avec basse profonde pour un rendement optimum.
3. Le récepteur Bluetooth intégré se connecte à des centaines d'appareils avec Bluetooth activé et diffuse de la musique en mode sans fil.
4. La batterie rechargeable incorporée vous offre la liberté de recharger et d'amener le haut-parleur ottoman partout et en tout temps.
5. Le câble 3,5 mm de prise auxiliaire (fourni) vous permet de vous connecter à tout appareil non équipé de Bluetooth.
6. Poids léger et convenablement dimensionné pour être facilement amené et installé dans toute salle.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ


1. Lisez toutes les instructions avant l'utilisation de cet appareil.
2. Ne le laissez pas sans surveillance pendant qu'il est branché à une source d'alimentation.
3. Ne le plongez pas dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Ne l'utilisez pas s'il a subi un choc ou se trouve de quelle que façon endommagé.
5. Seul un personnel qualifié doit effectuer les réparations des appareils électriques. L'utilisateur s'expose à de risques graves en cas de mauvaises réparations.
6. Posez l'appareil sur une surface ferme, plane, sans vibrations et loin de toutes sources de chaleur.
7. Ne l'utilisez pas avec des mains mouillées.
8. N'obstruez pas les ouvertures avec des objets.
9. Tenez à l'écart de la poussière, des peluches, des cheveux, etc.
10. N'utilisez pas cet appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il est destiné.
11. Tenez-le hors de portée des enfants.
12. Cet appareil n'est pas un jouet.
13. N'écoutez pas la musique à des niveaux de volume très élevé, surtout à proximité des enfants, afin d'éviter de causer des dommages à l'ouïe.

DESCRIPTION DES PIÈCES:

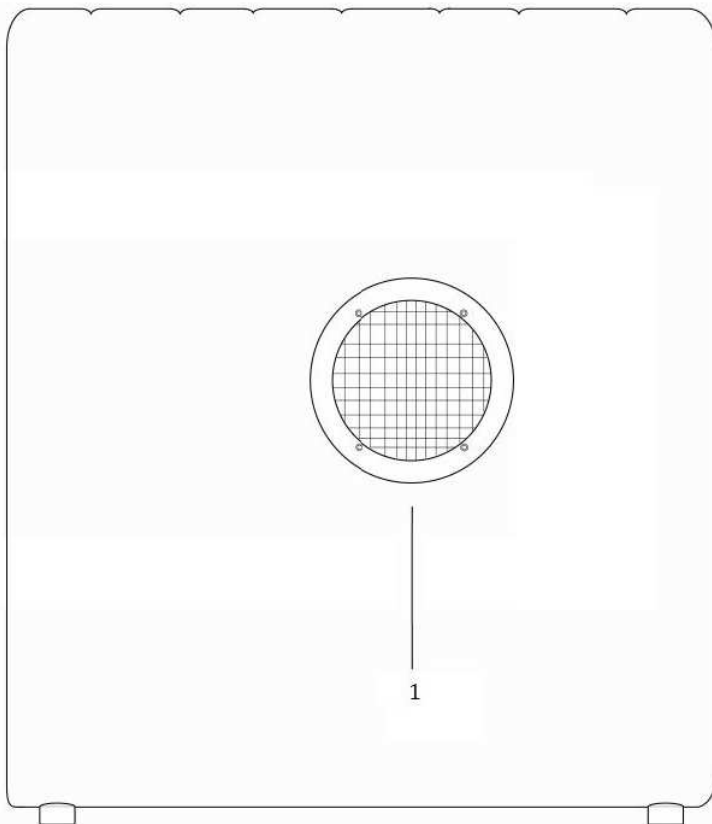

1. HAUT-PARLEUR

VUE DE FACE

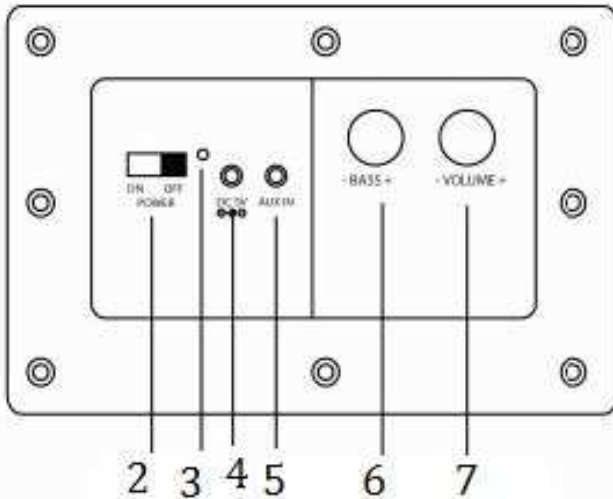

2. COMMUTATEUR D'ALIMENTATION ON/OFF
3. INDICATEUR DE VOYANT LED
4. ENTRÉE CD (PORT DE RECHARGE)
5. ENTRÉE PRISE AUX
6. COMMANDE DE LA BASSE
7. COMMANDE DU VOLUME

PANNEAU DE COMMANDE (VUE ARRIÈRE)

GUIDE D'UTILISATION

Recharge du haut-parleur

Pour obtenir de meilleurs résultats, rechargez complètement l'appareil avant sa première utilisation.

1. Raccordez l'adaptateur fourni au port de la recharge du haut-parleur puis branchez-le à la prise murale.
2. L'indicateur à LED vire au ROUGE pour signaler la recharge de la batterie. À la fin de la recharge, l'indicateur à LED s'éteint. Il faut compter 4 à 5 heures pour la recharge complète de la batterie.

Remarque: Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 8 heures, afin de ne pas l'endommager en rechargeant pendant une telle durée.

Allumer/Éteindre le haut-parleur

1. Pour «Allumer», faites glisser le commutateur «POWER ON/OFF» à la position ON.
2. Pour «Éteindre», faites glisser le commutateur «POWER ON/OFF» à la position OFF.

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Basculer le haut-parleur en mode d'appariement par Bluetooth -

1. Allumez le haut-parleur.
2. Vous entendrez un bip sonore et les voyants LED vont clignoter de façon régulière. Le haut-parleur est à présent passé en mode d'appariement.

(Remarque: Le haut-parleur s'apparie automatiquement avec le tout dernier appareil à être connecté.)

Appariement de votre appareil avec le haut-parleur –

Votre **haut-parleur Bluetooth** peut diffuser de l'audio sans fil à partir de tout appareil avec Bluetooth activé dans un rayon de 27 à 33 pieds. Suivez tout juste les étapes ci-dessous.

1. Allumez le haut-parleur Bluetooth.
2. Vous entendrez un bip sonore et les voyants LED vont clignoter de façon régulière. Le haut-parleur est à présent passé en mode d'appariement.
3. Allumez le Bluetooth de votre téléphone portable ou de votre tablette ou de votre ordinateur.
4. Il va rechercher les appareils équipés de Bluetooth qui sont à portée.
5. La liste de recherche à Bluetooth va afficher cet appareil comme le «TES121». Sélectionnez-le à partir de la liste d'appareils disponibles.
6. En cas de besoin, saisissez le mot de passe «0000» pour terminer le processus d'appariement.
7. À la fin du processus d'appariement réussi, le voyant LED Bleu s'allume.
8. Si vous n'arrivez pas à appairier l'appareil en quelques secondes ou si vous désirez l'appairier à un nouvel appareil, veuillez reprendre les étapes définies ci-dessus.

Sélectionnez votre chanson favorite à l'appareil Bluetooth source et elle sera désormais diffusée par le haut-parleur Bluetooth

Écouter la musique en mode sans fil

Veuillez-vous assurer que votre appareil (iPhone, tablette ou autre Smart Phone) est apparié au haut-parleur Bluetooth pour diffuser la musique en mode sans fil. Une fois l'appariement terminé, jouez la musique à partir de votre appareil.

Fonction	Opération	Touche
Augmenter/Diminuer le volume	Lire la musique	Utilisez la commande de volume ronde sur le panneau de commande pour régler le volume au niveau voulu OU Réglez le volume à partir de l'appareil source (en mode Bluetooth uniquement)
Augmenter/Diminuer la Bass	Lire la musique	Utilisez la commande de basse ronde sur le panneau de commande pour régler la basse au niveau voulu

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Écouter la musique en utilisant le mode Entrée AUX

1. Allumez le haut-parleur.
2. Branchez le câble de 3,5 mm d'entrée Aux (fourni) au port entrée AUX du haut-parleur. Puis, l'autre extrémité du câble, branchez-la sur l'appareil audio (comme l'ordinateur/la tablette/le lecteur MP3etc.).
3. Le LED Bleu s'allume.
4. Sélectionnez votre chanson favorite sur l'appareil source.

(Remarque: Pendant l'utilisation de la fonction entrée AUX, toutes les fonctions comme Suivant/Précédent ne peuvent être commandées qu'à partir de votre appareil source).

Astuces!!

1. Lorsque le haut-parleur n'est pas en cours d'utilisation, éteignez l'appareil pour économiser l'énergie de la batterie.
2. Servez-vous toujours de l'adaptateur fourni avec le pack pour la recharge de la batterie intérieure du haut-parleur. Recharger avec un adaptateur inapproprié peut causer des dégâts à l'appareil, et annuler immédiatement de ce fait toutes les garanties.
3. Évitez de surcharger le haut-parleur.

Ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter

- Ne jouez pas la musique avec le volume à fond, afin de ne pas causer des dommages à l'ouïe et/ou à l'appareil même.
- N'utilisez pas l'appareil hors de la maison dans un environnement humide ou mouillé.

Caractéristiques:

Version de Bluetooth	: 2.1 + EDR
Haut-parleur	: 4 pouces x 2
RMS puissance de sortie	: 2,5W x 2
Tension d'entrée	: CD 5V / 1,2A (CD 3,5 mm)
Sensibilité	: 80dB
Durée de lecture	: jusqu'à 4-5 heures
Durée de la recharge	: environ 6 heures
Batterie rechargeable incorporée	: 3,7 V / 2000 mA

(Remarque: la durée de vie de la batterie et de la recharge peut varier en fonction de l'utilisation et des types d'appareils utilisés.)

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Dépannage

Panne	Cause possible	Solution
Niveau de son bas	Volume source (tablette, téléphone portable, ordinateur portable, etc.) trop bas. Batterie morte	Réglez le volume source. Rechargez la batterie.
Distorsion de son	Batterie Presque morte	Rechargez la batterie.
Pas de son.	Source éteinte (tablette, téléphone portable, ordinateur portable.). Haut-parleur éteint. Volume source diminué. Média source mis en pause.	Allumez la source. Allumez le haut-parleur. Réglez le volume source. Lisez le media à partir de la source.

Soins et entretien

Nettoyez l'appareil avec un tissu doux et sec. N'utilisez jamais de produits chimiques ou des abrasifs violents pour le nettoyage.

Tenez cet appareil loin des milieux humides ou mouillés.

Le symbole de la poubelle barrée sur cet article indique que ce produit doit être mis au rebut conformément à la protection de l'environnement lorsqu'il cesse d'être utile ou lorsqu'il est usé. Contactez vos autorités locales pour savoir où amener l'article en vue du recyclage.

Remarque: iPod et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nous
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

déclarons sous notre propre responsabilité que le produit

TES121

Auquel cette déclaration s'applique, est conforme aux normes applicables ou autres documents normatifs

Usage efficace de fréquence radio
(Article 3.2 de la Directive R&TTE)
standard(s) en application EN 300 328 : V1 .8.

Compatibilité électromagnétique
(Article 3.1.b de la Directive R&TTE) EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-17 V2.2 .1
standard(s) en application EN 62479 :2010

Niveau de sécurité d'équipement informatique
(Article 3.1.a de la Directive R&TTE)
standards en application EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A12 : 2012

Informations supplémentaires:


Ce produit est par conséquent conforme à la Directive sur les faibles voltages 73/23/EC, la Directive EMC 89/336/EC et la Directive R&TTE 1999/5/EC (appendice II) et porte la marque CE.

Mundolsheim le 12/12/2014

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

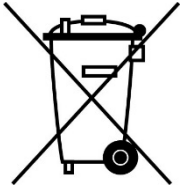

Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Équipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis