

# CLCLOUD

## Night



### C-REVOLUTION

*Jeu de lumière avec 256 LEDs RGBW*

**Notice d'utilisation**  
*Manual de instrucciones*

À lire avant toute première utilisation  
*Lea atentamente antes de utilizar el producto por primera vez*



## 1 INTRODUCTION

Tout premièrement, nous souhaitons vous remercier d'avoir choisi un produit CLOUD Night. Ce jeu de lumière est composé de 256 Leds RGBW pouvant fonctionner de façon autonome, en mode musical ou avec l'aide d'une console DMX. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans son utilisation.

## 2 AVERTISSEMENTS

L'appareil répond à toutes les directives nécessaires de l'Union européenne et porte donc le symbole CE.



### AVERTISSEMENT !

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation, car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Respectez scrupuleusement les points suivants :

- L'appareil doit être installé de manière professionnelle et sûre. Si l'appareil doit être suspendu au-dessus de personnes, l'accroche doit se faire avec un crochet de fixation approprié muni d'une élingue de sécurité avec mousqueton. Le câble de sécurité doit être fixé de telle sorte que la distance de chute de l'appareil ne puisse pas être supérieure à 20 cm.
- Veillez à ce que l'appareil ne reçoive aucun choc.
- Pour déplacer l'appareil, utilisez uniquement les poignées prévues à cet effet. Ne soulevez jamais le produit par les bras ou la tête rotative.
- La mise en marche et l'arrêt fréquent de l'appareil peuvent endommager celui-ci.
- Ne regardez jamais directement le faisceau lumineux, cela peut générer des troubles de la vue. N'oubliez pas que des changements très rapides de couleurs ou des effets de flashes peuvent déclencher des crises d'épilepsie chez les personnes photosensibles et épileptiques.
- L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (température ambiante admissible 0-40 °C).
- En aucun cas, vous ne devez poser d'objet contenant du liquide ou un verre sur l'appareil.
- Ne manipulez pas l'appareil ou le cordon secteur de celui-ci si vous avez les mains humides.
- La chaleur dégagée par l'appareil doit être évacuée par une circulation d'air correcte. N'obstruez pas les ouïes de ventilation du boîtier.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement dans les cas suivants : 1. l'appareil ou le cordon secteur présentent des dommages visibles. 2. après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil. 3. des dysfonctionnements apparaissent.
- Faites toujours appel à un technicien spécialisé pour effectuer les réparations.
- Seul le constructeur ou un technicien habilité peut remplacer le cordon secteur.
- Pour des raisons de sécurité, ne jamais modifier l'intérieur de l'appareil.
- Ne jamais réparer ou court-circuiter un fusible endommagé, mais le remplacer par un fusible de même type et caractéristiques.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultants si l'appareil est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement branché, utilisé ou réparé par une personne habilitée ; en outre, la garantie deviendrait caduque.
- Tenez l'appareil éloigné des enfants.
- Utilisez l'emballage d'origine pour transporter l'appareil.



Lorsque l'appareil est définitivement retiré du circuit de distribution, vous devez le déposer dans une usine de recyclage adaptée, afin de contribuer à son élimination non polluante.



### Attention !

L'appareil doit être positionné à une distance d'un (1) mètre au moins de toute source inflammable.

### 3 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Fonctions de commande**

DMX	DMX 512
Automatique	Disponible
Son	1 show contrôlé par le son
Esclave	Par DMX 512

**Source lumineuse**

Type	LED RGBW
Nombre	256

**Information spécifique**

Nombre de couleurs	16 millions
Type de contrôle musical	par microphone

**Information générale**

Alimentation	230 V~ 50 Hz
Consommation	30 W
Dimensions (D x L x H)	200 x 200 x 270 mm
Poids	2,3 kg


### 4 CONTENU DU PACKAGING

- 1x C-REVOLUTION
- 1x Câble alimentation
- 1x Support de fixation
- 1x Manuel d'utilisation



## 5 PRÉSENTATION DU PRODUIT

## 5.1 - Présentation générale

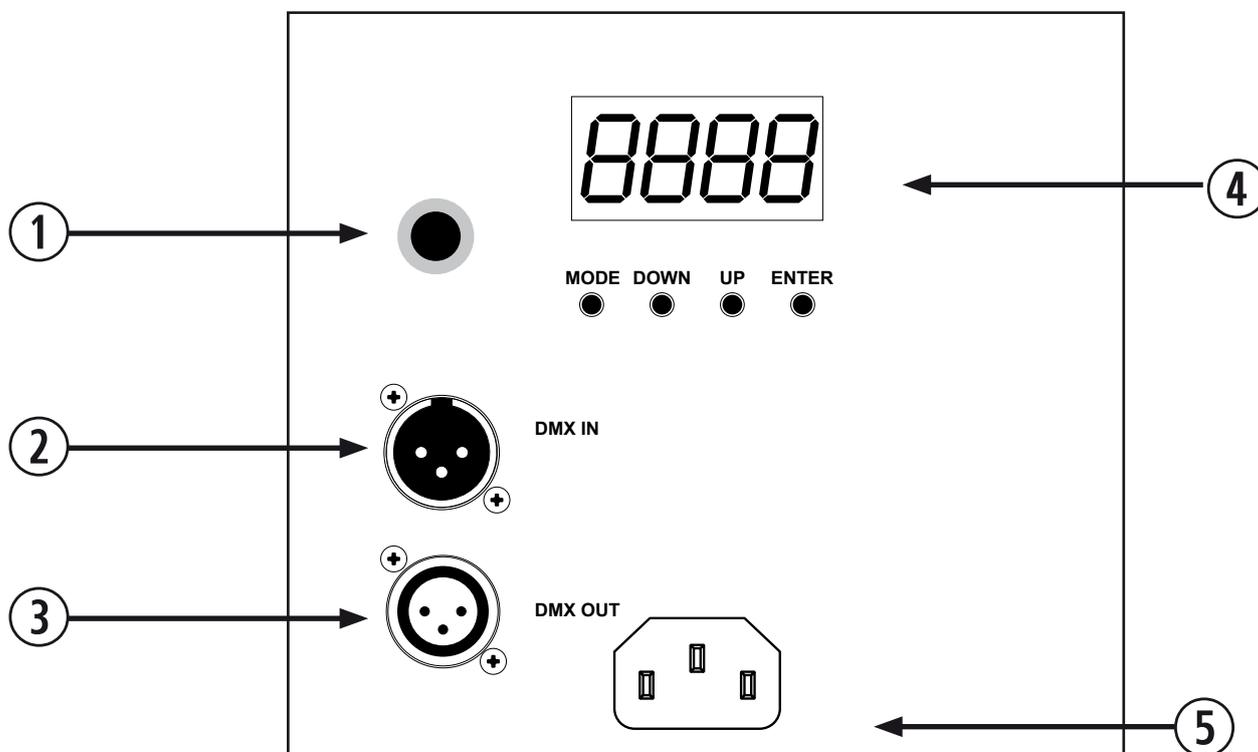

Numéro	Description
1	Micro
2	Entrée DMX (XLR 3 broches)
3	Sortie DMX
4	Afficheur
5	Entrée Secteur

## 6 INSTALLATION



### 6.1 Accroche

**L'appareil doit être placé à 1 mètre au moins du plafond ou faux plafond.**

Une installation mal appropriée peut être dangereuse, vérifiez que le support sur lequel sera fixé l'appareil peut recevoir 10 fois le poids de l'appareil. De plus, le câble de sécurité (élingue) doit être fixé de façon à ce que l'appareil chute de 20 cm seulement si la fixation principale venait à céder, ce câble devra supporter 12 fois le poids de l'appareil.

Si vous souhaitez accrocher votre jeu de lumière à une structure, veuillez suivre les instructions suivantes :


- 1 - Fixez l'appareil en lieu sûr à l'aide d'un crochet pour projecteur ou d'une vis de montage stable via l'étrier de montage à l'endroit voulu (barre de couplage d'un pied de lumière ou barre transversale.)
- 2 - Passez l'élingue de sécurité dans le crochet « Safety rope » situé à l'arrière de l'appareil. Fixez l'élingue de sécurité sur une barre transversale, par exemple.

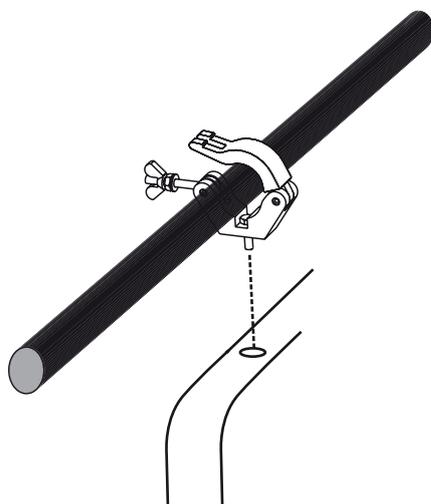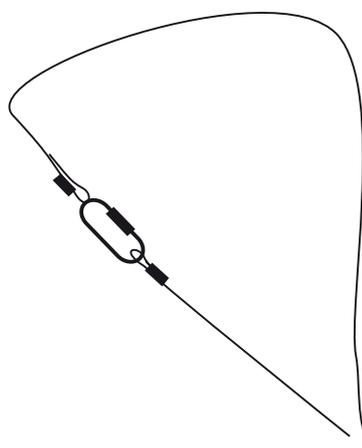**1****2**

**ATTENTION! : L'appareil doit être placé à 1 mètre au moins de tout matériel inflammable.**

## 7 FONCTION DU PANNEAU DE CONTRÔLE

Le panneau de contrôle se trouve à l'arrière du produit. Il permet de naviguer entre les différents menus proposés grâce aux quatre boutons situés sous l'afficheur. menus.

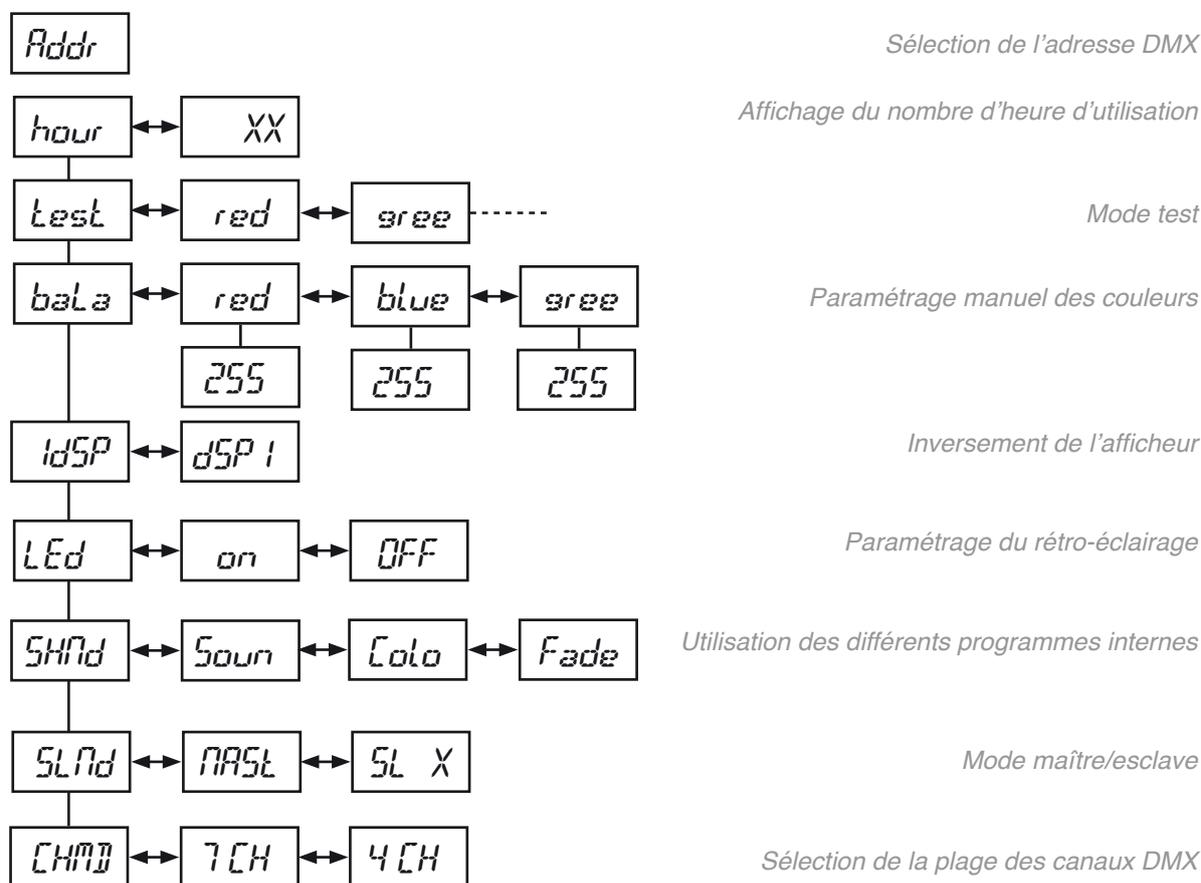

### 7.1 Affichage du nombre d'heures d'utilisation

Pour afficher le nombre d'heures de fonctionnement du produit, veuillez suivre la procédure ci-dessous :

- 1 - Si « **hour** » n'est pas affiché, appuyez sur le bouton « MENU » jusqu'à l'affichage de celui-ci.
- 2 - Appuyer sur le bouton « ENTER ».
 

*Le nombre d'heure s'affiche.*
- 3 - Appuyer sur le bouton « MENU » pour quitter.

### 7.2 Inversement de l'afficheur

Si vous souhaitez inverser l'afficheur, veuillez suivre la procédure ci-dessous

- 1 - Si « **1dSP** » n'est pas affiché, appuyez sur le bouton « MENU » jusqu'à l'affichage de celui-ci.
- 2 - Appuyer sur le bouton « ENTER ».
 

« **d5P1** » s'affiche.
- 3 - Appuyer sur le bouton « MENU ».

L'afficheur est alors inversé.

### 7.3 Paramétrage de la durée du rétro éclairage de l'afficheur

Pour activer le rétro éclairage :

- 1 - Si « led » n'est pas affiché, appuyez sur le bouton « MENU » jusqu'à l'affichage de celui-ci.
- 2 - Appuyez sur le bouton « ENTER ».
- 3 - Si « Off » n'est pas affiché, appuyez sur le bouton « UP » ou « DOWN » jusqu'à l'affichage de celui-ci.
- 4 - Appuyez sur le bouton « MENU ».

Pour désactiver le rétro-éclairage :

- 1 - Si « led » n'est pas affiché, appuyez sur le bouton « MENU » jusqu'à l'affichage de celui-ci.
- 2 - Appuyez sur le bouton « ENTER ».
- 3 - Si « ON » n'est pas affiché, appuyez sur le bouton « UP » ou « DOWN » jusqu'à l'affichage de celui-ci.
- 4 - Appuyez sur le bouton « MENU ».

### 7.4 Paramétrage des couleurs

- 1 - Si « BALA » n'est pas affiché, cliquez sur le bouton « MENU » jusqu'à l'affichage de celui-ci.
- 2 - Appuyez sur le bouton « ENTER ».
- 3 - Appuyez sur le bouton « DOWN » ou « UP » pour sélectionner une couleur cible.
- 4 - Appuyez sur le bouton « ENTER ».
- 5 - Définir la valeur cible pour la couleur de 0 à 255
- 6 - Appuyez sur le bouton « ENTER ».

### 7.5 Utilisation des programmes internes

- 1 - Si « SHNd » n'est pas affiché, cliquez sur le bouton « MENU » jusqu'à l'affichage de celui-ci.
- 2 - Appuyez sur le bouton « ENTER ».
- 3 - Appuyez sur le bouton « DOWN » ou « UP » pour sélectionner un programme cible.
- 4 - Appuyez sur le bouton « ENTER ».

### 7.6 Utilisation du mode Maître/Esclave

Pour utiliser le mode maître/esclave veuillez suivre la procédure ci-dessous :

- 1 - Si « SLNd » n'est pas affiché, cliquez sur le bouton « MENU » jusqu'à l'affichage de celui-ci.
- 2 - Appuyez sur le bouton « ENTER ».
- 3 - Appuyez sur le bouton « DOWN » ou « UP » pour sélectionner « SL 1 », « SL 2 », « MAST »
- 4 - Appuyez sur le bouton « ENTER ».



Déclaration de conformité  
*Declaration of conformity*

DUNE SAS  
Lieu dit «Nicouleau» 32340 Miradoux  
FRANCE

Ce produit est conforme aux exigences relatives aux directives CE.

Une méthode conforme d'évaluation aux directives a été exécutée.

Désignation de l'appareil :

The product is conform with the basic requirements of the relevant EC directives. A conformity assessment method as provided in the directives has been executed.

Designation of equipment:

C-REVOLUTION  
Jeu de lumière avec 256 LEDs RGBW

Pour vérification à la conformité à la directive Basse Tension (LVD) 73/23/EEC, modifiée par 2006/95/EC, les normes suivantes ont été appliquées :

**EN 60598-1:2008+A11:2009**  
**EN 60598-2-17:1989+A2:1991**

Pour vérification à la conformité à la directive relative à la Compatibilité Électromagnétique (EMC) 2004/108/EC, les normes suivantes ont été appliquées :

**EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009**  
**EN 61547:2009**  
**EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009**  
**EN 61000-3-3:2008**

Les documents techniques suivants sont disponibles pour les instances compétentes :  
- notice d'utilisation  
- rapports de test

For verification in accordance with the low-voltage directive 73/23/EEC, changed by 2004/108/EC, the following standards were applied:

**EN 60598-1:2008+A11:2009**  
**EN 60598-2-17:1989+A2:1991**

For verification in accordance with EMC-directive 2004/108/EC the following standards were applied:

**EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009**  
**EN 61547:2009**  
**EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009**  
**EN 61000-3-3:2008**

The following technical documentations are available for inspection:  
- operating instructions  
- test documents

**DUNE SAS**

Markus Butzenlechner  
Directeur Technique

Miradoux le 25/04/12