

www.viboomer.com

ViBoomer

Mini-enceinte à vibration - Bluetooth



 Rejoignez-nous sur facebook.com/viboomer
et découvrez toutes les possibilités de votre enceinte

Manuel d'utilisation
2013

Connecteur mini USB

Insérer la prise casque dans votre lecteur mp3, téléphone, tablette, ordinateur etc. pour utiliser le ViBoomer en tant que mini enceinte

Voyant lumineux de mise en charge du ViBoomer

- Voyant qui est rouge lorsque le ViBoomer se charge
- Voyant qui s'éteint lorsque le ViBoomer est chargé

Prise USB et prise d'alimentation

La prise USB sert seulement au rechargement du ViBoomer. **Il est impossible de transférer directement de la musique à partir du câble USB.**

La charge se fait en branchant la prise USB dans la prise d'alimentation ou en branchant directement la prise USB sur votre ordinateur.

Voyant lumineux

- Voyant qui reste bleu lorsque vous êtes en mode ON
- Voyant qui clignote en mode BT pour vous informer si votre appareil Bluetooth est bien jumelé avec le ViBoomer

Connecteur mini USB

Branchez le câble avec la prise mini USB dans ce connecteur pour recharger le ViBoomer

En mode ON

Ecoutez les musiques avec un fil

Placez le bouton sur la position ON pour lire à partir d'un lecteur mp3, téléphone portable, iPhone, iPad, ordinateur etc.

N'oubliez pas de brancher le câble audio dans votre lecteur.


En mode BT

Utiliser la fonction Bluetooth

Placez le bouton sur la position BT pour lire la musique avec votre appareil bluetooth. Ensuite, allez dans les réglages de votre appareil bluetooth pour jumeler votre appareil et le ViBoomer.

Lorsque les deux appareils sont bien jumelés, le ViBoomer fait un bruit et ensuite, tout le son de votre appareil va sur la mini-enceinte.

Mini enceinte filaire

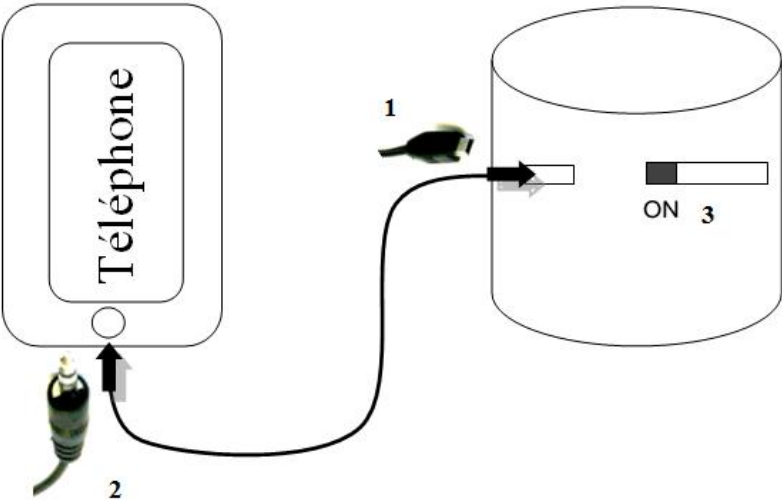

Mini enceinte Bluetooth

