

BDS-ONE
Barre de son Bluetooth
et caisson de basse Sans Fil

Mode d'emploi



COMPAGNIE GENERALE DE VIDEOTECHNIQUE
www.cgv.fr



La liberté des images

Sommaire

1	CONSIGNES DE SECURITE	3
1.1	Informations Importantes	3
1.2	Conformité et environnement	3
2	DESCRIPTIF	4
2.1	A propos de l'appareil	4
2.2	Vue d'ensemble	4
2.2.1	La barre de son	4
2.2.2	Le caisson de basses	5
2.2.3	La télécommande	5
2.2.4	Contenu	6
3	ASSEMBLAGE	6
4	BRANCHEMENTS	7
4.1	Votre téléviseur dispose d'une sortie audio digital (COAXIALE ou OPTIQUE)	7
4.1.1	Coaxiale	7
4.1.2	Optique	7
4.2	Votre téléviseur ne dispose pas d'une sortie audio digitale (COAXIALE ou OPTIQUE)	8
5	UTILISATION	8
5.1	Générale	8
5.2	Connexion Bluetooth	9
5.2.1	Appairage Bluetooth	9
5.2.2	Contrôler l'appareil Bluetooth	9
5.3	Mise en veille/économie d'énergie	9
6	REINITIALISER LES PARAMETRES (RESET)	9
7	ACCROCHER LA BARRE SUR UN MUR	10
8	DEPANNAGE- EN CAS DE PROBLEME	10
9	CARACTERISTIQUES	11
10	SAV et FABRICANT	11
11	GARANTIE	11

1 CONSIGNES DE SECURITE

1.1 Informations Importantes

- Il est impératif d'avoir lu et compris toutes les consignes de sécurité et instructions d'utilisation avant de mettre l'appareil en service. Conserver les pour pouvoir les consulter ultérieurement.
- Cet appareil convient **UNIQUEMENT POUR UN USAGE INTÉRIEUR**.
- Le produit ne doit pas être ouvert. Aucune pièce requérant un entretien de la part de l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur du produit.
- N'essayez pas d'entretenir vous-même le produit, mais adressez-vous exclusivement à du personnel qualifié pour sa maintenance! Il y a un risque d'électrocution!
- Utilisez le produit uniquement dans un local sec.
- Pour le branchement de l'appareil, utilisez toujours le câble réseau fourni.
- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures du produit.
- Pour éteindre l'appareil, débranchez la prise.
- Pour couper l'alimentation du produit, débranchez la prise.
- N'exposez pas le produit au rayonnement direct du soleil.
- Les fentes et ouvertures présentes sur le boîtier de l'appareil servent à l'aération de l'appareil et ne doivent être ni obstruées, ni recouvertes.
- Le produit ne doit pas être placé à proximité immédiate d'un radiateur.
- Le produit devrait uniquement être placé à des endroits assurant une aération suffisante.
- Avant de nettoyer le produit, débranchez-le. Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez jamais de l'eau, des produits dissolvants, du benzène, de l'alcool ou autres produits nettoyants agressifs sous peine d'endommager son boîtier. Utilisez uniquement un chiffon humide.
- CGV se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit.
- Service après-vente / Garantie :
Si votre appareil présente un défaut dans la limite de la garantie, veuillez-vous adresser à votre revendeur. CGV ne peut être tenu pour responsable des dommages occasionnés du fait de la non-observation des consignes de sécurité ou d'une utilisation inappropriée de l'appareil.
Conservez la totalité du matériel d'emballage original pour un éventuel retour de l'appareil au service après-vente.

1.2 Conformité et environnement



Déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.

R&TTE Par la présente, CGV, déclare que cette barre de son + subwoofer CGV est conforme aux exigences principales et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/05/CE.



MARQUAGE POUR L'EUROPE

Le marquage CE qui est attaché à ce produit signifie sa conformité aux Directives Européennes de sécurité EMC (2004/108/EC), EN 60065 et LVD (2006/95/EC).



Ce produit est conforme à la directive 2011/65/CE. Les substances soumises à limitation n'excèdent pas les valeurs de concentration maximales tolérées en poids dans les matériaux homogènes (Plomb (0,1 %), Mercure (0,1 %), Cadmium (0,01 %), Chrome hexavalent (0,1 %), Polybromobiphényles (PBB) (0,1 %), Polybromodiphényléthers (PBDE) (0,1 %)).

2 DESCRIPTIF

2.1 A propos de l'appareil

Transformez votre salon en une véritable salle de cinéma !


Un son clair, précis et puissant, un design élégant, cette barre de son est le complément idéal de votre écran plat. La BDS-ONE est une barre de son avec caisson de basses sans fil (liaison numérique 2.4Ghz). Elle dispose de 4 entrées (1 optique (digital), 1 coaxial (digital), 1 RCA (analogique), 1 sans fil (Bluetooth)) de quoi brancher n'importe quel type d'appareil.

Grace à la technologie Bluetooth, vous pourrez également écouter toute votre bibliothèque musicale, stockée sur un appareil Android ou Apple.

L'ensemble est facile à installer, pas de fil entre la barre de son et le caisson de basse. La connexion s'effectue automatiquement en quelques secondes.

2.2 Vue d'ensemble


2.2.1 La barre de son

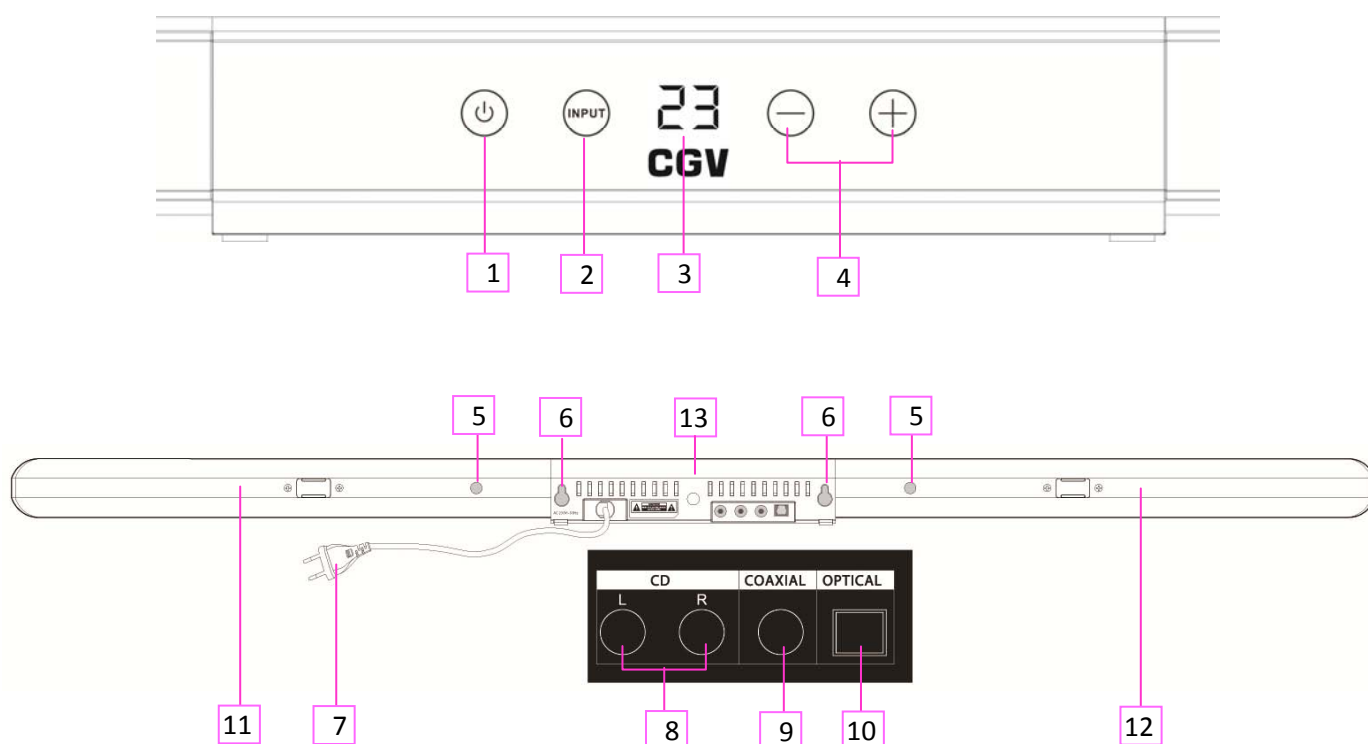

1	Touche marche/arrêt de la barre de son.
2	Touche de sélection de l'entrée.
3	Afficheur du niveau de volume, de l'entrée sélectionnée.
4	Touche de réglage du volume.
5	Téton de verrouillage.
6	Encoches pour fixation murale.

7	Prise d'alimentation.
8	Entrée audio RCA (audio analogique).
9	Entrée audio COAXIAL (audio numérique).
10	Entrée audio OPTIQUE (audio numérique).
11	Haut-parleur droit.
12	Haut-parleur gauche.
13	Module central

2.2.2 Le caisson de basses

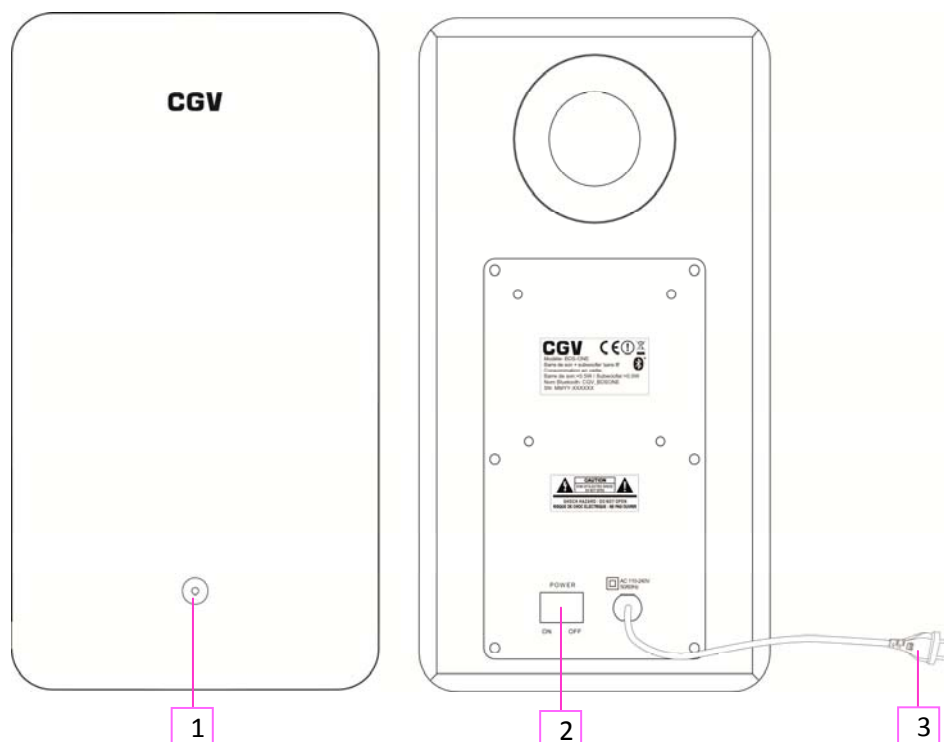


1	Voyant de fonctionnement (rouge en veille, clignotant rouge-violet lorsqu'il n'est pas connecté à la barre, et bleu lorsque la connexion est établie).
2	Interrupteur ON/OFF.
3	Prise d'alimentation.

2.2.3 La télécommande

2.2.3.1 Insérez la pile


La télécommande fonctionne avec une pile bouton CR2025. Lors de la première mise en route de la télécommande il vous suffit simplement d'insérer la pile comme le montre le dessin ci-contre pour que celle-ci devienne opérationnelle.

Pour changer la pile, pousser le clip vers la droite, puis tirer sur la trappe en même temps. Remplacer la pile en vous assurant qu'elle soit bien face vers le haut dans son support, comme indiqué sur le dessin ci-contre.

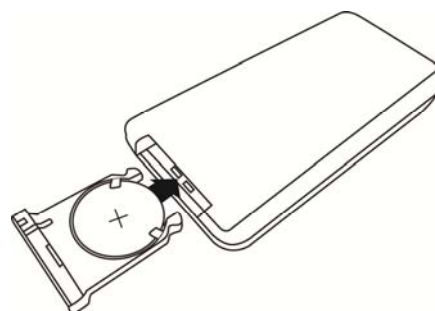

REMARQUE : Les piles, y compris celles qui ne contiennent aucun métal lourd, ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Veuillez les déposer dans un point de collecte et non avec les déchets domestiques. Renseignez-vous sur la réglementation en vigueur dans votre région à ce sujet.

2.2.3.2 Description des touches

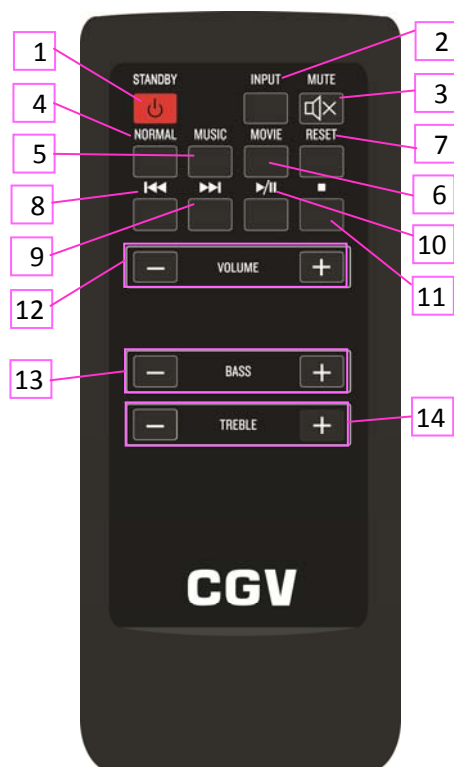

1	Marche/arrêt de la barre de son.
2	Sélection de l'entrée.
3	Coupe/rétablie le son.
4	Active le style de son type « normal ».
5	Active le style de son type « Musique ».
6	Active le style de son type « cinéma ».
7	Réinitialise les paramètres de style et réglages (basses/aigues) par défaut.
8	Piste précédente (uniquement en mode Bluetooth).
9	Piste suivante (uniquement en mode Bluetooth).
10	Lecture/pause (uniquement en mode Bluetooth).
11	Stop (uniquement en mode Bluetooth).
12	Réglage du volume.
13	Réglage des basses.
14	Réglage des aigues.


2.2.4 Contenu

Veuillez vérifier que la boîte contient bien les éléments ci-dessous. En cas d'élément manquant, veuillez immédiatement contacter votre revendeur.

- 1 barre de son à assembler (en trois partie)
- 1 caisson de basses
- 1 télécommande
- 1 câble RCA (1,2m)
- 1 câble coaxial (1,2m)
- 1 notice

3 ASSEMBLAGE

La barre de son se compose de trois parties.

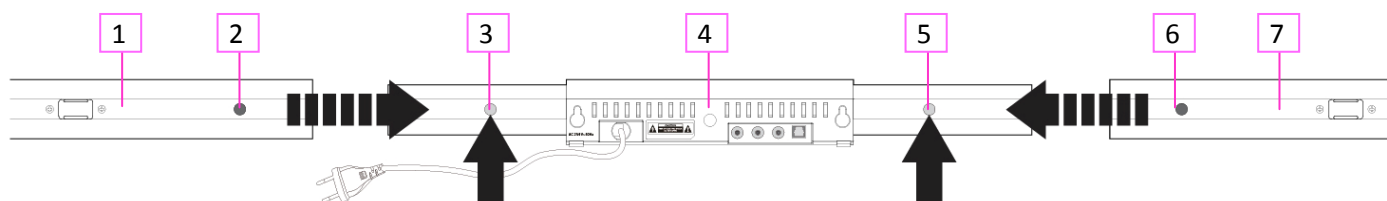

- Insérez l'haut-parleur droit 1 dans le module central 4.
- Appuyez sur le téton de verrouillage 3 et enfoncez le haut-parleur droit 1 jusqu'à ce que le téton de verrouillage 3 passe à travers le trou verrouillage 2.
- Insérez l'haut-parleur gauche 7 dans le module central 4.
- Appuyez sur le téton de verrouillage 5 et enfoncez le haut-parleur gauche 7 jusqu'à ce que le téton de verrouillage 5 passe à travers le trou verrouillage 6.
- La barre de son est assemblée, vous pouvez effectuer les branchements.

4 BRANCHEMENTS


La barre de son dispose de 3 entrées audio avec 3 types de connecteurs différents (COAXIAL, OPTIQUE et RCA). Utilisez de préférence les connecteurs COAXIAL ou OPTICAL pour profiter de la meilleure qualité sonore (ces connecteurs transportent le son en qualité numérique).

Le caisson de basses se connecte sans fil à la barre de son, donc vous n'avez qu'à brancher son câble d'alimentation. Placez le à une distance de 3 mètres maximum de votre barre de son, et à dix centimètres d'un mur pour qu'il soit opérationnel.

Note : si votre TV dispose d'un émetteur Bluetooth, vous pouvez alors connecter votre TV avec la barre de son sans fil, grâce au Bluetooth.


4.1 Votre téléviseur dispose d'une sortie audio digital (COAXIALE ou OPTIQUE)

4.1.1 Coaxiale

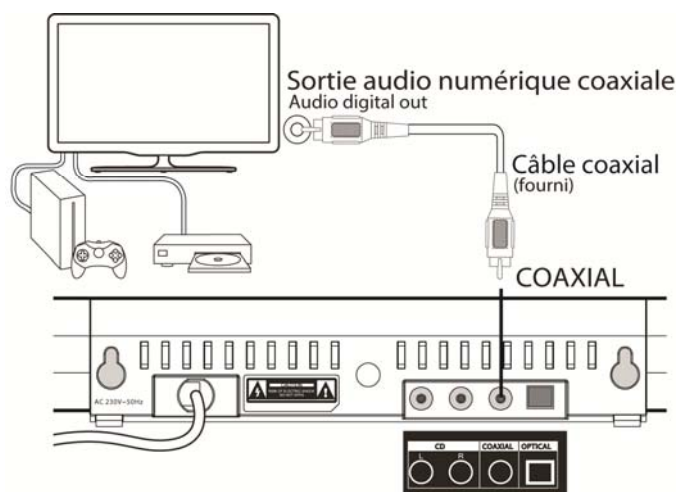


Note : Lorsque vous utilisez ce type de branchement, la sortie audio numérique de votre TV doit être configurée en mode PCM. Rendez-vous dans le menu de votre TV, rubrique « Réglages AUDIO/VIDEO ». Cherchez le paramètre audio digital et sélectionnez PCM. Référez-vous au manuel d'utilisation de votre TV pour plus d'information sur ce réglage.

4.1.2 Optique

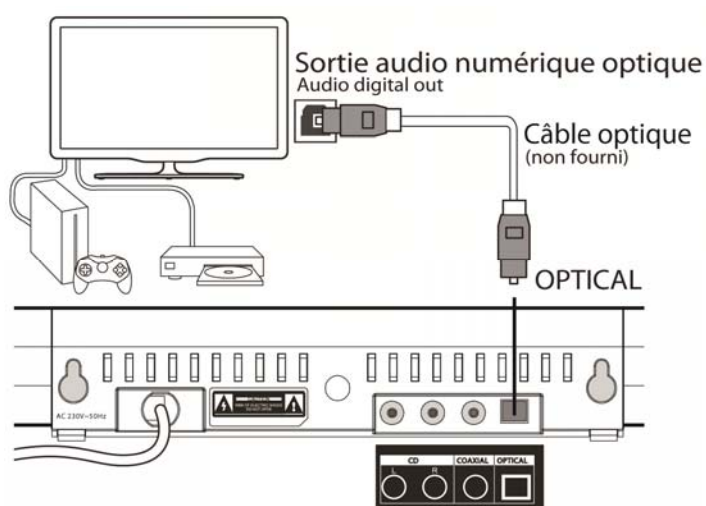

Note : Lorsque vous utilisez ce type de branchement, la sortie audio numérique de votre TV doit être configurée en mode PCM. Rendez-vous dans le menu de votre TV, rubrique « Réglages AUDIO/VIDEO ». Cherchez le paramètre audio digital et sélectionnez PCM. Référez-vous au manuel d'utilisation de votre TV pour plus d'information sur ce réglage.

4.2 Votre téléviseur ne dispose pas d'une sortie audio digitale (COAXIALE ou OPTIQUE)

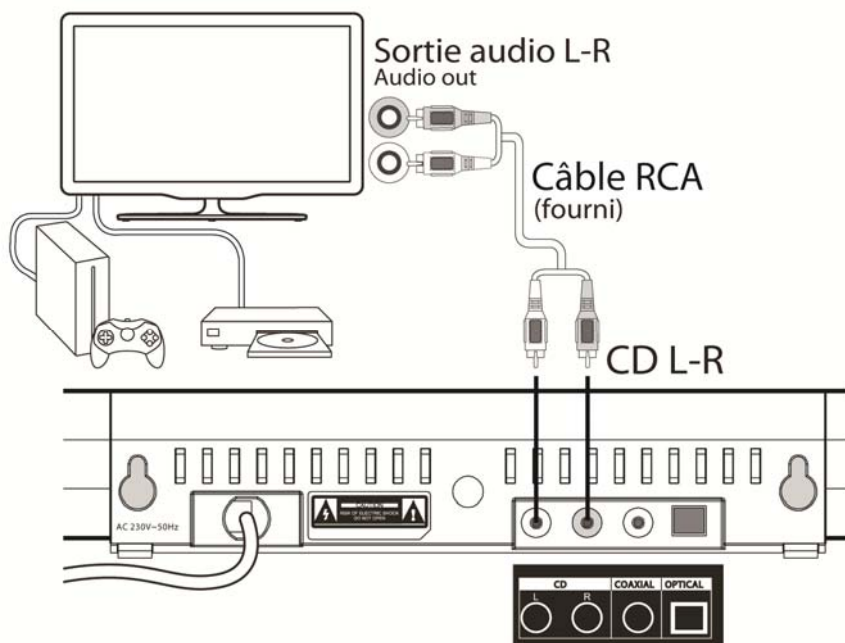






Note : Si votre TV ne dispose pas de sortie audio digitale ou L-R, branchez un câble RCA/Jack 3.5 mm (non fourni) sur la prise **CD L-R** de la barre de son et **la sortie casque** de votre TV.

ATTENTION, ce type de branchement coupe généralement les haut-parleurs de la TV, vous serez donc obligé d'allumer la barre de son dès que vous souhaitez regarder votre TV.

5 UTILISATION

5.1 Générale

1. Allumez votre TV, branchez la barre de son (l'afficheur de la barre indique - -), branchez le caisson de basses, et basculez l'interrupteur ON/OFF en face arrière sur ON (le voyant du caisson de basse clignote violet-bleu). Respectez cet ordre d'allumage (le caisson de basses doit être allumé après la barre de son).
2. Appuyez sur le bouton **Marche/arrêt** de la télécommande de la barre de son ou sur la touche **marche/arrêt** de la barre pour allumer la barre de son (la barre de son indique  et le voyant du caisson de basse est bleu).
3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **INPUT** de la télécommande (ou sur la touche **INPUT** de la barre) pour faire défiler les différentes entrées de la barre de son. Puis sélectionnez l'entrée correspondant à votre branchement :

Afficheur	
	Sélectionnez cette entrée lorsque vous souhaitez écouter un appareil connecté sur l'entrée CD L-R de la barre de son.
	Sélectionnez cette entrée lorsque vous souhaitez écouter un appareil connecté sur l'entrée COAXIAL de la barre de son.
	Sélectionnez cette entrée lorsque vous souhaitez écouter un appareil connecté sur l'entrée OPTICAL de la barre de son.
	Sélectionnez cette entrée lorsque vous souhaitez connecter un appareil Bluetooth sur la barre de son.

4. Réglez le volume, sélectionnez un style de son si nécessaire et découvrez l'ambiance home-cinéma.

Note : Pour bénéficier de toute la puissance de la barre de son, assurez-vous que le volume de votre TV est presque au maximum. Un volume trop faible vous oblige à utiliser la barre de son avec un volume très élevé, ce qui a tendance à détériorer la qualité audio.

Info : la source sélectionnée et le réglage des basses/trebles sont mémorisés lors de la mise en veille. Ces paramètres sont remis à zéro lorsque l'on débranche la prise de courant de la barre de son.

5.2 Connexion Bluetooth

5.2.1 Appairage Bluetooth

La barre de son dispose d'une entrée Bluetooth qui vous permet de créer une liaison audio sans fil entre la barre et un appareil Bluetooth (Smartphone/Tablette/ordinateur/transmetteur Bluetooth/etc.).

1. Sélectionnez l'entrée **bt** sur la barre de son et gardez une distance de maximum 1 mètre entre la barre de son et votre Smartphone Bluetooth (ou un autre appareil que vous souhaitez connecter).
2. Ouvrez les paramètres de votre Smartphone, sélectionnez le menu des connexions sans fil, entrez dans les paramètres Bluetooth et lancez une recherche des périphériques Bluetooth.
3. Sur votre Smartphone, cherchez et sélectionnez "CGV_BDSONE" dans la liste des périphériques Bluetooth. La connexion est établie lorsque le Smartphone affiche un message "connecté à CGV_BDSONE " et que la barre de son émet un bip.





Note1 : Entrez le code PIN « 0000 » si votre appareil demande un code PIN.

Note2 : Votre Smartphone/Tablette se reconnectera automatiquement à la barre de son au bout de 10 à 20 secondes dès lors que vous sélectionnez l'entrée **bt** de la barre de son (la barre de son doit avoir déjà été connecté au moins une fois à votre Smartphone et le mode Bluetooth de votre Smartphone doit être activé).

Info : La portée du signal Bluetooth est inférieure à 10 m. Un seul appareil Bluetooth peut-être connecté à la barre de son. La barre de son émet un bip lorsque l'appareil Bluetooth est déconnecté.

5.2.2 Contrôler l'appareil Bluetooth

Lorsqu'un appareil Bluetooth est connecté à la barre de son, vous pouvez contrôler l'appareil Bluetooth depuis la télécommande de la barre de son :

	Lecture/pause.		Piste précédente.
	Piste suivante.		Stop.

Note1 : Pour bénéficier de toute la puissance de la barre de son, assurez-vous que le volume de votre appareil Bluetooth est suffisamment élevé. Un volume trop faible vous oblige à utiliser la barre de son avec un volume très élevé, ce qui a tendance à détériorer la qualité audio.

Note2 : Le contrôle de l'appareil Bluetooth depuis la télécommande de la barre de son peut être légèrement différent, cela dépend du protocole Bluetooth utilisé par votre appareil Bluetooth.

5.3 Mise en veille/économie d'énergie

Lorsque vous basculez la barre de son en veille (-- sur l'afficheur), le caisson de basse passe automatiquement en veille après 6 min (led rouge).

Lorsque que vous allumez la barre de son, le caisson de basse s'allume et se connecte à la barre de son automatiquement.


La barre de son passe automatiquement en veille (-- sur l'afficheur) au bout de 26 min sans signal, il faudra donc encore 6 min de plus pour que le caisson de basses passe lui aussi en veille (led rouge).

6 REINITIALISER LES PARAMETRES (RESET)

La réinitialisation peut s'effectuer de 2 manières différentes, en appuyant sur le bouton **RESET** de la télécommande ou en débranchant la prise d'alimentation de la barre de son et du caisson de basses.

7 ACCROCHER LA BARRE SUR UN MUR

La barre de son dispose de deux encoches pour une fixation mural. Veuillez vous munir du matériel (non fourni) listé ci-dessous pour effectuer un montage correct :

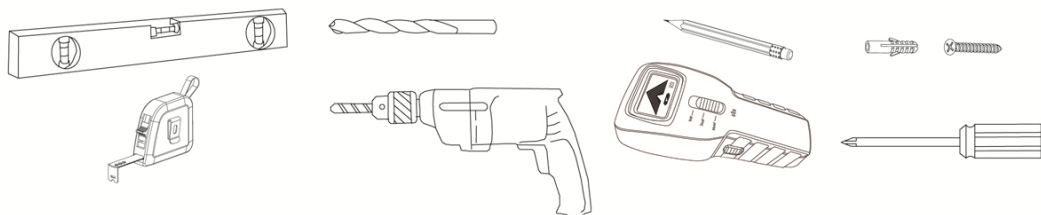

ATTENTION : Ne percez pas dans une gaine électrique, un tuyau d'eau ou de gaz, sondez votre mur à l'aide d'un détecteur avant de percer. Eloignez les enfants et les animaux durant le montage.

1. Mesurez la longueur de votre TV et marquez le milieu sur le mur.
2. Posez le milieu du niveau à bulle près du trait marqué à l'étape précédente (imaginez que le niveau à bulle est la barre de son), positionnez le niveau à bulle de sorte que la bulle soit parfaitement centrée et faites un trait le long du niveau à bulle d'une longueur d'environ 30cm.
3. Depuis le trait réalisé à l'étape précédente, mesurez et faites une marque à 9,7 cm vers la droite et recommencez l'opération vers la gauche.
4. Posez la barre de son, vérifiez que les encoches de fixation tombent bien sur les deux marques réalisées lors de l'étape précédente et que la barre semble à niveau et correctement centrée.
5. Sélectionnez un foret adapté aux chevilles que vous avez sélectionné (choisissez un foret légèrement plus petit que la cheville, un petit trou peut-être agrandi) et percez sur les deux marques effectuées dans l'étape 3.
6. Insérez les chevilles et vissez les vis. Ne vissez pas les vis jusqu'au bout, laissez 1 à 2 mm).
7. Emboitez les encoches de la barre de son sur les deux vis. Le montage est terminé.

8 DEPANNAGE- EN CAS DE PROBLEME

Pas de son

Assurez-vous que vous avez sélectionné la bonne entrée. Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande pour sélectionner l'entrée suivante et patientez quelques secondes, recommencez l'opération sur chaque entrée.

Assurez-vous que le volume de l'appareil connecté sur la barre est suffisamment élevé ou n'est pas en « mute ».

Si vous utilisez les entrées COAXIAL ou OPTICAL, assurez-vous que le réglage sortie audio numérique de votre appareil est correctement réglé sur PCM ou LPCM ou PCM 2Ch stéréo ou encore PCM downmix.

Le caisson de basses ne fonctionne pas

Assurez-vous que l'interrupteur ON/OFF en face arrière est sur ON. Essayez la position OFF, si la position ON ne donne rien.

Assurez-vous que le câble d'alimentation est branché sur une prise qui fonctionne.

Débranchez le câble d'alimentation de la barre de son et du caisson de basses, patientez 10 sec puis rebranchez la barre de son.

Patiencez 50 secondes puis rebranchez le caisson de basses. Allumez la barre de son et observez le voyant de fonctionnement du caisson de basse. Si celui-ci est bleu alors le caisson de basse est correctement connecté à la barre de son, il ne s'agit alors pas d'un problème de liaison. Si le voyant du caisson de basses clignote, alors cela signifie qu'il n'y a pas de liaison entre la barre et le caisson de basses. Le caisson de basses est sans doute trop éloigné de la barre de son, veuillez rapprocher le caisson de basses de la barre de son.

Appuyez sur le bouton RESET de la télécommande pour réinitialiser les paramètres audio.

Le caisson de basses reste en veille (led rouge)

Basculez l'interrupteur ON/OFF de la face arrière sur OFF, patientez 5 secondes puis basculez l'interrupteur sur ON et patientez.

Le caisson de basses est connecté lorsque la lumière bleue arrête de clignoter.

La qualité du son est mauvaise

Essayez un autre morceau de musique ou un autre appareil, car la qualité audio dépend de la qualité du signal source, si le morceau de musique ou l'appareil connecté sur la barre fourni un signal de mauvaise qualité, alors la qualité audio de la BDS-ONE ne sera pas bonne. Remplacez les câbles.

La barre de son ne répond plus

Débranchez le câble d'alimentation de la barre de son et du caisson de basses, patientez 10 sec puis rebranchez l'ensemble.

La télécommande ne fonctionne plus

Débranchez le câble d'alimentation de la barre de son et du caisson de basses, patientez 10 sec puis rebranchez l'ensemble.

Assurez-vous que la pile de la télécommande est dans le bon sens.

Changez la pile de la télécommande si elle est vide.

9 CARACTERISTIQUES

Spécifications Générales	
Connexion sans fil avec le caisson de basses	2.4 GHz Bande ISM (2370MHz ~ 2510MHz) Espace entre les canaux : 2 MHz
Antenne	Interne
Portée	<10 m
Caractéristique de la barre	2x 25 W (RMS), impédance 4 Ω, réponse 200 Hz à 20 KHz
Caractéristique du caisson de basses	1x 50 W (RMS), impédance 8 Ω, réponse 30 Hz à 200 Hz
Décodage audio	PCM
Alimentation	100~ 240V AC 50/60Hz
Consommation en veille	Barre de son : <1 W Caisson de basses : <1 W
Température de fonctionnement	0~40°C
Bouton sur la barre de son	Touche tactile VOL+/VOL-, INPUT, STANDBY
Bouton sur le caisson de basses	Interrupteur ON/OFF
Version Bluetooth	2.1 + EDR
Portée Bluetooth	<10 m
Dimensions	Barre : approx.1050 x 54 x 48 mm (L x h x p) Caisson : approx.158 x 300 x 349 mm (L x h x p)

10 SAV et FABRICANT

CGV- (Compagnie Générale de Vidéotechnique)

ZA la Vigie

18 Rue Théodore Monod, BP 90004

67541 Ostwald cedex

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés. N'hésitez pas à nous contacter, nos spécialistes sont à votre disposition pour vous conseiller.

Service Hotline : **0892 020 009** (0,34€/min depuis un poste fixe, plus surcoût opérateur éventuel depuis un mobile)

Site Internet CGV : www.cgv.fr

Forum CGV: www.cgvforum.fr

Fax: 03 88 26 13 94

Email : info@cgv.fr

11 GARANTIE

La durée de garantie de votre BDS-ONE, offerte par la société CGV, se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat.

ATTENTION, vous ne devez pas ouvrir l'appareil. Toute rupture de l'étiquette d'inviolabilité "Warranty void if seal is broken" annulera automatiquement la garantie.



La liberté des images

COMPAGNIE GENERALE
DE VIDEOTECHNIQUE
FRANCE
www.cgv.fr