


# Guide d'installation d'un disque dur ou d'une clé USB pour les fonctions « Enregistrement » et « Contrôle du direct » de votre décodeur Siligence

Pour les fonctions « Enregistrement » et « Contrôle du direct », il est nécessaire de prévoir un disque dur externe ou une clé USB dédié exclusivement à votre décodeur Siligence. Attention, suite à la mise en service, ce disque dur ou clé USB sera formaté et toutes les données éventuelles enregistrées préalablement pour une autre utilisation seront perdues.

## 1 Raccordement de votre disque dur ou de votre clé USB

Mettez votre décodeur en veille et éteignez votre décodeur à l'aide de l'interrupteur. Connectez le disque dur ou la clé USB sur le port USB<sup>1</sup> au choix soit face avant, soit face arrière.


Le disque dur ou la clé USB doit posséder à minima une interface USB3.0

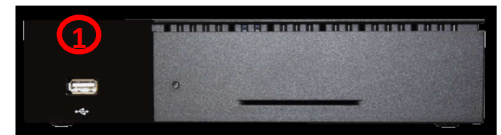

## 2 Installation de votre disque dur ou de votre clé USB

Allumez le décodeur à l'aide de l'interrupteur et appuyez sur la touche rouge en haut à droite de la télécommande. Sélectionnez la touche « Menu » sur la télécommande.


- Dans le menu, sélectionnez « Réglages » à l'aide des flèches de la télécommande et appuyez sur « OK » pour valider.

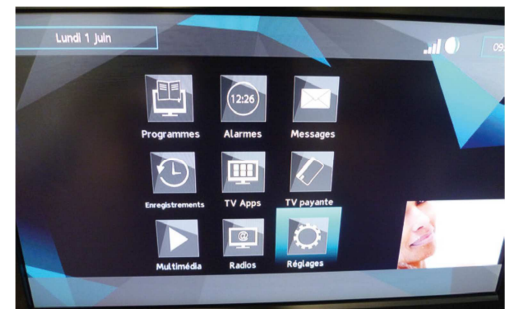

- Dans le menu « Réglages », sélectionnez « Disque dur » à l'aide des flèches de la télécommande et appuyez sur « OK » pour valider.



- Appuyez sur la touche rouge (la première sous la touche « MENU ») en bas à gauche de la télécommande.
- Validez par « OK »
- Patientez, votre disque dur ou votre clé est prêt.

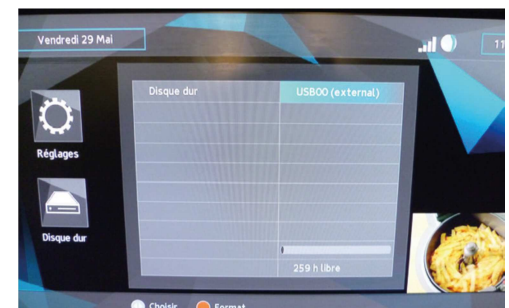

Pour plus de renseignements, consultez le manuel d'utilisation du décodeurs Siligence sur le site internet [www.uem-metz.fr](http://www.uem-metz.fr) rubrique **Particuliers/TV & Triple Play/Assistance technique**

En cas de problèmes, appelez le **Centre d'Appel Technique** au  **0810 30 35 10**  
(Prix d'un appel local)

