

ADAPTATEUR 3-EN-1 GALAXY NOTE/S2/S3



OMENEX

730909

Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement le présent manuel.

La garantie constructeur ne s'applique qu'à la condition que l'appareil soit utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été prévu. La garantie constructeur ne prend pas en compte les dégâts causés suite à: une mauvaise utilisation, un mauvais entretien, une mauvaise manipulation (casse, détérioration), un branchement sur un courant électrique de tension non appropriée, des causes externes (orage, surtension, inondation...), une intervention technique réalisée par un tiers non agréé ou par le client.

1. Adaptateur 4-en1

1.1. Introduction

L'Adaptateur 3-en-1 est un lecteur de cartes Micro USB, multifonction pour Smartphones de type Samsung Galaxy (Galaxy Note, Galaxy S2, Galaxy S3...).

Grâce à lui vous pouvez regarder et transférer des photos, des vidéos, et des fichiers sous d'autres formats (sous réserve que vous ayez installé les logiciels correspondants), à partir d'une clé USB, d'un disque dur externe ou encore d'une carte mémoire SD ou Micro SD. Vous pouvez également transférer, déplacer ou effacer des fichiers.

1.2. Contenu

- Adaptateur 3-in-1 Micro USB
- Cordon Micro USB
- Manuel d'utilisation


1.3. Compatibilité

Smartphones de type Samsung Galaxy (Galaxy Note, Galaxy S2, Galaxy S3...).

2. Caractéristiques

- Tension/ consommation en marche : 5V / 40-100mA
- Consommation au repos: 10-30mA
- Dimensions : 54,3 x 32 x 11,8 mm
- Poids : 12 g


3. Présentation - Fonctions

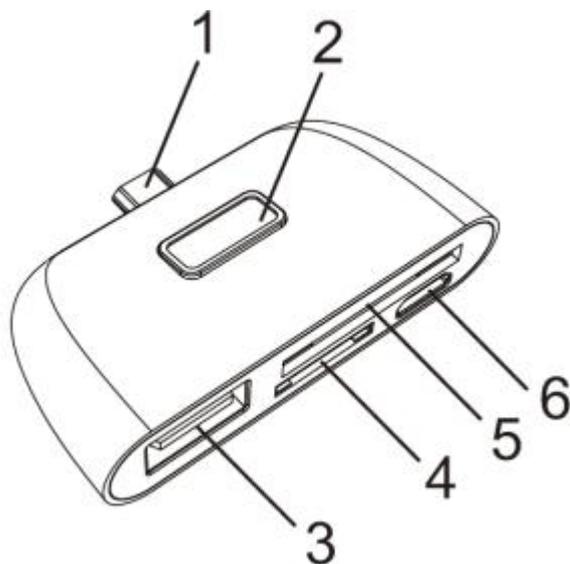

Numéro	Description	Fonction	Etat du voyant - LED 2
1	Port Micro USB	Connecter le Smartphone	
2	Voyant - LED	Indique le mode d'utilisation	
3	Port USB	Lecture et transfert de fichiers via une clé USB, disque dur externe...	Allumé vert
4	Lecteur Micro SD	Lecture et transfert de fichiers avec une carte Micro SD	Allumé rouge
5	Lecteur SD	Lecture et transfert de fichiers avec une carte SD	Allumé rouge
6	Port Micro USB	Connexion à une source d'alimentation pour l'utilisation d'un disque dur externe.	Allumé vert

4. Utilisation

Lorsque vous connectez l'adaptateur au Smartphone, la LED s'allume en vert, il est prêt à fonctionner.

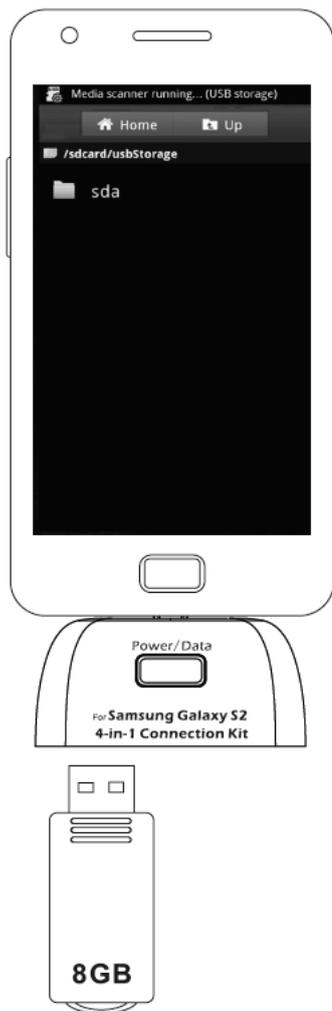


4.1. Port USB

Connectez votre clé USB au port USB **3** pour lire, et transférer des photos, des vidéos ou autres fichiers entre le smartphone et la clé.

Les fichiers contenus dans la clé sont disponibles depuis:
Mes fichiers / usbStorage / sda

Pour gérer des fichiers présents sur la clé, maintenez votre doigt appuyé sur le fichier jusqu'à ce qu'une liste d'action s'affiche sur l'écran. Vous pouvez alors déplacer, copier, supprimer, etc... votre fichier.

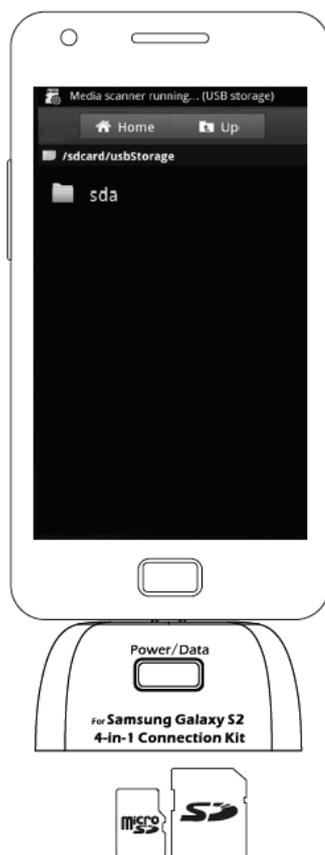

4.2. Lecteur de cartes SD/Micro SD

Insérez une carte SD dans le port **5** (ou Micro SD dans le port **4**), la LED devient rouge.

Après quelques secondes, vous pouvez visionner, sélectionner et transférer les photos et vidéos contenues dans votre carte mémoire directement sur votre Smartphone depuis:
Mes fichiers / usbStorage / sda

Pour gérer des fichiers présents sur la carte SD (ou Micro SD), maintenez votre doigt appuyé sur le fichier jusqu'à ce qu'une liste d'action s'affiche sur l'écran. Vous pouvez alors déplacer, copier, supprimer, etc... votre fichier.

4.3. Disque dur externe

Les Smartphones type Samsung Galaxy ne gère pas le format NTFS. Votre disque dur externe doit donc être formaté en FAT 32.

Connectez le disque dur externe au port USB **3** ainsi qu'une source d'alimentation 5V/1A au port Micro USB **6** via le câble Micro USB fourni.


Connectez ensuite l'adaptateur 4-en-1 au smartphone.

La longueur du câble utilisé pour relier le disque dur externe à l'Adaptateur 4-en-1 ne doit pas dépasser 20cm.

Après quelques secondes, vous pouvez visionner, sélectionner et transférer les fichiers contenus dans votre disque dur externe directement sur votre Smartphone depuis:

Mes fichiers / usbStorage / sda

Pour gérer des fichiers présents sur le disque dur, maintenez votre doigt appuyé sur le fichier jusqu'à ce qu'une liste d'action s'affiche sur l'écran. Vous pouvez alors déplacer, copier, supprimer, etc... votre fichier.

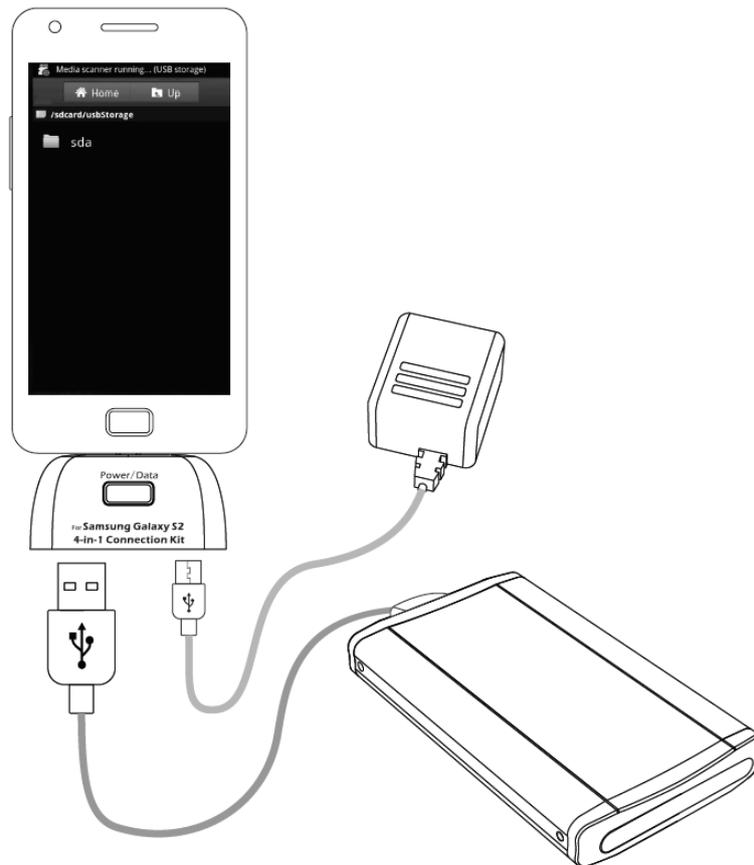

IMPORTANT:

Cet Adaptateur 3-en-1 intègre une interface de gestion de priorités:

Lecteur de cartes SD/Micro SD > Port USB

Si vous insérez une clé USB et une carte mémoire dans l'appareil, vous ne pourrez lire que le contenu du support prioritaire.

Pour exploiter le contenu d'une clé USB ou d'un disque dur externe, ne pas insérer de carte mémoire en même temps.

L'Adaptateur 3-en-1 utilise l'énergie issue de la batterie de votre Smartphone, en cas de non utilisation, débranchez-le.

5. UTILISATION ET ENTRETIEN :

Le respect de ces conseils vous permettra de prolonger la durée de vie de votre appareil.

- ◆ Conserver l'appareil au sec. La pluie, l'humidité, et tous les types de liquides peuvent contenir des minéraux qui corrodent les circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé, laissez-le sécher complètement avant de l'utiliser à nouveau.
- ◆ Cet appareil-ne doit pas être mis à la portée des enfants.
- ◆ Ne pas utiliser ou ranger l'appareil dans un endroit poussiéreux ou sale.
- ◆ Ne pas stocker l'appareil dans des endroits chauds. Des températures élevées peuvent raccourcir la vie des appareils électroniques, endommager la batterie et fausser ou faire fondre certains plastiques.
- ◆ Ne pas stocker l'appareil dans des zones froides. Lorsque l'appareil revient à sa température normale, l'humidité peut se former à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.
- ◆ Ne pas peindre l'appareil. La peinture peut bloquer les pièces mobiles et empêcher le bon fonctionnement.
- ◆ Protégez-le contre la poussière.
- ◆ Ne pas utiliser de produit chimique ou de détergent pour le nettoyage. Un chiffon doux et sec suffit.
- ◆ Ne pas laisser à proximité d'une source de chaleur. Une température élevée peut détruire les composants électroniques et faire fondre certains plastiques.
- ◆ Evitez de soumettre votre appareil à de grands efforts mécaniques.
- ◆ Ne pas démonter l'appareil. Pour tout dysfonctionnement, veuillez le retourner chez votre revendeur.

6. ASSISTANCE TELEPHONIQUE :

Une ligne téléphonique de support client OMENEX est à votre disposition 5 jours sur 7 (du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00 et de 14H à 18H00) pour répondre à toutes vos questions techniques :

- ◆ Informations techniques générales sur les produits.
- ◆ Installation et configuration des produits.
- ◆ Dépannage des produits.

Tel. : 02.47.80.20.47

Vous pouvez aussi nous contacter à travers notre site web: **www.omenex.com**

Important : Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans avis préalable. La société OMENEX ne peut être tenue pour responsable des dommages ou pertes financières liés à une mauvaise utilisation ou une utilisation non conforme du produit.

En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas d'ouvrir ou de réparer vous-même le produit, faites appel à un professionnel. Evitez tout contact entre le produit et de l'eau ou toute substance susceptible de l'endommager.

Garantie : Votre produit est garanti 1 an. En cas de dysfonctionnement, vous devez le rapporter complet (produit et accessoires) sur votre lieu d'achat muni de votre ticket de caisse.

Les noms, marques et références cités à titre indicatif dans ce document sont déposés par leur propriétaire respectif.

OMENEX

ALLO
CONSEIL
02 47 80 20 47

OMENEX
32 rue Augustin Fresnel
37170 Chambray-Les-Tours - FRANCE
www.omenex.com