


Solution confort routier

Nokia CK-100

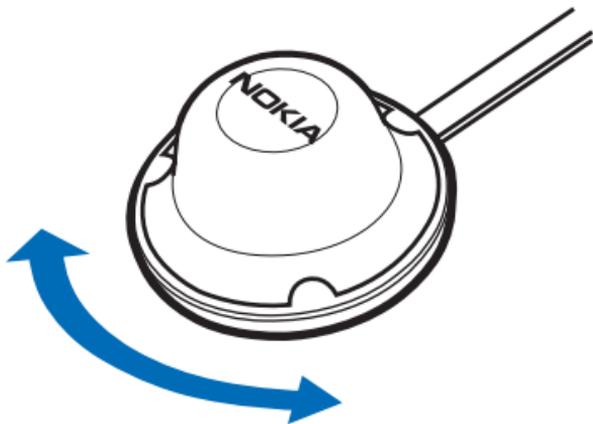

9210123/1

© 2008 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi et le logo Nokia Original Accessories sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Contrôles à l'exportation

Ce produit comporte des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans les autres pays. Toute violation est strictement interdite.

Pour votre sécurité

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter.

Ce produit peut contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.



MISE SOUS TENSION EN TOUTE SÉCURITÉ

Ne mettez pas l'appareil sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.



LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.



INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.



MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES

Respectez toutes les restrictions. Mettez l'appareil hors tension lorsque vous vous trouvez à proximité de carburants, de produits chimiques ou d'une zone où sont utilisés des explosifs.



PERSONNEL HABILITÉ

Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.



ACCESSOIRES

N'utilisez que des accessoires agréés. Ne connectez pas de produits incompatibles.

Introduction

Ce guide rapide d'utilisation décrit les fonctions de base de la solution confort routier.

Lisez attentivement le manuel d'utilisation et d'installation complet figurant sur le CD fourni avec la solution confort routier. Il contient, entre autres, des conseils de dépannage et des informations importantes relatives à la sécurité et à la maintenance.

Faites installer la solution confort routier par un technicien de maintenance qualifié. Pour utiliser la solution confort routier, vous devez la lier ("appairer") et la connecter à votre appareil compatible en utilisant la technologie sans fil Bluetooth. Reportez-vous au manuel d'utilisation et d'installation pour plus d'informations.

Lire le manuel d'utilisation et d'installation

Pour lire le manuel d'utilisation et d'installation, vous devez disposer d'un PC utilisant le système d'exploitation Windows XP ou Windows Vista et doté d'un lecteur de CD ou de DVD compatible. L'application Adobe Reader doit également être installée sur votre PC.

Insérez le CD dans le lecteur du PC. Attendez que le programme d'installation démarre automatiquement (si la fonction de lecture automatique des CD-ROM est activée dans Windows). Sélectionnez votre langue puis le manuel d'utilisation et d'installation.

Prise en main

Unité de commande

Vous pouvez faire fonctionner la solution confort routier à l'aide de l'unité de commande CU-11, telle qu'elle est illustrée au début de ce manuel. L'appareil possède une molette multi-usages Navi™ que vous pouvez tourner ou sur laquelle vous pouvez appuyer.

Tournez la molette pour régler le volume lorsque vous utilisez un téléphone mobile ou un appareil audio connecté à la solution confort routier. Appuyez sur la molette pour les autres tâches, telles que la gestion des appels.

Mise sous tension

Si le fil de détection du contact est connecté, mettez le contact du véhicule.

Si le fil de détection du contact n'est pas connecté, maintenez la molette multi-usages Navi enfoncée pendant environ 2 secondes. Vous pouvez également démarrer et commencer à conduire, en attendant que le capteur de mouvement intégré mette automatiquement la solution confort routier sous tension.

Mise hors tension

Si le fil de détection du contact est connecté, coupez le contact du véhicule.

Si le fil de détection du contact n'est pas connecté et que vous n'utilisez pas le téléphone connecté à la solution confort routier pour un appel, mettez fin aux connexions Bluetooth avec votre téléphone et votre appareil audio.

Afin d'éviter de décharger accidentellement la batterie du véhicule, ne laissez pas de téléphone mobile ou d'appareil audio connecté à la solution confort routier une fois le contact du véhicule coupé.

Utilisation

Appels

Pour émettre un appel, utilisez votre

téléphone mobile normalement lorsque la solution confort routier est connectée à celui-ci.

Pour rappeler le dernier numéro composé (si votre téléphone prend en charge cette fonctionnalité avec la solution confort routier) alors qu'aucun appel n'est en cours, appuyez deux fois sur la molette multi-usages Navi.

Pour activer la numérotation vocale (si votre téléphone prend en charge cette fonctionnalité avec la solution confort routier) alors qu'aucun appel n'est en cours, maintenez la molette multi-usages Navi enfoncée pendant environ 2 secondes, puis procédez comme décrit dans le manuel d'utilisation de votre téléphone.

Pour répondre ou mettre fin à un appel, appuyez sur la molette multi-usages Navi. Pour rejeter un appel, maintenez la molette multi-usages Navi enfoncée pendant environ 2 secondes.

Pour basculer un appel en cours entre la solution confort routier et votre téléphone compatible, maintenez la molette multi-usages Navi enfoncée pendant environ 2 secondes.

Régler le volume

Pour régler le volume lorsque vous utilisez un téléphone mobile ou un appareil audio connecté à la solution confort routier, tournez la molette multi-usages Navi vers la gauche ou la droite.