

vtech®

Manuel d'utilisation

Mini Market éducatif



© 2011 VTech
Imprimé en Chine
91-002606-001 (法)

Chers parents,

*Chez **VTech®**, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à entretenir et à renforcer leur désir d'apprendre.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech®** sont mis au service de la connaissance pour faciliter la découverte des lettres, des mots, des chiffres, des opérations...*

*Chez **VTech®**, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mini Market éducatif** de **VTech®**. Félicitations !

Avec le **Mini Market éducatif**, votre enfant fait ses courses de façon intelligente ! En scannant les différents articles, il déclenche des petites phrases qui l'informent sur les bienfaits des aliments. Des jeux autour des nombres lui permettent d'apprendre à compter et de découvrir les additions simples. Le clavier peut aussi lui servir de mini-calculatrice ! Enfin, les petits accessoires - panier, pièces de monnaie et carte de crédit - le familiarisent avec la notion d'argent et rendent le jeu d'imitation d'autant plus amusant !



CONTENU DE LA BOÎTE


- Mini Market éducatif de VTech®
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie
- 10 articles, 4 billets, 4 pièces de monnaie et un panier

Attention : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

Note : Des codes-barres sont imprimés sur la boîte du produit. Conservez-les : si votre enfant perd un aliment, il pourra les utiliser pour continuer de profiter de toutes les fonctionnalités du jouet.

Pour retirer l'attache de la boîte :

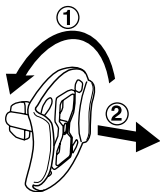


① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

② Retirer et jeter l'attache en plastique.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous Mini Market éducatif.

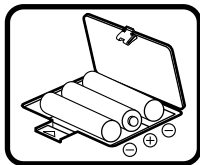

3. Insérer 3 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines neuves.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Le jouet ne doit pas être connecté à plus de sources d'alimentation électrique que le nombre conseillé.

Notes :

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur

maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.



La barre noire indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.



Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.

Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet

<http://www.corepile.fr>

Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHÉ/ARRÊT

Pour mettre en marche **Mini Market éducatif** appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** .

Pour éteindre **Mini Market éducatif**, appuyer à nouveau sur le bouton .

2.2. CURSEUR SÉLECTEUR DE MODE

Faire glisser le curseur pour choisir l'un des quatre modes de jeu disponibles.



2.3. TOUCHES NOMBRE

Appuyer sur les touches Nombre pour répondre à des questions dans un jeu ou pour entendre le nombre correspondant.

2.4. TOUCHES PLUS, MOINS ET TOTAL

Appuyer sur ces touches pour effectuer un calcul ou déclencher des effets sonores amusants.




2.5. BOUTON OUVRIR



Appuyer sur le bouton Ouvrir pour ouvrir le tiroir-caisse et déclencher des effets sonores lorsque le tiroir est déjà ouvert.

2.6. SCANNER

Placer le scanner sur le code-barres d'un article avant de le scanner. Pour que l'article soit reconnu, s'assurer que le scanner est bien positionné, comme le montre le schéma suivant.

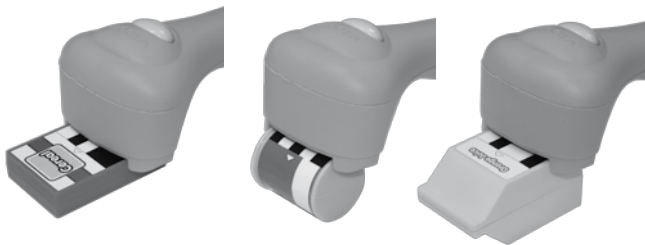

2.7. BOUTON DU SCANNER

Appuyer sur le bouton du scanner, situé sur le scanner, pour scanner un article.

2.8. ARTICLES

Dix articles sont fournis avec le jouet. Placer la face où se trouve le code-barres face au scanner et clipper les deux pièces ensemble pour scanner les articles et les compter ou entendre des informations sur les aliments.



2.9. PIÈCES ET BILLETS

Quatre pièces de monnaie et quatre billets sont fournis avec le jouet. Insérer les pièces dans la fente pour entendre les nombres de 1 à 10. Utiliser les billets pour régler les achats.



2.10. CARTE DE CRÉDIT

Faire glisser la carte dans l'emplacement prévu à cet effet pour déclencher des effets sonores amusants.



2.11. RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour ajuster le volume sonore, déplacer le curseur Réglage du volume sonore situé sous le jouet sur la position souhaitée : faible, moyen ou fort.

2.12. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Mini Market éducatif** invite l'enfant à jouer. Si l'enfant ne manipule toujours aucun bouton, **Mini Market éducatif** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt.

3. ACTIVITÉS

3.1. AU MINI MARKET

Scanne les articles que tu veux acheter et appuie sur la touche Total pour savoir combien tu dois payer. Tu pourras aussi découvrir les bienfaits des aliments que tu as choisis, découvrir la notion d'argent ainsi que le calcul.



3.2. LISTE DE COURSES

Tu dois acheter tous les articles présents sur ta liste de courses. Mémoirise la liste et scanne les articles correspondants !



3.3. DÉFI NOMBRES

Dans ce jeu, tu dois trouver quel article coûte le moins cher ou le plus cher, ou bien retrouver l'ordre des nombres. Appuie sur la bonne touche Nombre pour répondre.



3.4. ALIMENTS ET BIENFAITS

Devine de quel article il s'agit ! Il te faut retrouver un article précis d'après le bienfait qui le caractérise ou à partir de sa première lettre. Scanne l'article de ton choix pour répondre ou découvrir ses bienfaits.



4. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Mini Market éducatif**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Mini Market éducatif** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Mini Market éducatif** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.
- Enlever les piles du jouet lors d'une longue période de non-utilisation.

5. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé généralement derrière, sous le produit ou dans le compartiment à piles).
- Type de problème rencontré.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH

VTECH Electronics Europe SAS

24, allée des Sablières

78290 Croissy-sur-Seine

FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,12 €/min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

