

# Instruction Manual




12 AMP Motor  
195 MPH/405 CFM  
**ELECTRIC BLOWER/VACUUM**

Model No.

**358.799431**

- Safety
- Assembly
- Operation
- Maintenance
- Español

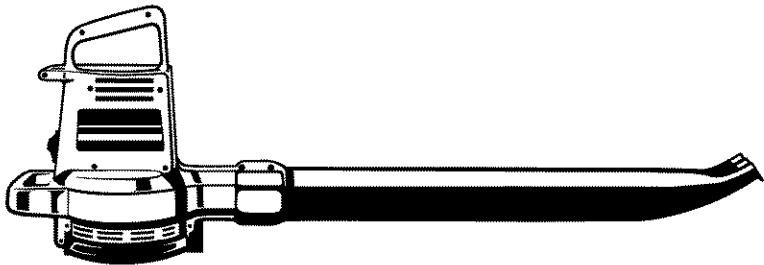

**FOR HOUSEHOLD USE ONLY**



**WARNING:**

Read and follow all Safety Rules and Operating Instructions before first use of this product.



For answers to your questions about this product, call 7am-7pm, Mon.-Sat., or 10am-7pm, Sun.

**1-800-235-5878** (Hours listed are Central Time)

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.

## TABLE OF CONTENTS

Warranty Statement	2	Parts Available	10
Safety Rules	2	Storage	10
Assembly	5	Troubleshooting Table	10
Operation	8	Spanish	11
Maintenance	9	Parts Ordering	
Service & Adjustments	10	Back Cover	

## WARRANTY STATEMENT

### FULL ONE YEAR WARRANTY ON SEARS CRAFTSMAN ELECTRIC BLOWER

If this Craftsman Electric Blower fails to perform properly due to a defect in material or workmanship within (1) one year from the date of purchase, Sears will replace it free of charge.

WARRANTY SERVICE IS AVAILABLE BY RETURNING THE CRAFTSMAN ELECTRIC BLOWER TO THE NEAREST SEARS STORE OR SERVICE CENTER IN THE UNITED STATES.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

**Sears, Roebuck and Co., D/817WA, Hoffman Estates, IL 60179**

## SAFETY RULES

### IMPORTANT WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS

#### ⚠ WARNING:

When using electric gardening appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and serious injury. The warnings and safety instructions in this manual must be followed to reduce the risk of fire, electric shock, or injury, and to provide reasonable safety and efficiency in using this unit. The operator is responsible for following the warnings and instructions in this manual and on the unit. Read the entire instruction manual before assembling and using the unit! Restrict the use of this unit to persons who read, understand, and follow the warnings and instructions in this manual and on the unit. Never allow children to use this unit. Close attention is necessary when used near children.

#### OPERATOR SAFETY

- Always wear safety glasses or similar eye protection when operating, servicing, or performing maintenance on your unit. Wearing eye protection can help to prevent rocks or debris from being blown or ricocheting into eyes and face which can result in blindness or serious injury.
- Always wear a respirator or facemask when working with the unit in dusty environments.
- Dress safely in long pants. Do not go barefoot or wear short pants or sandals.

- Do not operate the unit when you are tired, ill, upset, or if you are under the influence of alcohol, drugs, or medication.
- Secure hair so it is above shoulder length. Keep loose hair, loose clothing, fingers, and all other parts of the body away from openings and moving parts. Hair, jewelry, loose clothing, or clothing with loosely hanging straps, ties, tassels, etc., can be caught in moving parts.

## ELECTRICAL SAFETY

**⚠ WARNING:** Avoid a dangerous environment. To reduce the risk of electrical shock, do not use in rain, in damp or wet locations, or around swimming pools, hot tubs, etc. Do not expose to snow, rain, or water to avoid the possibility of electrical shock. Do not handle extension cord plug or unit with wet hands.

- Use only a voltage supply as shown on the nameplate of the unit.
- Avoid dangerous situations. Do not use in presence of flammable liquids or gases to avoid creating a fire or explosion and/or causing damage to unit.
- Avoid dangerous environments. Do not use in unventilated areas or where dust or explosive vapors can build up.
- To reduce the risk of electrical shock, use extension cords specifically marked as suitable for outdoor appliances. The electrical rating of the cord must be higher than the rating of the unit. The cord must be marked with the suffix "W-A" (in Canada, "W"). Make sure your extension cord is in good condition. Inspect extension cord before use and replace if damaged. An undersized extension cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and over-heating. If in doubt, use the next heavier gauge. The smaller the gauge number, the heavier the cord.  
**(NOTE:** The correct size to be used depending on the cord length is shown in this manual. See SELECT AN EXTENSION CORD.)
- Inspect the insulation and connectors on the unit and extension cord before each use. If there is any damage, do not use until damage is repaired by your Sears Service Center. Do not pull or carry by cord; do not use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Keep cord away from heated surfaces. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- To reduce the possibility of the extension cord disconnecting from the unit during operation, tie cord to cord retainer and connect to recessed plug.
- Do not use the unit if the switch does not turn the unit on and off properly. Have the unit repaired by your Sears Service Center.
- Keep the extension cord clear of operator and obstacles at all times. Do not

expose cords to heat, oil, water, or sharp edges.

- Avoid any body contact with any grounded conductor, such as metal fences, or pipes, to avoid the possibility of electric shock. Don't handle plug or unit with wet hands.
- Do not use with damaged cord or plug. If unit is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to your Sears Service Center for repair.
- Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection should be provided on the circuit or outlet to be used for this unit. Receptacles are available having built-in GFCI protection and may be used for this measure of safety.
- Keep others including children, animals, bystanders, and helpers a minimum of 30 feet (10 meters) away. Stop the motor immediately if you are approached. Do not allow the unit to be used as a toy.

## DOUBLE INSULATION CONSTRUCTION

This unit is double insulated to help protect against electric shock. Double insulation construction consists of two separate "layers" of electrical insulation instead of grounding.

Tools and appliances built with a double insulation system are not intended to be grounded. No grounding means is provided on this unit, nor should a means of grounding be added to this unit. As a result, the extension cord used with your unit can be plugged into any polarized 120 volt electrical outlet. Safety precautions must be observed when operating any electrical tool. The double insulation system only provides added protection against injury resulting from an internal electrical insulation failure.

**⚠ WARNING:** All electrical repairs to this unit, including housing, switch, motor, etc., must be diagnosed and repaired by qualified service personnel. Replacement parts for a double insulated appliance must be identical to the parts they replace. A double insulated appliance is marked with the words "double insulation" or "double insulated". The symbol  (square within a square) may also be marked on the appliance. Failure to have the unit repaired by Sears service personnel can cause the double insulation construc-

tion to become ineffective and result in serious injury.

#### **UNIT/MAINTENANCE SAFETY**

- Turn off all controls and allow the motor to stop before disconnecting the unit from the power source.
- Disconnect the unit from the power source when not in use. Do not leave the unit when it is plugged into outlet.
- Do not set the unit on any surface except a clean, hard area while the unit is running. Debris such as gravel, sand, dust, grass, etc., could be picked up by the air intake and thrown out through the discharge opening, damaging the unit, property, or causing serious injury to bystanders or operator.
- Do not overreach or use from unstable surfaces such as ladders, trees, steep slopes, rooftops, etc. Use extra care when cleaning on stairways. Keep firm footing and balance at all times. Keep hands out of tubes.
- Inspect the entire unit before each use for worn, loose, missing, or damaged parts. Do not use until the unit is in proper working order.
- Disconnect unit from power source before servicing, cleaning, performing maintenance, or storing.
- This unit is double insulated. See the DOUBLE INSULATION section. Have all internal service performed by qualified service repair personnel to avoid creating a hazard or voiding your warranty.
- Have all maintenance other than the recommended procedures described in the instruction manual performed by your Sears Service Center.
- Always see your Sears Service Center to replace a damaged impeller. Parts that are chipped, cracked, broken, or damaged in any other way can fly apart and cause serious injury. Replace damaged parts before using the unit.
- Never place any object in the air intake opening as this could restrict proper air flow and cause damage to the unit.
- Never douse the unit with water or other liquids or squirt with a water hose. Clean with a damp sponge and mild soap. See STORAGE.
- Check air intake openings and tubes frequently, always with the unit stopped and power source disconnected. Keep vents and tubes free of debris which can accumulate and restrict proper air flow.

- Do not burn, incinerate, or expose this unit to extreme heat.

- Store the unit unplugged in a high, cool, dry, indoor area out of the reach of children.
- Use only recommended attachments and replacement parts to avoid creating a hazard and/or voiding warranty.
- Maintain the unit according to recommended procedures.
- Use only for jobs explained in the OPERATION section of this manual.

#### **BLOWER SAFETY**

- Use only in daylight or in good artificial light.
- Inspect the area before using the unit. Remove all debris and hard objects such as rocks, glass, wire, etc., that can ricochet, be thrown, or otherwise cause injury or damage during operation.
- Avoid accidental starting. Be sure the switch is in the OFF position and keep your hand and fingers away from the switch while connecting the unit to the power source or when carrying a unit connected to the power source.
- Never run the unit without the proper equipment attached. When used as a blower, always install a blower tube. Use only recommended attachments. Do not use with any opening blocked. Keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
- To avoid spreading fire, do not use blower near leaf or brush fires, fireplaces, barbecue pits, ashtrays, etc.
- Never place objects inside the blower tubes; always direct the blowing debris away from people, animals, glass, and solid objects such as trees, automobiles, walls, etc. The force of air can cause rocks, dirt, or sticks to be thrown or to ricochet which can hurt people or animals, break glass, or cause other damage.
- Never use for spreading chemicals, fertilizers, or any other substances which may contain toxic materials.

#### **VACUUM SAFETY**

- Stop the motor and disconnect the power source before opening the air inlet door or attempting to insert or remove the vacuum tubes. The motor must be stopped and the impeller blades no longer turning to avoid serious injury from the rotating blades.
- Hard objects can be thrown through the collection bag or the housing and become dangerous missiles which can cause serious injury to the operator or others.

- When using the vacuum attachment, the unit is designed to pick up dry material such as leaves, grass, small twigs, and bits of paper. Do not vacuum stones, gravel, metal, broken glass, etc., to avoid severe damage to the impeller. To avoid the possibility of electrical shock, do not attempt to vacuum water or other liquids.
  - Never run the unit without the proper equipment attached. When used as a vacuum, always install vacuum tubes and collection bag assembly. Make sure the collection bag assembly is completely zipped when unit is running to avoid flying debris. Use only recommended attachments.
  - Avoid situations which could set the collection bag on fire. Do not vacuum discarded matches, cigars, cigarettes, or ash from fireplaces, barbecue pits, brush piles, etc. To avoid spreading fire, do not use blower near leaf or brush fires, fireplaces, barbecue pits, ashtrays, etc.
- STANDARDS**  
This product is listed by Underwriters Laboratories, Inc., in accordance with UL Standard 1017.
- If situations occur which are not covered in this manual, use care and good judgment. If you need assistance, contact your Sears Service Center or call 1-800-235-5878. Failure to follow all Safety Rules and Precautions can result in serious injury.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### ASSEMBLY

#### CARTON CONTENTS

Model 358.799431

- Blower
- Blower Tube/Nozzle
- 2 Vacuum Tubes
- Collection Bag

Examine parts for damage. Do not use damaged parts.

**NOTE:** If you need assistance or find parts missing or damaged, call 1-800-235-5878.

**WARNING:** Stop the unit and disconnect from the power source before opening the inlet cover or attempting to insert or remove the inlet restrictor, blower tube/nozzle, or vacuum tubes. The motor must be stopped and the impeller blades no longer turning to avoid serious injury from the rotating blades.

**WARNING:** If received assembled, ensure your unit is properly assembled and all fasteners are secure.


#### BLOWER ASSEMBLY

**NOTE:** Assembly instructions for using your unit as a vacuum follow this section.

#### ATTACHING THE BLOWER TUBE/NOZZLE

If you have already assembled your unit for use as a vacuum, remove the vacuum tubes and the collection bag.

- Insert the blower tube/nozzle into the blower outlet
- Twist the blower tube/nozzle clockwise until it is firmly seated in the blower outlet. Make sure the nozzle end points upward as shown in the following illustration.

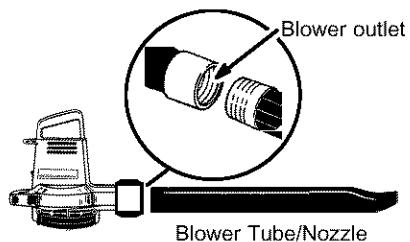

#### VACUUM ASSEMBLY

**NOTE:** Assembly instructions for using your unit as a blower are explained in the previous section.


If you have already assembled your unit for use as a blower, remove the blower tube/nozzle.

## REMOVE THE INLET RESTRICTOR


An inlet restrictor is used when using your unit as a blower. This restrictor is not used during vacuum use and must be removed during assembly for vacuum use.

**NOTE:** Be sure to keep the inlet restrictor for using your unit as a blower.

1. Ensure unit is stopped and extension cord is unplugged.
2. Open the inlet cover by inserting the tip of a screwdriver into the latch area on the vacuum inlet cover. Gently tilt handle of screwdriver toward the front of the unit while pulling up on the vacuum inlet cover with your other hand.

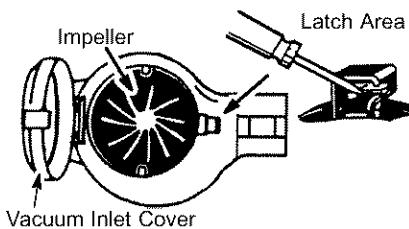


3. Turn the inlet restrictor counterclockwise and remove it from the unit. Do not close the inlet door. You will next attach the vacuum tubes.

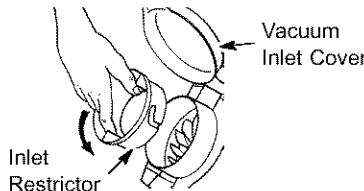


## ATTACHING THE VACUUM TUBES

There are 2 vacuum tubes, an upper and lower tube. The upper tube is cut straight on both ends and attaches to the blower unit. The lower tube attaches to the upper tube, and has an angled end that you point toward the ground during vacuum use.


1. Ensure unit is stopped and extension cord is unplugged.
2. Locate the arrows on the upper vacuum tube and on the vacuum inlet area of the unit.



3. While holding the inlet cover open, align the arrows and insert the vacuum tube into the opening. Twist the tube clockwise until it is seated. A second arrow on the vacuum tube will align with the arrow on the unit once the tube is twisted completely into place.

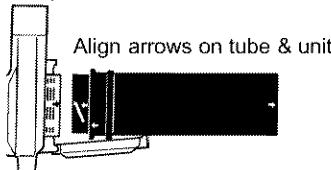


4. To attach the lower vacuum tube to the upper vacuum tube, first align the arrows on the two tubes. Then, press the two tubes together until the lower tube is securely seated in the upper tube (about 3 inches).

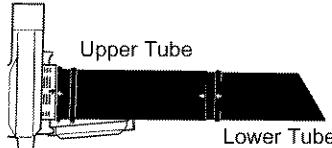

## ATTACH THE COLLECTION BAG


Slide the opening of the collection bag over the blower outlet. Pull the velcro strap tightly through the buckle and secure to the velcro tabs.

**NOTE:** Make sure the velcro strap is located on the blower outlet as shown below. Also, make sure the zipper on the bag is completely closed.

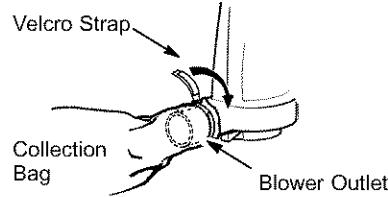


## ADJUSTING THE SHOULDER STRAP ON THE COLLECTION BAG

1. Carefully loop the shoulder strap through the buckle as shown in the illustration below.

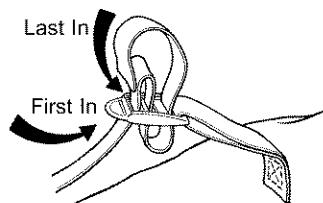

- Position the unit on your right-hand side, blower outlet and bag pointing toward the rear. Hold the unit in an upright position with the lower vacuum tube on the ground to support it.
- Place the shoulder strap over your head and onto your left shoulder.
- Adjust the strap to allow a free flow of air from the blower. If the collection bag is kinked, the unit will not operate properly.

**NOTE:** The strap is designed to position the collection bag on your shoulder without kinks. The strap is not intended to support the weight of the unit.

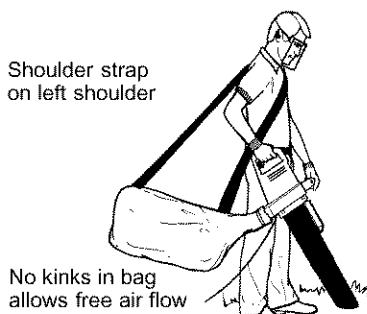

#### HOW TO CONVERT UNIT FROM VACUUM USE TO BLOWER USE

- Stop unit and unplug the extension cord.
- Remove the vacuum tubes and collection bag.
- Install the inlet restrictor that was removed when assembling for vacuum use.

**NOTE:** If you are unable to locate the inlet restrictor, the unit will still operate. This restrictor improves the blower function.

- Close the inlet cover and make sure it is latched closed.
- Re-install the blower tubes. Refer to the section ATTACHING THE BLOWER TUBE/NOZZLE for instructions on how to attach this item.

#### SELECT AN EXTENSION CORD

Use only a 120 A.C. voltage supply as shown on nameplate of the unit to power your blower.

- To reduce the risk of electrical shock, this equipment has a polarized plug

(one blade is wider than the other) and will require the use of a polarized extension cord. The appliance plug will fit into a polarized extension cord only one way. If the plug does not fit fully into the extension cord, reverse the plug. If the plug still does not fit, obtain a correct polarized extension cord. A polarized extension cord will require the use of a polarized wall outlet. This plug will fit into the polarized wall outlet only one way. If plug does not fit fully into the wall outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper wall outlet. Do not change the equipment plug, extension cord receptacle, or extension cord plug in any way.


The extension cord used to reach the power source must be:

- Specifically marked as suitable for outdoor use. The cord must be marked with the suffix "W-A" (in Canada "W").
- Heavy enough to carry current from the power source the full length of extension cord to the unit. Otherwise, loss of power and overheating can occur causing damage to unit. Refer to table for minimum wire gauge recommendations. The cord must be marked with the proper wire gauge. (Appropriate extension cords are available.) Do not use multiple cords.
- In good condition. Cord insulation must be intact with no cracks or deterioration. Plug connectors must be undamaged. DO NOT use multiple cords.

MINIMUM WIRE GAUGE RECOMMENDATIONS			
VOLTS	25 FT.	50 FT.	100 FT.
120	16 A.W.G.*	16 A.W.G.*	14 A.W.G.*

\*American Wire Gauge

Secure the extension cord to the unit by tying the cord onto the cord retainer. Insert the cord receptacle in to the recessed plug.

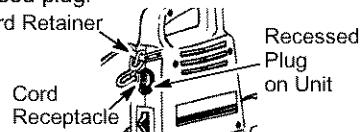


## OPERATION

### KNOW YOUR ELECTRIC BLOWER

READ THIS INSTRUCTION MANUAL AND SAFETY RULES BEFORE OPERATING YOUR UNIT. Compare the illustrations to your unit to familiarize yourself with the location of the various controls and adjustments. Save this manual for future reference.

### MULCHING BLADES

As a standard feature, the impeller on your blower also functions as a mulcher. When using the vacuum attachment, the impeller/mulcher automatically reduces debris at a ratio of up to 16:1.

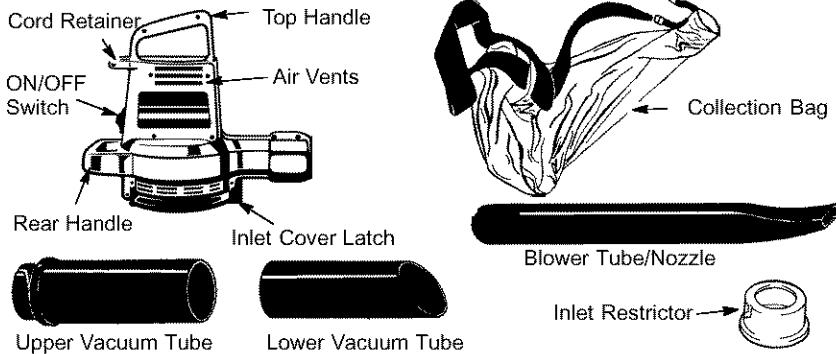

#### ON/OFF SWITCH

The ON/OFF SWITCH is used to activate the motor.

#### INLET COVER LATCH

The INLET COVER LATCH is used to open and close the inlet cover.

#### STOPPING YOUR UNIT

Slide the ON/OFF switch to the OFF position.

#### STARTING YOUR UNIT

Your unit has two run positions, LOW and HIGH. Slide the switch to one of these positions to turn on the unit.

**WARNING:** Do not use the unit without the tubes or collection bag properly attached to avoid flying debris and/or impeller contact which can cause serious injury. Always wear eye protection to prevent rocks or debris from being blown or ricocheting into the eyes and face which can result in blindness or serious injury.


#### BLOWER TUBE/NOZZLE

The BLOWER TUBE/NOZZLE is designed to direct the flow of air.

#### INLET RESTRICTOR

The INLET RESTRICTOR improves the blower function.

#### OPERATING POSITION

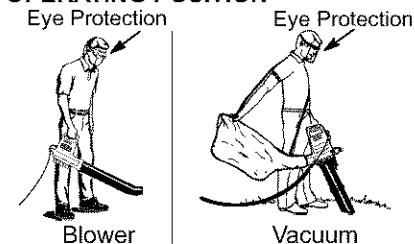

#### USING YOUR UNIT AS A BLOWER

**WARNING:** Inspect the area before using the unit. Remove all debris and hard objects such as rocks, glass, wire, etc., that can ricochet, be thrown, or otherwise cause injury or damage during operation.

Use your unit as a blower for:

- Sweeping debris or grass clippings from driveways, sidewalks, patios, etc.
- Blowing grass clippings, straw, or leaves into piles, or removing debris from corners, around joints, or between bricks.

Direct air flow by directing the blower tube/nozzle down or to one side. Always work away from solid objects such as walks, large stones, vehicles, and fences.

Clean corners by starting in corners and moving outward. This will help prevent an accumulation of debris which could fly into your face.

Be careful when working near plants. The force of the air could damage tender plants.

#### USING YOUR UNIT AS A VACUUM

**WARNING:** Do not vacuum stones, gravel, metal, broken glass, etc., to avoid severe damage to the impeller. To avoid the possibility of electrical shock, do not attempt to vacuum water or other liquids.

Use your unit as a vacuum to pick up dry material such as leaves, grass, small twigs, and bits of paper.

- For best results during vacuum use, operate your unit at high speed.
- Move slowly back and forth over the material as you vacuum. Avoid forcing the unit into a pile of debris as this can clog the unit.
- Keep the vacuum tube about an inch above the ground for best results.

**WARNING:** If the unit becomes clogged, stop the unit and unplug the extension cord. Wait until the impeller has completely stopped turning, then remove the vacuum tubes. Carefully reach into the vacuum opening and clear out the clogged debris.

## MAINTENANCE

#### CUSTOMER RESPONSIBILITIES

CARE & MAINTENANCE TASK	WHEN TO PERFORM
Check for loose fasteners and parts	Before each use
Check for damaged or worn parts	Before each use
Inspect and clean unit and labels	After each use
Remove and empty collection bag	After each use
Clean collection bag	Yearly

#### GENERAL RECOMMENDATIONS

The warranty on this unit does not cover items that have been subjected to operator abuse or negligence. To receive full value from the warranty, the operator must maintain unit as instructed in this manual. Various adjustments will need to be made periodically to properly maintain your unit.

#### BEFORE EACH USE

##### CHECK FOR LOOSE FASTENERS AND PARTS

- Inlet Cover
- Blower Tube/Nozzle
- Vacuum Tubes
- Collection Bag

##### CHECK FOR DAMAGED OR WORN PARTS

Contact Sears Service Center for replacement of damaged or worn parts.

- ON/OFF Switch - Ensure switch functions properly by moving the switch to the OFF position. Make sure motor stops; then restart motor and continue.

- Inlet Cover - Discontinue use of unit if inlet cover fails to latch properly.

#### AFTER EACH USE

##### INSPECT AND CLEAN UNIT & LABELS

Stop unit and unplug extension cord.

- After each use, inspect complete unit for loose or damaged parts. Clean the unit using a damp cloth with a mild detergent.
- Wipe off unit with a clean dry cloth.

##### CLEAN COLLECTION BAG

**IMPORTANT: THE COLLECTION BAG MUST BE PROPERLY EMPTIED.**

- You must properly empty and maintain the collection bag to avoid deterioration and obstruction of air flow.
- Remove the collection bag from the unit and empty after each use. Do not store bag without emptying the bag of all contents (grass, leaves, etc.).
- Wash the bag once a year. Remove the bag from the blower and turn the bag inside out. Wash the bag with a water hose. Allow the bag to hang and dry completely before you reuse the bag.

## SERVICE AND ADJUSTMENTS

### HOW TO REMOVE AN OBJECT FROM THE AIR INTAKE

**⚠ WARNING:** Stop the unit and disconnect from the power source before opening the inlet cover. The motor must be stopped and the impeller blades no longer turning to avoid serious injury from the rotating blades.

1. While holding the inlet cover open, remove the vacuum tubes. The inlet cover must be held open through all remaining steps.
2. Carefully reach into the vacuum opening and clear out the air intake area. Clear all debris from impeller.

3. Inspect the impeller for cracks. If cracked or damaged, do not use the unit. Have parts replaced by your Sears Service Center. Do not attempt to replace them yourself.

### PARTS AVAILABLE

Blower Tube/Nozzle	530403612
Vacuum Tube Set	530402499
Inlet Restrictor	530402045
Collection Bag	530402533
Gutter Kit	71-79997
Safety Glasses	71-85707
Extension Cord	71-5702

## STORAGE

**⚠ WARNING:** Perform the following steps after each use:

- Stop unit and disconnect from the power source.
- Store the unit in a stable location. Secure the unit before transporting.
- Store unit with all guards in place. Position unit so that any sharp object cannot accidentally cause injury.
- Store unit well out of the reach of children.

Prepare unit for storage at the end of the season or if it will not be used for 30 days or more.

### BLOWER STORAGE

- Disconnect from the power source.

- Clean the entire unit.
- Open inlet cover and clean any dirt, grass, or debris that has collected. Inspect the blower and all tubes. Close and make sure the cover is latched.
- Clean air vents and air inlet of debris.
- Store your unit and extension cord in a well ventilated area and covered, if possible, to prevent dust and dirt accumulation. Do not cover with plastic. Plastic cannot breathe and may cause condensation and eventual rust or corrosion.
- Check entire unit for loose screws, nuts, and bolts. Replace any damaged, worn, or broken parts.

## TROUBLESHOOTING TABLE

**⚠ WARNING:** Always stop unit and disconnect from the power source before performing all of the recommended remedies below except remedies that require operation of the unit.

SYMPTOM	CAUSE	REMEDY
Unit fails to operate.	1. Switch in the OFF position. 2. Extension cord disconnected. 3. Circuit breaker tripped, or fuse blown. 4. Mechanical failure	1. Slide switch to ON position. 2. Reconnect extension cord. 3. Reset circuit breaker or fuse. 4. Contact your Sears Service Center.
Unit vibrates abnormally.	1. Mechanical failure	1. Contact your Sears Service Center.
Impeller will not turn freely.	1. Debris in air intake area. 2. Mechanical failure.	1. Clean unit. Remove any debris. 2. Contact your Sears Service Center.

## TABLA DE CONTENIDO

Declaración de Garantía	11	Servicio y Ajustes	20
Reglas de Seguridad	11	Piezas Disponibles	20
Montaje	15	Almacenaje	20
Uso	18	Tabla Diagnóstica	21
Mantenimiento	19	Piezas de Repuesto	
			Contratapa

## DECLARACION DE GARANTIA

### GARANTIA COMPLETA DE UN AÑO PARA EL PROPULSOR DE AIRE ELECTRICA DE LA MARCA CRAFTSMAN

Si esta Propulsor de Aire Eléctrica de la marca Craftsman no funcionara apropiadamente debido a defectos en material o mano de obra durante un (1) año después de la fecha de compra, Sears la repondrá gratuitamente.

EL SERVICIO BAJO GARANTIA ESTA A SU DISPOSICION CON SOLO DEVOLVER LA PROPULSOR DE AIRE AL TIENDA DE SEARS O CENTRO DE SERVICIO MAS CERCA-NO EN LOS ESTADOS UNIDOS.

Esta garantía confiere derechos legales específicos al propietario, que tal vez tenga asimismo otros derechos que varían entre estados.

**Sears, Roebuck y Co., D/817WA, Hoffman Estates, IL 60179**

## REGLAS DE SEGURIDAD

# IMPORTANTES ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## ⚠️ADVERTENCIA:

Al usar aparatos de jardinería eléctricos, se deberán seguir siempre precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y accidentes de alta gravedad. Deberán seguirse las advertencias e instrucciones de seguridad en este manual para reducir el riesgo de incendios, choque eléctrico o accidentes y asimismo para proveer seguridad y eficiencia razonables en el uso de este aparato. El usuario tiene la responsabilidad de obedecer las advertencias e instrucciones contenidas tanto en este manual como en el aparato. ¡Lea el manual de instrucciones en su totalidad antes de armar y usar el aparato! Limite el uso de este aparato a aquellas personas que hayan leído y comprendido las advertencias e instrucciones tanto en este manual como en el aparato y que vayan a obedecerlas. No permita que los niños usen este aparato. Toda su atención es necesaria cuando use este aparato cerca de lugares en donde haya niños.

### SEGURIDAD DEL USUARIO

- Use siempre anteojos de seguridad o protección similar de ojos al usar y al hacer mantenimiento del aparato. El uso de protección de ojos puede ayudar a la prevención de ceguera u otras heridas graves producidas por piedras o desechos impelidos por el aparato y arrojados en los ojos y en la cara.
- Use siempre mascarilla filtrante o protectora al trabajar con el aparato en ambientes polvorrientos.
- Use vestimenta protectora con pantalones largos. No use el aparato descalzo ni en pantalones cortos o en sandalias.
- No use el aparato cuando se encuentre cansado, enfermo, agitado, ni bajo la influencia del alcohol, de drogas u otros medicamentos.
- Mantenga el cabello por encima de los hombros, atándolo para tal efecto si es necesario. Mantenga el cabello, ropa suelta, ropa con tiras, dedos y otras partes del cuerpo alejados de las aberturas y partes en movimiento. El cabello, ropa suelta o ropas con tiras, borlas, corbatas, etc., pueden engancharse en las piezas móviles.

## SEGURIDAD ELECTRICA

**ADVERTENCIA:** No use su aparato en lugares húmedos o mojados ni cerca de piscinas, de los hidromasajes, etc. No exponga el aparato a la nieve, a la lluvia ni al agua para evitar la posibilidad de choque eléctrico. No toque el enchufe del cable de extensión ni el del aparato con las manos mojadas.

- Use exclusivamente el voltaje que consta en la placa del aparato.
- Evite situaciones peligrosas. No use el aparato en presencia de líquidos ni gases inflamables, para evitar incendios, explosiones y/o daños al aparato.
- Evite ambientes peligrosos. No use su aparato en áreas poco ventiladas donde haya alta concentración de polvo o vapores explosivos.
- Para reducir el riesgo de choque eléctrico, use cables de extensión específicamente marcados como aptos para usar con aparatos de uso exterior y que tengan una clasificación eléctrica no menor que la clasificación del aparato. El cable debe venir marcado con el sufijo "W-A" ("W" en Canadá). Asegúrese que el cable de extensión se encuentre en buenas condiciones. Si está dañado, cámbielo. Los cables de extensión demasiado finos causarán una baja en el voltaje de línea, provocando baja de potencia y exceso de calentamiento. En caso de duda, use un cable de clasificación más alta. Cuanto más bajo es el número de clasificación más grueso será el cable. (**AVISO:** La clasificación correcta dependiendo del largo del cable se muestran en este manual. Vea la sección ELIJA UN CABLE DE EXTENSION).
- Inspeccione el aislante y los conectores en el aparato y en el cable de extensión antes de cada uso. Si encuentra algún daño, no lo use hasta no ser reparado por su Centro de Servicio Sears. No arrastre el aparato ni lo lleve por el cable; no use el cable como mango, no cierre las puertas contra el cable, ni tire del cable si éste está apoyado contra un borde filoso. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No tire del cable para desconectarlo del tomacorriente. Para desconectar, sujetelo el enchufe, no el cable.

- Para reducir el riesgo de que el cable de extensión se desconecte del aparato durante el uso, una el enchufe con el cable en espiral al tomacorriente del cable, atándolos como se muestra.
- No use el aparato si el interruptor no lo enciende o apaga como corresponde. Hágalo reparar en un Centro de Servicio Sears.
- Mantenga el cable de extensión alejado del usuario y de obstáculos en todo momento. No exponga al calor, al aceite ni a bordes filosos.
- Evite todo contacto del cuerpo con los conductores a tierra, tales como los caños de metal o las cercas de alambre, para evitar la posibilidad de choque eléctrico. No maneje el enchufe o el aparato con las manos mojadas.
- No use el aparato con el cable o el enchufe dañados. Si el aparato no está funcionando como debe, si se ha caído, se ha dañado, dejado a la interperie o dejado caer al agua, devuélvalo a su Centro de Servicio Sears para ser reparado.
- Debe proveerse Interruptor de Fallas en el Circuito a Tierra (Ground Fault Circuit Interruptor- GFCI) en el circuito o en el tomacorriente usado con este aparato. Hay tomacorrientes disponibles con protección GFCI incorporada y estos pueden ser usados para cumplir con esta medida de seguridad.
- Mantenga a terceras personas incluyendo niños, animales, espectadores y ayudantes alejados de la zona de trabajo por lo menos un mínimo de 10 metros (30 pies). Detenga el motor de inmediato si alguien se le acerca. No permita que el aparato sea utilizado como un juguete.

## CONSTRUCCION DE DOBLE AISLAMIENTO

Este aparato tiene un doble aislamiento para ayudar a proteger el mismo en contra de choques eléctricos. La construcción de doble aislamiento consiste en dos "capas" de aislamiento eléctrico en lugar de tener toma de tierra. Herramientas y aparatos construidos con el sistema de doble aislamiento no han sido diseñados para que tomen tierra. No se ha provisto para esta máquina ningún medio para la toma de tierra, y no se deberán añadir medios para la toma de tierra a la misma. Como resultado, el cable de extensión usado con

su aparato puede ser enchufado en cualquier tomacorriente eléctrico polarizado de 120 voltios. Precauciones de seguridad deben ser observadas cuando se use cualquier herramienta eléctrica. El sistema de doble aislamiento sólo provee protección adicional en contra de accidentes causados por fallo interno de aislamiento eléctrico.

**ADVERTENCIA:** Toda reparación eléctrica hecha a este aparato, incluyendo la cubierta, el interruptor, el motor, etc., debe ser diagnosticada y reparada por un personal de servicio cualificado. Las piezas de reemplazo en productos de doble aislamiento deberán ser idénticas a las piezas que se están reemplazando. Los aparatos de doble aislamiento vienen marcados con las palabras DOBLE AISLAMIENTO o AISLADO DOBLEMENTE. El símbolo  (cuadrado dentro de otro cuadrado) puede también aparecer en el aparato. De no permitir que sea el personal de servicio de Sears quien haga las reparaciones a este aparato, puede causar que la construcción de doble aislamiento se convierta ineficaz y resulten accidentes muy serios.

#### **SEGURIDAD DEL APARATO Y SU MANTENIMIENTO**

- Inspeccione el aparato entero antes de ponerlo en marcha, verifique piezas gastadas, sueltas, perdidas o dañadas. No use su aparato hasta que éste se encuentre en forma apropiada para el trabajo.
- Desconecte el aparato antes de dar servicio, limpiarlo, darle mantenimiento o almacenarlo.
- Este aparato cuenta con un doble aislamiento. Vea la sección de DOBLE AISLAMIENTO. Haga que todo servicio interno sea desempeñado por un personal de servicio cualificado para evitar el crear peligro o anular la garantía.
- Permita que todo mantenimiento no especificado en este manual de instrucciones, sea desempeñado por su Centro de Servicio Sears.
- Siempre vea su Centro de Servicio Sears para cambiar el impulsor si éste se encuentra dañado. Piezas que estén astilladas, rajadas, rotas o dañadas de cualquier otro modo, podrían ser arrojadas al aire en pedazos y ocasionar graves accidentes. Cambie todas las piezas dañadas antes de usar su aparato.
- Nunca ponga ningún objeto en la abertura de la toma de aire ya que esto puede obstruir la circulación de aire y causar daños al aparato.
- Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos o riegue con una manguera. Limpie con una esponja húmeda y con detergente suave. Vea la sección ALMACENAJE.
- Examine las aberturas de la toma de aire y los tubos frecuentemente, siempre con el aparato apagado y desconectado. Mantenga los tubos y respiraderos limpios de escombros los que pueden acumularse y restringir la circulación de aire apropiada.
- No queme, incenere o exponga este aparato a calor extremo.
- Almacene su aparato desconectado en un lugar alto, fresco, seco, en un área interior y fuera del alcance de los niños.
- Use solamente piezas de reemplazo y accesorios recomendadas, para evitar crear peligro y/o anular la garantía.
- Mantenga el aparato de acuerdo con los procedimientos recomendados.
- Use únicamente para trabajos explícitos en este manual en la sección USO.

## **SEGURIDAD DE LA PROPULSOR DE AIRE**

- Use sólo a la luz del día o en buena luz artificial.
- Inspeccione el área antes de usar su aparato. Retire todos los escombros y objetos sólidos tales como piedras, vidrio, alambre, etc., que el aparato pueda arrojar o hacer rebotar, causando heridas o serios daños.
- Evite poner en marcha el motor accidentalmente. Asegúrese que el interruptor esté en la posición OFF y mantenga su mano y sus dedos alejados del interruptor mientras conecte el aparato en el receptáculo de energía o cuando mueva el aparato estando enchufado.
- Nunca ponga el aparato en marcha sin antes tener todo el equipo pertinente unido. Cuando se usa como propulsor de aire, instale siempre el tubo de propulsión. Use sólo los accesorios recomendados. No use con ninguna de las aberturas bloqueadas. Mantenga libre de polvo, pelusa, pelo o cualquier otra cosa que pueda reducir la circulación del aire.
- Para evitar que el fuego se propague, no use la propulsor de aire cerca de donde hay fuego de hojas secas o de maleza, chimeneas, barbacoas, ceniceros, etc.
- Nunca ponga objetos dentro del tubo de propulsión; siempre dirija los escombros en dirección contraria a donde personas, animales, cristal, y objetos sólidos como son los árboles, automóviles, paredes, etc., se encuentran. La fuerza de aire puede causar que rocas, suciedad o varillas sean arrojadas al aire o reboten, lo que puede causar heridas a personas o animales, romper cristales o causar otros daños.
- Nunca utilice para esparcir productos químicos, abono, o cualquier otra clase de substancia que pueda tener materiales tóxicos.

## **SEGURIDAD DE LA ASPIRADORA**

- Detenga el motor y desconecte el enchufe antes de abrir la compuerta de entrada de aire o intentar introducir o remover los tubos de la aspiradora. El motor debe detenerse completamente y las aletas de la hélice no deben girar para evitar serias heridas causadas por las aletas girantes.
- Objetos sólidos pueden ser arrojados a través de la bolsa de colección o la caja y convertirse en misiles peligrosos que pueden causar heridas serias al usuario o a otras personas.
- Cuando esté usando el accesorio de la aspiradora, el aparato está diseñado para recoger material seco como son hojas, hierba, ramas pequeñas y pedazos pequeños de papel. No aspire piedras, gravilla, metal, vidrio roto, etc., para evitar daños severos a la aspiradora. Para evitar la posibilidad de choque eléctrico, no intente aspirar agua u otros líquidos.
- Nunca ponga en marcha el aparato sin unir el equipo apropiado. Cuando se usa como aspiradora, siempre instale los tubos de la aspiradora y el ensamblaje de la bolsa de colección. Asegúrese de que la cremallera de la bolsa de colección esté completamente cerrada cuando el aparato esté en marcha para evitar que escombros sean arrojados al aire. Use sólo los accesorios recomendados.
- Evite situaciones que puedan causar incendio en la bolsa de colección. No aspire cerillas, cigarros, cigarrillos usados o cenizas de chimenea, barbacoas o ceniceros, etc. Para evitar la propagación de incendios, no use cerca de donde haya fuego de hojas secas o de malezas, chimeneas, barbacoas, ceniceros, etc.
- Siempre use la banda para el hombro de la bolsa de colección cuando esté aspirando para evitar la pérdida de control.
- Examine las aberturas de la toma de aire, el tubo en forma de codo y los tubos de la aspiradora frecuentemente, siempre con el aparato detenido y el enchufe desconectado. Mantenga los respiraderos y tubos limpios de escombros los que pueden acumularse y restringir la circulación de aire apropiada. No utilice con ninguna de las aberturas bloqueadas. Mantenga libre de polvo, pelusa, pelo y cualquier otra cosa que reduzca la circulación de aire.

## **CRITERIOS**

Este producto está enlistado por Underwriters Laboratories, Inc., de acuerdo con UL Standard 1017.

Si ocurriieran situaciones que no hayan sido cubiertas en este manual, tenga cuidado y use el buen sentido. Si necesita ayuda, contacte su Centro de Servicio Sears o llame al 1-800-235-5878. De no cumplir con todas las Reglas y Precauciones de Seguridad, podrían resultar accidentes muy serios.

# GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## MONTAJE

### CONTENIDO DE LA CAJA

#### Modelo 358.799431

- Propulsor de Aire
- Tubo de Propulsión/Boquilla
- 2 Tubos de Aspiración
- Bolsa de Colección

Verifique toda las piezas en caso de daños. No use las piezas que se encuentren dañadas.

**AVISO:** Si usted necesita ayuda o encuentra piezas perdidas o dañadas, llame al número 1-800-235-5878.

**ADVERTENCIA:** Detenga el motor y desconecte el enchufe antes de abrir la compuerta de entrada de aire o intentar introducir o remover el limitador de entrada de aire, tubo de propulsión/boquilla, o tubos de aspiración. El motor debe detenerse completamente y las aletas de la hélice no deben girar para evitar serias heridas causadas por las aletas girantes.

**ADVERTENCIA:** Si recibió el aparato ya armado, asegúrese de que el aparato haya sido armado correctamente y que todos los fijadores se encuentren bien ajustados.


### MONTAJE DEL PROPULSOR DE AIRE

**AVISO:** Instrucciones de montaje para el uso del aparato como aspiradora, las hallará inmediatamente después de terminar esta sección.

### INSTALACION DEL TUBO DE PROPULSION/BOQUILLA

Si usted ya ha montado el aparato para el uso como aspiradora, remueva los tubos de aspiración y la bolsa de colección.

1. Introduzca el tubo de propulsión/boquilla dentro de la salida de propulsión.
2. Gire el tubo de propulsión/boquilla hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj) hasta que ajuste firmemente en la salida de propulsión. Asegúrese de que la boquilla apunte hacia arriba según lo ilustrado abajo.

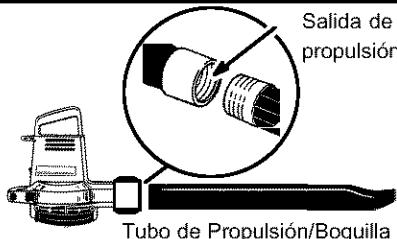

### MONTAJE DEL ASPIRADORA

**AVISO:** Instrucciones de montaje para el uso de su aparato como propulsor de aire, han sido explicadas en la sección anterior.


Si usted ya ha montado el aparato para el uso como propulsor de aire, remueva la tubo de propulsión/boquilla.

### REMUEVA EL LIMITADOR DE ENTRADA DE AIRE

El limitador de entrada de aire es usado cuando el aparato se está utilizando como propulsor de aire. Este limitador no se usa cuando el aparato se utiliza como aspiradora y tiene que ser removido durante el montaje para el uso de la aspiradora.


**AVISO:** Asegúrese de mantener el limitador de entrada de aire para cuando use el aparato como propulsor de aire.

1. Asegure la aparato se para y se desconecta la cable de extensión.
2. Introduzca un destornillador dentro del área fija de la compuerta de aspiración. Suavemente, incline el mango del destornillador hacia el frente del aparato tirando hacia arriba de la compuerta de aspiración con su otra mano.

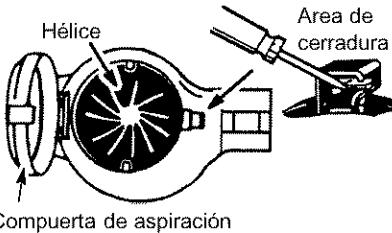

3. Gire el limitador de entrada de aire hacia la izquierda (en sentido contrario al de las agujas del reloj), y

despegue del aparato. No cierre la compuerta de aspiración. Usted entonces introducirá los tubos de la aspiradora.

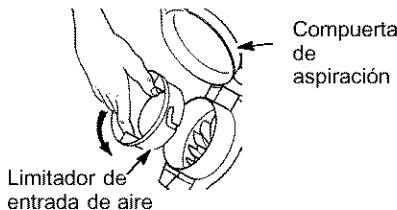

### INSTALACION DE LOS TUBOS DE ASPIRACION

La aspiradora cuenta con dos tubos, un tubo superior y un tubo inferior. El tubo superior está cortado de forma recta en ambas puntas, y se introduce al aparato de propulsión. El tubo inferior introduce al tubo superior, y está cortado en ángulo en la punta inferior. Esta punta inferior apuntará hacia el suelo durante el uso como aspiradora.


1. Asegure la aparato se para y se desconecta la cable de extensión.
2. Localice las flechas en el tubo superior de la aspiradora y en el área de entrada de aspiración en el aparato.

Tubo Superior de la Aspiradora




3. Mientras sujetela compuerta de entrada de aire abierta, alinee las flechas e introduzca los tubos de la aspiradora en la abertura. Gire el tubo hacia la derecha hasta que este ajuste. Una segunda flecha en el tubo de la aspiradora, se alineará con la flecha en el aparato una vez el tubo haya girado hasta quedar en el lugar indicado.

Alinee las flechas en el tubo con las flechas del aparato

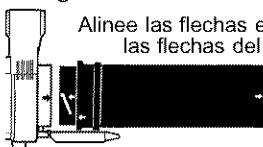


4. Introduzca el tubo de la aspiradora inferior al tubo de la aspiradora superior por primero alineando las flechas en ambos tubos. Luego, presione juntos ambos tubos hasta que el tubo inferior ajustes firmemente en el tubo superior (alrededor de 3 pulgadas).

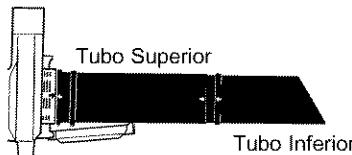

### INSTALACION DE LA BOLSA DE COLECCION

Deslice la abertura de la bolsa de colección sobre la salida de propulsión. Firmemente, tire de la banda de velcro a través de la hebilla y asegúrela con las lengüetas de velcro.

**AVISO:** Asegúrese que la banda de velcro se situe en la salida de propulsión como se muestra a continuación.

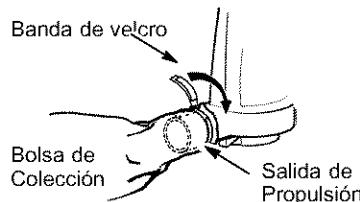

### AJUSTE DE LA BANDA DEL HOMBRO EN LA BOLSA DE COLECCION

1. Cuidadosamente, enlace la banda del hombro a través de la hebilla como se muestra en la ilustración a continuación.



2. Coloque el aparato en su lado derecho, con la salida de aire y la bolsa apuntando hacia detrás. Sujete el aparato en posición vertical y el tubo inferior del aspiradora en el suelo para apoye.
3. Coloque la banda del hombro sobre su cabeza y sobre su hombro izquierdo.
4. Ajuste la banda para permitir la circulación libre de aire de la propulsor de aire. Si la bolsa de colección se enrosca, el aparato no funcionará apropiadamente.

**AVISO:** La banda está diseñada para que la bolsa de colección tome tal posición en su hombro sin enroscarse. La banda no ha sido diseñada para sostener el peso del aparato.

Banda de hombro en hombro izquierdo



Si la bolsa no se enrosca, se permitirá la circulación libre de aire

#### COMO CONVERTIR EL APARATO DE USO DE ASPIRACION A USO DE PROPULSION

1. Detenga el aparato y desenchufe el cable de extensión.
2. Remueva los tubos de aspiración y la bolsa de colección.
3. Instale el limitador de salida de aire que fue removido al armar el aparato para uso de aspiración.
- AVISO: Si usted no puede localizar el limitador de salida de aire, el aparato seguirá funcionando. Este limitador mejora la función de propulsión.
4. Cierre la compuerta de salida a propulsión y asegúrese que tenga el cerrojo completamente cerrado.
5. Vuelva a instalar los tubo de propulsión/boquilla. Vea la sección de INSTALACION DE LOS TUBOS DE PROPULSION/BOQUILLA para instrucciones de como unir estos accesorios.

#### ELIJA UN CABLE DE EXTENSION

Use sólo suministro de voltaje de 120 A.C. como se muestra en la placa en el aparato, como recurso de energía.

- Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este equipo cuenta con un enchufe polarizado (una aleta es más ancha que la otra). Este enchufe entrará solamente en una sola posición en un enchufe polarizado del cable de extensión. Asegúrese de tener un cable de extensión pola-

rizado. A su vez, el enchufe polarizado del cable de extensión entrará en el tomacorriente de una sola forma. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si todavía no entra, contacte un electricista autorizado para que instale el tomacorriente apropiado. No cambie el enchufe de ninguna forma.

El cable de extensión utilizado para alcanzar el recurso de energía debe:


- Estar marcado específicamente para el uso exterior. El cable debe estar marcado con el sufijo "W-A" ("W" en Canadá).
- Tener la fuerza suficiente para transportar energía desde el recurso de energía todo lo largo del cable hasta llegar al aparato. De otra manera, pérdida de energía y recalentamiento podrían ocurrir, causando daño al aparato. Vea la tabla para las recomendaciones mínimas de calibre del cable. El cable debe venir ya marcado con el calibre apropiado. (Cables de extensión apropiados vienen disponibles). No utilice cables múltiples.
- Estar en buena condición. El aislamiento del cable debe estar intacto sin grietas o sin deterioro. Los enchufes no deben tener ninguna señal de daño.

#### RECOMENDACIONES PARA CALIBRE MINIMO DE CABLE

VOLTIOS	25 PIES	50 PIES	100 PIES
120	16 A.W.G.*	16 A.W.G.*	14 A.W.G.*

\*Calibre de Cable Americano

Asegure el cable de extensión a su aparato. Amarre el enchufe del aparato al cable de extensión a continuación.

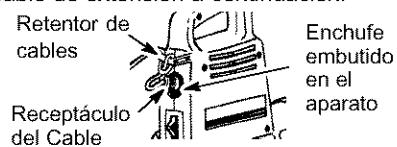

## USO


### CONOZCA SU PROPULSOR DE AIRE ELECTRICA

LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y LAS REGLAS DE SEGURIDAD ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO SU APARATO. Compare las ilustraciones a su aparato para familiarizarse con la ubicación de los diversos controles y ajustes.

Guarde este manual para uso futuro.

### CUCHILLAS DESMENUZADORAS

Como característica standard, el hélice en su propulsor de aire también funciona como un desmenuzador. Cuando use el adaptador de aspiración, la hélice/desmenuzadora reducirán los escombros en una proporción de hasta 16:1 automáticamente.

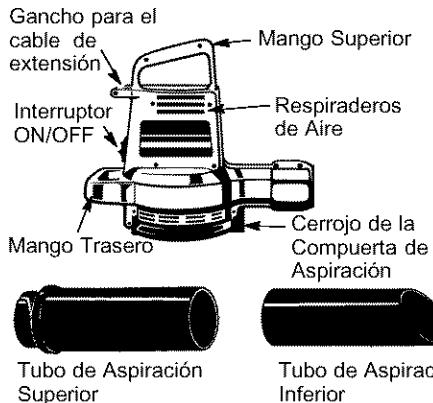

### INTERRUPTOR ON/OFF

El INTERRUPTOR ON/OFF se usa para activar el motor.

### CERROJO DE LA COMPUERTA DE ASPIRACION

El CERROJO DE LA COMPUERTA DE ASPIRACION es usado para abrir y cerrar la compuerta de aspiración.

### TUBO DE PROPULSION/BOQUILLA

La TUBO DE PROPULSION/BOQUILLA está diseñada para dirigir la circulación de aire.

### LIMITADOR DE ENTRADA DE AIRE

La LIMITADOR DE ENTRADA DE AIRE mejora la función de propulsión.

### DETENER SU APARATO


Ponga el interruptor ON/OFF en la posición OFF.

### PONER EN MARCHA SU APARATO

Su aparato tiene dos posiciones de marcha, de alta velocidad y baja velocidad. Coloque el interruptor en una de estas dos posiciones para poner en marcha su aparato.

### POSICION DE USO

Protección de ojos      Protección de ojos

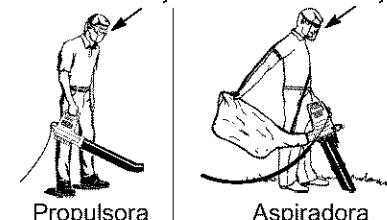

### USO DE SU APARATO COMO PROPULSOR DE AIRE

**ADVERTENCIA:** Inspeccione el área antes de usar su aparato. Retire todos los escombros y objetos sólidos tales como piedras, vidrio, alambre, etc., que el aparato pueda arrojar o hacer rebotar, causando heridas o serios daños.

Utilice su aparato como propulsor de aire para:

- Barrer escombros o recortes de hierba de caminos de entrada, aceras, patios, etc.
- Soplar recortes de hierba, paja u hojas en montones, o para remover escombros de esquinas, alrededor de uniones o entre ladrillos.

Dirija la circulación del aire moviendo la boquilla hacia abajo o hacia un lado. Siempre aleje la circulación de aire de objetos sólidos como son paredes, piedras grandes, vehículos y cercas. Limpie las esquinas comenzando en la esquina y moviéndose hacia afuera. Esto ayudará a prevenir la acumulación de escombros los que pueden ser arrojados a su cara.

Sea cuidadoso cuando esté trabajando cerca de plantas. La fuerza del aire puede dañar las plantas frágiles.

#### **USO DE SU APARATO COMO ASPIRADORA**

**ADVERTENCIA:** No aspire piedras, gravilla, metal, vidrio roto, etc., para evitar daños severos a la aspira-

dora. Para evitar la posibilidad de choque eléctrico, no intente aspirar agua u otros líquidos.

Use su aparato como aspiradora para recoger material seco como hojas, hierba, ramas pequeñas y pedazos pequeños de papel.

- Para mejores resultados al usar la aspiradora, actívela en la más alta velocidad.
- Muévase lentamente de un lado a otro sobre el material que desea aspirar. Evite el forzar el aparato a recoger montones de desechos pues esto podría obstruir el aparato.
- Para mejores resultados, mantenga el tubo de la aspiradora una pulgada más arriba del suelo.

**ADVERTENCIA:** Si el aparato se atasca, detenga la unidad y desconecte el cable de extensión. Espere a que las hélices se hayan detenido por completo, entonces remueva los tubos de la aspiradora. Cuidadosamente, aclare el atasco en la abertura de las aspiradoras.

## **MANTENIMIENTO**

### **RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE**

TAREA DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO	CUANDO HACER
Verificar que no haya fijadores flojos ni piezas sueltas	Antes de cada uso
Verifica que no haya piezas dañadas o gastadas	Antes de cada uso
Inspeccione y limpie el aparato y las placas	Después de cada uso
Remueva y vacíe la bolsa de colección	Después de cada uso
Limpiar la bolsa de colección	Anualmente

**RECOMENDACIONES GENERALES**  
La garantía en este aparato no aplica a los artículos sometidos al abuso o a la negligencia del usuario. Para recibir el valor completo de la garantía, el usuario deberá mantener el aparato según las instrucciones en este manual. Será necesario hacer varios ajustes periódicamente para mantener el aparato debidamente.

### **ANTES DE CADA USO**

#### **VERIFIQUE QUE NO HAYA FIJADORES FLOJOS NI PIEZAS SUELTAS**

- Compuerta de Aspiración
- Tubo de Propulsión/Boquilla
- Tubos de Aspiración
- Bolsa de Colección

#### **DESPUES DE CADA USO**

#### **VERIFIQUE QUE NO HAYA PIEZAS DAÑADAS O GASTADAS**

El contacto Centro de Servicio Sears para el reemplazo de piezas dañadas o gastadas.

- Interruptor ON/OFF – Asegúrese que el interruptor funcione correctamente moviéndolo a la posición OFF. Vea que el motor se haya detenido; acto seguido, ponga el motor en marcha nuevamente y continúe.
- Compuerta de Aspiración – No use el aparato si el compuerta de aspiración no puede trabar correctamente.

#### **INSPECCIONE Y LIMPIE EL APARATO Y LAS PLACAS**

Pare el aparato y desconecte el cable de la extensión.

- Despues de cada uso, inspeccione el aparato completa para saber si hay

- piezas flojas o dañadas. Limpie el aparato y las placas usando un trapo húmedo con un detergente suave.
- Seque el aparato con un trapo limpio y seco.

#### LIMPIE LA BOLSA DE COLECCION

**IMPORTANTE:** LA BOLSA DE COLECCION DEBERA VACIARSE APROPIADAMENTE.

- Se necesitará limpiar y mantener apropiadamente la bolsa de colección para evitar el deterioro y la ob-

- strucción de la circulación de aire.
- Remueva la bolsa de colección del aparato y vacíela después de cada uso. No almacene la bolsa de colección llena (hojas, hierba, etc.).
- Lave la bolsa una vez al año. Remueva la bolsa de la propulsor de aire y volviéndola al revés. Lave la bolsa con una manguera de agua. Asegúrese que la bolsa esté completamente seca antes de volverla a usar.

## SERVICIO Y AJUSTES

#### REMOVER OBJETOS DE LA TOMA DE AIRE

**⚠ ADVERTENCIA:** Detenga el motor y desconecte el enchufe antes de abrir la compuerta de entrada de aire. El motor debe detenerse completamente y las aletas de la hélice no deben girar para evitar serias heridas causadas por las aletas girantes.

1. Mientras sostiene la compuerta de aspiración abierta, remueva los tubos de aspiración. La compuerta de aspiración debe ser abierta durante los pasos siguientes.
2. Cuidadosamente, alcance la abertura de la aspiradora y aclare el área de la toma de aire. Limpie todos los escombros del hélice.

3. Examine que las hélice no se hayan roto ni quebrado. Si se hubieran dañado o quebrado, no use el aparato, haga que su Centro de Servicio Sears las reemplace. No intente reemplazarlas usted mismo.

#### PIEZAS DISPONIBLES

Tubo de Propulsión/	
Boquilla . . . . .	530403612
Juego de Tubos	
de Aspiración . . . . .	530402499
Limitador de Tubos	
de Aire . . . . .	530402045
Boquilla . . . . .	530402461
Bolsa de Colección . . . . .	530402533
Estuche para Canales . . . . .	71-79997
Anteojos de Seguridad . . . . .	71-85707
Cable de Extensión . . . . .	71-5702

## ALMACENAJE

**⚠ ADVERTENCIA:** Realice los siguientes pasos después de cada uso:

- Detenga el motor y desconecte el enchufe.
- Guarde el aparato en una localización estable. Asegure el aparato antes de transportarlo.
- Guarde el aparato con todos sus protectores en su debido lugar. Ponga el aparato en una posición tal que no pueda causar ningún accidente.
- Guarde su aparato completamente fuera del alcance de los niños.

Prepare el aparato para el almacenaje al final de la temporada o si va estar sin usar por más de 30 días.

#### ALMACENAJE DE LA PROPULSOR DE AIRE

- Desconecte el aparato.
- Limpie el aparato por completo.

- Abra la compuerta de aspiración y límpie la suciedad, hierba o escombros que se hayan coleccionado. Inspeccione la propulsor de aire y todos sus tubos. Cierre y asegúrese que el cerrojo de la compuerta esté completamente cerrado.
- Limpie de escombros los respiraderos y la toma de aire.
- Si es posible, almacene su aparato y el cable de extensión en un área cubierta y bien ventilada, para evitar la acumulación de polvo y de suciedad. No cubra con un plástico. El plástico no respira y puede causar condensación y eventualmente corrosión o enmohecimiento.
- Examine el aparato entero en búsqueda de tornillos, tuercas o pernos flojos. Reemplace todas las piezas que estén dañadas, gastadas o rotas.

## TABLA DIAGNOSTICA

**ADVERTENCIA:** Siempre detenga el motor y desconecte el enchufe antes de hacer cualquiera de las reparaciones recomendadas a continuación excepto reparaciones que requieran que la aparato en operación.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCION
El aparato falla al intento de uso.	1. El interruptor está en la posición OFF. 2. El cable de extensión está desconectado. 3. El circuito del interruptor automático está apagado o el fusible está fundido. 4. Falla mecánica.	1. Mueva el interruptor a la posición ON. 2. Vuelva a conectar el cable de extensión. 3. Fije de nuevo el circuito del interruptor automático o el fusible. 4. Entre en contacto con el Servicio Sears.
El aparato vibra de forma anormal	1. Falla mecánica.	1. Entre en contacto con el Servicio Sears.
La hélice no gira libremente	1. Hay escombros en el área de entrada de aire. 2. Falla mecánica.	1. Limpie su aparato. Remueva todo tipo de escombros. 2. Entre en contacto con el Servicio Sears