

Enceintes stéréo de poche avec lecteur MP3

— MB100 —

Manuel d'utilisation

Merci d'avoir acheté ce produit August MB100: enceintes stéréo de poche avec lecteur MP3. Ce manuel vous aidera à vous familiariser rapidement avec votre appareil. Prenez quelques minutes pour le lire même s'il vous est déjà arrivé d'utiliser un appareil similaire.

Sécurité

Pour garantir votre sécurité et celle des autres, vous êtes priés de lire attentivement les recommandations de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

Ne démontez pas le MB100 par vous-même. Cela pourrait présenter un danger pour votre personne et invalider la garantie du fabricant.

Recyclage

Vous êtes priés de disposer du produit et des ses accessoires en conformité avec les directives sur les DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) et autres réglementations en vigueur dans votre pays. Renseignez vous auprès des autorités compétentes pour les règlements à suivre en termes de recyclage.

Service Client

Pour toute assistance technique ou service après-vente, veuillez nous contacter par téléphone au +44 (0) 845 250 0586 ou par email à service@augustint.com

2. Caractéristiques principales


- Haut-parleurs stéréo de haute qualité
- Lecture de musique via un lecteur de carte TF
- Batterie rechargeable intégrée
- Prise écouteurs
- Lampe-torche à LED intégrée
- Haut-parleurs 2 x 1 W (diamètre: 1,2 pouce)
- Dimensions: 100 x 49 x 30 mm
- Poids: 63g

3. Accessoires



-2-

4. Dénomination et fonctions des parties

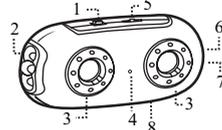

1. Interrupteur MODE (TF / OFF / \rightarrow)
2. Lampe-torche à LED
3. Haut-parleurs
4. Indicateur à LED
5. Sélecteur de fonctions (V+M / M / V-)
6. Prise de recharge
7. Prise écouteurs
8. Lecteur de carte TF

5. Lecteur MP3

Cet appareil lit de la musique à partir d'une carte mémoire TF.

- 1) Insérez une carte TF dans le lecteur de carte, basculez l'interrupteur MODE sur la position TF et l'appareil se mettra automatiquement à jouer de la musique. Pendant la lecture, l'indicateur à LED clignote.
- 2) Pendant la lecture de musique, faire glisser le sélecteur de fonctions légèrement vers la position V+M vous ramènera à la piste précédente tandis que le maintenir à cette position vous permettra d'augmenter le volume. Faire glisser le sélecteur de fonctions légèrement vers la position M- vous permettra d'avancer à la piste suivante tandis que le maintenir à cette position diminuera le volume. En appuyant sur le sélecteur de

-3-

9. Dépannage

Les problèmes énumérés ci-dessous ne représentent pas nécessairement une défaillance de l'appareil. Reférez-vous à cette liste avant de solliciter toute réparation.

Problème	Cause possible	Solution
Pas de tension	Câble USB mal branché/défectueux ou batterie au lithium déchargée	Examiner le câble USB
Fichiers musique présents sur la carte mémoire mais le lecteur MP3 muet	Format du fichier musique non compatible ou carte mémoire défectueuse	Convertir le(s) fichier(s) musique au format toléré ou utiliser une autre carte mémoire
Impossible de recharger la batterie ou courte autonomie de fonctionnement	Batterie interne usagée. Nécessité d'une batterie neuve	Faire changer la batterie par un fournisseur de service professionnel et patenté


⚠ Avertissement

1. Ces instructions d'opération sont destinées uniquement à des fins de référence. Aucun avertissement ultérieur ne sera délivré en cas de modification des informations contenues dans ce manuel. En raison de l'amélioration continue, les caractéristiques et la conception sont sujettes à changement sans préavis.
2. Aucun composant de ce téléviseur ne doit être touché par l'utilisateur. Ne tenter aucune réparation, car cela invalidera la garantie. Toute réparation doit être effectuée par le fabricant ou son centre de service désigné. Les pièces à l'intérieur de cet ensemble sont soumises à un voltage élevé.

-5-

1. Recommandations de sécurité

■ Conservation et Utilisation

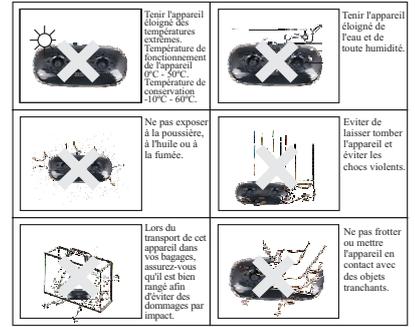

■ Maintenance

Veuillez à débrancher tout câble avant de commencer à nettoyer l'appareil.



-1-

fonctions, vous pourrez mettre la lecture en pause et la redémarrer en appuyant à nouveau sur le sélecteur de fonctions.

- 3) Veuillez noter que les haut-parleurs deviendront automatiquement muets lorsque vous utiliserez des écouteurs.

6. Lampe-torche à LED

Cet appareil intègre une lampe-torche à LED. Pour l'allumer, basculez l'interrupteur MODE sur la position \rightarrow et pour l'éteindre, basculez l'interrupteur MODE sur la position OFF.

7. Alimentation

Cet appareil possède une batterie interne au lithium qui peut être rechargée par connexion au port USB d'un ordinateur par le biais du câble USB fourni ou par branchement direct sur le courant secteur au moyen d'un adaptateur secteur USB (non inclus).

8. Spécifications

Lecteur de carte TF	Carte mémoire TF allant jusqu'à 32 Go
Format musique	MP3
Haut-parleurs	2 x 1 W. Diamètre 1,2 pouce
Impédance	8 ohms
Réponse en fréquence	90Hz-20KHz
Rapport signal/bruit	≥ 60dB
Batterie intégrée	Rechargeable, 400mAh, ion lithium
Tension d'entrée	5V
Dimensions	100 x 49 x 30 mm
Poids	63g

-4-

10. Garantie

Ce produit est garanti pendant douze mois à compter de la date de l'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes:

- La garantie n'est valable que dans le pays où le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans le manuel de l'utilisateur.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale et pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, de la négligence, un accident et des catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue nulle si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabricant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit; nous ne sommes pas responsables des retours de produits inattendus.
- Tout produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat originale.

La garantie est en plus, et ne diminue pas, vos droits statutaires ou légaux.

Service Client
Téléphone: +44 (0) 845 250 0586
Email: service@augustint.com

-6-

August International Ltd
United Kingdom
Tel: +44 (0) 845 250 0586
www.augustint.com