



Astuto



Manuel d'utilisation



ATTENTION:

- **Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.**
- **Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.**
- **En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.**



PRECAUTIONS IMPORTANTES

1. Lire soigneusement ces instructions avant d'utiliser votre appareil.
2. **Maintenir hors de portée des enfants.**
3. Avant d'utiliser le produit pour la première fois, retirer tous les accessoires de leur emballage. Laver tous les accessoires et les lames, ainsi que l'arbre en acier inox. Sécher à l'aide d'un chiffon propre et sec.
4. **TRES IMPORTANT :** Ne pas immerger dans l'eau ni dans d'autres liquides et ne pas utiliser au voisinage de lavabos ou d'éviers. S'assurer que l'appareil n'est pas humide (éclaboussures d'eau, etc.) et ne pas l'utiliser avec des mains humides.
5. Un appareil qui est tombé ou qui a été endommagé ne doit pas être utilisé jusqu'à ce qu'il ait été examiné par un technicien de maintenance agréé ROBUSTA
6. Ne pas laisser le cordon d'alimentation venir en contact avec des objets chauds. S'adresser à un technicien de maintenance pour remplacer immédiatement un cordon d'alimentation usé ou endommagé par un cordon homologué de même taille et de même type.
7. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance quand il est branché.
8. Déconnecter l'appareil du secteur quand il n'est pas en utilisation, pour le ranger, pour monter ou retirer des accessoires, et avant de le nettoyer. Fermer le paquet cadeau ou une boîte analogue pour le conserver.
9. N'utiliser cet appareil que pour l'emploi prévu. N'utiliser que des accessoires authentiques fournis par un service de maintenance ou un revendeur autorisé.
10. L'appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur, placé au voisinage d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ou placé dans un four chaud.
11. Ne pas laisser pendre le cordon d'alimentation sur une arête vive de table ou de comptoir.
12. Les lames sont coupantes. Les manipuler avec précaution. Manipuler toujours les lames avec la main éloignée du bord coupant. Ranger toujours les lames avec le bord coupant éloigné de vous.
13. Ne pas essayer de couper des os ni des produits surgelés.
14. Ne pas essayer de couper des aliments posés sur une surface métallique ou céramique.
15. Ne pas brancher l'appareil sur une prise sur laquelle un autre appareil de forte puissance est en utilisation.
16. Cet appareil est conçu pour seulement de **courtes périodes de fonctionnement**. Ne pas le faire fonctionner de façon continue pendant des périodes **dépassant 2 minutes**. Si l'appareil est utilisé pendant des périodes atteignant 2 minutes, le laisser refroidir 30 secondes avant de continuer.
17. Cet appareil est prévu pour le seul usage domestique et non pour un emploi commercial ou industriel.
18. Si l'appareil doit être utilisé par une tierce personne, lui remettre avec le manuel d'instructions.
19. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour tout dommage causé par une absence de respect de ces instructions ou une quelconque utilisation ou manipulation défectueuses.
20. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de

maintenance ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque. La liste des SAV peut être consultée sur le site www.robusta.fr rubrique SAV


ATTENTION:

Ne pas essayer de réparer vous-même cet appareil. S'adresser à du personnel de maintenance qualifié.

ASSEMBLAGE :



- A. SUPPORT
- B. FIXATION DU FOUET
- C. FOUET EN ACIER INOXYDABLE
- D. FIXATION DU MIXEUR
- E. BOUTON DE LIBERATION DU COUPEAU ELECTRIQUE
- F. TASSE DE MESURE
- G. ELEMENT PRINCIPAL
- H. CAPOT DE L'ORIFICE D'INSTALLATION
- I. INTERRUPTEUR A BOUTON-POUSOIR SUR L'ARRIERE
- J. INTERRUPTEUR A BOUTON-POUSOIR SUR LA POIGNEE
- K. COUPEAU EN ACIER INOXYDABLE
- L. BOITE DE VITESSES DU COUPEAU ELECTRIQUE

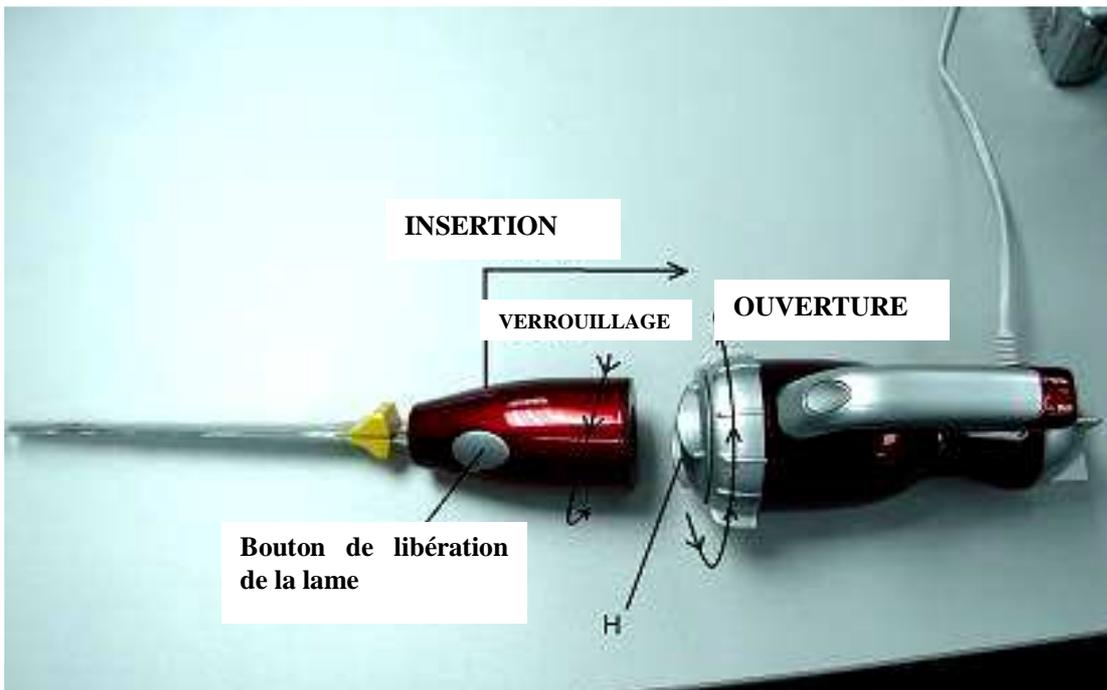

Accessoires du Couteau Electrique

1. Ne pas brancher sur le secteur avant que les lames n'aient été insérées..
2. Tourner le capot H dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour ouvrir l'orifice d'installation.
3. Insérer la boîte de vitesses de la lame et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre afin de verrouiller l'élément
4. Placer les deux lames parallèles l'une à l'autre avec verrouillage de la saillie métallique d'une lame dans la fente de l'autre. Saisir l'ensemble des deux lames par le protecteur de doigts et le glisser dans le boîtier jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Vérifier la sécurité des lames en appliquant une légère pression dans la direction inverse (en essayant de retirer les lames). Pour cette opération, il est recommandé d'avoir la gaine de protection en place sur les lames afin d'éviter tout accident.
5. L'appareil est maintenant prêt pour l'utilisation..

EXTRACTION DES LAMES

1. Débrancher l'appareil.
2. Appuyer sur le bouton de libération. Les lames vont se détacher du système de verrouillage, les retirer.

- **Après installation des accessoires du Couteau Electrique**
- **Opérer de la même façon pour installer les accessoires de Mixage et de Fouet**



FONCTIONNEMENT

Utilisation des accessoires du Couteau Electrique

1. Pour faire fonctionner le couteau, appuyer sur l'interrupteur vers le bas à l'aide de votre pouce.
2. Pour couper un aliment, guider simplement les lames à travers l'aliment. Il n'est pas nécessaire de déplacer le couteau, du fait que l'action de double coupe des deux lames va couper l'aliment rapidement, facilement et avec précision. Pour cesser de couper, arrêter la pression sur l'interrupteur, ce qui mettra automatiquement l'appareil hors service.

Utilisation des Accessoires de Mixage et de Fouet



1. Mener à bien l'installation de l'accessoire de mixage ou de fouet en acier inox dans le carter du moteur de l'élément principal.
2. Brancher le cordon d'alimentation électrique dans la prise électrique murale appropriée.
3. Insérer l'accessoire de mixage ou de fouet en acier inox dans le mélange afin de mixer celui-ci.
4. Mettre en marche en appuyant et en maintenant la pression sur le bouton argenté à l'arrière du corps du moteur. On peut appuyer sur le bouton pour faire fonctionner l'appareil, et l'élément s'arrêtera une fois qu'on aura relâché le bouton.
5. Quand le mixage est terminé, relâcher le bouton de mise en marche avant de retirer l'accessoire de mixage du mélange.
6. S'assurer que l'appareil est arrêté et débranché avant de retirer les accessoires.