


Doro Liberto[®] 650

Français



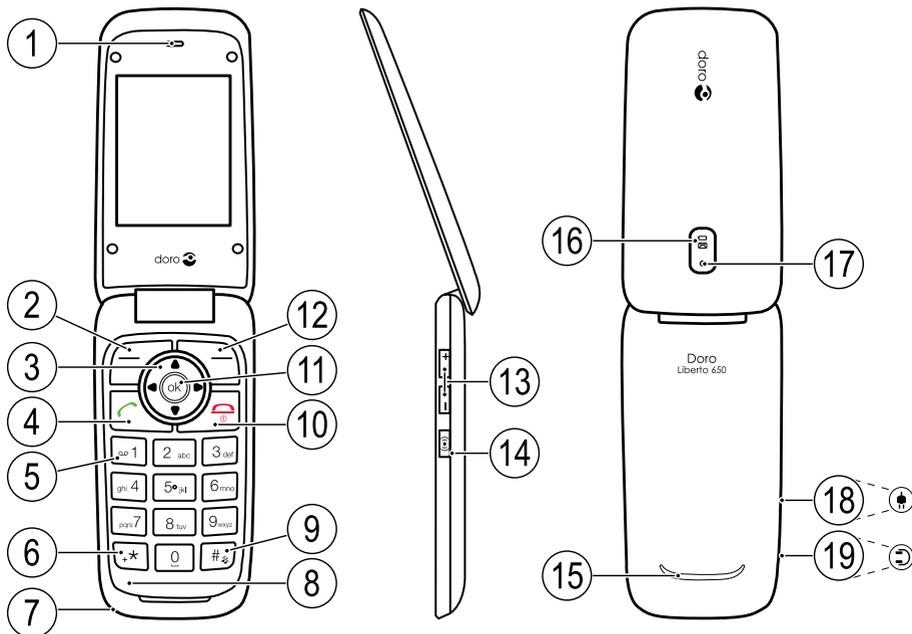

Les articles fournis avec votre téléphone sont susceptibles de varier en fonction du logiciel et des accessoires disponibles dans votre région ou offerts par votre opérateur. Vous pouvez vous procurer des accessoires supplémentaires chez votre vendeur Doro local. Les accessoires fournis sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec votre téléphone.

Français

- | | |
|--|--|
| 1. Écouteur | 11. Touche OK/Appareil photo |
| 2. Touche contextuelle gauche | 12. Touche contextuelle droite |
| 3. Touches de navigation | 13. Réglage du volume |
| 4. Touche d'appel | 14. Touche d'assistance |
| 5. Messagerie vocale | 15. Haut-parleur |
| 6. Préfixe international/
symboles | 16. Témoïn vert = Nouveau mes-
sage/Appel manqué
Témoïn rouge = Niveau de
batterie faible/Mise en
charge |
| 7. Attache-cordon (cordon non
fourni) | 17. Objectif de la caméra |
| 8. Microphone | 18. Prise de chargement |
| 9. Méthode de saisie/Silence | 19. Prise pour casque |
| 10. Fin d'appel/ Marche/arrêt | |

Matières

Félicitations pour votre achat !.....	1
Démarrage.....	1
Mise en place de la carte SIM, de la carte mémoire et de la batterie.....	1
Charger le téléphone.....	2
Se familiariser avec le téléphone.....	3
Fonctions d'assistance.....	3
Allumer et éteindre le téléphone.....	3
Ass. de démarrage	4
Témoins du téléphone	4
Naviguer dans le téléphone 	4
Saisir du texte 	6
Réglage du volume.....	7
Réglages du téléphone	8
Appels.....	10
Passer un appel.....	10
Composition d'un numéro enregistré dans le répertoire.....	10
Recevoir un appel.....	10
Informations sur l'appel	11
Options d'appel.....	11
N° directs 	12
Appels d'urgence	12
Journ. appel	12
Réglages des appels	13
Répertoire	16
Ajouter un contact	16
Gérer les contacts du répertoire	17
Paramètres du répertoire	18
ICE (en cas d'urgence) 	20
Touche d'assistance 	21
Passer un appel d'assistance.....	21
Etat.....	22
Liste N°	22
Activer l'envoi de messages texte (SMS)	23
Paramètres d'assistance	23

Messages.....	24
Créer et envoyer un message texte (SMS).....	24
Créer et envoyer un message photo (MMS)	25
Créer et envoyer un message vocal	26
Créer et envoyer un email.....	26
Reçus, Boîte d'envoi et Envoyés	27
Paramètres de rédaction de messages.....	28
Appareil photo	34
Appareil photo (prendre des photos)	34
Caméra vidéo.....	35
Galerie images et Galerie vidéo	35
Paramètres de l'appareil photo	36
Connectivité	37
Bluetooth®	37
Profil Internet.....	39
Données mobiles.....	40
Config réseau.....	41
Connecter le téléphone à un ordinateur.....	42
Son et Affichage	43
Réglage audio 	43
Son (sonnerie)	43
Volume de la sonnerie 	44
Silence	44
Type alerte	44
Signal supp.	44
Menu principal.....	45
Fond d'écran.....	45
Taille de texte 	45
Affichage	45
Thèmes 	45
Rétro-éclairage	46
Luminosité 	46
Doro Experience®	46
Créer un compte.....	47
Connexion/Déconnexion.....	47
Options.....	47
Intervalles de synchronisation.....	48
Informations du compte.....	48

Fichiers.....	48
Internet.....	50
Utilisez le navigateur Web.....	50
Plus.....	51
Radio FM.....	51
Calculatrice.....	53
Jeux.....	53
Statut.....	54
Agenda.....	54
Alarme.....	54
Calendrier.....	55
Rappel quotidien.....	55
Notes.....	56
Météo.....	56
Autres fonctions.....	57
Symboles d'état.....	57
Symboles principaux.....	57
Réinitialiser paramètres.....	58
En cas de problèmes.....	60
Consignes de sécurité.....	62
Services de l'opérateur et coûts.....	62
Environnement et utilisation.....	62
Appareils médicaux.....	62
Environnements potentiellement explosifs.....	63
Batterie Li-ion.....	64
Protection de l'audition.....	64
Appels d'urgence.....	64
Véhicules.....	64
Précautions et entretien.....	65
Garantie.....	66
Copyright et autres droits.....	66
Copyright du contenu.....	67
Caractéristiques techniques.....	67
Prothèse auditive.....	67
Débit d'absorption spécifique (DAS).....	67
Déclaration de conformité.....	68

Félicitations pour votre achat !


Vous allez pouvoir profiter sans complications d'un élégant téléphone doublé d'un appareil photo. Il vous propose plusieurs modes de communication bien pratiques et vous permet d'accéder facilement à votre messagerie et à Internet pour rester connecté en toutes circonstances. Partagez des photos et écoutez vos titres MP3 préférés ou votre radio FM favorite. Ce téléphone propose également d'autres fonctions pratiques comme la météo, les rappels, une alarme de réveil, une sonnerie par vibreur, etc. Pour plus d'informations à propos des accessoires ou d'autres produits Doro, visitez le site www.doro.com.

Démarrage

Mise en place de la carte SIM, de la carte mémoire et de la batterie.

IMPORTANT

Éteignez le téléphone et débranchez le chargeur avant de retirer la trappe de la batterie.

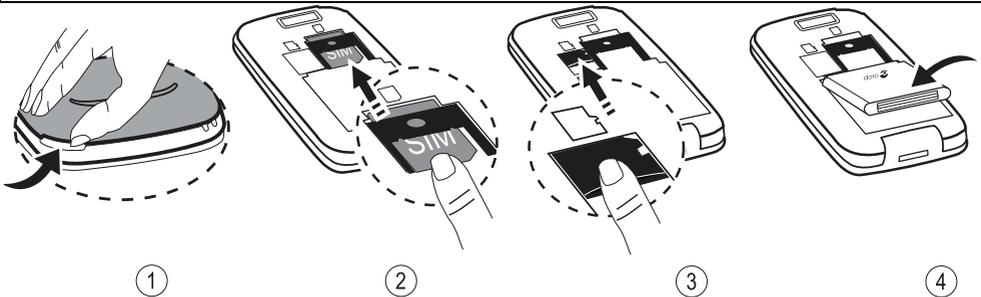

1. Retirez le couvercle de la batterie et la batterie elle-même si elle est déjà installée.
2. Insérez la carte SIM en la faisant glisser délicatement dans son compartiment. Assurez-vous que les contacts de la carte SIM sont tournés vers l'intérieur et que le coin biseauté est positionné vers le bas. Attention à ne pas rayer ni tordre les contacts de la carte SIM.
3. Facultatif : insérez la carte mémoire dans la fente. Vérifiez que les contacts de la carte mémoire sont tournés vers le bas, puis poussez la carte dans la fente. Veillez à ne pas rayer ni tordre les contacts de la carte.

4. Insérez la batterie en la faisant glisser dans son compartiment (contacts en bas, à droite). Remplacez le couvercle de la batterie.

IMPORTANT

Cet appareil accepte les cartes micro-SIM ou SIM 2FF. L'utilisation de cartes SIM incompatibles peut endommager la carte et l'appareil et éventuellement altérer les données stockées sur la carte.

IMPORTANT

Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles avec cet appareil. Types de cartes compatibles : **microSD, microSDHC**. L'utilisation de cartes incompatibles peut endommager la carte et l'appareil, et corrompre les données stockées sur la carte. Selon le pays, certains téléphones sont équipés d'une carte mémoire préinstallée.

Charger le téléphone



ATTENTION

Utilisez uniquement batteries, un chargeur et des accessoires qui ont été approuvés pour ce modèle spécifique. Connecter d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereux.

Lorsque la batterie est faible, l'icône  est affichée et un signal d'avertissement est émis.

1. Raccordez l'adaptateur secteur à une prise de courant murale et à la prise pour chargeur . L'indicateur de charge de la batterie s'anime pendant la mise en charge. Comptez environ 3 heures pour charger complètement la batterie.  s'affiche brièvement lorsque le chargeur est raccordé au téléphone et  s'affiche lorsqu'il est débranché.
2. Lorsque la mise en charge est terminée, le symbole  s'affiche à l'écran.
Si le téléphone est éteint lorsque le chargeur est raccordé au téléphone, seul l'indicateur de charge de la batterie s'affiche à l'écran.

Remarque ! Pour économiser de l'énergie, le Rétro-éclairage s'éteint après quelques instants. Appuyez sur une touche pour éclairer l'écran. La batterie n'atteint sa pleine puissance qu'au bout de 3 à 4 cycles de charge. La batterie ayant une durée de vie limitée, l'autonomie en veille ou en communication diminuera au fil des utilisations.

Économiser l'énergie

Une fois que vous avez totalement rechargé la batterie et débranché le chargeur de l'appareil, débranchez le chargeur de la prise murale.

Se familiariser avec le téléphone

Fonctions d'assistance

Servez-vous des symboles ci-dessous pour naviguer plus facilement dans les sections du manuel.



Vision



Manipulation



Audition



Sécurité

Allumer et éteindre le téléphone

1. Appuyez de façon prolongée sur la touche  du téléphone pour le mettre en marche ou l'éteindre. Confirmez l'arrêt en appuyant sur **Oui**.
2. Si la carte SIM est valide mais protégée par un code PIN (numéro d'identification personnel), l'écran affiche **Code PIN**. Saisissez le code PIN et appuyez sur **OK** ( en haut à gauche du clavier). Effacez en appuyant sur **Effacer** ( en haut à droite du clavier).

Remarque ! Si les codes PIN et PUK ne sont pas fournis avec votre carte SIM, contactez votre opérateur.

Astuce : Il est recommandé de retirer le film plastique protecteur de l'écran pour améliorer la lisibilité.

Restants: # correspond au nombre d'essais de saisie du code PIN qu'il vous reste. Lorsqu'il ne vous reste plus aucun essai, le message **PIN bloqué** s'affiche. Vous devez alors déverrouiller la carte SIM à l'aide du code PUK (clé personnelle de déblocage).

1. Saisissez le code PUK et confirmez-le en appuyant sur **OK**.

2. Saisissez un nouveau code PIN et confirmez-le en appuyant sur **OK**.
3. Saisissez une nouvelle fois le nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur **OK**.

Ass. de démarrage

Lors du premier démarrage du téléphone, vous pouvez utiliser l'Ass. de démarrage pour paramétrer certains réglages de base.

- Appuyez sur **Oui** pour modifier ou sur **Non** si vous ne souhaitez rien modifier.

La langue par défaut est déterminée par la carte SIM. Voir Réglages du téléphone, p.8 pour savoir comment modifier la langue, l'heure et la date.

Astuce : Vous pouvez exécuter l'assistant de démarrage ultérieurement si vous le souhaitez. À partir du mode veille, appuyez sur **Menu** →

Paramètres → **Général** → **Ass. de démarrage**.

Témoins du téléphone

Les diodes du téléphone :

- clignote en vert pour vous signaler l'arrivée d'un nouveau message ou un appel en absence. Une fois le nouveau message/l'appel en absence lu, elle cesse de clignoter.
- clignote en rouge pour vous signaler l'épuisement de la batterie ou le chargement en cours.

Naviguer dans le téléphone


Veille (mode inactif)

Lorsque le téléphone est prêt à être utilisé mais que vous n'avez appuyé sur aucune touche, il est en veille.

Astuce : Vous pouvez appuyer sur  à tout moment pour repasser en mode veille.

Touches de navigation

- Appuyez sur (A)  pour confirmer.
- Vous pouvez également appuyer sur la touche contextuelle **OK**.
- Appuyez sur (A)  à partir du mode veille pour ouvrir le menu des fonctions du téléphone.
- Vous pouvez également appuyer sur la touche contextuelle gauche  **Menu** pour accéder au menu du téléphone ou sur la touche contextuelle droite  **Nom** pour accéder aux contacts enregistrés dans le répertoire.
- Appuyez sur les touches fléchées (B) ,  et ,  pour parcourir la liste et sélectionner un élément.

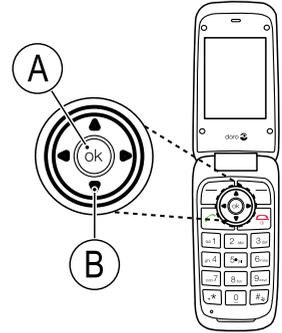

Instructions pas à pas

La flèche (→) indique la prochaine étape des instructions pas à pas. Appuyez sur **OK** pour confirmer une action. Pour sélectionner un élément, faites défiler le menu jusqu'à ce dernier et mettez-le en surbrillance à l'aide des touches /, puis appuyez sur **OK**.

Exemple :

- Appuyez sur **Menu** → **Répertoire** → **-Nouv. entrée-** → **Ajout..**

Pour réaliser cet exemple sur votre Doro Liberto® 650, vous devez suivre les étapes suivantes :

Exemple 1 (utilisez les touches contextuelles)

1. Appuyez sur **Menu**, allez jusqu'à **Répertoire** et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **-Nouv. entrée-** et appuyez sur **Ajout..**

Exemple 2 (utilisez les touches de navigation)

1. Appuyez sur , allez jusqu'à **Répertoire** et appuyez sur .
2. Sélectionnez **-Nouv. entrée-** et appuyez sur  pour confirmer.

Saisir du texte

Saisie de texte manuelle

Sélectionner un caractère

- Appuyez plusieurs fois sur une touche numérique jusqu'à ce que le caractère désiré apparaisse. Attendez quelques secondes avant de saisir le caractère suivant.

Caractères spéciaux

1. Appuyez sur ***** pour la liste des caractères spéciaux.
2. Sélectionnez le caractère souhaité à l'aide des touches fléchées et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Déplacer le curseur dans le texte

- Utilisez  ou  pour déplacer le curseur dans le texte.

Majuscules, minuscules et chiffres

- Appuyez sur **#** pour basculer entre les majuscules, les minuscules et les chiffres. Consultez la section [Mode de saisie, p.7](#).

Modifier la langue de saisie

1. Appuyez sur **#** et maintenez enfoncé pour accéder à la liste des langues disponibles.
2. Sélectionnez la langue à l'aide des touches / et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Entrer du texte avec la saisie de texte intuitive

Dans certaines langues, vous pouvez utiliser le mode Smart ABC (eZi-Type™) pour saisir du texte. Cette méthode propose des mots à l'aide d'un dictionnaire.

- Appuyez **une fois** sur chaque touche, même si le caractère affiché n'est pas celui que vous voulez. Le dictionnaire va suggérer des mots en fonction des touches que vous avez appuyées.

Exemple :

1. Pour écrire le mot « Fred », appuyez sur **3**, **7**, **3**, **3**. Terminez le mot avant de consulter les suggestions.
2. Utilisez / pour voir les mots suggérés.
3. Appuyez sur **Chois.** pour passer au mot suivant.

Vous pouvez également appuyer sur **0** pour passer au mot suivant.

4. Si aucun des mots proposés ne vous convient, passez en mode de saisie manuelle.

Remarque ! Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Saisie intel., p.28.

Mode de saisie

Appuyez sur la touche **#** pour changer de mode de saisie. L'icône située dans le coin supérieur gauche de l'écran indique le mode de saisie.

<input checked="" type="checkbox"/> Abc	Majuscule en début de phrase avec la saisie de texte intuitive
<input checked="" type="checkbox"/> ABC	MAJUSCULES avec la saisie de texte intuitive
<input checked="" type="checkbox"/> abc	minuscules avec la saisie de texte intuitive
Abc	Majuscule en début de phrase
ABC	MAJUSCULES
abc	minuscules
123	Chiffres

Réglage du volume

Pendant un appel

- Utilisez les touches latérales **+/-** ou **▼/▲** pour régler le volume sonore. Le niveau du volume s'affiche à l'écran.

Si vous utilisez une prothèse auditive ou si vous éprouvez des difficultés auditives lorsque vous utilisez le téléphone dans un environnement bruyant, vous pouvez ajuster les réglages audio du combiné en consultant Réglage audio **C**, p.43.

Silence

Silence est un profil prédéfini : Son clavier, Signal de message et Sonnerie sont désactivés, alors que Vibrations, Tâches, Rappel quotidien et Alarmes restent inchangés.

- Appuyez de façon prolongée sur la touche de raccourci **#** pour activer/désactiver le mode silencieux.

Casque

Lorsqu'un casque est connecté, le microphone interne du téléphone est automatiquement déconnecté. Utilisez la touche de communication

située sur le casque pour répondre ou mettre fin aux appels, si le casque en est pourvu.



ATTENTION

L'utilisation d'un casque à un volume élevé peut endommager votre ouïe. Réglez le volume adéquatement lorsque vous utilisez un casque.

Réglages du téléphone

Heure et date

Régler l'heure et la date

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Général** → **Date Heure** :
 - Définir heure** pour saisir l'heure (HH:MM).
 - Définir date** pour saisir la date (JJ/MM/AAAA).
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Astuce : Vous pouvez également régler le téléphone pour qu'il actualise automatiquement la date et l'heure en fonction de votre fuseau horaire. Dans **Date Heure**, sélectionnez **Réglage Auto** → **Marche**. La mise à jour automatique de l'heure et de la date ne change pas l'heure que vous avez définie pour l'alarme ou le calendrier. Elles sont en heure locale. L'actualisation peut entraîner l'expiration de certaines alarmes réglées par vos soins, en fonction du réseau et de l'abonnement.

Régler le format de l'heure et de la date

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Général** → **Date Heure** → **Format** :
 - Format heure** → **12 h** ou **24 h**.
 - Format date** et sélectionnez le format de date souhaité.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Langue

La langue par défaut pour les menus du téléphone, les messages, etc. est déterminée par la carte SIM. Vous pouvez la modifier et choisir une autre langue prise en charge par le téléphone.

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Général** → **Langue**.
- Utilisez ▼/▲ pour sélectionner une langue.

3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Bloquer fonc.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Général** → **Bloquer fonc..**
2. Sélectionnez les fonctions à désactiver et appuyez sur **Arrêt**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Options du code PIN

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Sécurité** → **Verr. SIM** :
 - **Marche** pour activer le code PIN. Vous devez saisir le code PIN chaque fois que vous allumez le téléphone.
 - **Arrêt** pour désactiver le code PIN.



AVERTISSEMENT

En cas de perte/vol de la carte SIM, celle-ci n'est pas protégée.

- **Automatique** pour allumer le téléphone sans saisie du code PIN. Le téléphone se rappelle automatiquement du code mais si la carte SIM est déplacée sur un autre téléphone (en cas de perte/vol), le code PIN devra être saisi lorsque le téléphone sera allumé.
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Changer de code PIN

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Sécurité** → **Définir les codes** → **Code PIN**.
2. Saisissez le code PIN en vigueur et appuyez sur **OK**.
3. Saisissez le nouveau code PIN et appuyez sur **OK**. Répétez le code pour le confirmer.

Verr. tél.

La fonction de verrouillage du téléphone protège votre appareil contre toute utilisation involontaire. Si elle est activée, le téléphone est verrouillé après les commandes Redémarrage, Réinitialiser les paramètres et Réinitialiser tout, et le code du téléphone doit être saisi pour déverrouiller l'appareil.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Sécurité** → **Verr. tél..**

2. Sélectionnez **Marche** pour activer cette fonction, ou **Arrêt** pour la désactiver.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque ! Vous devez saisir le code actuel du téléphone pour activer/désactiver le Verr. tél.. Par défaut, le code du téléphone est **1234**.

Appels

Passer un appel

1. Entrez le numéro de téléphone avec l'indicatif. Effacez avec **Effacer**.
2. Appuyez sur  pour composer. Appuyez sur **Annul** pour annuler l'appel.
3. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Astuce : Pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez deux fois sur  pour insérer le préfixe international +.

Composition d'un numéro enregistré dans le répertoire

1. Appuyez sur **Nom** pour ouvrir le répertoire.
2. Utilisez les touches / pour parcourir le répertoire ou faites une recherche rapide en appuyant sur la touche correspondant à la première lettre de l'entrée, voir Saisir du texte , p.6.
3. Appuyez sur **Appel** pour composer le numéro de l'entrée sélectionnée. Si nécessaire, sélectionnez le numéro.
Vous pouvez également appuyer sur  pour composer le numéro.
4. Appuyez sur **Annul** or  pour annuler la composition du numéro.

Recevoir un appel

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  pour répondre.
Vous pouvez également appuyer sur **Silence** pour désactiver la sonnerie
ou appuyer sur /fermez le rabat pour rejeter directement l'appel (signal d'occupation).
2. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Pour répondre à un appel entrant en ouvrant le rabat, consultez Mode réponse, p.13.

Astuce : Appuyez sans relâcher sur **+/-** pour désactiver temporairement la sonnerie sans ouvrir le rabat.

Informations sur l'appel

Pendant un appel, l'écran affiche le numéro de téléphone entrant ou sortant et le temps écoulé. Si l'identité de l'appelant est masquée, **Inconnu** s'affiche.

Options d'appel

Pendant un appel, les touches contextuelles¹ (☐) vous permettent d'accéder à des fonctions supplémentaires.

Options (touche contextuelle gauche)

- **Attente/Reprendre** pour mettre en attente/reprendre l'appel en cours.
- **Fin d'appel** pour mettre fin à l'appel en cours (fonction identique à )
- **Nouvel appel** pour composer un autre numéro (Conférence).
- **Répertoire** pour effectuer une recherche dans le répertoire.
- **Messages** pour composer ou lire des messages.
- **Muet** pour désactiver le microphone.

HP act. (touche contextuelle droite)

Le haut-parleur vous permet de parler sans avoir à tenir le téléphone près de l'oreille.

1. Appuyez sur **HP act.** pour activer la fonction. Parlez clairement dans le microphone du téléphone, à une distance maximale de 1 m. Utilisez / pour régler le volume du haut-parleur.
2. Appuyez sur **HP dés.** pour repasser en mode normal.

Remarque ! Les bruits de fond forts (musique, etc.) peuvent altérer la qualité du son.

1. Les touches contextuelles peuvent avoir plusieurs fonctions. La fonction en vigueur est indiquée sur l'écran juste au-dessus de la touche contextuelle.

N° directs

Utilisez **0** et **2-9** pour composer un numéro abrégé à partir du mode veille.

- Appuyez sans relâcher sur la touche correspondante.

Ajout de numéros abrégés

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Répertoire** → **N° directs**.
2. Appuyez sur **0** → **Ajout.** et sélectionnez une entrée dans le répertoire.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
4. Répétez cette opération pour faire correspondre des numéros d'appel aux touches **2-9** et ainsi les composer rapidement.

Astuce : Pour modifier ou supprimer une entrée existante, sélectionnez-la et appuyez sur **Options** → **Editer** ou sur **Effacer**.

Appels d'urgence

Tant que le téléphone est allumé, il est toujours possible d'effectuer un appel d'urgence en saisissant le principal numéro d'urgence local pour votre emplacement actuel suivi de .

Certains réseaux acceptent les appels à des numéros d'urgence sans carte SIM valide. Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

Journ. appel

Les appels reçus, les appels en absence et les appels émis sont enregistrés dans un seul journal d'appel . Ce journal peut contenir jusqu'à 20 appels de chaque type. Si plusieurs appels ont le même numéro, seul le dernier de ces appels est enregistré.

1. Appuyez sur .
Vous pouvez aussi appuyer sur **Menu** → **Journ. appel**.
2. Utilisez / pour sélectionner :
 -  Entrants
 -  Sortants
 -  Appels manq.

3. Appuyez sur  pour composer le numéro, ou bien sur **Options** :
 - **Voir** pour afficher les détails relatifs à l'appel sélectionné.
 - **Envoi SMS** pour envoyer un message texte.
 - **Envoi MMS** pour envoyer un message photo.
 - **Effacer** pour supprimer l'appel.
 - **Effacer tout** pour supprimer tous les appels du journal d'appel.
 - **Enregistrer** pour enregistrer le numéro dans le répertoire → **Créer nouveau** pour créer un nouveau contact, ou **MàJour** pour actualiser un contact existant.

Réglages des appels

Durée de l'appel

Pendant un appel, l'écran indique la durée de l'appel. Vous pouvez vérifier la durée des appels.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Appels** → **Durée de l'appel** :
 - **Dernier appel** pour indiquer la durée du dernier appel.
 - **Sortants** pour indiquer la durée de tous les appels émis.
 - **Entrants** pour indiquer la durée de tous les appels reçus.
 - **Tout réinitialiser** → **Oui** pour tout réinitialiser.
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Mode réponse

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Appels** → **Mode réponse** :
 - **Ouvrir pour répondre** → **Marche** pour répondre aux appels entrants en ouvrant le rabat.
 - **Touche** → **Marche** pour pouvoir répondre aux appels entrants en appuyant sur n'importe quelle touche (à part .
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Mon numéro

Affiche ou masque votre numéro de téléphone sur le téléphone des personnes que vous appelez.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Appels** → **Config appel** → **Mon numéro** :

- **Déf par rés.** pour appliquer les paramètres par défaut du réseau.
- **Masqué** pour ne jamais afficher votre numéro.
- **Visible** pour toujours afficher votre numéro.

2. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Appel en att.

Vous pouvez traiter plusieurs appels à la fois, mettre en attente l'appel en cours et répondre au nouvel appel entrant. Lorsque cette fonction est activée, une tonalité de notification est diffusée si vous recevez un appel alors que vous êtes déjà en ligne.

- Pendant un appel, appuyez sur **Options** → **Répondre**.

Activer l'appel en attente

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Appels** → **Config appel**.
2. Sélectionnez **Appel en att.** → **Activer**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Astuce : Répétez l'opération et sélectionnez **Désactiver** pour désactiver l'appel en attente, ou **Etat requête** pour indiquer si la fonction d'appel en attente est active ou non.

Renvoi Appel

Vous pouvez transférer des appels vers un service répondeur ou vers un autre numéro de téléphone. Déterminez les appels qui doivent être transférés. Sélectionnez une condition et appuyez sur **OK**, puis sélectionnez **Activer**, **Désactiver** ou **Etat requête** pour chaque condition.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Appels** → **Config appel** → **Renvoi Appel** :
 - **Tout appel** pour transférer tous les appels vocaux.
 - **Indisponible** pour transférer les appels entrants si le téléphone est éteint ou inaccessible.
 - **Sans réponse** pour transférer les appels entrants s'ils restent sans réponse.
 - **Sur occupation** pour transférer les appels entrants si la ligne est occupée.
 - **Annuler renvoi pas de transfert d'appel**.

- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Bloc. appel

Vous pouvez restreindre l'usage du téléphone pour empêcher certains types d'appels.

Remarque ! Un mot de passe est nécessaire pour appliquer le blocage d'appel. Contactez votre opérateur pour obtenir ce mot de passe.

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Appels** → **Config appel** → **Bloc. appel**.
- Sélectionnez **Sortants** :
 - Tous Appels** pour répondre aux appels entrants mais ne pas passer d'appels extérieurs.
 - International** impossible de passer des appels internationaux.
 - Appel local** impossible de passer des appels internationaux, sauf vers le pays associé à la carte SIM.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Sélectionnez **Entrants** :
 - Tous Appels** pour appeler vers l'extérieur mais ne pas recevoir d'appels entrants.
 - Roaming** impossible de recevoir des appels entrants en cas d'itinérance (utilisation dans d'autres réseaux).
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Sélectionnez **Annuler** pour annuler le blocage des appels (un mot de passe est nécessaire). Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Num. restreints (FDN)

Vous pouvez limiter les appels à certains numéros enregistrés sur la carte SIM. La liste des numéros autorisés est protégée par votre code PIN2.

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Sécurité** → **Num. restreints** :
 - Mode** → **Marche/Arrêt** pour activer/désactiver ce mode.
 - Numéros fixes** → **Ajout.** et saisissez le premier numéro autorisé.
Vous pouvez aussi sélectionner une entrée et appuyer sur **Options** → **Ajout./Editer/Effacer**.

2. Si nécessaire, saisissez le code PIN2 et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque ! Vous pouvez enregistrer des portions de numéro de téléphone. Par exemple, en spécifiant 01234, vous autorisez les appels vers tous les numéros commençant par 01234. Vous pouvez passer un appel d'urgence en composant le numéro d'urgence local principal et en appuyant sur  même lorsque la numérotation fixe est activée. Lorsque la numérotation fixe est activée, vous n'avez pas le droit de voir ou de gérer des numéros de téléphone enregistrés sur la carte SIM. Vous ne pouvez pas non plus envoyer de messages texte.

Répertoire

Ajouter un contact

1. Appuyez sur **Menu** → **Répertoire** → **-Nouv. entrée-** → **Ajout..**
2. Entrez le  **Nom** du contact, voir Saisir du texte , p.6. Effacez avec **Effacer**.
3. Utilisez / pour sélectionner  **Mobile**,  **Domicile** ou  **Bureau** et entrez le ou les numéros de téléphone avec l'indicatif.
4. Sélectionnez  **Email** pour associer une adresse électronique au contact, voir Email, p.31.
5. Sélectionnez  **Image** → **Editer** pour associer une image au contact, voir Image du répertoire, p.18.
 - **Prendre photo** pour utiliser l'appareil photo pour prendre une photo.
 - **Mes images** pour sélectionner une photo existante.
6. Sélectionnez  **Sonnerie** → **Editer** pour associer une sonnerie au contact, voir Son (sonnerie), p.43.
 - **Système** pour choisir parmi des fichiers préinstallés.
 - **Personnalisé** pour choisir parmi vos fichiers téléchargés.
7. Appuyez sur **Enr..**

Astuce : Pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez deux fois sur  pour insérer le préfixe international +.

Gérer les contacts du répertoire

1. Appuyez sur **Menu** → **Répertoire**.
 2. Sélectionnez un contact et appuyez sur **Options**.
 - **Voir** pour afficher les détails relatifs au contact sélectionné.
 - **Editer** pour modifier le contact. Utilisez ▼/▲ pour parcourir. Effacez avec **Effacer**. Appuyez sur **Enr.** une fois terminé.
 - **Favoris** pour placer l'entrée parmi les 10 premiers contacts classés dans le répertoire. Consultez la section Favoris, p.19.
 - **Appel** pour appeler le contact.
 - **Ajout.** pour ajouter un contact. Consultez la section Ajouter un contact, p.16.
 - **Envoi SMS** pour créer un message texte, voir Créer et envoyer un message texte (SMS), p.24.
 - **Envoi MMS** pour créer un message photo, consultez la section Créer et envoyer un message photo (MMS), p.25.
 - **Envoyer email** pour créer un message de type email, voir Créer et envoyer un email, p.26.
 - **Effacer** pour supprimer le contact sélectionné. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.
 - **Effacer tout** → **De SIM/Du tél.** pour supprimer tous les contacts du répertoire de la carte SIM ou de la mémoire du téléphone. Saisissez le code du téléphone et appuyez sur **OK** pour confirmer. Par défaut, le code du téléphone est **1234**.
 - **Copier Tout** → **De SIM** pour copier tous les contacts du répertoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone, ou **Du tél.** pour copier tous les contacts de la mémoire du téléphone vers la carte SIM. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.
 - **Env vCarte** →:
 - **Par SMS**, voir Créer et envoyer un message texte (SMS), p.24.
 - **Par MMS**, voir Créer et envoyer un message photo (MMS), p.25.
 - **Par Bluetooth**, voir Bluetooth®, p.37.
 - **Comme email**, voir Créer et envoyer un email, p.26.
 3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
-

Paramètres du répertoire

N° Propr.

Le numéro de téléphone associé à votre carte SIM est enregistré dans **Numéro du propriétaire** si cette fonction est autorisée par la carte. Vous pouvez également choisir d'ajouter des numéros supplémentaires.

Ajouter des numéros

1. Appuyez sur **Menu** → **Répertoire** → **N° Propr.** → **Vide** → **Ajout..**
2. Saisissez un nom et un numéro, voir Saisir du texte , p.6.
3. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Enr..**

Stockage du répertoire

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Répertoire** → **Stockage** :
 - **SIM** pour enregistrer jusqu'à 3 numéros de téléphone et une adresse électronique par contact.
 - **Tél.** pour enregistrer 500 contacts avec 3 numéros de téléphone chacun (**Mobile, Domicile, Bureau**), ainsi qu'une adresse électronique ; vous disposez aussi de **Répertoire image** pour associer des images aux contacts et de **Sonnerie** pour associer des sonneries spécifiques aux contacts.
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque ! Le nombre d'entrées et la longueur des numéros de téléphone ou des contacts pouvant être mémorisés varient en fonction de la carte SIM/de l'opérateur.

Image du répertoire

Vous pouvez modifier le mode d'affichage du répertoire.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Répertoire** → **Répertoire image** :
 - **Marche** pour afficher les photos des contacts.
 - **Arrêt** pour n'afficher que les noms des contacts.
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Msg vocale

Si votre abonnement inclut un service de répondeur, les appelants peuvent laisser un message vocal lorsque vous ne répondez pas à un appel.

La **Msg vocale** est un service de l'opérateur et vous devrez peut-être vous y abonner au préalable. Pour de plus amples renseignements et pour le numéro de la messagerie vocale, contactez votre opérateur.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Répertoire** → **Msg vocale** :
2. Sélectionnez **Vide** → **Ajout.** :
 - Sélectionnez **Répertoire** pour ajouter un contact à partir du Répertoire. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
 - Sélectionnez **Manuel** et saisissez un nom et un numéro.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Pour modifier ou supprimer une entrée existante, sélectionnez-la et appuyez sur **Options** → **Editer/Effacer**.

Appeler votre boîte vocale

- Appuyez de façon prolongée sur la touche de raccourci **1**.

Astuce : Vous pouvez appuyer sur la touche de raccourci **1** et la maintenir enfoncée pour appeler votre boîte vocale.

Si un rappel est activé dans les paramètres Messages, vous entendrez un rappel au bout de 10 minutes, si vous n'avez pas écouté les nouveaux messages vocaux.

Favoris

Placez l'entrée parmi les  10 premiers contacts classés dans le répertoire.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Répertoire** → **Favoris**.
2. Sélectionnez l'une des entrées vides et appuyez sur **Ajout..**
3. Utilisez les touches / pour parcourir le répertoire ou faites une recherche rapide en appuyant sur la touche correspondant à la première lettre de l'entrée.
4. Appuyez sur **OK** pour enregistrer l'entrée sélectionnée ou sur **Retour** pour annuler les modifications.

Pour modifier ou supprimer une entrée existante, sélectionnez **Options** → **Editer/Effacer**.

Astuce : Vous pouvez également ajouter une entrée  depuis le répertoire. Sélectionnez le contact et appuyez sur **Options** → **Favoris**.

ICE (en cas d'urgence) ♥

Les premiers secouristes peuvent obtenir des informations supplémentaires, principalement médicales, depuis le téléphone de la victime +ICE en cas d'urgence. En cas de traumatisme, il est essentiel d'obtenir ces renseignements dès que possible pour augmenter les chances de survie. Tous les champs sont facultatifs, mais il est préférable d'inclure le plus de renseignements possible.

1. Appuyez sur **Menu** → **Répertoire** → **ICE**.
2. Utilisez les touches ▼/▲ pour parcourir la liste des entrées.
3. Appuyez sur **Editer** pour ajouter ou modifier les informations de chaque entrée, voir Saisir du texte ☰, p.6. Effacez avec **Effacer**.

Id

- **Nom:** saisissez votre nom.
- **Naissance:** saisissez votre date de naissance.
- **Taille:** saisissez votre taille.
- **Poids:** saisissez votre poids.
- **Adresse** saisissez l'adresse de votre domicile.
- **Langue:** saisissez votre langue.
- **Assurance:** saisissez le nom de votre compagnie d'assurance et votre numéro de contrat.

Contact 1:, Contact 2: et Docteur:

- Appuyez sur **Options** pour **Ajout.** ou **Effacer** un contact du répertoire ou sur **Enr.** pour accepter l'entrée actuelle.
Si possible, inscrivez dans le répertoire votre lien avec vos contacts d'urgence, par exemple « ICE épouse Marie Dupont ».

Info importante

- **Etat de santé:** saisissez toute condition médicale ou tout dispositif médical existant (p. ex. diabète, stimulateur cardiaque).
- **Allergies:** saisissez toute allergie connue (p. ex. pénicilline, piqûres d'abeille).
- **Groupe sanguin:** saisissez votre groupe sanguin.
- **Vaccination:** saisissez tout vaccin utile.
- **Trait. médical:** saisissez tout traitement médical que vous suivez.

- **Autre info:** saisissez d'autres informations (p. ex. donneur d'organe, testament biologique, consentement à un traitement).

4. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Enr.**

Touche d'assistance



ATTENTION

Lorsqu'un appel d'assistance est activé, le téléphone est préréglé pour passer en mode mains libres/haut-parleur. Ne maintenez pas l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé car le volume peut être particulièrement fort.

La touche d'assistance permet de contacter facilement vos numéros d'aide prédéfinis (Liste N°) si vous avez besoin d'aide. Avant d'être amené à l'utiliser, assurez-vous que la fonction d'assistance est bien activée, saisissez les destinataires dans la liste de numéros et adaptez le message de texte.

Passer un appel d'assistance

1. Si vous avez besoin d'aide, appuyez sans relâcher sur la touche d'assistance pendant 3 secondes ou appuyez deux fois dessus en 1 seconde.
L'appel d'assistance débute après un délai de 5 secondes. En cas de fausse alerte, vous avez donc cinq secondes pour annuler l'appel en appuyant sur .
2. Un message d'assistance (SMS) est envoyé à tous les destinataires.
3. Le premier destinataire de la liste est appelé. Si l'appel n'est pas pris dans les 25 secondes, il compose le numéro suivant. Il compose le numéro 3 fois ou jusqu'à ce que l'appel soit pris ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur .

Remarque ! Certaines sociétés de télésurveillance peuvent accepter les appels automatiques de leurs clients. Contactez systématiquement la société de télésurveillance avant de programmer son numéro.

Astuce : La fonction d'assistance peut être configurée de telle façon que le destinataire de l'appel ait juste à appuyer sur la touche «  » (zéro) pour confirmer, afin d'arrêter la séquence d'alarme. Consultez la section Confirmer avec "0", p.23.

IMPORTANT

Informations à l'intention du destinataire d'un appel d'assistance lorsque Confirmer avec "0" est activé :

- Après la réception du message d'assistance, chaque numéro dans la Liste N° est appelé dans l'ordre.
- Pour confirmer l'appel d'assistance, le destinataire doit appuyer sur **0**.
 - Si le destinataire n'appuie pas sur la touche **0** de son téléphone dans les 60 secondes (après avoir décroché), l'appel est coupé et le téléphone compose le numéro suivant sur la liste.
 - Si le destinataire appuie sur **0** dans les 60 secondes, l'appel est confirmé et aucune autre tentative d'appel ne sera effectuée (séquence d'assistance interrompue).

Etat

Sélectionnez comment activer la fonction d'assistance à l'aide de la touche d'assistance.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Assistance** → **Etat** :
 - **Marche** pour appuyer sur la touche pendant environ 3 secondes ou appuyer dessus à deux reprises à moins de 1 seconde d'intervalle.
 - **Marche (3)** pour appuyer sur la touche 3 fois de suite en l'espace de 1 seconde.
 - **Arrêt** pour désactiver la touche d'assistance.
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Liste N°

Complétez la liste des numéros qui seront appelés lorsque la touche d'assistance est actionnée.

IMPORTANT

Informez toujours les destinataires dans la **Liste N°** qu'ils font partie de vos contacts d'assistance.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Assistance** → **Liste N°**.

2. Sélectionnez **Vide** → **Ajout.** → **Répertoire** pour ajouter un contact à partir du répertoire.
Vous pouvez aussi appuyer sur **Manuel** pour ajouter les noms/números manuellement. Consultez la section Ajouter un contact, p.16.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
4. Répétez jusqu'à ce que vous ayez 5 contacts (maximum).

Astuce : Pour modifier ou supprimer une entrée existante, sélectionnez-la et appuyez sur **Options** → **Editer/Effacer**.

Activer l'envoi de messages texte (SMS)

Un message texte peut être envoyé aux contacts dans la liste de numéros lorsque la touche d'assistance est activée.

Etat

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Assistance** → **SMS** → **Etat** :
 - **Marche** pour envoyer un message avant de composer le numéro.
 - **Arrêt** pour composer le numéro sans envoyer de message texte préalablement.
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Créer un message d'assistance

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Assistance** → **SMS** → **Message**.
2. Sélectionnez **Editer** et écrivez le message, voir Saisir du texte , p.6.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque ! Vous **devez** saisir un message si vous activez la fonction SMS.

Paramètres d'assistance

Confirmer avec "0"

Vous pouvez activer la fonction Confirmer avec "0". Cette précaution est particulièrement recommandée s'il y a un risque que l'appel d'assistance soit réceptionné par un service de messagerie vocale/réponse automatique. Si le destinataire n'appuie pas sur la touche **0** de son téléphone

dans les 60 secondes, l'appel est coupé et le téléphone compose le numéro suivant sur la liste. Si le destinataire appuie sur **0** dans les 60 secondes, l'appel est confirmé et aucune autre tentative d'appel ne sera effectuée (séquence d'assistance interrompue).

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Assistance** → **Confirmer avec "0"**.
2. Sélectionnez **Marche** pour activer cette fonction, ou **Arrêt** pour la désactiver.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Type signal

Sélectionnez le type de signal de notification pour la séquence d'assistance.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Assistance** → **Type signal** :
 - **Haut** pour utiliser des signaux forts (par défaut).
 - **Bas** pour utiliser un signal faible.
 - **Silence** aucune indication sonore, comme un appel normal.
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Messages

Créer et envoyer un message texte (SMS)

Remarque ! Pour pouvoir envoyer un message texte, vous devez préalablement enregistrer le numéro de votre centre de messagerie. Le numéro pour contacter votre opérateur est fourni par l'opérateur et est généralement enregistré sur la carte SIM. Dans le cas contraire, vous pouvez saisir le numéro vous-même. Consultez la section .

1. Appuyez sur **Menu** → **Messages Créer nouveau** → **SMS** :
2. Écrivez votre message (voir la section Saisir du texte (☞, p.6), puis appuyez sur **A**.
3. Sélectionnez un destinataire dans le **Répertoire**.
Vous pouvez également sélectionner **Entrez numéro** pour ajouter le destinataire manuellement et appuyer sur **OK**.
4. Appuyez sur **Ajout**. pour ajouter d'autres destinataires.
Vous pouvez modifier les destinataires en en sélectionnant un, puis en appuyant sur **Options** → **Editer/Effacer/Effacer tout**.

5. Appuyez sur **Env.** pour envoyer.

Remarque ! Si vous décidez d'envoyer le message à plusieurs destinataires, chaque envoi vous sera facturé (maximum 10 destinataires à la fois). Pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal.

Appuyez deux fois sur ***#** pour insérer le préfixe international +.

Créer et envoyer un message photo (MMS)

Un message photo peut contenir du texte et des éléments multimédias tels que des images, des enregistrements sonores et de la vidéo. Votre destinataire et vous-même devez bénéficier d'un abonnement prenant en charge les messages photo. Les paramètres relatifs aux messages photo vous sont fournis par votre opérateur et peuvent vous être envoyés automatiquement par message texte. Si ce n'est pas le cas, voir [Param. MMS, p.30](#) pour savoir comment configurer votre profil MMS.

1. Appuyez sur **Menu** → **Messages** → **Créer nouveau** → **MMS**.
2. Écrivez votre message, voir la section [Saisir du texte](#) , p.6.
3. Appuyez sur **Options** → **Ajouter photo** :
 - **Mes images** pour sélectionner un fichier.
 - **Prendre photo** pour utiliser l'appareil photo pour prendre une photo.

Remarque ! Si vous ajoutez plus d'une photo, les photos suivantes sont de plus en plus compressées par le téléphone (échelle réduite). Cela vous permet d'envoyer plusieurs photos par message. Pour garder une meilleure qualité de photo, envoyez une seule photo par message.

Vous pouvez aussi **Ajouter son** et **Ajouter vidéo** à l'aide du menu **Options**.

4. Sélectionnez **Ajouter sujet** et saisissez votre objet, puis appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez **A** et sélectionnez un destinataire dans le **Répertoire**. Vous pouvez également sélectionner **Entrez numéro** pour ajouter manuellement un destinataire, puis appuyer sur **OK**.
6. Appuyez sur **Ajout.** pour ajouter d'autres destinataires.
7. Appuyez sur **Env.** pour envoyer.

Créer et envoyer un message vocal

Les messages vocaux utilisent la même technologie que les messages photo. Votre destinataire et vous-même devez bénéficier d'un abonnement prenant en charge les messages photo. Les paramètres relatifs aux messages photo vous sont fournis par votre opérateur et peuvent vous être envoyés automatiquement par message texte. Si ce n'est pas le cas, voir [Param. MMS, p.30](#) pour savoir comment configurer votre profil MMS.

1. Appuyez sur **Menu** → **Messages**.
2. Sélectionnez **Créer nouveau** → **Message vocal**.
3. L'enregistrement commence instantanément. Appuyez sur **Arrêt** une fois terminé, puis appuyez sur **Oui** pour enregistrer.
4. Sélectionnez un destinataire dans le **Répertoire**.
Vous pouvez également sélectionner **Entrez numéro** pour ajouter un destinataire manuellement et appuyer sur **OK**.
5. Appuyez sur **Ajout.** pour ajouter d'autres destinataires.
6. Appuyez sur **Env.** pour envoyer.

Créer et envoyer un email

Remarque ! Les tarifs d'utilisation des services de transmissions de données peuvent être très élevés. Nous vous conseillons de vérifier vos tarifs de transmissions de données auprès de votre opérateur.

Vous pouvez envoyer ou lire des emails avec votre compte de messagerie personnel ou professionnel. Voir [Email, p.31](#) pour plus de précisions sur la configuration de votre messagerie.

1. Appuyez sur **Menu** → **Messages** → **Créer nouveau** → **Email**.
2. Écrivez votre message, voir la section [Saisir du texte](#) , p.6.
3. Sélectionnez **Options**.
4. Sélectionnez **A** et sélectionnez un destinataire dans le **Répertoire**.
Vous pouvez également sélectionner **Entrez destinataire** pour ajouter manuellement un destinataire, puis appuyer sur **OK**.
5. Appuyez sur **Ajout.** pour ajouter d'autres destinataires.
6. Appuyez sur **Retour**.
7. À partir de **Options** → **Ajouter sujet**.
8. À partir de **Options** → **Ajouter photo** :

- **Mes images** pour sélectionner un fichier.
- **Prendre photo** pour utiliser l'appareil photo pour prendre une photo.

Vous pouvez aussi **Ajouter son** et **Ajouter vidéo** à l'aide du menu **Options**.

9. Appuyez sur **Env.** pour envoyer.

Changement de comptes

Si vous créez plusieurs comptes de messagerie, vous pouvez basculer de l'un à l'autre.

1. À partir de **Menu** → **Messages** → **Email** → **Changez compte**, sélectionnez **Comptes**.
2. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner un compte.

Télécharger des emails

1. Appuyez sur **Menu** → **Messages** → **Email** → **Reçus**.

Remarque ! Après avoir configuré votre compte, vous pouvez visualiser hors connexion des emails récupérés précédemment ou vous pouvez vous connecter au serveur de messagerie pour visualiser de nouveaux messages. Après avoir récupéré vos emails, vous pouvez les visualiser hors connexion.

Reçus, Boîte d'envoi et Envoyés

1. Appuyez sur **Menu** → **Messages**.
2. Sélectionnez **Reçus**, **Boîte d'envoi** ou **Envoyés**.
3. Sélectionnez un message et appuyez sur **Lire**. Utilisez ▼/▲ pour faire défiler vers le haut ou vers le bas.
4. Appuyez sur **Options** :
 - **Voir** (MMS uniquement) pour afficher le message.
 - **Appel** pour appeler le contact.
 - **Réenvoyer** pour renvoyer le message au même destinataire.
 - **Rép.** pour écrire votre réponse, puis appuyez sur **Env.**. Le message est envoyé immédiatement.
 - **Effacer** pour effacer. Appuyez sur **Oui** pour supprimer ou sur **Non** pour revenir.

- **Télécharger/Annuler.** Si le message n'est pas téléchargé, appuyez sur **Télécharger**.
- **Editer** pour modifier le message, puis appuyez sur **Env.**
- **Transférer** pour transférer le message. Modifiez le message (si nécessaire), puis appuyez sur **Env.**
- **Util. num.** pour afficher tous les numéros de téléphone contenus dans le message ainsi que celui de l'expéditeur.
- **Util. num. → Appel** pour appeler le numéro sélectionné.
- **Util. num. → Enregistrer** pour enregistrer le numéro dans le répertoire.
- **Util. num. → Envoi SMS** pour écrire un nouveau message texte.
- **Util. num. → Envoi MMS** pour écrire un nouveau message photo.
- **Enregistrer objets** (MMS uniquement) pour enregistrer du texte et des éléments multimédias tels que des photos, des enregistrements sonores et de la vidéo.
- **Détails** (MMS uniquement) pour afficher les détails du message.

5. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Paramètres de rédaction de messages

Saisie intel.

1. Appuyez sur **Menu → Paramètres → Messages → Saisie intel..**
2. Sélectionnez **Marche** pour activer cette fonction, ou **Arrêt** pour la désactiver.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Langue d'écriture

1. Appuyez sur **Menu → Paramètres → Messages → Langue d'écriture.**
2. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner une langue.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Vitesse écriture

Vous pouvez modifier la vitesse à laquelle il faut taper sur le clavier pour choisir un caractère (avant que le curseur ne passe au caractère suivant).

-
1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages**.
 2. Sélectionnez **Vitesse écriture** → **Lent, Normal** ou **Rapide**.
 3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Param. SMS

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Param. SMS** :

Etat mémoire

1. À partir de **Param. SMS**, sélectionnez **Etat mémoire** pour indiquer le pourcentage de mémoire utilisé sur la carte SIM et sur la mémoire du téléphone. La mémoire du téléphone peut contenir jusqu'à 450 messages.
2. Appuyez sur **Retour** pour revenir.

Stockage

1. À partir de **Param. SMS**, sélectionnez **Stockage** :
 - **SIM** (par défaut) pour enregistrer les messages sur la carte SIM.
 - **Tél.** pour enregistrer les messages dans la mémoire du téléphone.
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

N° serveur

1. À partir de **Param. SMS**, sélectionnez **N° serveur** → **Editer**.
2. Saisissez le numéro de l'opérateur. Appuyez sur **Effacer** pour effacer.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Infos cellule

Vous pouvez recevoir des messages sur des sujets variés de la part de votre opérateur, par exemple la météo ou l'état de la circulation dans une région spécifique. Pour plus d'informations sur les canaux disponibles et sur les paramètres de ces canaux, contactez votre opérateur. Les messages par diffusion cellulaire ne peuvent pas être reçus lorsque l'appareil est en itinérance.

1. À partir de **Param. SMS**, sélectionnez **Infos cellule** :
 - **Etat** pour activer (**Marche**) ou désactiver (**Arrêt**) la réception d'informations.
 - **Lire** pour lire le message.
 - **Langues** pour sélectionner la langue (**Marche** ou **Arrêt**).

- **Paramètres** pour sélectionner les canaux auxquels vous souhaitez vous abonner. Utilisez les options **S'abonner** , **Annuler l'abonnement**, **Ajout.**, **Editer** et **Effacer** pour définir vos canaux.

2. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Param. MMS

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Param. MMS** :

Etat mémoire

1. À partir de **Param. MMS**, sélectionnez **Etat mémoire** pour indiquer le pourcentage de mémoire utilisé sur la carte mémoire (si elle est insérée) et sur la mémoire du téléphone. La mémoire du téléphone peut conserver jusqu'à 8 messages.
2. Appuyez sur **Retour** pour revenir.

Stockage

Les messages photos sont enregistrés par défaut dans la mémoire du téléphone. Une fois la mémoire du téléphone pleine, vous devez effacer un message photo (voir la section Reçus, Boîte d'envoi et Envoyés, p.27) ou choisir d'enregistrer vos messages photos sur la carte mémoire. Lorsque la mémoire est pleine, un message s'affiche lorsque vous essayez d'envoyer ou de recevoir un message photo.

Remarque ! Assurez-vous d'insérer une carte mémoire compatible avant d'effectuer tout enregistrement sur celle-ci (voir Mise en place de la carte SIM, de la carte mémoire et de la batterie., p.1).

1. À partir de **Param. MMS**, sélectionnez **Stockage** :
 - **Tél.** pour enregistrer dans la mémoire du téléphone.
 - **Carte mémoire** (la carte mémoire n'apparaît que si vous avez inséré une carte) pour enregistrer les messages photo sur la carte mémoire.
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Ajouter un nouveau profil MMS

Si votre opérateur n'est pas dans la liste, suivez les étapes ci-dessous : Contactez votre opérateur pour avoir des réglages corrects.

1. À partir de **Profil MMS**, sélectionnez **Ajout.** :
 - **Nom de compte** pour ajouter un nom de compte.

- **APN** pour ajouter un APN (Access Point Name).
 - **Nom d'utilisateur** pour ajouter un nom d'utilisateur.
 - **MdP** pour ajouter un mot de passe.
 - **Page web** pour ajouter une page d'accueil.
 - **Type de connexion** utilisez les touches latérales **+/-** pour sélectionner une connexion, choisissez **HTTP** ou **WAP**.
 - **Adresse du proxy** pour ajouter une adresse proxy.
 - **Port Proxy** pour ajouter un port proxy.
 - **Nom d'utilisateur** pour ajouter un nom d'utilisateur proxy.
 - **MdP** pour ajouter un mot de passe proxy.
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
 3. Appuyez sur **Oui** pour enregistrer ou sur **Non** pour quitter l'écran sans enregistrer.
 4. Sélectionnez votre nouveau profil, puis appuyez sur **Options** → **Activer**.
 5. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Pour modifier ou supprimer une entrée existante, sélectionnez-la et appuyez sur **Options** → **Editer/Effacer**.

Remarque ! Certains opérateurs requièrent que vous envoyiez un message photo avant de pouvoir en recevoir un. Envoyez un message photo avec du texte uniquement pour activer le service. Certains opérateurs requièrent que vous les contactiez avant d'activer les messages photo pour votre compte. Contactez le service clients de votre opérateur. Appuyez sur  pendant la configuration pour quitter sans confirmer.

Email

Vous permet de consulter et de créer des emails avec votre compte de messagerie personnel ou professionnel. Pour pouvoir utiliser le service de messagerie sur votre Doro Liberto® 650, vous devez avoir un compte de messagerie déjà configuré, tel que Google Mail, Yahoo ou Hotmail.

Remarque ! Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 comptes de messagerie différents.

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Email** :

La première fois que vous configurez un compte, l'appareil vous demande **Créer un compte?**. Appuyez sur **Oui**.

Configuration de comptes de messagerie généralistes

Pour des comptes de messagerie généralistes tels que Google Mail, Yahoo ou Hotmail.

1. À partir de **Email**, sélectionnez **Ajout.** :
 - **Gmail**
 - **Hotmail**
 - **Yahoo**
2. Saisissez votre **Adresse électronique** et votre **MdP**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Configuration d'autres comptes

Si votre opérateur n'est pas dans la liste, suivez les étapes ci-dessous : Contactez votre opérateur pour avoir des réglages corrects.

1. À partir de **Email**, sélectionnez **Ajout.** :
2. Sélectionnez **Autres comptes mail**.
 - Saisissez **Adresse électronique**.
 - Sélectionnez **POP3** ou **IMAP4**.
 - Saisissez **Serveur reçu**.
 - Saisissez **Serveur sortant**.
 - Saisissez **Nom d'utilisateur**.
 - Saisissez **MdP**.
 - Saisissez **Nom de compte**.
3. Sélectionnez **Vérifier l'Intervalle**.
 - **Arrêt** est la valeur par défaut.

Remarque ! Les tarifs d'utilisation des services de transmissions de données peuvent être très élevés. Nous vous conseillons de vérifier vos tarifs de transmissions de données auprès de votre opérateur avant de choisir l'un des intervalles ci-dessous.

- **5 minimum**
- **30 minimum**
- **1 heure**

- **2 heures**

4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Pour modifier ou supprimer une entrée existante, sélectionnez-la et appuyez sur **Options** → **Editer/Effacer**. Sélectionnez **Assistant de configuration email** pour configurer de nouveaux comptes.

Vibrations

L'alerte par vibreur signalant l'arrivée d'un message texte est composée de plusieurs vibrations courtes.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Vibrations** →
2. Sélectionnez **Messages** :
 - **Court** (4 secondes)
 - **Long** (12 secondes)
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque ! Si le **Type alerte** est réglé sur **Sonn. slt**, le téléphone ne vibre pas.

Rappel

Le rappel vous alerte une fois si vous n'avez pas vérifié vos messages ni écouté votre messagerie vocale dans les 10 minutes suivant la réception. Une fois que vous avez pris connaissance des messages, appuyez sur  pour arrêter la notification et vous ne recevrez plus de rappel.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Rappel**.
2. Sélectionnez **Marche** pour activer cette fonction, ou **Arrêt** pour la désactiver.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Accusé de réception

Vous pouvez choisir de recevoir un accusé de réception lorsque le destinataire a reçu votre message texte.

Remarque ! Contactez votre opérateur pour connaître en détail les tarifs d'abonnement avant d'activer la connexion Wi-Fi.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Accusé de réception** :

2. Sélectionnez **Marche** pour activer cette fonction, ou **Arrêt** pour la désactiver.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Appareil photo

Vous pouvez prendre des photos, enregistrer des vidéos et afficher vos photos et vos vidéos à l'aide du menu  Appareil photo.

Appareil photo (prendre des photos)

Pour obtenir des photos de qualité, nettoyez l'objectif à l'aide d'un chiffon sec.

1. Appuyez sur **Menu** → **Appareil photo** → **Appareil photo**.
2. Appuyez sur **OK** pour prendre une photo.
3. Appuyez sur **Options** :
 - **Env.** → **Par MMS**, voir Créer et envoyer un message photo (MMS), p.25.
 - **Env.** → **Par Bluetooth**, voir Bluetooth®, p.37.
 - **Env.** → **Comme email**, voir Créer et envoyer un email, p.26.
 - **Effacer** pour effacer. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.
 - **Utiliser** → **Fond d'écran** pour enregistrer en tant que fond d'écran.
 - **Utiliser** → **Répertoire image** pour enregistrer en tant que contact du répertoire.
4. Appuyez sur **Retour** pour prendre une nouvelle photo.
En l'absence de sélection, la photo est enregistrée.

Réglages de l'appareil photo

- Utilisez ▼/▲ pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Utilisez les touches latérales +/- pour régler la sensibilité EV/lumière.

Remarque ! Le zoom peut altérer la qualité de l'image.

Pour plus d'informations sur les paramètres de l'appareil photo, voir Paramètres de l'appareil photo, p.36.

Caméra vidéo

Pour obtenir des vidéos de qualité, nettoyez l'objectif à l'aide d'un chiffon sec.

1. Appuyez sur **Menu** → **Appareil photo** → **Caméra vidéo**.
2. Appuyez sur **OK** pour démarrer un enregistrement.
3. Appuyez sur **OK** pour interrompre l'enregistrement. Sélectionnez **Oui** pour enregistrer.
4. Appuyez sur **Options** :
 - **Lire**
 - **Env.** → **Par MMS**, voir [Créer et envoyer un message photo \(MMS\)](#), p.25.
 - **Env.** → **Comme email**, voir [Créer et envoyer un email](#), p.26.
 - **Env.** → **Par Bluetooth**, voir [Bluetooth®](#), p.37.
 - **Effacer** pour effacer. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.
5. Appuyez sur **Retour** pour revenir.

Réglages de la caméra vidéo

- Utilisez ▼/▲ pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Utilisez les touches latérales +/- pour régler la sensibilité EV/lumière.

Remarque ! Le zoom peut altérer la qualité de la vidéo.

Pour plus d'informations sur les paramètres de la caméra vidéo, voir [Paramètres de l'appareil photo](#), p.36.

Galerie images et Galerie vidéo

Affichez vos photos  ou vos vidéos  enregistrées.

1. Appuyez sur **Menu** → **Appareil photo** → **Galerie images** ou **Galerie vidéo**.
2. Utilisez les touches ▼/▲ ou ◀/▶ pour sélectionner une photo ou une vidéo.
3. Appuyez sur **Options** :
 - **Voir** pour un affichage unique. Appuyez sur **Retour** pour revenir en arrière.
Utilisez ▼/▲ pour lire et arrêter la vidéo (vidéo uniquement).

- **Env.** → **Par MMS** pour envoyer sous forme de message photo. Consultez la section Créer et envoyer un message photo (MMS), p.25.
 - **Env.** → **Par Bluetooth** pour envoyer vers un dispositif Bluetooth, voir Bluetooth®, p.37.
 - **Env.** → **Comme email**, voir Créer et envoyer un email, p.26.
 - **Effacer** pour effacer. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.
 - **Utiliser** (photo uniquement) → **Fond d'écran** pour enregistrer en tant que fond d'écran.
 - **Utiliser** (photo uniquement) → **Répertoire image** pour enregistrer en tant que contact dans le répertoire.
 - **Détails** pour afficher des informations détaillées sur le fichier, par exemple la date, la taille, le copyright.
 - **Renommer** pour renommer la photo.
 - **Style navigation** pour changer le mode de visualisation (photo uniquement). Sélectionnez **Grand**, **Liste** ou **Moyen**.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Paramètres de l'appareil photo

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Appareil photo** :
 - **Info EV**: Sensibilité EV/Réglage de la lumière à l'aide des touches volume (en mode appareil photo)
 - **Style navigation** pour changer le mode de visualisation. Sélectionnez **Grand**, **Liste** ou **Moyen**.
 - **Trier** pour trier les photos et les vidéos par **Nom** ou **Date**.
 - **Stockage** pour enregistrer les photos et les vidéos sur le **Tél.** ou la **Carte mémoire**.
 - **Effacer tout** pour supprimer toutes les photos et vidéos enregistrées.
 - **Taille image** pour choisir **Petit** (qualité la plus faible), **1 MP** ou **2 MP** (qualité la plus élevée).
 - **Caméra vidéo** → **Qualité** pour choisir **Haut** ou **Bas**.
 - **Caméra vidéo** → **Temps d'enregistrement** pour choisir **Pas de limite** ou **1 min**.
 - **Son déclenc.** → **Arrêt/Bas/Haut**.

- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque ! Plus la qualité est élevée, plus le nombre de photos ou de vidéos pouvant être stockées dans la mémoire interne est réduit.

Si vous insérez une carte mémoire externe compatible (Micro SD) dans votre Doro Liberto® 650, vous pouvez modifier l'emplacement de stockage par défaut, voir . Ceci vous permettra d'enregistrer plus de fichiers sur votre appareil, notamment des photos et des vidéos.

Remarque ! Cette option n'est disponible que lorsqu'une mémoire externe compatible est insérée dans l'appareil.

Connectivité

Bluetooth®

IMPORTANT

Lorsque vous n'utilisez pas la fonction Bluetooth, sélectionnez **Etat/Arrêt** ou **Visibilité/Arrêt**. N'appariez pas d'appareil inconnu.

Activer Bluetooth®

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Bluetooth** → **Etat**.
- Sélectionnez **Marche** pour activer cette fonction, ou **Arrêt** pour la désactiver.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Paramètres Bluetooth®

Visibilité

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Bluetooth** → **Visibilité**.
- Sélectionnez **Marche** pour rendre votre téléphone visible à d'autres appareils, ou sélectionnez **Arrêt** pour le rendre invisible.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque ! Pour éviter que d'autres appareils ne détectent le vôtre, sélectionnez **Arrêt**. Même si vous sélectionnez **Arrêt**, les appareils appariés peuvent toujours détecter votre appareil.

Nom appareil

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Bluetooth** → **Nom appareil**.

2. Entrez le nom sous lequel votre Doro Liberto® 650 sera visible pour les autres appareils compatibles Bluetooth®.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Rech. équip.

Recherche d'appareils audio Bluetooth® disponibles.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Bluetooth** → **Rech. équip.**.
2. Sélectionnez un appareil dans la liste et appuyez sur **Connec.** pour vous connecter.
Si la fonction Bluetooth® n'est pas activée, appuyez sur **Oui** pour l'activer.
3. Lors de la connexion à un autre appareil Bluetooth®, vous avez besoin d'un mot de passe commun. Saisissez ce mot de passe et appuyez sur **OK**.

Mes appareils

Ajoutez de nouveaux appareils ou affichez les appareils enregistrés.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Bluetooth** → **Mes appareils**.
2. Sélectionnez **Rech. équip.** ou sélectionnez un appareil dans la liste et appuyez sur **Options** :

Nouveaux appareils

1. À partir de **Rech. équip.** :
 - Sélectionnez un appareil et appuyez sur **Couple** pour vous connecter.
 - Lors de la connexion à un autre appareil Bluetooth, vous avez besoin d'un mot de passe commun. Saisissez ce mot de passe et appuyez sur **OK**.

Appareils déjà connectés

1. Sélectionnez un appareil dans la liste et appuyez sur **Options** :
 - **Connecter/Déconn.** pour connecter/déconnecter l'appareil sélectionné. Un certain profil peut être requis, habituellement un casque.
 - **Renommer** pour modifier le nom de l'appareil.
 - **Effacer** pour supprimer l'appareil de la liste.
 - **Effacer tout** pour supprimer tous les appareils de la liste.
 - **Sécurité** pour sélectionner une option.
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Appel entrant

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Bluetooth** → **Appel entrant** :
 - **Via téléphone** pour répondre aux appels entrants avec le téléphone.
 - **Par Bluetooth** pour transférer les appels entrants vers l'appareil Bluetooth®.
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Sécurité

- **Normal** (Tous les appareils connectés bénéficient automatiquement d'un accès total.)
- **Haut** (Une confirmation peut vous être demandée pour autoriser un accès total aux appareils connectés.)
- **Information**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Profil Internet

Les paramètres Internet sont utilisés par certains services communiquant par Internet. L'appareil possède déjà en mémoire les paramètres Internet pour la plupart des opérateurs. Vous pouvez également demander à votre opérateur d'envoyer directement les paramètres vers votre téléphone.

Suivez les étapes ci-dessous si le profil de votre opérateur n'est pas dans la liste. Contactez votre opérateur pour avoir des réglages corrects.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Connectivité** → **Profil Internet**.
2. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner un profil.
3. Appuyez sur **Options** → **Editer** pour saisir les paramètres de votre opérateur :
 - **Nom de compte** pour saisir le nom de compte.
 - **APN** pour saisir l'adresse APN.
 - **Nom d'utilisateur** pour saisir le nom d'utilisateur.
 - **MdP** pour saisir le mot de passe.
 - **Type de connexion** sélectionnez **HTTP/WAP**.
 - **Adresse du proxy** pour saisir l'adresse proxy.

- **Port Proxy** pour saisir le port proxy.
 - **Nom d'utilisateur** pour saisir le nom d'utilisateur.
 - **MdP** pour saisir le mot de passe.
4. Appuyez sur **OK** et sur **Oui** pour enregistrer ou **Non** pour revenir.
 5. Sélectionnez votre nouveau profil, puis appuyez sur **Options** → **Activer**.

Vous pouvez également activer/modifier un profil en en sélectionnant un, puis en appuyant sur **Options** → **Activer/Editer/Effacer**.

Données mobiles

Remarque ! Les tarifs d'utilisation des services de transmissions de données peuvent être très élevés. Nous vous conseillons de vérifier vos tarifs de transmissions de données auprès de votre opérateur.

Fonction activée ou désactivée

Restreint l'accès au navigateur Internet, à la météo, à Doro Experience, aux MMS et à la messagerie électronique. Sélectionnez **Arrêt** pour éviter des frais de transmissions de données.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Connectivité** → **Données mobiles** → **Etat**.
2. Sélectionnez **Marche** pour activer cette fonction, ou **Arrêt** pour la désactiver.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Compteur de données

Le compteur de données rassemble les informations de trafic découlant de l'utilisation du navigateur Internet, de la météo, de Doro Experience, des MMS et de la messagerie électronique.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Connectivité** → **Données mobiles** → **Compteur de données**.
 - **Env..**
 - **Reçu.**
 - **Tout réinitialiser.**

Itinérance des données

Votre téléphone sélectionne automatiquement votre réseau local (opérateur) si votre zone est couverte. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser un autre réseau fourni par votre opérateur dans le cadre d'un accord. Il s'agit de l'itinérance. Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Connectivité** → **Données mobiles** → **Itinérance des données**.
2. Sélectionnez **Marche** pour activer cette fonction, ou **Arrêt** pour la désactiver.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque ! les tarifs d'utilisation de services de données en itinérance peuvent être très élevés. Contactez votre opérateur mobile pour connaître les tarifs d'itinérance de données avant d'utiliser ce service.

Config réseau

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Général** → **Config réseau** :

Sélection réseau

- **Nouv recherche** pour effectuer une nouvelle recherche si la connexion est perdue.
- **Sélection réseau** pour afficher le réseau disponible, une liste des opérateurs disponibles s'affiche (après un court instant). Sélectionnez l'opérateur souhaité.
- **Mode réseau** pour sélectionner un autre réseau. Appuyez sur **Automatique** pour sélectionner un réseau automatiquement ou sur **Manuel** pour sélectionner un réseau manuellement.

Sélection service

- **GSM** uniquement
- **3G** uniquement
- **Automatique**: basculez entre **GSM** et **3G** pour obtenir le meilleur service.

IMPORTANT

Si vous configurez votre téléphone de sorte qu'il utilise uniquement le service GSM ou uniquement le service 3G, vous ne pourrez passer aucun appel, ni même des appels d'urgence. De même, vous ne pourrez pas utiliser d'autres fonctionnalités nécessitant une connexion réseau, si le réseau sélectionné est indisponible.

Informations réseau

- Affichez vos paramètres réseau actuels.

Services

Ce menu peut contenir des services préprogrammés proposés par votre opérateur en fonction du réseau et de l'abonnement.

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Général** → **Services**.

Connecter le téléphone à un ordinateur

Connectez le téléphone à un ordinateur et commencez à transférer des images, de la musique et d'autres types de fichiers. Vous n'avez qu'à connecter un câble USB entre le téléphone et l'ordinateur. À partir de l'explorateur de fichiers de l'ordinateur, vous pouvez glisser et déposer du contenu entre votre téléphone et l'ordinateur.

Remarque ! Il est possible que vous ne puissiez pas transférer du matériel protégé par le copyright.

Glisser et déposer du contenu entre le téléphone et un ordinateur

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Attendez que le téléphone/la carte mémoire apparaissent comme disques externes dans l'explorateur de fichiers.
3. Glissez et déposez les fichiers sélectionnés entre le téléphone et l'ordinateur.

Remarque ! Vous pouvez transférer des fichiers à l'aide d'un câble USB sur la plupart des appareils et des systèmes d'exploitation prenant en charge une interface de mémoire de masse USB.

Déconnecter le câble USB en toute sécurité

1. Assurez-vous que le matériel peut être retiré en toute sécurité.
2. Déconnectez le câble USB.

Remarque ! À cet égard, les consignes de l'ordinateur peuvent varier en fonction du système d'exploitation. Reportez-vous à la documentation de votre système d'exploitation pour plus d'informations.

Son et Affichage

Remarque ! Silence doit être réglé sur **Arrêt** pour accéder à Son, Volume, Type alerte et Signal supp..

Réglage audio

Si vous utilisez une prothèse auditive ou si vous éprouvez des difficultés à entendre lorsque vous utilisez l'appareil dans un endroit bruyant, vous pouvez ajuster les réglages audio.

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Son** → **Réglage audio** :
 - Normal** pour une acuité auditive normale en conditions normales.
 - Moyen** pour une légère perte de l'acuité auditive ou une utilisation dans un environnement bruyant.
 - Haut** pour une perte modérée de l'acuité auditive ou une utilisation dans un environnement très bruyant.
 - Mode HAC** pour une utilisation conjointement à une prothèse auditive en position T.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Son (sonnerie)

Sélectionnez une sonnerie avec les réglages de courbe tonale et les fréquences qui conviennent le mieux à vos besoins.

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Son** → **Son** → **Sonnerie** → **Sonnerie** :
 - Système** pour choisir parmi des fichiers préinstallés.
 - Personnalisé** pour choisir parmi vos fichiers téléchargés.
- Utilisez / pour sélectionner l'une des tonalités disponibles. Cette tonalité est ensuite diffusée.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer ou sur **Retour** pour ignorer les modifications.

Astuce : Configurez **Alarmes**, **Signal de message**, **Son clavier**, **Ton de email**, **Son de fermeture**, **Son d'ouverture** Allumer et **Eteindre** de la même façon.

Volume de la sonnerie

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Son** → **Volume**.
2. Utilisez ▼/▲ pour régler le volume de la sonnerie.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Silence

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Son** → **Silence**.
2. Sélectionnez **Marche** pour activer cette fonction, ou **Arrêt** pour la désactiver.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Astuce : Appuyez de façon prolongée sur la touche de raccourci **#** pour activer/désactiver le mode silencieux.

Type alerte

Spécifiez s'il faut utiliser la sonnerie et/ou le vibreur pour signaler des appels entrants.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Son** → **Type alerte**.
 - **Sonn. slt** seulement pour la sonnerie.
 - **Vibr. seul** seulement pour le vibreur.
 - **Vib & Sonn** pour le vibreur et la sonnerie.
 - **Vib>Sonn** pour commencer avec le vibreur, suivi de près par la sonnerie.
 - **Silence** pour aucune mélodie et aucune vibration, seul l'écran s'allume.
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Signal supp.

Vous pouvez choisir d'activer des tonalités d'avertissement et d'erreur pour vous prévenir en cas de faible niveau de batterie, d'erreurs sur le téléphone et la carte SIM, etc.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Son**.
2. Sélectionnez **Signal supp.** → **Avert.** ou **Erreur**.

3. Sélectionnez **Marche** pour activer ce mode, ou **Arrêt** pour le désactiver.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Menu principal

Vous pouvez choisir différents styles pour le menu principal.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Affichage** → **Menu principal** :
2. Sélectionnez **Grille** ou **Liste**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Fond d'écran

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Affichage** → **Fond d'écran**.
2. Utilisez ▼/▲ pour afficher les fonds d'écran disponibles.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Taille de texte

Vous pouvez ajuster la taille du texte des menus et des messages.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Affichage**.
2. Sélectionnez **Taille de texte** → **Normal** ou **Grand**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Affichage

En mode veille, l'écran peut afficher l'horloge seule, l'horloge et le réseau connecté ou toutes les informations.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Affichage**.
2. Sélectionnez **Affichage** → **Horloge seule**, **Horloge et opérateur** ou **Toutes infos**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Thèmes

Vous pouvez choisir différents thèmes pour personnaliser les légendes et le fond d'écran.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Affichage** → **Thèmes**.
2. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner un thème.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Rétro-éclairage

Vous pouvez définir la durée du rétroéclairage.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Affichage**.
2. Sélectionnez **Rétro-éclairage** → **15 sec.**, **30 sec** ou **1 min.**
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Luminosité

Vous pouvez ajuster les réglages de luminosité de l'écran. Plus la valeur est élevée, plus le contraste est amélioré.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Affichage**.
2. Sélectionnez **Luminosité** → **Niveau 1**, **Niveau 2** ou **Niveau 3**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Doro Experience®

Créez un compte Doro Experience® pour tirer le maximum de votre téléphone. Accédez à votre téléphone depuis n'importe quel navigateur Internet, via www.doroexperience.com. Affichez et partagez facilement vos photos ou vidéos.

Remarque ! Une connexion Internet est nécessaire pour utiliser la plupart des fonctionnalités de Doro Experience®. Selon la façon dont vous utilisez votre téléphone, la bande passante Internet consommée peut augmenter très rapidement, ce qui peut augmenter le montant de votre facture. Avant d'utiliser votre téléphone, nous vous conseillons vivement de contacter votre opérateur pour connaître les tarifs de transmissions de données.

Remarque ! Une connexion Internet est nécessaire pour utiliser la plupart des fonctionnalités de Doro Experience®. Selon la façon dont vous utilisez votre téléphone, la bande passante Internet consommée peut augmenter très rapidement. Avant d'utiliser votre téléphone, nous vous conseillons vivement de contacter votre opérateur mobile pour connaître les tarifs de données. les tarifs d'utilisation de services de données en itinérance peuvent être très élevés. Renseignez-vous auprès de votre opérateur mobile concernant les tarifs d'itinérance de données avant d'utiliser ce service.

Créer un compte

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Doro Experience** → **Créer un compte**.
2. Votre nom d'utilisateur est automatiquement défini sur la base de votre numéro de téléphone/numéro de propriétaire.
Le numéro de propriétaire est fourni par votre opérateur et est généralement enregistré sur la carte SIM. Dans le cas contraire, vous pouvez saisir le numéro vous-même.
3. Saisissez le mot de passe et appuyez sur ▼/▲.
4. Saisissez de nouveau le mot de passe dans le champ ci-dessous et appuyez sur **OK**.

Remarque ! Le nom d'utilisateur peut contenir des lettres (a-z) et des chiffres (0-9), mais le signe (+) n'est pas autorisé.
Conservez le numéro de propriétaire en lieu sûr car il vous sera demandé pour réinitialiser l'appareil par exemple.

Connexion/Déconnexion

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Doro Experience** → **Connexion**.
2. Saisissez votre numéro de téléphone dans le champ nom d'utilisateur.
3. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **Connexion**.

Options

Vous pouvez choisir de synchroniser votre téléphone avec Doro Experience®.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Doro Experience**.
2. Sélectionnez **Options** :
 - **Synchronisation minimale** pour synchroniser vos contacts, votre calendrier et les réglages de votre téléphone.
 - **Synchronisation complète** pour synchroniser les mêmes éléments que ci-dessus, plus les photos.
 - **Plus d'info** pour afficher plus d'informations.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Intervalles de synchronisation

Vous avez le choix entre différents intervalles de synchronisation.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Doro Experience**.
2. Sélectionnez **Intervalles de synchronisation** :
 - **Manuel** pour synchroniser manuellement. Aucune synchronisation automatique.
 - **Chaque 15 minutes** pour synchroniser automatiquement toutes les 15 minutes.
 - **Horaire** pour synchroniser automatiquement toutes les heures.
 - **Quotidiennement** pour synchroniser automatiquement tous les jours.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Astuce : Vous pouvez aussi synchroniser manuellement en appuyant sur **Synchroniser maintenant**.

Informations du compte

Astuce : Si vous égarez ou oubliez les informations de votre compte, notamment votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, vous pouvez à tout moment suivre les instructions ci-après pour les récupérer.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Doro Experience**.
2. Sélectionnez **Compte** pour afficher les informations de votre compte. Saisissez le code du téléphone et appuyez sur **OK** pour confirmer. Par défaut, le code du téléphone est **1234**.
3. Appuyez sur **Retour** pour revenir.

Fichiers

Gérez le contenu et les propriétés des fichiers. Vous pouvez ouvrir, supprimer, déplacer copier et renommer des fichiers.

Formats d'image pris en charge : BMP/GIF/JPG/PNG. Les photos prises avec l'appareil photo intégré sont enregistrées au format JPG.

Formats audio pris en charge : WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Les enregistrements effectués avec le magnétophone intégré sont enregistrés au format AMR.

Formats vidéo pris en charge : AVI/MP4/3GPP. Seule la lecture est possible.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Fichiers**.
2. Sélectionnez **Tél./Carte mémoire** → **Ouvrir**.
3. Sélectionnez un dossier, par exemple **Photos**, puis appuyez sur **Ouvrir**.
4. Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur **Options** :
 - **Lire** (audio/vidéo/musique), appuyez sur ▲ pour **Lire** ou sur ▼ pour **Arrêt**.
 - **Voir** (photos/images) pour un affichage unique.
 - **Env.** → **Par MMS** pour envoyer en tant que message photo (Créer et envoyer un message photo (MMS), p.25)/**Par Bluetooth** pour envoyer vers un appareil Bluetooth (Bluetooth[®], p.37).
 - **Env.** → **Comme email**, voir Créer et envoyer un email, p.26.
 - **Détails** pour afficher des informations détaillées sur le fichier, par exemple la date, la taille, la protection par copyright.
 - **Utiliser** → **Fond d'écran** pour enregistrer en tant que fond d'écran/**Répertoire image** pour envoyer à un contact du répertoire.
 - **Renommer** pour renommer le fichier.
 - **Effacer** pour supprimer le fichier.
 - **Effacer tout** pour supprimer tous les fichiers du dossier sélectionné.
 - **Trier** → **Nom/Date**.
 - **Copier/Déplacer** → **Tél./Carte mémoire** → **Options** → **Ouvrir**. Sélectionnez un dossier, par exemple **Photos**, puis appuyez sur **Options** → **Coller**.
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Formats pris en charge :

- Format d'image : BMP/GIF/JPG/PNG. Les photos prises avec l'appareil photo intégré sont enregistrées au format JPG.
- Format audio : WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Les enregistrements effectués avec le magnétophone intégré sont enregistrés au format AMR.

- Format vidéo : AVI/MP4/3GPP.

Internet

Remarque ! Ce service nécessite une connexion Internet. Les tarifs d'utilisation des services de transmissions de données peuvent être très élevés. Nous vous conseillons de vérifier vos tarifs de transmissions de données auprès de votre opérateur.

Utilisez le navigateur Web

1. Appuyez sur **Menu** → **Internet**.
2. Appuyez sur **Accepter** pour accepter les conditions de la licence d'utilisateur final vous autorisant à utiliser le navigateur Opera™ Mobile. Sinon, appuyez sur **Quitter**.

Utiliser le navigateur Internet

- Utilisez les touches de navigation pour vous déplacer dans le navigateur Internet. Le cadre bleu indique la zone sélectionnée. Appuyez sur **OK** pour sélectionner un élément.

Saisir une adresse de site Internet (URL)


- Sélectionnez **www.** et appuyez sur **Editer**. Saisissez une adresse de site Internet (URL) et appuyez sur **Aller**.

Rechercher

- Sélectionnez **g**, à droite de l'écran, pour effectuer une recherche sur le Web. Saisissez votre requête et appuyez sur **Chercher**.

Menu Options

- Appuyez sur **Menu** pour accéder aux options :

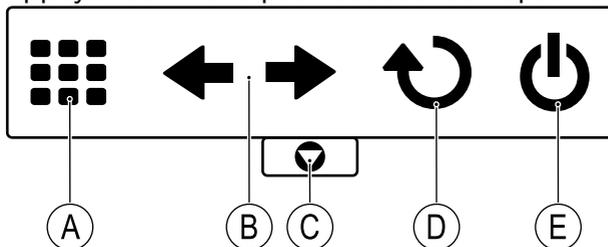

- **A** pour fermer l'onglet en cours si vous avez ouvert plusieurs onglets.
- **B** pour accéder à la page web précédente ou suivante.

- **C** pour accéder à **Signets, Historique, Pages enregis, Téléchts., Réglages, Trouver sur page, Accueil et Aide.**
- **D** pour actualiser la page web en cours.
- **E** pour quitter le navigateur Internet. Appuyez sur **Oui** pour confirmer.
- **+** situé dans le coin supérieur droit, pour ouvrir un nouvel onglet. Utilisez les touches de navigation pour basculer entre les onglets.

Ajouter des raccourcis de navigateur

1. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner **+** et appuyez sur **Préférences spécifiques au site.**
2. Appuyez sur **Editer** pour saisir une adresse Internet ou utilisez les touches de navigation pour parcourir la liste des pages visitées et sélectionnez **Retour.**

Astuce : Sélectionnez le raccourci de navigateur et appuyez sur **Ouvrir** pour afficher le contenu.

Plus

Le menu  Plus contient :

 Radio FM	 Jeux
 Calculatrice	 Statut

Radio FM

Les fréquences de la  **radio FM** vont de 87,5 à 108,0 MHz et 9 canaux présélectionnés sont disponibles.

Allumer la radio

1. Reliez le casque à la prise pour casque .
2. Appuyez sur **Menu** → **Radio FM**. La radio est allumée. La fréquence sélectionnée s'affiche.
3. Sélectionnez un canal avec les touches  ou .

Astuce : Appuyez sur  pour repasser en mode veille. La radio continue à émettre.

Volume

1. Appuyez sur **Menu** → **Radio FM** → **Options** → **Volume**.
2. Utilisez ▼ ou ▲ pour régler le volume.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Enreg. fréquence

1. Appuyez sur **Menu** → **Radio FM** → **Options** → **Enreg. fréquence**.
2. Saisissez le nom du nouveau canal, voir Saisir du texte (☰), p.6.
3. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Enr..**

Déconnexion

- Appuyez sur **Menu** → **Radio FM** → **Options** → **Déconnexion**.

Astuce : Pour éteindre la radio, vous pouvez aussi débrancher le casque.

Haut-parleur

1. Appuyez sur **Menu** → **Radio FM** → **Options** → **Haut-parleur** → **Marche**.
2. Utilisez ▼ ou ▲ pour régler le volume sonore.
3. Pour désactiver, sélectionnez **Arrêt**.

Liste station FM (modifier la liste des canaux)

1. Appuyez sur **Menu Radio FM** → **Options** → **Liste station FM**.
2. Sélectionnez le canal à modifier et appuyez sur **Options** :
 - **Lire** pour diffuser le canal sélectionné.
 - **Effacer** pour supprimer le canal. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour revenir à la liste des canaux.
 - **Editer** pour modifier le nom du canal, appuyez ensuite sur ▼ pour modifier la fréquence, utilisez la touche **#** pour obtenir le symbole décimal. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Enr..**
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Entrée manuelle (modifier le mode de recherche)

1. Appuyez sur **Menu** → **Radio FM** → **Options** → **Entrée manuelle** :
 - **Rech. précise** pour rechercher manuellement à l'aide de ▼ ou ▲.
 - **Rech. auto.** pour utiliser la recherche automatique des stations à l'aide de ▼ ou ▲.

- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque ! Cette opération efface toutes les stations enregistrées précédemment.

Scan auto.

- Appuyez sur **Menu** → **Radio FM** → **Options**.
- Sélectionnez **Scan auto.** pour associer automatiquement les stations radio disponibles aux canaux **1** à **9**.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Calculatrice

La  **calculatrice** permet d'effectuer des opérations mathématiques de base.

- Appuyez sur **Menu** → **Calculatrice**.
- Entrez le premier chiffre. Utilisez la touche **#** pour obtenir le symbole décimal.
- Utilisez les touches de direction pour sélectionner une opération (+, -, x, ÷) et appuyez sur **OK**.
- Saisissez le nombre suivant et appuyez sur **OK**.
- Répétez les étapes 2 à 4 autant que nécessaire. Sélectionnez = et appuyez sur **OK** pour calculer le résultat.

Jeux

Le menu  **Jeux** contient 2 jeux.

- Appuyez sur **Menu** → **Plus** → **Jeux**.
- Sélectionnez **Tetris/Boxman** :
 - Cont.** pour continuer le jeu.
 - Redémarrer niv.** pour recommencer le jeu au même niveau qu'auparavant.
 - Début jeu** pour commencer un nouveau jeu.
 - Niveau jeu** pour sélectionner un niveau de difficulté.
 - Classement** pour afficher vos meilleurs résultats. Appuyez sur **Retour** pour revenir ou sur **Réin.** pour réinitialiser les scores.
 - Aide jeu** pour afficher les instructions du jeu. Appuyez sur **Retour** pour revenir.

- **Paramètres** → **Bruitages** pour activer/désactiver cette fonction en utilisant ▼ ou ▲ pour sélectionner **Marche/Arrêt**.
 - **Paramètres** → **Volume** pour régler le volume sonore à l'aide des touches latérales +/-.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Statut

Parcourez la liste  **Statut** pour en savoir plus sur les icônes affichées en haut de l'écran. Elles varient selon l'état de votre téléphone.

- Appuyez sur **Menu** → **Plus** → **Statut**.
 1. Utilisez ▼ ou ▲ pour parcourir la liste.
 2. Appuyez sur **Retour** pour repasser en mode veille.

Agenda

Le menu  Organisateur contient :

	Alarme		Rappel quotidien
	Calendrier		Notes

Alarme

1. Appuyez sur **Menu** → **Agenda** → **Alarme** → **Marche** : Saisissez l'heure de l'alarme à l'aide du clavier.
 - Pour une seule occurrence, sélectionnez **Unique**.
 - Pour faire retentir l'alarme à intervalles répétés, sélectionnez **Hebdo**. Parcourez la liste des jours et appuyez sur **Marche** ou **Arrêt** pour activer/désactiver l'alarme pour chaque jour.
2. Appuyez sur **Enr.** pour confirmer.

Répétition ou arrêt de l'alarme

1. Quand l'alarme se déclenche, le téléphone fait retentir un signal. Appuyez sur **Arrêt** pour arrêter l'alarme ou appuyez sur **Rappel** pour répéter l'alarme au bout de 9 minutes.

Remarque ! L'alarme est active même si le téléphone est éteint. N'appuyez pas sur **Oui** lorsque vous vous trouvez à un endroit où l'usage d'un téléphone sans fil est interdit ou à un endroit où il peut causer des interférences ou un danger.

Astuce : Pour modifier une alarme, appuyez sur **Editer** ou sur **Arrêt** pour l'arrêter.

Calendrier

Ajouter tâche

1. Appuyez sur **Menu** → **Agenda** → **Calendrier** → **Options** → **Ajouter tâche**.
2. Saisissez la date, puis appuyez sur ▼.
3. Saisissez l'heure, puis appuyez sur ▼.
4. Saisissez l'objet de la tâche, voir Saisir du texte , p.6.
5. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Enr.**

Options

1. Appuyez sur **Menu** → **Agenda** → **Calendrier** → **Options** :
 - Sélectionnez **Voir** pour afficher les tâches associées à la date choisie.
 - Sélectionnez **Accéder à la date** et saisissez la date.
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Voir tout

1. Appuyez sur **Menu** → **Agenda** → **Calendrier**.
2. Sélectionnez une tâche et appuyez sur **Options** → **Voir tout**.
3. Appuyez sur **Options** → **Editer**, **Effacer** ou sur **Effacer tout**.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque ! Le calendrier est actif même si le téléphone est éteint. N'appuyez pas sur **Oui** lorsque vous vous trouvez à un endroit où l'usage d'un téléphone sans fil est interdit ou à un endroit où il peut causer des interférences ou un danger.

Rappel quotidien

1. Appuyez sur **Menu** → **Agenda** → **Rappel quotidien** → **Ajout.**

2. Saisissez l'heure, puis appuyez sur ▼.
3. Saisissez l'objet du rappel, voir Saisir du texte , p.6
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Répétition ou arrêt de l'alarme

- Quand l'alarme de rappel se déclenche, le téléphone fait retentir un signal. Appuyez sur **Arrêt** pour arrêter l'alarme ou appuyez sur **Rappel** pour répéter l'alarme au bout de 9 minutes.

Remarque ! Le rappel est actif même si le téléphone est éteint. N'appuyez pas sur **Oui** lorsque vous vous trouvez à un endroit où l'usage d'un téléphone sans fil est interdit ou à un endroit où il peut causer des interférences ou un danger.

Astuce : Pour d'autres options, sélectionnez une entrée existante et appuyez sur **Options** → **Passer rappel, Ajout., Editer, Effacer** ou **Effacer tout**.

Notes

1. Appuyez sur **Menu** → **Agenda** → **Notes** → **Ajout..**
2. Saisissez votre note à l'aide du clavier, voir Saisir du texte , p.6.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Astuce : Pour d'autres options, sélectionnez une entrée existante et appuyez sur **Options** → **Voir Editer, Effacer** ou **Effacer tout**.

Météo

Remarque ! Les tarifs d'utilisation des services de transmissions de données peuvent être très élevés. Nous vous conseillons de vérifier vos tarifs de transmissions de données auprès de votre opérateur.

Consultez la  **Météo** de la ville souhaitée.

1. Appuyez sur **Menu** → **Météo**.
2. Appuyez sur **Retour** pour repasser en mode veille.

Remarque ! Pour avoir la météo, vous devez d'abord sélectionner une ville.

Paramètres de la fonction Météo

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Météo**.
2. Sélectionnez **Ville** et saisissez le nom de la ville.
3. Utilisez ▼ ou ▲ pour sélectionner la ville dans la liste.
4. Sélectionnez **Fond d'écran** puis **Marche** (pour afficher la météo en mode veille).
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Pour d'autres options, sélectionnez une entrée existante et appuyez sur **Options** → **Editer** ou **Effacer**.

Autres fonctions

Symboles d'état

 Intensité du signal	 Aucune couverture réseau
 Sonnerie seule	 Transmission de données
 Sonnerie + vibreur	 Alarme active
 Vibreur seul	 Niveau de charge de la batterie
 Silence	 Transfert d'appel activé
 Itinérance (passage à un autre réseau)	 Bluetooth activé, visible
 Appel en absence	 Bluetooth activé, invisible
 Casque branché	 Bluetooth connecté
 Nouveau message vocal	 Messages texte/SMS non lus
 Emails non lus	 Message photo/MMS non lu

Symboles principaux

 Sourdine	 Chargeur connecté
 Envoi réussi	 Chargeur débranché
 Échec de l'envoi	 Casque connecté
 Erreur	 Casque déconnecté

 Avertissement	 Haut-parleur activé
 Question	 Haut-parleur désactivé
 OK (confirmation)	 Appel entrant
 Nouveau message	 Appel sortant
 Niveau de batterie faible	 Appel terminé
 Recherche	 Appel en absence. Appuyez sur Lire pour voir les appels manqués.
 Message vCard	 Appel en attente
 Réglage du volume	 Appels d'urgence uniquement
 En cours, patientez...	 Bouton d'appel d'assistance
 SMS/MMS non lu	 SMS/MMS lu
 SMS/MMS non envoyé	 SMS/MMS envoyé
 email sans ou avec pièce jointe non lu	 Email sans ou avec pièce jointe déjà lu

Réinitialiser paramètres

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Sélectionnez **Réinitialiser paramètres** pour réinitialiser les paramètres du téléphone. Toutes les modifications que vous avez apportées aux paramètres du téléphone sont perdues et l'appareil reprend les paramètres d'usine.
3. Saisissez le code du téléphone et appuyez sur **OK** pour le réinitialiser.

Astuce : Par défaut, le code du téléphone est **1234**.

Tout réinitialiser

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Sélectionnez **Tout réinitialiser** pour effacer les paramètres et le contenu du téléphone (contacts, listes de numéros, messages). La mémoire de la carte SIM n'est pas affectée.
3. Saisissez le code du téléphone et appuyez sur **OK** pour le réinitialiser.

Astuce : Par défaut, le code du téléphone est **1234**.

En cas de problèmes

Vous ne parvenez pas à allumer le téléphone

Faible charge de la batterie	Branchez l'adaptateur secteur et rechargez la batterie pendant 3 heures.
Batterie mal positionnée	Vérifiez le positionnement de la batterie.

Impossible de recharger la batterie

Batterie ou chargeur endommagé	Vérifiez la batterie et le chargeur.
Batterie rechargée à des températures n'étant pas comprises entre 0 °C et 40 °C	Améliorez l'environnement de chargement.
Chargeur mal relié au téléphone ou à la prise secteur	Vérifiez les branchements du chargeur.

Diminution de l'autonomie en veille

Capacité de charge de la batterie trop faible	Placez une nouvelle batterie.
Trop éloigné de l'émetteur du réseau, le téléphone est constamment en train de rechercher le signal	La recherche du réseau consomme de la puissance de la batterie. Trouvez un endroit où le signal est plus puissant ou éteignez temporairement le téléphone.

Impossible de passer ou recevoir des appels

Blocage des appels activé	Désactivez le blocage des appels. Si ceci ne résout pas le problème, contactez votre opérateur.
----------------------------------	---

Code PIN refusé

Mauvais code PIN saisi un trop grand nombre de fois	Saisissez le code PUK pour pouvoir changer le code PIN, ou bien contactez votre opérateur.
--	--

Erreur de carte SIM

Carte SIM endommagée	Vérifiez l'état de la carte SIM. Si elle est endommagée, contactez votre opérateur.
Carte SIM mal positionnée	Vérifiez le positionnement de la carte SIM. Retirez la carte, puis remettez-la en place.
Carte SIM humide ou sale	Essuyez la surface de la carte SIM avec un chiffon propre.

Impossible de se connecter au réseau

Carte SIM non valide	Contactez votre opérateur.
Aucune couverture de service GSM	Contactez votre opérateur.

Faiblesse du signal

Trop éloigné de l'émetteur du réseau	Réessayez d'un autre endroit.
Encombrement du réseau	Essayez d'appeler ultérieurement.

Écho ou mauvaise qualité sonore

Problème régional causé par un relais défectueux du réseau	Raccrochez et recomposez le numéro. Ceci peut vous faire basculer vers un autre relais du réseau.
---	---

Impossible d'ajouter un contact

Mémoire du répertoire pleine	Supprimez quelques contacts pour libérer de la mémoire.
-------------------------------------	---

Impossible de régler une fonction

L'opérateur ne propose pas cette fonction ou l'utilisateur n'a pas souscrit à ce service.	Contactez votre opérateur.
--	----------------------------

Consignes de sécurité



ATTENTION

Le téléphone et ses accessoires peuvent contenir des composants de petite taille. Ne les laissez pas à portée des enfants.

L'adaptateur secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit donc être installé, par précaution, près de l'appareil et être facilement accessible.

Services de l'opérateur et coûts

Votre appareil est agréé pour une utilisation sur les réseaux WCDMA 900/2100 MHz, GSM 850/900/1800/1900 MHz. Pour utiliser cet appareil, il vous faut un abonnement auprès d'un opérateur.

L'usage des services de l'opérateur peut entraîner des coûts de trafic. Certaines fonctions du produit dépendent du réseau et peuvent nécessiter un abonnement particulier.

Environnement et utilisation

Veillez à toujours respecter la réglementation spécifique en vigueur dans le secteur où vous vous trouvez et éteignez toujours votre appareil s'il vous est interdit de l'utiliser ou s'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque. N'utilisez l'appareil que dans sa position de fonctionnement normale.

Cet appareil est conforme aux recommandations relatives aux radiations lorsqu'il est utilisé en position normale près de votre oreille ou lorsqu'il est éloigné d'au moins 1,5 cm de votre corps. Lorsque vous portez l'appareil sur vous, dans un support, un clip ceinture ou un étui, vérifiez que ces derniers ne renferment pas de parties métalliques et que l'appareil se trouve éloigné de votre corps de la distance minimum indiquée ci-dessus. Observez cette distance tant que vous portez l'appareil sur vous.

Certains composants du téléphone sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité du téléphone. Les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, notamment les téléphones portables, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le constructeur de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement contre les signaux de fréquences radioélectriques externes ou si vous vous posez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des avis en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

Implants médicaux

Pour éviter toute interférence potentielle, les fabricants d'appareils médicaux implantés recommandent de laisser une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre un appareil sans fil et un appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15 cm (6 pouces) de l'appareil médical.
- De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.

Si vous pensez qu'une interférence est susceptible de se produire, éteignez immédiatement le appareil sans fil. Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Implants médicaux

Pour éviter toute interférence potentielle, les fabricants d'appareils médicaux implantés recommandent de laisser une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre un appareil sans fil et un appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15 cm (6 pouces) de l'appareil médical.
- De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.

Si vous pensez qu'une interférence est susceptible de se produire, éteignez immédiatement le appareil sans fil. Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre téléphone dans des zones où l'atmosphère présente des risques d'explosion. Respectez tous les panneaux et les instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Dans ces zones, des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves, voire mortelles.

Éteignez votre appareil dans les stations d'essence et dans les endroits où des pompes à essence et des équipements de réparation automobile sont présents.

Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par fréquences radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs.

Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Cela s'applique également aux cales des bateaux ; au transport ou stockage de produits chimiques ; aux véhicules utilisant du carburant liquide (comme du propane ou du butane) ; aux zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules, notamment des grains, de la poussière ou de la poudre métallique.

Batterie Li-ion

Ce produit contient une batterie Li-ion. Il y a un risque d'incendie et de brûlures si la batterie n'est pas manipulée correctement.



AVERTISSEMENT

Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Afin de réduire les risques d'incendie ou de brûlures, ne désassemblez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuitiez pas les contacts externes et n'exposez pas à des températures de plus de 60° C (140° F), ou n'éliminez pas dans le feu ou dans l'eau. Recyclez ou éliminez les batteries usagées selon les règlements locaux ou selon le guide de référence fourni avec le produit.

Protection de l'audition

Cet appareil a été testé comme étant conforme à l'exigence de niveau de pression acoustique prévue dans les normes applicables EN 50332-1 et/ou 50332-2.



AVERTISSEMENT

Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée. Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Appels d'urgence

IMPORTANT

Les téléphones portables fonctionnent grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux téléphoniques cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. De ce fait, ils ne peuvent pas garantir une connexion dans tous les cas. Aussi ne devez-vous pas compter uniquement sur un téléphone portable pour passer des communications de première importance, tel un appel aux services d'urgences médicales.

Véhicules

IMPORTANT

L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules, tels que les systèmes d'injection électronique, de freinage ABS, de régulation de vitesse ou les systèmes à air bag. Pour obtenir plus d'informations, consultez le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule, ainsi que celui des équipements ajoutés à votre véhicule.

Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'un airbag : n'oubliez pas qu'un airbag se gonfle avec beaucoup de puissance.

Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag se déploie, ceci peut engendrer de graves blessures.

L'utilisation de votre appareil est interdite en avion. Éteignez-le avant de monter à bord. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et perturber les télécommunications. Cette utilisation peut également être illégale.

Précautions et entretien

Votre téléphone est un produit de haute technologie et il doit être manipulé avec le plus grand soin. Une négligence peut annuler la garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie ou la neige, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles d'oxyder et de détériorer les composants électroniques. Si votre appareil est humide, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre en place.
- N'utilisez pas et ne rangez pas votre appareil dans un endroit sale ou poussiéreux. Les parties mobiles et les composants électroniques de l'appareil pourraient être endommagés.
- Ne rangez pas l'appareil dans des endroits où la température est élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et faire fondre certains composants en plastique.
- Ne rangez pas l'appareil dans des endroits où la température est basse. Lorsqu'il repasse à température normale, de la condensation peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil. Ne le heurtez pas et ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les circuits internes et les pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques puissants pour nettoyer votre appareil.

Les recommandations s'appliquent à votre appareil ainsi qu'aux batteries, au bloc d'alimentation et à tout autre accessoire. Si le téléphone ne fonctionne pas correctement, portez-le au S.A.V. de votre revendeur. N'oubliez pas de vous munir du ticket de caisse ou d'une copie de la facture.

Garantie

Cet appareil est garanti 24 mois à partir de sa date d'achat. En cas de panne, contactez votre revendeur. Une preuve d'achat sera demandée pour toute intervention du service après-vente sollicitée pendant la période de garantie.

Cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par un accident ou un incident ou dommage similaire, une introduction de liquide, une négligence, un usage inadapté, un manque d'entretien ou toute autre circonstance de la part de l'utilisateur. En outre, cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par la foudre ou toute autre variation de tension. Par précaution, nous recommandons de débrancher le chargeur en cas d'orage.

Les batteries sont des articles consommables et ne sont couverts par aucune garantie. Cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation de batteries autres que les batteries originales DORO.

Copyright et autres droits

Copyright © 2013 Doro AB. Tous droits réservés.

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, inc.

vCard est une marque commerciale d'Internet Mail Consortium.

Wi-Fi est une marque commerciale ou déposée de Wi-Fi Alliance.

microSD est une marque commerciale de SD Card Association.

Java, J2ME et toutes les autres marques utilisant Java sont des marques commerciales ou déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans les autres pays.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Talk, YouTube, le logo YouTube, Picasa et Android sont des marques commerciales ou déposées de Google, Inc.

Ce produit est sous licence du portefeuille de visuel MPEG-4 et de brevet AVC pour tout usage strictement personnel et non commercial par un consommateur pour (i) l'encodage vidéo conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« vidéo MPEG-4 ») ou à la norme AVC (« vidéo AVC ») et/ou (ii) le décodage de vidéo MPEG-4 ou AVC préalablement encodée par un consommateur engagé dans une activité personnelle et non commerciale et/ou obtenue d'un fournisseur de vidéos habilité par MPEG LA à fournir de la vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour aucun autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives aux licences et usages promotionnels, internes et commerciaux, peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L. L.C. Voir <http://www.mpegla.com>. La technologie de décodage audio MPEG Layer-3 est sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson.

Les autres noms de produits ou de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Tous les droits qui ne sont pas expressément accordés dans le présent document sont réservés. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Copyright du contenu

La copie non autorisée de matériels protégés par copyright est contraire aux provisions des lois du Copyright des États-Unis et des autres pays. L'appareil est prévu uniquement pour la copie de matériels non protégés par le copyright, de matériels dont vous détenez le copyright ou de matériels que vous êtes légalement autorisé à copier. Si vous n'est pas sûr de votre droit de copier un matériel, veuillez contacter votre conseiller juridique.

Caractéristiques techniques

Réseau :	WCDMA 900/2100 MHz, GSM 850/900/1800/1900 MHz
Dimensions	107 mm x 52 mm x 17 mm
Poids	110 g (avec la batterie)
Batterie	3,7 V/800 mAh, batterie Li-ion
Température ambiante en fonctionnement	Minimale : 0° C (32° F) Maximale : 40° C (104° F)
Température ambiante en chargement	Minimale : 0° C (32° F) Maximale : 40° C (104° F)
Température de stockage	Minimale : -20° C (-4° F) Maximale : 60° C (140° F)

Prothèse auditive

Cet appareil fonctionne en principe avec la plupart des prothèses auditives vendues sur le marché. La compatibilité avec tous les appareils n'est toutefois pas garantie.

Débit d'absorption spécifique (DAS)

Cet appareil répond aux exigences de sécurité internationales applicables en matière d'exposition aux ondes radio. La valeur DAS la plus élevée selon les directives de l'IC-NIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 0,365 W/kg en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes.

La limite maximale selon l'OMS est de 2,0 W/kg (mesurée sur un tissu de 10 g).

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum.

En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

Il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton fourni. Cependant, veuillez dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

Déclaration de conformité

Doro certifie que cet appareil Doro Liberto® 650 est compatible avec l'essentiel des spécifications requises et autres points des directives 1999/5/CE (R&TTE) et 2011/65/CE (RoHS). Une copie de la Déclaration de conformité peut être consultée sur www.doro.com/dofc.

Liberto 650 (1051)

French

Version 1.0

©2014 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com

CE 0700

REV 11518 – STR 20131112