

Disney

Tap Tap piano



Winnie
Lourson

vtech®

© Disney. D'après l'œuvre originale « Winnie the
Pooh » de A.A. Milne et E.H. Shepard.
Visitez le site Internet : <http://www.disney.fr/pooh>



Chers parents,

Chez VTech® , nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech® , nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir sereinement.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.


L'équipe VTech®

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Tap Tap piano** de **VTech®**. Félicitations !

Avec **Tap Tap piano**, Bébé découvre les formes, les couleurs et les premiers chiffres en compagnie de Winnie et ses amis ! En mode Jour, Bébé apprend en manipulant les boutons, la page du livre et les touches de piano en tissu, le tout au son de joyeuses mélodies ! En mode Nuit, de douces berceuses l'accompagnent dans son sommeil... Enfin, **Tap Tap piano** peut aussi bien se poser au sol ou s'attacher aux barreaux du lit ou du parc.

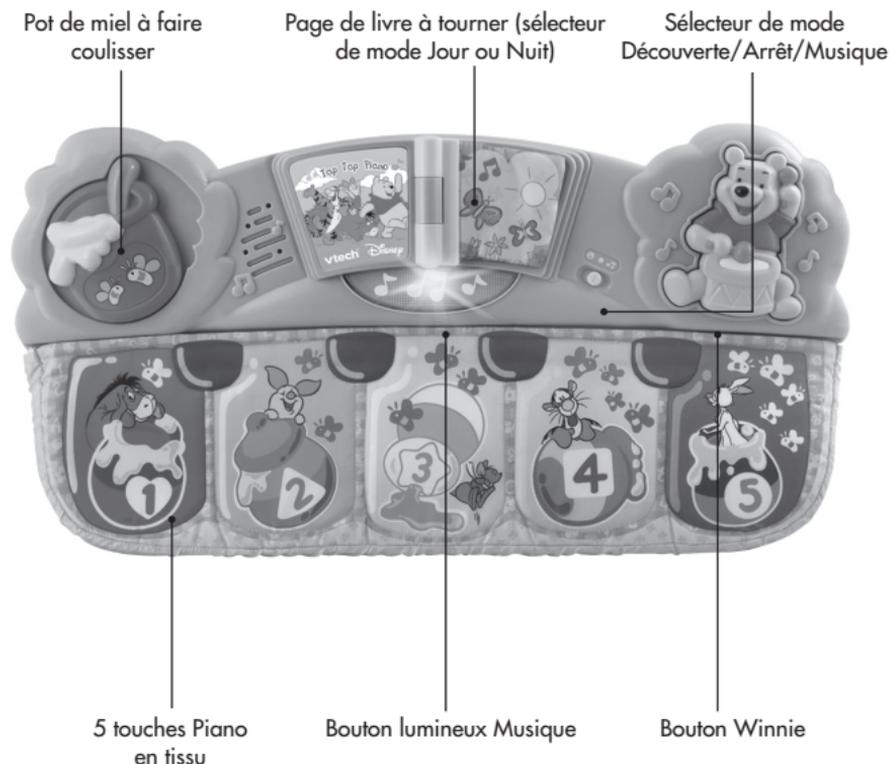

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Tap Tap piano de VTech®**
- Le manuel d'utilisation
- Un bon de garantie de 1 an

Avertissement : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Tap Tap piano** à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.



1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin, mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement des piles alcalines neuves.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Notes :

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.

- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).
- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.




2. ASSEMBLAGE

Attention :

- **Ce jouet doit être assemblé par un adulte.**
- **N'attacher ce jouet qu'à de solides barreaux. Ne pas tenter de le fixer à des lits ou des parcs à parois souples.**
- **Vérifier régulièrement que les attaches sont bien serrées.**


1. Placer le jouet dans le lit ou le parc.

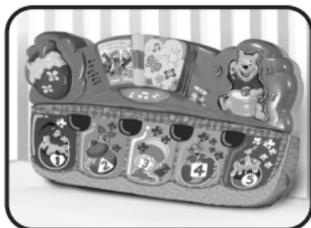


2. Enrouler le bout de l'attache autour du barreau puis le réinsérer dans la fente prévue à cet effet située au dos du jouet. Tirer sur l'attache pour la serrer.




3. Nouer les 3 attaches en tissu autour du barreau le plus proche. Tirer légèrement sur le jouet pour s'assurer que toutes les attaches sont bien fixées. Vérifier régulièrement que les attaches sont bien fixées.

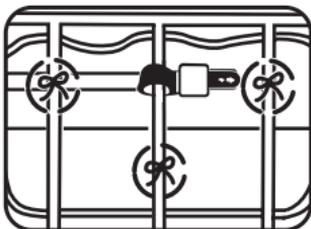


4. Pour détacher le jouet, défaire les 3 attaches en tissu. Maintenir le bouton carré enfoncé et retirer l'attache.

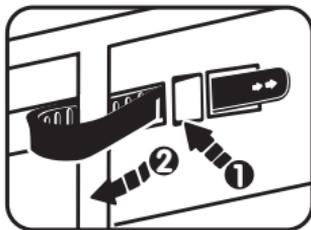

5. Lorsque le jouet n'est pas fixé aux barreaux, l'attache peut se ranger au dos du tableau. S'assurer que l'attache est bien insérée dans l'emplacement prévu à cet effet.

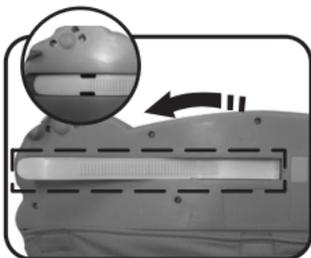

6. Les touches Piano en tissu peuvent être lavées à la main et en surface. Pour retirer cette partie en tissu, soulever légèrement les touches Piano puis les tirer doucement vers le bas. Pour la remettre en place, faire coulisser cette partie vers le haut pour la fixer à la partie plastique.

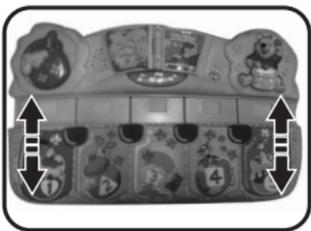

3. POUR COMMENCER À JOUER...

3.1. MARCHE/ARRÊT

Pour mettre en marche **Tap Tap piano** déplacer le curseur Découverte/Arrêt/Musique sur la position souhaitée : Découverte ☺ ou Musique 🎵 .

Pour éteindre **Tap Tap piano**, placer le curseur Découverte/Arrêt/Musique sur la position Arrêt ● .




3.2. ARRÊT AUTOMATIQUE


Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Tap Tap piano** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Tap Tap piano** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

4. ACTIVITÉS

1. Déplacer le curseur Découverte/Arrêt/ Musique sur la position Découverte ou Musique. Une chanson et une petite phrase accueillent Bébé.

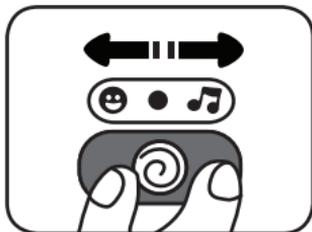

2. Faire glisser le bouton Pot de miel pour déclencher une chanson, des effets sonores et une petite phrase.

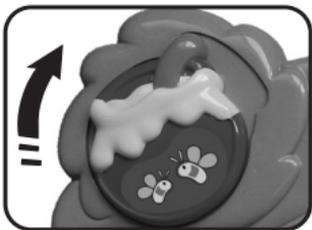


3. Appuyer sur le bouton Winnie pour entendre des sons de tambour, des phrases et des sons amusants.




4. Tourner la page du livre vers la droite pour accéder au mode Jour et déclencher des sons amusants et une petite phrase.




5. Tourner la page du livre vers la gauche pour accéder au mode Nuit et entendre des sons et une phrase, suivis d'une berceuse.

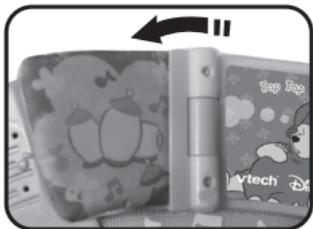

6. En mode Découverte, appuyer sur les touches Piano pour découvrir les chiffres, les notes de musique, les amis de Winnie et entendre de petites mélodies en mode Jour ; et découvrir les formes, les couleurs et d'autres petites mélodies en mode Nuit.

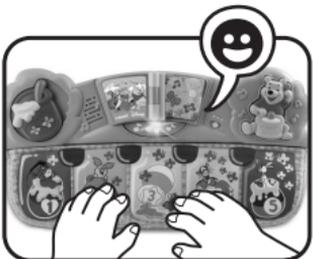

7. En mode Musique, appuyer sur les touches Piano pour entendre les notes de musique en mode Jour et de douces berceuses en mode Nuit.

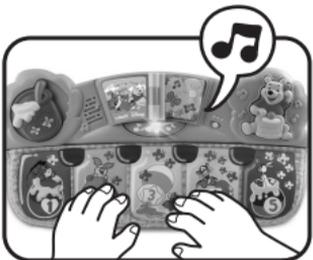

8. En mode Découverte, appuyer sur le bouton lumineux Musique pour déclencher une petite phrase, une chanson ou de joyeuses mélodies en mode Jour et trois berceuses en mode Nuit.




9. En mode Musique, appuyer sur le bouton lumineux Musique pour entendre une phrase amusante et de joyeuses mélodies en mode Jour et trois berceuses en mode Nuit.




10. En mode Jour, les lumières clignotent en rythme avec les sons. En mode Nuit, les lumières s'allument et s'estompent doucement.



11. En mode Jour, appuyer sur les touches Piano pendant une mélodie pour jouer cette mélodie note par note. Pour que la mélodie rejoue normalement, arrêter d'appuyer sur les touches Piano.

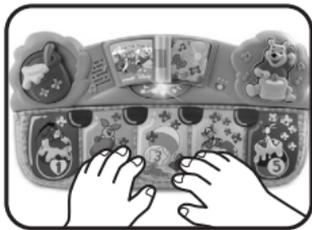

12. En mode Nuit, appuyer sur les touches Piano pendant une mélodie pour ajouter des effets sonores à cette mélodie.

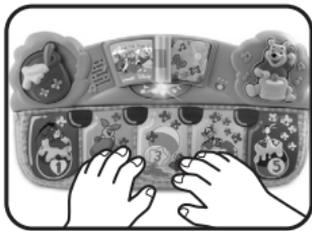

5. LISTE DES MÉLODIES

1. *Dix petits indiens*
2. *Il pleut bergère*
3. *Trois p'tits minous*
4. *Le bon roi Dagobert*
5. *Voici le mois de mai*
6. *Ah ! Vous dirai-je maman ?*
7. *Dodo, l'enfant do*
8. *Berceuse – F. Chopin*
9. *Jésus que ma joie demeure – J.-S. Bach*
10. *Fais dodo, Colas mon p'tit frère*
11. *Rock-a-bye baby*
12. *Les quatre saisons, Automne 1er mouvement – A. Vivaldi*
13. *Le beau Danube bleu – J. Strauss*
14. *Rêve d'amour – F. Liszt*
15. *Au clair de la lune*

6. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 :

« Un, deux, trois, do, ré, mi, fa,
Viens jouer et chanter avec moi ! »

Chanson 2 :

« Avec un piano et un tambour,
Jouons ce p'tit air avec humour ! »

Chanson 3 :

« Le miel c'est c'que je préfère,
Oh ce n'est plus un mystère,
J'en ai plein mon étagère,
Mmm... c'est super ! »

7. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Tap Tap piano**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ou de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Tap Tap piano** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Tap Tap piano** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

8. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé généralement derrière ou sous le produit).
- Type de problème que vous rencontrez.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
2-6, rue du Château-d'Eau – BP 55
78362 Montesson Cedex

FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,118 € /min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

