

# Manuel d'utilisation Nokia 5233

---

Édition 5.0

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

# CE 0434

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RM-625 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

[www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2010 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care et Ovi sont des marques ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques ou des noms de marques de leurs propriétaires respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de Nokia sont interdits. Nokia applique une méthode de développement continu à ses produits. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

## symbian

Ce produit contient un logiciel sous licence Symbian Software Ltd © 1998-2010. Symbian et

Symbian OS sont des marques commerciales de Symbian Ltd.



## Java

POWERED

Java et tous les produits Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site <http://www.mpegla.com>.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE IMMATÉRIEL OU INDIRECT.

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI "EN L'ÉTAT". À L'EXCEPTION DU DROIT APPLICABLE, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE QUEL MOMENT SANS PRÉAVIS.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, l'ingénierie inverse des logiciels contenus dans l'appareil est interdite. Dans la mesure où ce manuel d'utilisation comprend des restrictions concernant les déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités de Nokia, ces restrictions devront s'appliquer de la même façon aux déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités des concédants de licences de Nokia. La disponibilité des produits et des applications et des services pour ces produits peut varier en fonction des régions. Contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

#### NOTICE FCC / INDUSTRY CANADA

Votre appareil peut provoquer des interférences TV ou radioélectriques (par exemple, lors de l'utilisation d'un téléphone à proximité d'un équipement de réception). La FCC ou Industry Canada peut vous demander d'arrêter d'utiliser votre téléphone si ces interférences ne peuvent pas être éliminées. Si vous avez besoin d'aide, contactez votre prestataire de services local. Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Toute opération est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement inattendu. Les changements ou modifications non expressément approuvés par Nokia peuvent annuler le droit d'usage de l'utilisateur sur cet équipement.

Certaines opérations et fonctionnalités dépendent de la carte SIM et/ou du réseau, du MMS ou de la compatibilité des appareils et des formats de contenus pris en charge. Certains services sont sujets à une facturation distincte.

Votre appareil peut contenir des signets et des liens préinstallés pointant vers des sites fournis par des tiers. Vous pouvez également accéder à des sites fournis par des tiers via votre appareil. Les sites fournis par des tiers ne sont pas affiliés à Nokia, et Nokia n'assume aucune responsabilité concernant ces sites. Si vous décidez d'accéder à ces sites, vous devez prendre les précautions qui s'imposent en matière de sécurité et de contenu.

/Édition 5.0 FR

# Sommaire

## Sécurité.....7

À propos de votre appareil.....8

Services réseau.....9

## 1. Obtenir de l'aide.....10

Aide de l'appareil.....10

Support.....10

Mettre à jour le logiciel via votre ordinateur.....11

Paramètres.....11

Codes d'accès.....11

Prolonger la durée de vie de la batterie.....12

Libérer de la mémoire.....13

## 2. Prise en main.....14

Insérer la carte SIM.....14

Insérer la batterie.....15

Insérer la carte mémoire.....16

Charger la batterie.....18

Touches et connecteurs.....19

Mettre l'appareil sous tension.....21

Verrouiller les touches et l'écran tactile.....21

Écran d'accueil.....21

Accéder au menu.....22

Actions d'écran tactile.....23

Touche multimédia.....25

Changer la sonnerie.....25

Support Nokia.....26

## 3. Votre appareil.....26

Configuration du téléphone.....26

Transférer du contenu.....27

Témoins d'affichage.....28

Barre de contacts.....29

Emplacement des antennes.....29

Mode hors connexion.....30

Raccourcis.....31

Contrôle du volume et du haut-parleur.....31

Paramètres du capteur et rotation de l'affichage.....32

Verrou distant.....32

Oreillette.....33

Fixer une dragonne.....34

Retirer la carte SIM.....34

Retirer la carte mémoire.....35

## 4. Passer des appels.....35

Écran tactile et appels.....35

Appels .....36

Pendant un appel.....36

Boîte vidéo .....37

Répondre à un appel ou rejeter un appel.....37

Effectuer un appel en conférence.....38

Appel abrégé d'un numéro de téléphone.....39

Mise en attente.....39

Numérotation vocale.....40

Journal .....41

<b>5. Écrire du texte.....</b>	<b>43</b>	<b>8. Personnaliser votre appareil.....</b>	<b>74</b>
Clavier virtuel.....	43	Modifier l'apparence de votre appareil.....	74
Écriture manuelle.....	44	Profils.....	75
Clavier alphanumérique.....	45	<b>9. Dossier Musique.....</b>	<b>76</b>
Paramètres de saisie tactile.....	48	Lecteur audio.....	76
<b>6. Contacts.....</b>	<b>49</b>	Ovi Musique.....	80
Enregistrer et modifier les noms et les numéros.....	49	Nokia Podcasting.....	81
Barre d'outils des contacts.....	49	Radio.....	83
Gérer des noms et des numéros.....	50	<b>10. Appareil photo.....</b>	<b>84</b>
Numéros et adresses par défaut.....	50	Activer l'appareil photo.....	84
Sonneries, images et texte d'appel pour les contacts.....	51	Capture d'image.....	84
Copier des contacts.....	51	Enregistrement vidéo.....	89
Services SIM.....	52	<b>11. Galerie.....</b>	<b>90</b>
<b>7. Messagerie.....</b>	<b>53</b>	Afficher et organiser des fichiers.....	91
Ecran principal de la messagerie.....	53	Afficher des photos et vidéos.....	91
Écrire et envoyer des messages.....	54	Organiser des photos et vidéos.....	92
Boîte de réception de la messagerie.....	56	<b>12. Centre vidéo Nokia.....</b>	<b>93</b>
Configurer l'e-mail.....	57	Afficher et télécharger des clips vidéo.....	93
Service e-mail.....	57	Flux vidéo.....	94
Boîte aux lettres.....	58	Mes vidéos.....	95
Mail pour Exchange.....	61	Transférer des vidéos depuis votre ordinateur.....	96
Afficher des messages sur une carte SIM.....	62	Paramètres du centre vidéo.....	96
Messages de diffusion cellulaire.....	62	<b>13. Navigateur Web.....</b>	<b>97</b>
Commandes de service.....	62	Naviguer sur le Web.....	97
Paramètres de messagerie.....	63		
Contacts sur Ovi.....	65		

## Sommaire

Barre d'outils du navigateur.....	98
Naviguer dans des pages.....	99
Flux et blogs Web.....	99
Widgets.....	100
Recherche de contenu.....	100
Signets.....	101
Vider le cache.....	101
Sécurité de connexion.....	102

## **14. Connectivité.....102**

Connexions de données et points d'accès.....	103
Paramètres réseau.....	103
Points d'accès.....	103
Connexions de données actives.....	106
Synchronisation.....	107
Connectivité Bluetooth.....	107
USB.....	113
Connexions PC.....	113
Paramètres administratifs.....	113

## **15. Rechercher.....114**

A propos de la recherche.....	114
Démarrer une recherche.....	114

## **16. À propos d'Ovi Store.....115**

## **17. Autres applications.....116**

Horloge .....	116
Agenda.....	117
Gestionnaire de fichiers.....	118
Gestionnaire d'applications.....	119
RealPlayer .....	122

Dictaphone.....	124
Rédiger des notes.....	125
Réaliser des calculs.....	125
Convertisseur.....	125
Dictionnaire.....	125

## **18. Paramètres.....126**

Paramètres du téléphone.....	126
Paramètres d'appel.....	134

## **19. Résolution des problèmes.....136**

## **20. Conseils verts.....139**

Economiser de l'énergie.....	139
Recycler.....	140
Economiser du papier.....	140
En savoir plus.....	140

## **Informations sur le produit et la sécurité.....140**

## **Index.....151**

# Sécurité

Veillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.



## **MISE SOUS TENSION EN TOUTE SÉCURITÉ**

Ne mettez pas l'appareil sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.



## **LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT**

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.



## **INTERFÉRENCES**

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.



## **MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES**

Respectez toutes les restrictions. Mettez l'appareil hors tension à bord d'un avion et lorsque vous vous trouvez à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou d'une zone où sont utilisés des explosifs.



## **PERSONNEL HABILITÉ**

Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.



## **ACCESSOIRES ET BATTERIES**

N'utilisez que des accessoires et des batteries agréés. Ne connectez pas de produits incompatibles.

## Sécurité



### ÉTANCHÉITÉ

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.



### PROTÉGEZ VOTRE AUDITION

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

## À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans ce manuel est agréé pour réseaux GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations sur les réseaux.

Tel un ordinateur, votre appareil prend en charge plusieurs méthodes de connectivité et peut être infecté par des virus et d'autres contenus nuisibles. Soyez prudent avec les messages, les requêtes de connexion, la navigation et les téléchargements. N'installez et n'utilisez que des services et des logiciels provenant de sources fiables assurant un niveau approprié de sécurité et de protection, par exemple des applications Symbian Signed ou ayant passé avec succès les tests Java Verified™. Il est recommandé d'installer un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur connecté.

Votre appareil peut contenir des signets et des liens préinstallés pointant vers des sites fournis par des tiers, auxquels il peut vous permettre d'accéder. Ces sites ne sont pas affiliés à Nokia, et Nokia n'assume aucune responsabilité concernant ces sites. Si vous accédez à ces sites, vous devez prendre les précautions qui s'imposent en matière de sécurité et de contenu.



**Avertissement :** Pour l'utilisation des fonctions autres que le réveil, l'appareil doit être sous tension. Ne mettez pas votre appareil sous tension lorsque l'utilisation des appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les dispositions relatives aux données personnelles et les droits légitimes

des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle. La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de certains contenus (musique, images, etc.).

Effectuez des copies de sauvegarde ou conservez un enregistrement écrit de toutes les informations importantes contenues dans votre appareil.

En cas de connexion à un autre appareil, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne connectez pas de produits incompatibles.

Les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de l'affichage de votre appareil.

Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir d'autres informations importantes concernant votre appareil.

## **Services réseau**

Pour pouvoir utiliser l'appareil, vous devez disposer de services fournis par un opérateur de téléphonie mobile. Certaines fonctions ne seront pas forcément disponibles sur tous les réseaux ; pour d'autres fonctions, vous devrez peut-être passer des accords spécifiques avec votre prestataire de services pour pouvoir les utiliser. L'utilisation de services réseau implique la transmission de données. Renseignez-vous auprès de votre prestataire de services pour en savoir plus sur les frais s'appliquant dans votre réseau nominal et lors de l'itinérance sur d'autres réseaux. Votre prestataire de services peut vous expliquer les tarifs pratiqués. Certains réseaux peuvent être soumis à des limitations qui affectent votre utilisation de certaines fonctions de l'appareil nécessitant une prise en charge par le réseau, telle que la prise en charge de technologies comme les protocoles WAP 2.0 (HTTP et SSL) utilisant les protocoles TCP/IP et des caractères spécifiques à une langue.

Votre prestataire de services peut avoir demandé la désactivation ou la non-activation de certaines fonctions sur votre appareil. Si tel est le cas, ces fonctions n'apparaîtront pas dans le menu de votre appareil. Votre appareil peut également disposer d'éléments personnalisés tels que les noms, l'organisation et les icônes de menu.

# 1. Obtenir de l'aide

## Aide de l'appareil

Votre appareil contient des instructions facilitant l'utilisation des applications contenues dans ledit appareil.

Pour obtenir des textes d'aide à partir du menu principal, sélectionnez **Menu** > **Aide** et l'application pour laquelle vous souhaitez lire des instructions.

Lorsqu'une application est ouverte, sélectionnez **Options** > **Aide** pour accéder au texte d'aide pour l'écran actuel.

Lors de la lecture des instructions, pour modifier la taille du texte d'aide, sélectionnez **Options** > **Réduire taille police** ou **Augmenter taille police**.

À la fin du texte d'aide, vous trouverez des liens vers des rubriques connexes. Si vous sélectionnez un mot souligné, une brève explication s'affiche. Les textes d'aide utilisent les indicateurs suivants :  Lien vers une rubrique d'aide.  Lien vers l'application mentionnée.

Lorsque les instructions sont affichées, pour basculer du texte de l'aide vers l'application ouverte en arrière-plan, sélectionnez **Options** > **Afficher appl. ouvertes**, puis l'application voulue.

## Support

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation de votre produit ou si vous n'êtes pas certain de la façon dont celui-ci devrait fonctionner, consultez les pages d'assistance sur [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) ou sur votre site Web Nokia local, [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support) (avec un appareil mobile), l'application Aide de l'appareil ou le guide de l'utilisateur.

Si après cela, le problème persiste, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Redémarrez l'appareil : éteignez l'appareil et retirez la batterie. Après environ une minute, remettez la batterie en place et allumez l'appareil.

- Rétablissez la configuration d'origine, comme expliqué dans le guide de l'utilisateur. Sauvegardez tout d'abord vos données, car vos documents et fichiers seront supprimés lors de la restauration.
- Mettez régulièrement à jour le logiciel de votre appareil afin de bénéficier de performances optimales et des éventuelles nouvelles fonctionnalités, comme expliqué dans le guide d'utilisation.

Si le problème persiste, contactez Nokia pour connaître les options de réparation. Voir [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Avant d'envoyer votre appareil en réparation, sauvegardez toujours ses données.

## **Mettre à jour le logiciel via votre ordinateur**

Nokia Software Updater est une application pour ordinateur qui vous permet de mettre à jour le logiciel de votre appareil. Pour mettre à jour le logiciel de votre appareil, vous avez besoin d'un ordinateur compatible, d'un accès Internet haut débit et d'un câble de données USB compatible pour connecter votre appareil à l'ordinateur.

Pour obtenir plus d'informations et pour télécharger l'application Utilitaire de mise à jour du logiciel Nokia, visitez le site Web [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate).

## **Paramètres**

Votre appareil dispose normalement de paramètres MMS et GPRS ainsi que de paramètres de diffusion et Internet mobile qui sont automatiquement configurés sur l'appareil à partir des informations fournies par votre prestataire de services réseau. Des paramètres de vos prestataires de services peuvent déjà être définis dans votre appareil ou vous pouvez recevoir ou demander les paramètres aux prestataires de service réseau sous la forme d'un message spécial.

## **Codes d'accès**

Si vous oubliez l'un de ces codes d'accès, contactez votre prestataire de services.

## Obtenir de l'aide

- Code PIN (Personal identification number) — Ce code protège votre carte SIM contre une utilisation non autorisée. Le code PIN (4 à 8 chiffres) est normalement fourni avec la carte SIM. Si le code PIN est saisi trois fois de suite de manière incorrecte, il se bloque et vous devez le déverrouiller à l'aide du code PUK.
- Code PIN2 — Ce code (4 à 8 chiffres) est fourni avec certaines cartes SIM et est nécessaire pour accéder à certaines fonctions de votre appareil.
- Code de verrou (également appelé code de sécurité) — Le code verrou vous aide à protéger votre appareil contre toute utilisation non autorisée. Le code par défaut est 12345. Vous pouvez créer un code et le modifier, vous pouvez configurer l'appareil afin qu'il demande le code. Ne le divulguez pas et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre appareil. Si vous oubliez le code et si votre appareil est verrouillé, il doit être porté en réparation, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires. De plus, les informations personnelles enregistrées dans votre appareil peuvent être effacées. Pour plus d'informations, contactez un centre Nokia Care ou le revendeur de votre appareil.
- Code PUK (Personal unblocking key) et code PUK2 — Ces codes (8 chiffres) sont nécessaires pour modifier respectivement un code PIN ou PIN2 bloqué. Si ces codes ne sont pas fournis avec la carte SIM, contactez le prestataire de services réseau auprès duquel vous avez obtenu la carte SIM de l'appareil.
- Code IMEI (International Mobile Equipment Identity) — Ce code (à 15 ou 17 chiffres) permet d'identifier les appareils valides sur le réseau GSM. Il permet notamment d'empêcher les appareils volés d'accéder au réseau. Le code IMEI de votre appareil est indiqué sous la batterie.

## Prolonger la durée de vie de la batterie

De nombreuses fonctionnalités de votre appareil usent davantage la batterie et réduisent sa durée de vie. Pour économiser la batterie, veuillez noter les points suivants :

- Les fonctions qui font appel à la connectivité Bluetooth ou qui permettent à ces fonctions de s'exécuter en arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctions, sollicitent davantage la batterie. Désactivez la connectivité Bluetooth lorsque vous n'en avez pas besoin.

- Si vous avez sélectionné **Connexion paquets** > **Si disponible** dans les paramètres de connexion et si la couverture GPRS n'est pas assurée, l'appareil tente régulièrement d'établir une connexion de données par paquets. Pour prolonger la durée d'utilisation de votre appareil, sélectionnez **Connexion paquets** > **Si nécessaire**.
- Si la puissance du signal du réseau cellulaire varie beaucoup dans votre région, votre appareil doit rechercher à plusieurs reprises le réseau disponible. Cela augmente l'utilisation de la batterie.
- Le rétro-éclairage de l'affichage augmente l'utilisation de la batterie. Dans les paramètres d'affichage, vous pouvez ajuster la luminosité de l'affichage et modifier le délai d'extinction du rétro-éclairage de l'affichage. Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Affichage** > **Luminosité** ou **Expiration de l'éclairage**.
- Laisser les applications s'exécuter à l'arrière-plan augmente l'utilisation de la batterie. Pour accéder aux applications inutilisées, maintenez enfoncée la touche de menu et sélectionnez une application.

## Libérer de la mémoire

Pour voir l'espace disponible pour différents types de données, sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Gest. fichiers**.

De nombreuses fonctionnalités de l'appareil utilisent la mémoire pour stocker des données. L'appareil vous avertit lorsque la mémoire des différents emplacements de mémoire est faible.

Pour libérer de la mémoire sur l'appareil, transférez des données vers une carte mémoire compatible (si disponible) ou vers un ordinateur compatible.

Pour supprimer des données devenues inutiles, utilisez le Gestionnaire de fichiers ou ouvrez l'application respective. Vous pouvez supprimer les éléments suivants :

- des messages dans les dossiers de la Messagerie et des messages e-mail récupérés de la boîte aux lettres ;
- des pages Web sauvegardées ;

## Prise en main

- des informations de contact ;
- des notes d'agenda ;
- des applications affichées dans le Gestionnaire d'applications et dont vous n'avez pas besoin ;
- les fichiers d'installation (.sis ou .six) d'applications que vous avez installées. Transférez les fichiers d'installation vers un ordinateur compatible ;
- des images et des clips vidéo de la Galerie. Sauvegardez les fichiers sur un ordinateur compatible ;

## 2. Prise en main

### Insérer la carte SIM



**Important :** Pour éviter d'endommager la carte SIM, retirez toujours la batterie avant d'insérer ou de retirer la carte.




**Important :** N'utilisez pas dans cet appareil une carte SIM mini-UICC, aussi appelée carte micro-SIM, une carte micro-SIM avec adaptateur, ou encore une carte SIM qui présente une découpe mini-UICC. Une carte micro-SIM est plus petite qu'une carte SIM standard. Cet appareil ne prend pas en charge les cartes micro-SIM et l'utilisation de cartes SIM incompatibles peut endommager l'appareil, la carte ou les données qu'elle contient.



Il se peut qu'une carte SIM soit déjà insérée dans l'appareil. Si ce n'est pas le cas, procédez comme suit :

1. Ouvrez le capot de l'emplacement pour carte SIM.
2. Insérez une carte SIM compatible dans l'emplacement pour carte SIM. Assurez-vous que la zone de contact de la carte est tournée vers le haut et que le coin biseauté fait face à l'appareil. Insérez la carte.
3. Fermez le capot de l'emplacement pour carte SIM. Assurez-vous que le capot est correctement fermé.

Si la carte SIM n'est pas correctement insérée, l'appareil ne pourra être utilisé qu'avec le profil hors connexion.

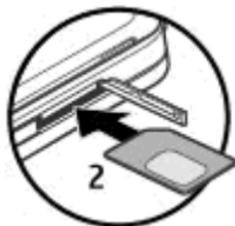


## Insérer la batterie

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.

## Prise en main

1. Retirez la façade arrière.
2. Insérez la batterie.
3. Pour remettre le cache en place, orientez d'abord les cliquets de verrouillage supérieurs vers leurs fentes, puis appuyez jusqu'à ce que le cache se verrouille.

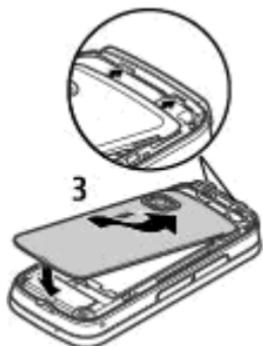

## Insérer la carte mémoire

Utilisez seulement des cartes de type cartes microSD et microSDHC agréées par Nokia pour cet appareil. Nokia utilise les standards industriels approuvés en ce qui concerne les cartes mémoire, mais certaines marques ne sont peut-être pas entièrement compatibles avec cet appareil. L'utilisation de cartes incompatibles

risque d'endommager l'appareil et la carte ainsi que les données stockées sur celle-ci.

1. Ouvrez le couvercle du logement pour carte mémoire.
2. Insérez une carte mémoire compatible dans l'emplacement pour carte mémoire. Veillez à ce que la zone de contact de la carte soit orientée vers le haut. Introduisez la carte. Vous entendez un clic lorsque la carte s'enclenche.
3. Fermez le couvercle du logement pour carte mémoire. Assurez-vous que le capot est correctement fermé.



## Charger la batterie

Votre batterie a été partiellement chargée en usine. Si l'appareil indique une charge faible, procédez comme suit :

1. Connectez le chargeur à une prise murale.
2. Connectez le chargeur à l'appareil.




3. Lorsque l'appareil indique une charge complète, débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise murale.

Vous ne devez pas charger la batterie pendant une durée spécifique et vous pouvez utiliser l'appareil pendant qu'il charge. Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.



**Conseil :** Débranchez le chargeur de sa prise murale lorsqu'il n'est plus en cours d'utilisation. Un chargeur branché sur la prise consomme de l'énergie, même s'il n'est pas raccordé à l'appareil.

## Touches et connecteurs

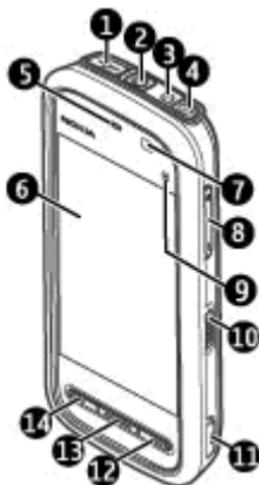


- 1 — Micro connecteur USB
- 2 — Connecteur AV Nokia (3,5 mm)
- 3 — Connecteur du chargeur
- 4 — Touche marche/arrêt
- 5 — Écouteur
- 6 — Écran tactile
- 7 — Capteur de proximité
- 8 — Touche du volume/de zoom
- 9 — Touche multimédia
- 10 — Interrupteur de verrouillage
- 11 — Touche de capture

## Prise en main

12 — Touche de fin d'appel

13 — Touche Menu

14 — Touche d'appel

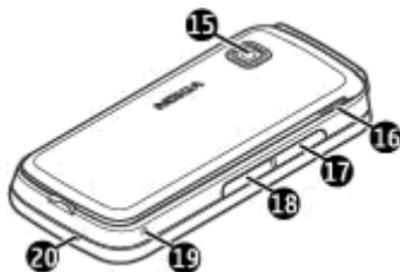

15 — Objectif de l'appareil photo

16 — Haut-parleur

17 — Emplacement pour carte SIM

18 — Emplacement pour carte mémoire

19 — Orifice de la dragonne

20 — Micro

Ne couvrez pas la zone située au-dessus de l'écran tactile, par exemple avec du film protecteur ou du papier collant.



## Mettre l'appareil sous tension

1. Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée.
2. Si l'appareil vous invite à introduire un code PIN ou un code verrou, entrez-le et sélectionnez **OK**. Pour supprimer un compte, sélectionnez ←. Le réglage d'usine du code verrou est **12345**.
3. Sélectionnez votre lieu. Si vous avez sélectionné un lieu incorrect par erreur, sélectionnez **Retour**.
4. Saisissez la date et l'heure. Lorsque vous utilisez le format 12 heures, sélectionnez n'importe quel chiffre pour basculer entre le matin et l'après-midi.



## Verrouiller les touches et l'écran tactile

Pour verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches, faites glisser l'interrupteur de verrouillage sur le côté de l'appareil.

Lorsque l'écran tactile et les touches sont verrouillés, l'écran tactile est désactivé et les touches sont inactives.

L'écran et les touches peuvent être verrouillés automatiquement après une période d'inactivité donnée. Pour modifier les paramètres de verrouillage automatique de l'écran et des touches, sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion du tél. > Verrou autom. > Délai verrou automatique**.

## Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de démarrage où vous pouvez recueillir tous vos contacts importants ou raccourcis d'application.

## Prise en main

### Éléments d'affichage interactif

Pour ouvrir l'application horloge, sélectionnez l'horloge (1).

Pour ouvrir l'agenda ou pour modifier le mode, sélectionnez la date ou le nom du mode (2).

Pour afficher ou modifier les paramètres de connectivité (⇌) ou afficher les événements manqués, sélectionnez le coin supérieur droit (3).

Pour passer un appel, sélectionnez **Téléphone** ou ☎ (4).


Pour ouvrir la liste des contacts, sélectionnez **Contacts** ou 👤 (5).

Pour accéder au menu principal, appuyez sur la touche de menu (6).

**Commencer à utiliser la barre de contacts** — Pour commencer à utiliser la barre de contacts et ajouter des contacts à l'écran d'accueil, sélectionnez 👤 > **Options** > **Nouveau contact** et suivez les instructions.

**Pour changer le thème de l'écran d'accueil ou les raccourcis** — Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Perso** > **Ecran d'accueil**.

**Touches musique** — Lorsque de la musique ou la radio est lue à l'arrière-plan, les touches musique (lecture/pause, retour et avance rapide) sont affichées dans l'écran d'accueil.

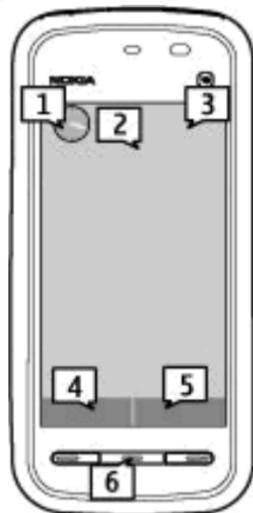

## Accéder au menu

Pour accéder au menu, appuyez sur la touche de menu.

Pour ouvrir une application ou un dossier dans le menu, sélectionnez-le.

## Actions d'écran tactile

### Taper et taper deux fois

Pour ouvrir une application ou un autre élément de l'écran tactile, vous le touchez habituellement avec le doigt ou le stylet. Toutefois, pour ouvrir les éléments suivants, vous devez les toucher deux fois.



**Important :** Utilisez uniquement un stylet agréé par Nokia avec cet appareil. L'utilisation de tout autre stylet peut annuler toute garantie s'appliquant à l'appareil et endommager l'écran tactile. Évitez d'érafler l'écran tactile. N'utilisez pas un vrai stylo ou crayon, ou tout autre objet pointu, pour écrire sur l'écran tactile.

- Répertorier les éléments d'une application, notamment le dossier Brouillons dans la liste de dossiers Messagerie



**Conseil :** Lorsque vous ouvrez un affichage liste, le premier élément est déjà mis en surbrillance. Pour ouvrir l'élément mis en évidence, touchez-le deux fois.

- Applications et dossiers dans le menu lors de l'utilisation du type d'affichage liste.
- Des fichiers dans une liste de fichiers, par exemple, une image dans l'affichage images et vidéos de la galerie.

Si vous tapez sur un fichier ou un élément similaire une seule fois, il n'est pas ouvert, mais est mis en surbrillance. Pour consulter les options disponibles pour l'élément, sélectionnez **Options** ou, si disponible, sélectionnez une icône dans la barre d'outils.

### Sélectionner

Dans cette documentation utilisateur, l'ouverture d'applications ou d'éléments en les touchant une ou deux fois est appelée "sélection". Si vous avez besoin de sélectionner plusieurs éléments d'une série, les éléments de menu à sélectionner sont séparés par des flèches. Pour sélectionner **Options** > **Aide**, tapez sur **Options**, puis tapez sur **Aide**.

## Prise en main

### Glisser

Pour faire glisser, placez le doigt ou le stylet sur l'affichage et faites-le glisser sur l'affichage. Pour faire défiler vers le haut ou le bas sur une page Web, faites glisser la page avec le doigt ou le stylet.

### Balayer

Pour balayer, passez rapidement le doigt ou le stylet à gauche ou à droite de l'affichage. Lors de la consultation d'une image, pour consulter l'image suivante ou précédente, faites glisser le doigt sur l'image vers la gauche ou la droite respectivement.



**Balayer pour déverrouiller l'écran tactile** — Pour déverrouiller l'écran tactile sans répondre à un appel, faites glisser le doigt de droite à gauche. La sonnerie se coupe automatiquement. Pour répondre à l'appel, appuyez sur la touche d'appel, ou pour rejeter l'appel, appuyez sur la touche de fin.

**Balayer pour répondre à un appel** — Pour répondre à un appel entrant, faites glisser le doigt de la gauche vers la droite.

**Balayer pour arrêter une alarme** — Pour arrêter une alarme, faites glisser le doigt de la gauche vers la droite. Pour interrompre l'alarme, faites glisser le doigt de la droite vers la gauche.

### Défiler

Pour effectuer un défilement vers le haut ou le bas dans les listes disposant d'une barre de défilement, faites défiler le curseur de la barre de défilement.

Dans certains affichages de listes, vous pouvez défiler en plaçant le doigt ou le stylet sur un élément de la liste et en le faisant glisser vers le haut ou le bas. Pour défiler parmi des contacts, placez le doigt ou le stylet sur un contact et faites-le glisser vers le haut ou le bas.



**Conseil** : Pour afficher une brève description d'une icône, placez le doigt ou le stylet sur l'icône. Des descriptions ne sont pas disponibles pour l'ensemble des icônes.

## Rétroéclairage de l'écran tactile

Le rétroéclairage de l'écran tactile est désactivé après une période d'inactivité. Pour réactiver le rétroéclairage de l'affichage, tapotez-le.

Si l'écran tactile et les touches sont bloqués, le fait de toucher l'affichage n'active pas son rétroéclairage. Pour déverrouiller l'écran et les touches, faites glisser le verrou.

## Touche multimédia

Pour ouvrir des applications telles que le lecteur audio ou le navigateur, sélectionnez la touche multimédia (🎵) pour ouvrir la barre multimédia et sélectionnez l'application.



## Changer la sonnerie

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Perso** > **Modes**.

Vous pouvez utiliser des profils pour définir et personnaliser des sonneries, des signalisations de message et autres tonalités pour différents événements, environnements ou groupes d'appelants. Pour personnaliser un mode, accédez à celui-ci et sélectionnez **Options** > **Personnaliser**.

Votre appareil

## Support Nokia

Pour rechercher la version la plus récente de ce guide, des informations supplémentaires, des téléchargements et des services associés à votre produit Nokia, voir [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) ou votre site Web Nokia local.

### Service de paramètres de configuration

Pour télécharger les paramètres de configuration, notamment pour le MMS, le GPRS, l'e-mail et d'autres services pour votre modèle de téléphone, voir [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Services Nokia Care

Si vous souhaitez contacter les services Nokia Care, vérifiez la liste des centres de contact Nokia Care locaux à l'adresse [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

**NOKIA**  
Care

### Entretien

Pour les services de maintenance, trouvez le centre Nokia Care le plus proche de chez vous à l'adresse [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

## 3. Votre appareil

### Configuration du téléphone

La première fois que vous mettez votre appareil sous tension, l'application Configuration du téléphone s'affiche.

Pour accéder ultérieurement à l'application Configuration du téléphone, sélectionnez **Menu > Applications > Config. tél.**

Pour configurer les connexions de l'appareil, sélectionnez **Ass. config.**

Pour transférer des données sur votre appareil depuis un appareil Nokia compatible, sélectionnez **Echange**.

Les options disponibles peuvent varier.

## Transférer du contenu

Vous pouvez utiliser l'application Echange pour copier du contenu, tel que des numéros de téléphone, des adresses, des éléments de l'agenda et des photos de votre appareil Nokia précédent vers votre appareil.

Le type de contenu qui peut être transféré dépend du modèle de l'appareil à partir duquel vous souhaitez transférer du contenu. Si cet appareil prend en charge la synchronisation, vous pouvez également synchroniser des données entre les appareils. Votre appareil vous avertit si l'autre appareil n'est pas compatible.

Si l'autre appareil ne peut pas être mis sous tension sans une carte SIM, vous pouvez y insérer votre carte SIM. Lorsque votre appareil est allumé sans carte SIM, le mode Déconnexion est activé automatiquement et le transfert peut être réalisé.

### Transférer du contenu pour la première fois

1. La première fois que vous récupérez des données de l'autre appareil, sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Echange** sur votre appareil.
2. Sélectionnez le type de connexion que vous souhaitez utiliser pour transférer les données. Les deux appareils doivent prendre en charge le type de connexion sélectionné.
3. Si vous choisissez la connectivité Bluetooth comme type de connexion, connectez les deux appareils. Pour que votre appareil recherche les appareils disposant de la connectivité Bluetooth, sélectionnez **Continuer**. Sélectionnez l'appareil à partir duquel vous voulez transférer du contenu. Vous êtes invité à entrer un code sur votre appareil. Entrez un code (1-16 chiffres) et sélectionnez **OK**. Entrez le même code sur l'autre appareil et sélectionnez **OK**. Les appareils sont désormais liés.

Certains anciens modèles d'appareils Nokia ne disposent pas de l'application Echange. Dans ce cas, l'application Echange est envoyée sur l'autre appareil sous forme de message. Pour installer l'application Echange sur l'autre appareil, ouvrez le message et suivez les instructions à l'écran.

4. Sur votre appareil, sélectionnez le contenu que vous souhaitez transférer depuis l'autre appareil.

## Votre appareil

Une fois le transfert démarré, vous pouvez l'annuler et le poursuivre ultérieurement.

Le contenu est transféré de la mémoire de l'autre appareil vers l'emplacement correspondant sur votre appareil. La durée du transfert dépend de la quantité de données à transférer.

## Témoins d'affichage

 L'appareil est utilisé sur un réseau GSM (service réseau).

 Vous avez un ou plusieurs messages non lus dans le dossier Messages reçus dans Messagerie.

 Vous avez reçu un nouvel e-mail dans la boîte aux lettres distante.

 Des messages sont en attente dans le dossier À envoyer.

 Appels en absence.

 Le type de sonnerie est réglé sur Silencieux et la signalisation de message ainsi que la signalisation d'e-mail sont désactivées.

 Le mode programmé est activé.

 L'écran tactile et les touches sont verrouillés.

 Le réveil est activé.

**2** La seconde ligne téléphonique est utilisée (service réseau).

 Tous les appels entrants sont renvoyés à un autre numéro (service réseau). Si vous avez deux lignes téléphoniques (service réseau), un numéro indique la ligne active.

 Une oreillette compatible est connectée à l'appareil.

 Un téléphone compatible SMS est connecté à l'appareil.

 Une connexion de données par paquets GPRS est active (service réseau).  indique que la connexion est en attente et  qu'une connexion est disponible.

 Une connexion de données par paquets est active dans une partie du réseau qui prend en charge EGPRS (service réseau).  indique que la connexion est en attente et  qu'une connexion est disponible. Les icônes indiquent que EGPRS est disponible dans le réseau, mais votre appareil n'utilise pas nécessairement une connexion EGPRS lors du transfert de données.

 La connectivité Bluetooth est réglée sur On.

 Les données sont transmises via la connectivité Bluetooth. Lorsque le témoin clignote, votre appareil tente d'établir une connexion avec un autre appareil.

 Une connexion USB est active.

 La synchronisation est en cours.

## Barre de contacts

Pour ajouter un contact à l'écran d'accueil, accédez à l'écran d'accueil, sélectionnez  > **Options** > **Nouveau contact** et suivez les instructions.

Pour communiquer avec un contact, sélectionnez le contact et effectuez l'une des actions suivantes :  Appelez le contact.  Permet d'envoyer un message au contact.  Pour modifier les détails du contact.  Actualisez les flux Web du contact.

Pour afficher les événements de communication antérieurs avec un contact, sélectionnez le contact. Pour afficher des informations détaillées à propos d'une communication, sélectionnez celle-ci.


Pour fermer l'affichage, sélectionnez .

## Emplacement des antennes

Votre appareil peut être muni d'antennes internes et externes. Évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque celle-ci est en cours de transmission ou de réception. Tout contact avec les antennes affecte la qualité de la communication, risque de

## Votre appareil

faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée lors des opérations de transmission/réception et peut réduire la durée de vie de la batterie.

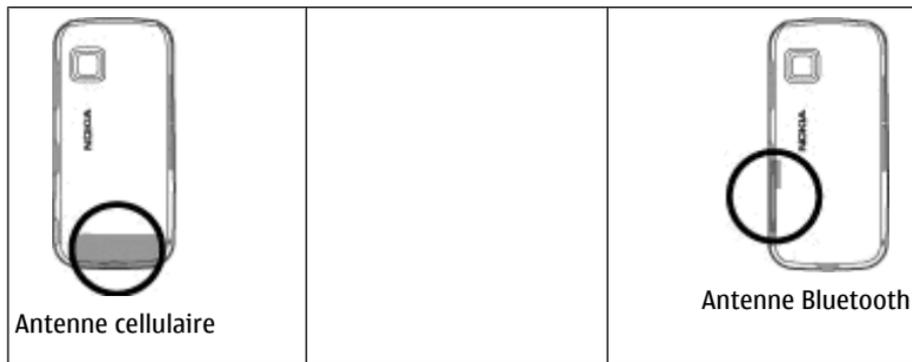

## Mode hors connexion

Le mode Hors connexion vous permet d'utiliser l'appareil sans vous connecter au réseau cellulaire. Lorsque le mode Hors connexion est actif, vous pouvez utiliser votre appareil sans carte SIM.

**Activer le mode Hors connexion** — Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt et sélectionnez **Hors connexion**.

Quand vous activez le mode Hors connexion, il est mis fin à la connexion au réseau cellulaire. Aucun signal HF ne peut plus être transmis entre l'appareil et le réseau cellulaire. Si vous essayez d'envoyer des messages à l'aide du réseau cellulaire, ils sont placés dans le dossier A envoyer pour être envoyés ultérieurement.

 **Important :** Le mode Hors connexion ne permet pas l'émission ou la réception d'appels, ni l'utilisation d'autres fonctions nécessitant une couverture réseau cellulaire. Il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil. Pour émettre un appel, vous

devez d'abord activer la fonction téléphone en changeant de mode. Si l'appareil a été verrouillé, entrez le code de verrouillage.

## **Raccourcis**

Pour basculer entre différentes applications ouvertes, maintenez la touche Menu enfoncée. Les applications s'exécutant en arrière-plan augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

Pour démarrer une connexion Web (service réseau) dans le composeur, maintenez enfoncée la touche **0**.

Pour accéder aux applications disponibles dans la barre multimédia, notamment le lecteur audio et le navigateur Web, appuyez sur la touche multimédia dans n'importe quelle vue.

Pour changer de profil, appuyez sur la touche marche/arrêt, puis sélectionnez un profil.

Pour appeler votre boîte vocale (service réseau), dans le composeur, maintenez enfoncée la touche **1**.

Pour ouvrir une liste des derniers numéros appelés, dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche d'appel en mode veille.

Pour utiliser les commandes vocales, dans l'écran d'accueil, maintenez la touche d'appel enfoncée.

## **Contrôle du volume et du haut-parleur**

Pour régler le niveau de volume pendant un appel actif ou l'écoute d'un clip audio, utilisez la touche de volume.

## Votre appareil

Le haut-parleur intégré vous permet de parler et d'écouter à une distance réduite sans avoir à placer l'appareil à votre oreille.

Pour utiliser le haut-parleur pendant un appel, appuyez sur **Activer ht-parleur**.

Pour désactiver le haut-parleur, sélectionnez **Activer le combiné**.



## Paramètres du capteur et rotation de l'affichage

Lorsque vous activez les capteurs dans votre appareil, vous pouvez contrôler certaines fonctions en faisant pivoter l'appareil.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Param. capteurs**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Capteurs** — Activez les capteurs.
- **Commande de rotation** — Sélectionnez **Désactiv. sonn. appels** et **Répétition alarmes** pour couper la sonnerie des appels et les répétitions d'alarmes en tournant votre appareil afin que l'affichage soit tourné vers le bas. Sélectionnez **Rotat. autom. affich.** pour faire pivoter le contenu de l'affichage automatiquement lorsque vous tournez l'appareil sur le côté gauche ou que vous le placez à nouveau en position verticale. Certains applications et fonctions peuvent ne pas prendre en charge la rotation du contenu de l'affichage.

## Verrou distant

Pour éviter toute utilisation non autorisée de votre appareil, vous pouvez verrouiller celui-ci et sa carte mémoire à l'aide d'un SMS. Vous devez définir le texte du SMS et envoyer ce message lorsque vous souhaitez verrouiller votre appareil. Pour déverrouiller votre appareil, vous avez besoin du code de verrouillage.

Pour activer le verrouillage à distance et définir le contenu du SMS, sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion du tél. > Sécurité > Téléphone et carte SIM > Verrouillage distant tél. > Activé**. Tapez le champ de saisie

pour entrer le texte du SMS (5 à 20 caractères), sélectionnez ✓ et vérifiez le message. Entrez le code de verrouillage.

## Oreillette

Vous pouvez raccorder une oreillette ou un casque compatible à votre appareil. Vous pouvez avoir besoin de sélectionner le mode câble.

 **Avertissement :** Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie car cela pourrait endommager l'appareil. Ne connectez aucune source de tension au connecteur AV Nokia.

Lorsque vous connectez au connecteur AV Nokia un appareil externe ou un kit oreillette autre que ceux dont l'utilisation avec cet appareil a été agréée par Nokia, faites particulièrement attention au niveau du volume.



## Fixer une dragonne




**Conseil :** Fixer le stylet à l'appareil comme s'il s'agissait d'une dragonne.



## Retirer la carte SIM

1. Retirez le cache arrière en le soulevant depuis le haut de l'appareil.
2. Retirez la batterie.
3. Ouvrez le capot de l'emplacement pour carte SIM. Placez l'embout du stylet dans l'ouverture située sous la batterie et poussez la carte SIM latéralement pour la faire sortir de son emplacement. Retirez la carte SIM.
4. Remplacez la batterie et le cache arrière.

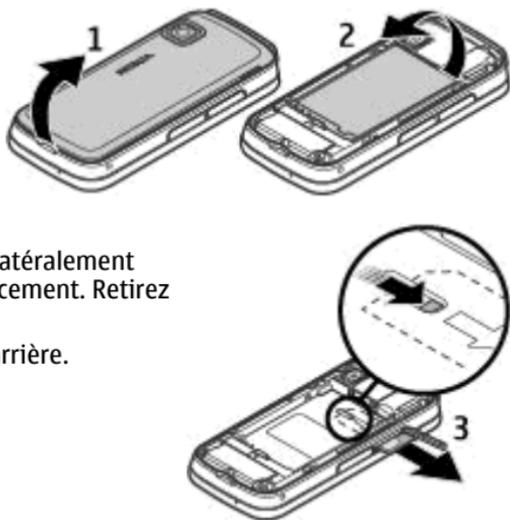

## Retirer la carte mémoire



**Important :** Ne retirez pas la carte mémoire pendant une opération, lorsque l'accès à celle-ci est en cours. Cela risque d'endommager l'appareil et la carte mémoire, ainsi que les données stockées sur celle-ci.

1. Si l'appareil est branché, avant de retirer la carte, appuyez sur la touche marche/arrêt et sélectionnez **Retirer la carte mém..**
2. Lorsque le message **Retirer (carte mémoire)? Certaines applications vont se fermer.** s'affiche, sélectionnez **Oui**.
3. Lorsque **Retirez (carte mémoire) et appuyez sur 'OK'** s'affiche, ouvrez le couvercle du port pour carte mémoire.
4. Appuyez sur la carte mémoire pour l'extraire du port.
5. Retirez la carte mémoire. Si l'appareil est éteint, sélectionnez **OK**.

## 4. Passer des appels

### Écran tactile et appels

Votre appareil est équipé d'un capteur de proximité. Pour prolonger la durée de vie de la batterie et éviter des sélections accidentelles, l'écran tactile est désactivé automatiquement pendant les appels lorsque vous placez l'appareil près de votre oreille.

Ne couvrez pas le capteur de proximité, par exemple avec du film protecteur ou de l'adhésif.



# Appels

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Téléphone** pour ouvrir le composeur et saisissez votre numéro de téléphone, y compris l'indicatif. Pour supprimer un numéro, sélectionnez **C**.

Pour les appels internationaux, appuyez sur \* deux fois pour obtenir le caractère + (qui remplace le code d'accès international), et saisissez l'indicatif du pays et l'indicatif régional (sans le zéro initial, si nécessaire), et enfin le numéro de téléphone.

2. Pour émettre l'appel, appuyez sur la touche d'appel.
3. Pour terminer l'appel (ou pour annuler la tentative d'appel), appuyez sur la touche de fin.

Appuyer sur la touche de fin met toujours fin à un appel, même si une autre application est active.

Pour passer un appel depuis la liste des contacts, sélectionnez **Menu > Contacts**. Accédez au nom souhaité ou sélectionnez le champ de recherche pour saisir les premières lettres du nom et accédez au nom. Pour appeler le contact, appuyez sur la touche d'appel. Si vous avez enregistré plusieurs numéros pour un contact, sélectionnez le numéro de votre choix dans la liste et appuyez sur la touche d'appel.

## Pendant un appel

Pour désactiver ou activer le microphone, sélectionnez  ou .

Pour mettre un appel en attente ou pour activer l'appel mis en attente, sélectionnez  ou .

Pour passer à nouveau au combiné, sélectionnez .

Pour mettre fin à l'appel, sélectionnez .

Pour basculer entre l'appel actif et l'appel en attente, sélectionnez **Options > Permuter**.



**Conseil** : Si un seul appel vocal est actif, appuyez sur la touche d'appel pour le mettre en attente. Pour activer l'appel en attente, appuyez de nouveau sur la touche d'appel.

Pour envoyer des chaînes de tonalité MF (par exemple, un mot de passe), sélectionnez **Options** > **Envoyer DTMF**. Entrez la chaîne MF ou recherchez-la dans la liste des contacts. Pour saisir un caractère d'attente (w) ou un caractère de pause (p), appuyez plusieurs fois sur \* . Pour envoyer la tonalité, sélectionnez **OK**. Vous pouvez ajouter des tonalités MF au numéro de téléphone ou au champ MF dans les détails du contact.

Pour mettre fin à un appel actif et le remplacer en répondant à l'appel en attente, sélectionnez **Options** > **Remplacer**.

Pour mettre fin à tous vos appels, sélectionnez **Options** > **Terminer tous les appels**.

Plusieurs des options disponibles au cours d'un appel vocal sont en fait des services réseau.

## Boîte vidéo

Pour appeler votre boîte vocale (service réseau), sélectionnez **Téléphone** dans l'écran d'accueil et maintenez enfoncée la touche **1**.

1. Pour changer le numéro de votre boîte vocale, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Appel** > **Boîte d'appel**, une boîte et **Options** > **Changer numéro**.
2. Tapez le numéro (fourni par votre prestataire de services réseau) et sélectionnez **OK**.

## Répondre à un appel ou rejeter un appel

Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche d'appel.

Pour couper la sonnerie lors d'un appel entrant, sélectionnez .

## Passer des appels

Pour répondre à un appel alors que l'écran tactile est verrouillé, faites glisser le doigt **Répondre** de gauche à droite.

Vous pouvez envoyer un SMS sans refuser l'appel afin d'informer l'appelant que vous êtes dans l'impossibilité de lui répondre. Pour envoyer le message de réponse, sélectionnez **Env. msg**, modifiez le SMS et appuyez sur la touche d'appel.

Si vous ne souhaitez pas répondre à un appel, appuyez sur la touche de fin. Si vous avez activé la fonction **Renvoi d'appels > Appels vocaux > Si occupé** dans les paramètres du téléphone pour renvoyer les appels, le renvoi d'appel est également appliqué à tout appel entrant rejeté.

Pour déverrouiller l'écran tactile, faites glisser le doigt **Déverrouiller** de droite à gauche et répondez ou rejetez l'appel.

Pour activer l'option SMS et rédiger un message de réponse standard, sélectionnez **Menu > Paramètres et Appel > Appel > Rejeter l'appel avec msg**, et **SMS**.

## Effectuer un appel en conférence

L'appareil prend en charge les appels en conférence réunissant un maximum de six participants, vous compris.

1. Appelez le premier participant.
2. Pour appeler un autre participant, sélectionnez **Options > Nouvel appel**. Le premier appel est mis en attente.
3. Lorsque le deuxième appel aboutit, pour joindre le premier participant à l'appel en conférence, sélectionnez .

Pour ajouter une nouvelle personne à l'appel, appelez un autre participant et ajoutez le nouvel appel à l'appel de conférence.

Pour avoir une conversation privée avec l'un des participants, sélectionnez .

Accédez au participant, puis sélectionnez . L'appel en conférence est mis en attente sur votre appareil. Les autres participants peuvent poursuivre l'appel en conférence.

Pour retourner à l'appel de conférence, sélectionnez .

Pour exclure un participant, sélectionnez , accédez au participant et sélectionnez .

4. Pour mettre fin à la conférence téléphonique active, appuyez sur la touche de fin.

## Appel abrégé d'un numéro de téléphone

Pour activer les appels abrégés, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Appel** > **Appel** > **Appels abrégés**.

1. Pour attribuer un numéro de téléphone à l'une des touches numériques, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Appel** > **Appels abrégés**.
2. Accédez à la touche à laquelle vous souhaitez attribuer le numéro de téléphone, puis sélectionnez **Options** > **Attribuer**.  
1 est réservé à la boîte vocale.

Pour appeler dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Téléphone** et la touche attribuée, puis appuyez sur la touche d'appel.

Pour appeler dans l'écran d'accueil lorsque les appels abrégés sont actifs, sélectionnez **Téléphone**, puis sélectionnez et maintenez enfoncée la touche attribuée.

## Mise en attente

Vous pouvez répondre à un appel alors qu'un autre appel est en cours.

Pour activer la mise en attente de l'appel (service réseau), sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Appel** > **Appel** > **Appel en attente**.

1. Pour répondre à l'appel en attente, appuyez sur la touche d'appel. Le premier appel est mis en attente.
2. Pour basculer entre les deux appels, sélectionnez **Options** > **Permuter**.
3. Pour mettre fin à l'appel actif, appuyez sur la touche de fin.

## Passer des appels

4. Pour mettre fin aux deux appels, sélectionnez **Options** > **Terminer tous les appels**.

## Numérotation vocale

Votre appareil crée automatiquement un identificateur vocal pour les contacts. Pour écouter l'identificateur vocal synthétisé, sélectionnez un contact et **Options** > **Détails de l'Id. vocal**. Faites défiler jusqu'à une information de contact et sélectionnez **Options** > **Ecouter l'Id. vocal**.

### Effectuer un appel avec un identificateur vocal



**Remarque :** L'utilisation d'identificateurs vocaux est parfois difficile dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale en toutes circonstances.

Lorsque vous utilisez la numérotation vocale, le haut-parleur est activé. Maintenez l'appareil à une courte distance de votre bouche lorsque vous prononcez l'identificateur vocal.

1. Pour démarrer la numérotation vocale, dans l'écran d'accueil, maintenez la touche d'appel enfoncée. Si un kit oreillette compatible doté d'une touche est raccordé, maintenez cette dernière appuyée pour activer la numérotation vocale.
2. Le téléphone émet un bref signal et affiche le message **Parlez maintenant**. Prononcez clairement le nom enregistré pour le contact.
3. L'appareil fait entendre un identificateur vocal synthétisé pour le contact reconnu dans la langue de l'appareil sélectionné, et affiche le nom et le numéro. Pour annuler la numérotation vocale, sélectionnez **Quitter**.

Si plusieurs numéros sont enregistrés pour un nom, vous pouvez également dire le nom et le type de numéro, comme téléphone portable ou fixe.

## Journal

Le journal stocke les informations relatives à l'historique des communications de votre appareil. L'appareil enregistre les appels en absence et les appels reçus seulement si le réseau prend ces fonctions en charge, si l'appareil est allumé et si vous vous trouvez dans une zone couverte par le service réseau.

### Appels récents

Sélectionnez **Menu** > **Journal** et **Derniers appels**.

Pour afficher les appels en absence, reçus et composés, sélectionnez **Appels en abs.**, **Appels reçus** ou **N° composés**.



**Conseil** : Pour ouvrir la liste des numéros composés dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche d'appel.

Dans la barre d'outils, sélectionnez l'une des options suivantes :

-  **Appeler** — Appeler le contact souhaité.
-  **Créer un message** — Envoyer un message au contact souhaité.
-  **Ouvrir Contacts** — Ouvrir la liste des contacts.

Sélectionnez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Enregistrer ds Contacts** — Pour enregistrer dans vos contacts le numéro de téléphone en surbrillance à partir de la liste des derniers appels.
- **Effacer la liste** — Pour effacer la liste des derniers appels sélectionnée.
- **Supprimer** — Pour effacer un événement en surbrillance dans la liste sélectionnée.
- **Paramètres** — Sélectionnez **Durée du journal** et la durée de conservation des informations de communication dans le journal. Si vous sélectionnez **Aucun journal**, aucune information n'est enregistrée dans le journal.

### Données par paquets

Sélectionnez **Menu** > **Journal**.

## Passer des appels

Vous pouvez être facturé pour vos connexions de données par paquets en fonction de la quantité de données envoyée et reçue. Pour connaître la quantité de données envoyées ou reçues pendant les connexions de données par paquets, sélectionnez **Cpteur données > Donn. envoyées** ou **Données reçues**.

Pour effacer à la fois les informations envoyées et reçues, sélectionnez **Options > Mettre compteurs à zéro**. Pour effacer ces informations, vous avez besoin du code de verrouillage.

## Durée de l'appel

Sélectionnez **Menu > Journal**.

Pour afficher la durée approximative du dernier appel, ainsi que des appels émis et reçus, sélectionnez **Durée des appels**.

## Surveiller les événements de communication

Sélectionnez **Menu > Journal**.

Pour ouvrir le journal général permettant de gérer tous les appels vocaux, les SMS ou les connexions de données enregistrées par l'appareil, sélectionnez l'onglet général   . Les sous-événements, tels que les SMS envoyés en plusieurs fois et les connexions de données par paquets, sont consignés sous la forme d'une communication unique. Les connexions à votre boîte aux lettres, le centre de messagerie multimédia ou les pages Web s'affichent en tant qu'appels de données ou connexions de données par paquets.

Pour afficher la quantité de données transférée ainsi que la durée d'une connexion de données par paquets, faites défiler jusqu'à une communication entrante ou sortante indiquée **GPRS**, puis sélectionnez **Options > Afficher**.

Pour copier un numéro de téléphone du journal au presse-papiers et le coller dans un message texte, par exemple, sélectionnez **Options > Utiliser ce numéro > Copier**.

Pour filtrer le journal, sélectionnez **Options > Filtre** et un filtre.

Pour définir la durée du journal, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Durée du journal**. Si vous sélectionnez **Aucun journal**, tout le contenu du journal, le journal des derniers appels et les accusés de réception des messages sont définitivement effacés.

## 5. Écrire du texte

Vous pouvez saisir des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux de plusieurs manières. Les claviers à l'écran vous permettent de saisir des caractères en tapant dessus avec les doigts ou le stylet. La reconnaissance de l'écriture manuscrite vous permet d'écrire des caractères directement sur l'affichage en utilisant le stylet comme stylo. Il est possible que la reconnaissance de l'écriture manuscrite ne soit pas disponible pour toutes les langues.

Tapez sur n'importe quel champ de saisie de texte pour saisir des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux.


Votre appareil peut compléter des mots en se basant sur le dictionnaire intégré de la langue de saisie de texte sélectionnée. L'appareil apprend également de nouveaux mots en fonction de votre saisie.

### Clavier virtuel

Vous pouvez utiliser le clavier virtuel en mode paysage.

Pour activer le clavier virtuel, sélectionnez  > **AZERTY plein écran**.

Lorsque vous utilisez le clavier virtuel en mode plein écran, vous pouvez sélectionner les touches avec les doigts.

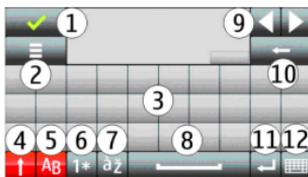

## Écrire du texte

1 — Fermer - Pour fermer le clavier virtuel.

2 — Menu de saisie - Pour ouvrir le menu des options de saisie tactile pour accéder aux commandes telles que **Langue d'écriture**.

3 — Clavier virtuel

4 — Maj et verrouillage des majuscules - Pour saisir un caractère majuscule lorsque vous écrivez en minuscule ou vice versa, sélectionnez la touche avant de saisir le caractère. Pour activer le verrouillage des majuscules, sélectionnez deux fois la touche. Une touche soulignée indique que le verrouillage des majuscules est activé.

5 — Lettres

6 — Chiffres et caractères spéciaux

7 — Caractères accentués

8 — Barre d'espacement

9 — Déplacer - Pour déplacer le curseur.

10 — Effacement arrière

11 — Entrée - Pour déplacer le curseur jusqu'à la ligne ou le champ de saisie de texte suivant. Les fonctions supplémentaires varient selon le contexte (par exemple, dans le champ d'adresse Web du navigateur Web, il joue le rôle de l'icône OK).

12 — Mode de saisie - Pour sélectionner la méthode de saisie. Lorsque vous sélectionnez un élément, l'affichage du mode de saisie actuel se ferme et celui du mode sélectionné s'ouvre.

## Écriture manuelle

Les méthodes de saisie et les langues pris en charge par la reconnaissance de l'écriture manuscrite varient selon la région et ne sont pas toujours disponibles dans toutes les langues.

Pour activer le mode d'écriture manuscrite, sélectionnez  > **Écriture manuscrite**.

Écrivez de manière lisible et bien droite sur la zone de saisie de texte et laissez un espace entre chaque caractère.

Pour apprendre à votre appareil votre style d'écriture, sélectionnez  > **Entraîn. écriture manus..**

Pour saisir des lettres et des chiffres (mode par défaut), écrivez les mots normalement. Pour sélectionner le mode numérique, sélectionnez . Pour saisir des caractères non latins, sélectionnez l'icône correspondante éventuellement disponible.

Pour saisir des caractères spéciaux, écrivez-les comme à votre habitude ou sélectionnez  et le caractère souhaité.

Pour supprimer des caractères ou faire reculer le curseur, faites glisser votre doigt vers l'arrière (Figure 1).

Pour insérer un espace, faites glisser votre doigt vers l'avant (voir Figure 2).



## Clavier alphanumérique

### Clavier virtuel

A l'aide du clavier virtuel (**Clavier alphanumérique**), vous pouvez saisir des caractères comme vous le feriez avec un clavier standard dont les touches possèdent des chiffres.

## Écrire du texte



1 — Fermer - Ferme le clavier virtuel (**Clavier alphanumérique**).

2 — Menu de saisie - Ouvre le menu des options de saisie tactile, qui comprend des commandes telles que **Activer saisie prédictive** et **Langue d'écriture**.

3 — Indicateur de saisie de texte - Ouvre une fenêtre contextuelle dans laquelle vous pouvez activer ou désactiver les modes de saisie prédictive, modifier la casse ou encore basculer entre les modes alphabétique et numérique.

4 — Mode de saisie - Ouvre une fenêtre contextuelle dans laquelle vous sélectionnez le mode de saisie. Lorsque vous sélectionnez un élément, l'affichage du mode de saisie actuel se ferme et celui du mode sélectionné s'ouvre. La disponibilité des modes de saisie peut varier si le mode de saisie automatique (paramètres du capteur) est activé.

5 — Touches fléchées - Font défiler vers la gauche ou vers la droite.

6 — Retour arrière

7 — Nombres

8 — Étoile - Ouvre un tableau de caractères spécifique.

9 — Maj - Change la casse des caractères, active ou désactive les modes de saisie prédictive et bascule entre les modes alphabétique et numérique.

## Saisie traditionnelle

Tapez sur une touche numérique (1-9) plusieurs fois jusqu'à ce que le caractère souhaité apparaisse. Plus de caractères sont disponibles pour une touche numérique que ceux qui sont visibles sur la touche.

Si la lettre suivante est située sur la même touche que le caractère actuel, attendez que le curseur apparaisse (ou déplacez le curseur vers l'avant pour mettre fin à la période de temporisation), et saisissez la lettre.

Pour insérer un espace, saisissez **0** . Pour déplacer le curseur vers la ligne suivante, tapez trois fois sur **0**.

## Saisie de texte intuitive

Avec la saisie de texte intuitive, vous pouvez taper n'importe quel mot d'une simple sélection de touche. La saisie de texte intuitive est basée sur un dictionnaire intégré auquel vous pouvez ajouter de nouveaux mots. La saisie de texte intuitive n'est pas disponible pour toutes les langues.

1. Pour activer la saisie de texte intuitive pour tous les éditeurs de l'appareil, sélectionnez  > **Activer saisie prédictive**. Vous pouvez également sélectionner  > **Activer saisie prédictive**.
2. Pour écrire le mot souhaité, utilisez les touches 2-9. Sélectionnez chaque touche une fois pour chaque lettre. Par exemple, pour rédiger « Nokia » lorsque le dictionnaire anglais est sélectionné, sélectionnez **6** pour N, **6** pour o, **5** pour k, **4** pour i et **2** pour a.  
Le mot suggéré change à chaque sélection de touche.
3. Lorsque vous avez terminé de rédiger le mot correctement, déplacez le curseur vers la droite pour confirmer ou sélectionnez **0** pour ajouter un espace.

## Écrire du texte

Si le mot n'est pas correct, sélectionnez \* à plusieurs reprises pour afficher un par un les mots correspondants trouvés par le dictionnaire.

Si le caractère ? s'affiche après le mot, cela signifie que celui-ci ne se trouve pas dans le dictionnaire. Pour ajouter un mot au dictionnaire, sélectionnez **Orthog.**, entrez le mot à l'aide de la saisie de texte traditionnelle, puis sélectionnez **OK**. Le mot est ajouté au dictionnaire. Lorsque le dictionnaire est rempli, un nouveau mot remplace le plus ancien mot ajouté.

4. Commencez à rédiger le mot suivant.

## Basculer entre des modes de saisie

Pour désactiver la saisie de texte intuitive pour tous les éditeurs de votre appareil, sélectionnez  > **Désactiver saisie préd.** ou appuyez rapidement sur # à deux reprises. Vous pouvez également sélectionner  > **Saisie prédictive** > **Désactivée.**

## Paramètres de saisie tactile

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Saisie tactile.**

Pour modifier les paramètres de saisie pour l'écran tactile, choisissez parmi les options suivantes :

- **Entraîn. écriture manus.** — Ouvrez l'application d'apprentissage de l'écriture. Apprenez à votre appareil à mieux reconnaître votre écriture. Cette option n'est pas disponible dans toutes les langues.
- **Langue d'écriture** — Pour définir les caractères propres à la langue d'écriture qui sont reconnus et la disposition du clavier virtuel.
- **Vitesse d'écriture** — Pour sélectionner la vitesse d'écriture.
- **Ligne de guidage** — Pour afficher ou masquer la ligne de guidage dans la zone d'écriture. La ligne de guidage vous aide à écrire droit et aide également l'appareil à reconnaître votre écriture.
- **Largeur du trait** — Pour sélectionner la largeur du trait du stylo du texte écrit avec le stylet.
- **Couleur du trait** — Pour sélectionner la couleur du texte écrit avec le stylet.

- **Recherche adaptive** — Pour activer la recherche adaptive.
- **Étalonnage écran tactile** — Pour étalonner l'écran tactile.

## 6. Contacts

Vous pouvez enregistrer et mettre à jour des informations de contact, par exemple, les numéros de téléphones, l'adresse du domicile ou l'adresse e-mail de vos contacts. Vous pouvez ajouter une sonnerie personnelle ou une imagerie à un contact. Vous pouvez également créer des groupes de contact, qui vous permettent d'envoyer des SMS ou des e-mails simultanément à plusieurs destinataires.

Pour ouvrir la liste des contacts, sélectionnez **Contacts** ou  dans l'écran d'accueil, en fonction de son thème.

### Enregistrer et modifier les noms et les numéros

1. Pour ajouter un nouveau contact à la liste des contacts, tapotez sur .
2. Tapez sur un champ pour entrer les informations sur le champ. Pour fermer la saisie de texte, sélectionnez . Remplissez les champs souhaités, puis sélectionnez **Terminer**.

Pour modifier des contacts, sélectionnez-en un et **Options** > **Modifier**.

### Barre d'outils des contacts

Dans la barre d'outils des contacts, sélectionnez l'une des options suivantes :

-  **Appeler** — Appeler le contact souhaité.
-  **Créer un message** — Envoyer un message au contact souhaité.
-  **Nouveau contact** — Créer un nouveau contact.

# Gérer des noms et des numéros

Pour copier ou supprimer un contact, ou pour envoyer un contact en tant que carte de visite à un autre appareil, sélectionnez un contact et maintenez votre doigt enfoncé et sélectionnez **Copier**, **Supprimer**, ou **Env. carte de visite**.

Pour supprimer plusieurs contacts simultanément, sélectionnez **Options** > **Cocher/Décocher** pour marquer les contacts souhaités, puis appuyez sur **Options** > **Supprimer** pour les supprimer.

Pour écouter l'identificateur vocal attribué à un contact, sélectionnez un contact et **Options** > **Détails de l'Id. vocal** > **Options** > **Ecouter l'Id. vocal**.

Avant d'utiliser les identificateurs vocaux, notez les points suivants :

- Les identificateurs vocaux sont indépendants de la langue. Ils dépendent de la voix du locuteur.
- Vous devez prononcer le nom exactement comme lors de son enregistrement.
- Les identificateurs vocaux sont sensibles au bruit de fond. Enregistrez les identificateurs vocaux et utilisez-les dans un environnement silencieux.
- Les noms très courts ne sont pas acceptés. Utilisez par conséquent des noms longs et évitez l'utilisation de noms similaires pour des numéros différents.



**Remarque :** L'utilisation d'identificateurs vocaux est parfois difficile dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale en toutes circonstances.

## Numéros et adresses par défaut

Vous pouvez attribuer un numéro ou une adresse par défaut à un contact. Si un contact dispose de plusieurs numéros ou adresses, vous pouvez facilement appeler ou envoyer un message à un numéro ou à une adresse spécifique. Le numéro par défaut est également utilisé dans la numérotation vocale.

1. Dans la liste de contacts, sélectionnez un contact.
2. Sélectionnez **Options** > **Numéros préférés**.

3. Sélectionnez une valeur par défaut à laquelle vous souhaitez ajouter un numéro ou une adresse et sélectionnez **Attribuer**.
4. Sélectionnez un numéro ou une adresse que vous voulez définir par défaut.
5. Pour quitter l'écran Numéros préférés et enregistrer les modifications, tapotez en dehors de cet écran.

## Sonneries, images et texte d'appel pour les contacts

Vous pouvez définir une sonnerie pour un contact ou un groupe, ainsi qu'une image et un texte d'appel pour un contact. Lorsque le contact vous appelle, l'appareil lit la sonnerie sélectionnée et affiche le texte d'appel ou l'image (si le numéro de téléphone de l'appelant est envoyé avec l'appel et que votre appareil le reconnaît).

Pour définir une sonnerie pour un contact ou un groupe de contact, sélectionnez celui-ci, **Options** > **Sonnerie** et une sonnerie.

Pour définir un texte d'appel pour un contact, sélectionnez le contact et **Options** > **Ajout. txt signal. appels**. Tapotez le champ de texte pour entrer le texte d'appel, puis sélectionnez .

Pour ajouter une image à un contact enregistré dans la mémoire de l'appareil, sélectionnez le contact, **Options** > **Ajouter une photo**, puis une image de la galerie.

Pour supprimer la sonnerie, sélectionnez **Sonnerie par défaut** dans la liste des sonneries.

Pour afficher, modifier ou supprimer l'image d'un contact, sélectionnez le contact, **Options** > **Photo** et l'option souhaitée.

## Copier des contacts

La première fois que vous ouvrez la liste des contacts, l'appareil vous demande si vous souhaitez copier des noms et numéros d'une carte SIM vers votre appareil.

## Contacts

Pour commencer à copier, sélectionnez **OK**.

Sélectionnez **Annuler** si vous ne voulez pas copier les contacts de votre carte SIM sur l'appareil. L'appareil vous demande si vous souhaitez afficher les contacts de la carte SIM dans l'annuaire des contacts. Pour afficher les contacts, sélectionnez **OK**. La liste des contacts s'ouvre et les noms enregistrés sur votre carte SIM sont indiqués par .

## Services SIM

Pour obtenir des informations sur la disponibilité et l'utilisation des services de la carte SIM, contactez le vendeur de votre carte SIM. Il peut s'agir du prestataire de services réseau ou d'un autre fournisseur.

## Contacts SIM

Pour définir les noms et numéros stockés sur la carte SIM et affichés dans la liste des contacts, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Contacts à afficher** > **Mémoire carte SIM**. Vous pouvez ajouter et modifier des contacts SIM, voire les appeler.

Les numéros enregistrés dans la liste des contacts peuvent ne pas être automatiquement enregistrés sur votre carte SIM. Pour enregistrer des numéros sur la carte SIM, sélectionnez un contact, puis **Options** > **Copier** > **Mém. carte SIM**.

Pour choisir d'enregistrer ou non les nouveaux contacts sur votre appareil ou votre carte SIM, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Mém. d'enreg. par défaut** > **Mémoire téléphone** ou **Mémoire carte SIM**.

## Appels autorisés

Sélectionnez **Menu** > **Contacts et Options** > **Numéros carte SIM** > **Liste n° autorisés**.

Le service des numéros autorisés permet de limiter les appels émis depuis votre appareil vers certains numéros de téléphone. Les cartes SIM ne prennent pas toutes

en charge ce service. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Lorsque vous utilisez des fonctions de sécurité restreignant les appels (restriction d'appels, groupe limité et appels autorisés), il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil. La restriction d'appels et le renvoi d'appels ne peuvent pas être activés en même temps.

Votre code PIN2 est requis pour activer et désactiver les appels autorisés ou pour modifier les contacts de ce service. Contactez votre prestataire de services pour obtenir votre code PIN2.

Sélectionnez **Options** puis parmi les options suivantes :

- **Activer les n° autorisés** — Pour activer le service des appels autorisés.
- **Désactiver n° autorisés** — Pour désactiver le service des appels autorisés.
- **Nouveau contact SIM** — Pour entrer le nom et le numéro de téléphone du contact vers lequel des appels peuvent être émis.
- **Ajouter depuis Contacts** — Pour copier un contact de la liste des contacts vers la liste des appels autorisés.

Pour envoyer des messages texte aux contacts SIM alors que le service des numéros autorisés est activé, vous devez ajouter le numéro du centre de messagerie texte à la liste des numéros autorisés.

## 7. Messagerie

### Ecran principal de la messagerie

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** (service réseau)

Pour créer un nouveau message, sélectionnez **Nouveau msg.**



**Conseil :** Pour éviter d'avoir à réécrire des messages que vous envoyez souvent, utilisez les textes du dossier Modèles dans Mes dossiers. Vous pouvez également créer et enregistrer vos propres modèles.

La messagerie contient les dossiers suivants :

## Message

-  **Messages reçus** — Les messages reçus, à l'exception des messages e-mail et des messages diffusés sur une cellule, sont stockés ici.
-  **Mes dossiers** — Organisez vos messages dans des dossiers.
-  **Boîte aux lettres** — Connectez-vous à votre boîte aux lettres distante pour récupérer vos nouveaux messages e-mail ou afficher les messages e-mail précédemment récupérés hors connexion.
-  **Brouillons** — Les brouillons des messages qui n'ont pas été envoyés sont stockés dans ce dossier.
-  **Msgs envoyés** — Les derniers messages envoyés, à l'exclusion des messages envoyés via une connexion Bluetooth, sont stockés ici. Vous pouvez modifier le nombre de messages à enregistrer dans ce dossier.
-  **A envoyer** — Les messages en attente d'envoi sont temporairement stockés dans le dossier À envoyer, notamment lorsque votre appareil est hors de la couverture réseau.
-  **Accusés récept.** — Vous pouvez demander au réseau de vous envoyer un rapport d'envoi des messages texte et multimédia que vous avez envoyés (service réseau).

## Écrire et envoyer des messages

Sélectionnez **Menu** > **Message**.



**Important :** Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Avant de pouvoir créer un MMS ou écrire un e-mail, les paramètres de connexion corrects doivent être définis.

Le réseau sans fil peut limiter la taille des messages MMS. Si la photo insérée dépasse la taille limite, l'appareil peut la réduire afin de l'envoyer par MMS.

Seuls les appareils disposant des fonctions compatibles peuvent recevoir et afficher les messages multimédia. L'affichage d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

Vérifiez la limite de taille des e-mails auprès de votre prestataire de services. Si vous tentez d'envoyer un e-mail qui excède la limite de taille du serveur e-mail, le message demeure dans le dossier À envoyer et l'appareil tente régulièrement de l'envoyer. L'envoi d'un e-mail nécessite une connexion de données et des tentatives répétées d'envoi de l'e-mail peuvent entraîner des frais de la part de votre fournisseur de services. Dans le dossier À envoyer, vous pouvez supprimer un tel message ou le déplacer dans le dossier Brouillons.

La fonction de messagerie exige des services réseau.

**Envoyer un SMS ou un MMS** — Sélectionnez **Nouveau msg.**

**Envoyer un message audio ou un e-mail** — Sélectionnez **Options** > **Créer un message** et l'option adéquate.

**Sélectionner des destinataires ou des groupes dans la liste des contacts** — Sélectionnez  dans la barre d'outils.

**Saisir manuellement le numéro ou l'adresse e-mail** — Appuyez sur le champ **A.**

**Saisir l'objet de l'e-mail ou du MMS** — Entrez-le dans le champ Sujet. Si le champ Sujet n'est pas visible, sélectionnez **Options** > **Champs d'en-tête du msg** pour changer les champs qui sont visibles.

**Rédiger le message** — Appuyez sur le champ du message.

**Ajouter un objet à un message ou à un e-mail** — Sélectionnez  et le type de contenu pertinent. Le type de message peut être converti en message multimédia en fonction du contenu inséré.

**Envoyer le message ou l'e-mail** — Sélectionnez  ou appuyez sur la touche d'appel.

Votre appareil supporte les messages texte dépassant la limite normale d'un message. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence. Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus

## Messagerie

d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

# Boîte de réception de la messagerie

## Recevoir des messages

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et **Messages reçus**.

Dans le dossier Messages reçus,  indique un message texte non lu,  un message multimédia non lu,  un message audio non lu et  des données reçues par la connectivité Bluetooth.

Lorsque vous recevez un message,  et **1 nouveau message** s'affichent sur l'écran d'accueil. Pour ouvrir le message, sélectionnez **Afficher**. Pour ouvrir un message dans le dossier Messages reçus, sélectionnez le message. Pour répondre à un message reçu, sélectionnez **Options** > **Répondre**.

## Messages multimédia



**Important** : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Vous pouvez recevoir une notification lors de la réception d'un message multimédia, qui est en attente dans le centre de messagerie multimédia. Pour établir une connexion de données afin de récupérer les messages sur votre téléphone, sélectionnez **Options** > **Récupérer**.

Lorsque vous ouvrez un message multimédia () , vous pouvez voir une image et un message. L'icône  s'affiche si le message comprend du son; l'icône  indique la présence d'un clip vidéo. Pour lire le son ou la vidéo, sélectionnez l'indicateur.

Pour afficher les objets multimédia inclus dans le message multimédia, sélectionnez **Options** > **Objets**.

Lorsque le message inclut une présentation multimédia, l'icône  est affichée. Pour exécuter la présentation, sélectionnez l'indicateur.

## Données, paramètres et messages de service Web

Votre appareil peut recevoir de nombreux types de messages contenant des données, notamment des cartes de visite, des sonneries, des logos d'opérateurs, des entrées d'agenda et des notifications e-mail. Vous pouvez également recevoir des paramètres de votre prestataire de service dans un message de configuration.

Pour enregistrer les données depuis le message, sélectionnez **Options** et l'option correspondante.

Les messages de service Web sont des notifications (par exemple, des titres de l'actualité) et peuvent contenir un message texte ou un lien. Pour connaître la disponibilité de ces services et y souscrire, contactez votre prestataire de services.

## Configurer l'e-mail

Pour configurer l'e-mail, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et **Boîte aux lettres**.

Vous pouvez configurer plusieurs comptes e-mail, par exemple un compte e-mail personnel et un compte e-mail de société.

Pour configurer l'e-mail depuis votre écran d'accueil, sélectionnez l'extension adéquate. Vous pouvez aussi configurer un compte e-mail en sélectionnant **Menu** > **Applications** > **Ass. config.**.

## Service e-mail

Le service e-mail de votre appareil Nokia transfère automatiquement les e-mails depuis votre adresse e-mail existante sur votre appareil. Vous pouvez lire et répondre à vos e-mails et les organiser lors de vos déplacements. Le service fonctionne avec un certain nombre de prestataires de services d'e-mail sur Internet généralement utilisés pour les e-mails personnels. Des frais de données peuvent être appliqués lors de l'utilisation du service. Pour plus d'informations sur les frais éventuels, contactez votre prestataire de services.

### Configurer l'e-mail sur votre appareil Nokia

1. Sélectionnez **Menu > Applications > Ass. config.**
2. La première fois que vous ouvrez l'Assistant de configuration, vous êtes invité à définir les paramètres d'e-mail sur la base des paramètres du prestataire de services. Si vous avez déjà utilisé l'Assistant de configuration, sélectionnez **Config. e-mail.**
3. Acceptez les conditions générales pour activer le service e-mail.

Pour plus d'informations, voir [nokia.com/messaging](http://nokia.com/messaging).

## Boîte aux lettres

### Définir les paramètres e-mail

Sélectionnez **Menu > Messagerie et Boîte aux lettres.**

Pour utiliser l'e-mail, vous devez disposer d'un point d'accès Internet valide dans l'appareil et vous devez avoir défini vos paramètres e-mail correctement.

Vous devez disposer d'un compte e-mail distinct. Suivez les instructions fournies par votre prestataire de service Internet et de boîte aux lettres distante.

Si vous sélectionnez **Messagerie > Boîte aux lettres** et que vous n'avez pas configuré votre compte e-mail, vous êtes invité à le faire. Pour commencer à créer les paramètres e-mail avec le guide de la boîte aux lettres, sélectionnez **Commencer.**

Lorsque vous créez une boîte aux lettres, le nom que vous lui affectez remplace Boîte aux lettres dans l'écran principal de la messagerie. Vous pouvez posséder jusqu'à six boîtes aux lettres.

### Ouvrir la boîte aux lettres

Sélectionnez **Menu > Messagerie** et une boîte aux lettres.

Lorsque vous ouvrez la boîte aux lettres, l'appareil vous demande si vous souhaitez vous connecter à la boîte aux lettres.

Pour vous connecter à votre boîte aux lettres et récupérer de nouveaux en-têtes d'e-mail ou messages, sélectionnez **Oui**. Lorsque vous affichez des messages en ligne, vous êtes connecté en continu à une boîte aux lettres distante par le biais d'une connexion de données.

Pour consulter les e-mails récupérés précédemment hors ligne, sélectionnez **Non**.

Pour créer un nouvel e-mail, sélectionnez **Options > Créer un message > E-mail**.

Lorsque vous êtes en ligne, pour mettre fin à la connexion de données à la boîte aux lettres distante, sélectionnez **Options > Se déconnecter**

## Récupérer des messages e-mail

Sélectionnez **Menu > Messagerie** et une boîte aux lettres.

Si vous êtes hors ligne, sélectionnez **Options > Se connecter** pour ouvrir une connexion à la boîte aux lettres distante.



**Important :** Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

1. Quand une connexion à une boîte aux lettres distante est ouverte, sélectionnez **Options > Télécharger e-mail > Nouveaux** pour récupérer tous les nouveaux messages, **Sélectionnés** pour ne récupérer que les messages sélectionnés ou **Tous** pour récupérer tous les messages de la boîte aux lettres. Pour arrêter la récupération de messages, sélectionnez **Annuler**.
2. Pour fermer la connexion et consulter les e-mails hors ligne, sélectionnez **Options > Se déconnecter**.
3. Pour ouvrir un e-mail, sélectionnez le message. Si l'e-mail n'a pas été récupéré et que vous êtes hors ligne, le système vous demande si vous souhaitez récupérer ce message de la boîte aux lettres.

## Messagerie

Pour afficher les pièces jointes au message, ouvrez le message, puis sélectionnez le champ de la pièce jointe indiqué par . Si la pièce jointe n'a pas été récupérée sur l'appareil, sélectionnez **Options** > **Récupérer**.

Pour récupérer les e-mails automatiquement, sélectionnez **Options** > **Paramètres e-mail** > **Connexion automatique**.

Le fait de paramétrer l'appareil pour qu'il récupère automatiquement les e-mails peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

## Supprimer des messages e-mail

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et une boîte aux lettres.

Pour supprimer le contenu d'un e-mail de l'appareil tout en le conservant dans la boîte aux lettres distante, sélectionnez **Options** > **Supprimer** > **Téléphone uniquement**.

L'appareil reproduit les en-têtes d'e-mail de la boîte aux lettres distante. Même si vous supprimez le contenu du message, l'en-tête d'e-mail reste sur votre appareil. Si vous souhaitez supprimer l'en-tête également, vous devez être connecté au serveur lorsque vous supprimez le message de votre appareil et de la boîte aux lettres distante. En l'absence de connexion au serveur, l'en-tête est supprimé lorsque vous vous connectez de nouveau depuis votre appareil à la boîte aux lettres distante afin de mettre à jour l'état.

Pour supprimer un e-mail de l'appareil et de la boîte aux lettres distante, sélectionnez **Options** > **Supprimer** > **Téléphone et serveur**.

Pour annuler la suppression d'un e-mail marqué pour la suppression à partir de l'appareil et du serveur à la prochaine connexion () , sélectionnez **Options** > **Annuler la suppression**.

## Se déconnecter de la boîte aux lettres

Lorsque vous êtes en ligne, pour mettre fin à la connexion de données par paquets à la boîte aux lettres distante, sélectionnez **Options** > **Se déconnecter**.

## Mail pour Exchange

Avec Mail pour Exchange, vous pouvez recevoir vos e-mails professionnels sur votre appareil. Vous pouvez lire et répondre à vos e-mails, afficher et modifier des pièces jointes compatibles, afficher des informations de l'agenda, recevoir et répondre à des demandes de réunion, planifier des réunions et afficher, ajouter et modifier des informations de contact.

### ActiveSync

L'utilisation de l'application Mail pour Exchange est limitée à la synchronisation par liaison radio (OTA) d'informations PIM entre l'appareil Nokia et le serveur Microsoft Exchange autorisé.

Mail pour Exchange peut être configuré si votre société possède Microsoft Exchange Server. En outre, l'administrateur IT de votre société doit avoir activé Mail pour Exchange pour votre compte.

Avant de commencer à configurer Mail pour Exchange, veillez à disposer des éléments suivants :

- Un ID e-mail professionnel
- Votre nom d'utilisateur sur le réseau de votre entreprise
- Votre mot de passe sur le réseau de votre entreprise
- Le nom de domaine de votre réseau (contactez le service IT de votre entreprise)
- Le nom de votre serveur Mail pour Exchange (contactez le service IT de votre entreprise)

En fonction de la configuration du serveur Mail pour Exchange de votre entreprise, vous pourrez avoir besoin d'informations supplémentaires en plus de celles listées. Si vous ne disposez pas des informations correctes, contactez le service IT de votre entreprise.

## Messagerie

Mail pour Exchange peut exiger l'utilisation du code de verrouillage. Le code de verrouillage par défaut de votre appareil est 12345, mais l'administrateur IT de votre société peut en avoir défini un autre.

Vous pouvez accéder et modifier le profil et les paramètres Mail pour Exchange dans les paramètres Messagerie.

## Afficher des messages sur une carte SIM

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie et Options** > **Messages SIM**.

Avant de pouvoir consulter des messages SIM, vous devez les copier dans un dossier de votre appareil.

1. Sélectionnez **Options** > **Cocher/Décocher** > **Cocher** ou **Tout cocher** pour marquer des messages.
2. Sélectionnez **Options** > **Copier**. Une liste de dossiers s'affiche.
3. Pour commencer à copier, sélectionnez un dossier. Pour consulter les messages, ouvrez le dossier.

## Messages de diffusion cellulaire

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie et Options** > **Diffusion sur cellules**.

La diffusion cellulaire (service réseau) vous permet de recevoir des messages sur différents sujets, comme la météo ou les conditions de trafic, de la part de votre prestataire de services. Pour obtenir la liste des sujets disponibles et leurs numéros, contactez votre fournisseur de services. Il est possible que le service ne soit pas disponible dans toutes les régions.

## Commandes de service

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie et Options** > **Commandes de services**.

Les commandes de services (service réseau) vous permettent d'entrer et d'envoyer des demandes de service (également appelées commandes USSD), notamment des

commandes d'activation pour les services réseau, à votre prestataire de service. Il est possible que le service ne soit pas disponible dans toutes les régions.

## Paramètres de messagerie

Les paramètres peuvent être préconfigurés sur votre appareil ou vous pouvez les recevoir dans un message. Pour entrer les paramètres manuellement, remplissez tous les champs signalés par la mention **A définir** ou par un astérisque.

Certains ou tous les centres de messagerie ou points d'accès peuvent être prédéfinis pour votre appareil par votre prestataire de services et vous ne pourrez peut-être pas les modifier, les supprimer ou en créer.

### Paramètres SMS

Sélectionnez **Menu > Messagerie et Options > Paramètres > SMS**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Centres de messagerie** — Affichez une liste de tous les centres de messagerie texte que vous avez définis.
- **Ctre msgerie utilisé** — Sélectionnez le centre de messagerie à utiliser pour délivrer des SMS.
- **Encodage des caractères** — Pour utiliser la conversion de caractères vers un autre système d'encodage, le cas échéant, sélectionnez **Réduit**.
- **Recevoir accusé** — Déterminez si le réseau envoie des accusés de réception de vos messages (service réseau).
- **Validité du message** — Sélectionnez la durée pendant laquelle le centre de messagerie vous renvoie le message si la première tentative échoue (service réseau). Si le message ne peut pas être envoyé pendant la période de validité, il est supprimé du centre de messagerie.
- **Msg envoyé comme** — Pour savoir si votre centre de messagerie peut convertir des messages texte dans l'un de ces autres formats, contactez votre prestataire de service.
- **Connexion préférée** — Sélectionnez la connexion à utiliser.
- **Répondre par même ctre** — Déterminez si vous souhaitez que la réponse soit envoyée via le même numéro de centre de messages texte (service réseau).

## Paramètres des messages multimédia

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie et Options** > **Paramètres** > **MMS**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Taille de la photo** — Définir la taille de l'image dans un message multimédia.
- **Mode création MMS** — Si vous sélectionnez **Assisté**, l'appareil vous informe si vous essayez d'envoyer un message pouvant ne pas être pris en charge par le destinataire. Si vous sélectionnez **Limité**, l'appareil vous empêche d'envoyer des messages pouvant ne pas être pris en charge. Pour inclure un contenu à vos messages sans notification, sélectionnez **Libre**.
- **Point d'accès utilisé** — Sélectionnez le point d'accès utilisé comme connexion favorite.
- **Récupération MMS** — Sélectionnez comment vous souhaitez recevoir éventuellement des messages. Pour recevoir des messages automatiquement dans votre réseau domestique, sélectionnez **Autom. ds rés. abonné**. En dehors de votre réseau domestique, vous recevez une notification lors de la réception d'un MMS que vous pourrez récupérer dans le centre de messagerie multimédia. Si vous sélectionnez **Tjrs automatique**, votre appareil effectue automatiquement une connexion de données par paquets active pour récupérer le message à l'intérieur et à l'extérieur de votre réseau domestique. Sélectionnez **Manuelle** pour récupérer manuellement les MMS à partir du centre de messagerie, ou **Désactivée** pour empêcher la réception de tout MMS. La récupération automatique n'est pas nécessairement prise en charge dans toutes les régions.
- **Autoriser msgs anonymes** — Rejeter les messages provenant d'expéditeurs anonymes.
- **Publicités** — Recevoir des publicités sous forme de MMS (service réseau).
- **Recevoir accusés récept.** — Reprendre dans le journal l'état des messages envoyés (service réseau).
- **Refuser l'envoi d'accusés** — Empêcher votre appareil d'envoyer des accusés de réception pour les messages reçus.
- **Validité du message** — Sélectionnez la durée pendant laquelle le centre de messagerie vous renvoie le message si la première tentative échoue (service

réseau). Si le message ne peut pas être envoyé pendant cette période, il est supprimé du centre de messagerie.

L'appareil a besoin de la prise en charge du réseau pour signaler qu'un message envoyé a été reçu ou lu. Selon le réseau et diverses circonstances, ces informations ne sont pas toujours fiables.

## Paramètres e-mail

### Gérer des boîtes aux lettres

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et **Options** > **Paramètres** > **E-mail**.

Pour sélectionner la boîte aux lettres que vous souhaitez utiliser pour envoyer et recevoir des e-mails, sélectionnez **Boîte aux lettres utilisée** et une boîte aux lettres.

Pour supprimer une boîte aux lettres et ses messages de l'appareil, sélectionnez **Boîtes aux lettres**, tapez sur la boîte aux lettres souhaitée si elle n'est pas encore mise en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

Pour créer une nouvelle boîte aux lettres, sélectionnez **Boîtes aux lettres** > **Options** > **Nouvelle boîte**. Le nom que vous donnez à la nouvelle boîte aux lettres remplace Boîte aux lettres dans l'écran principal de la messagerie. Vous pouvez posséder jusqu'à six boîtes aux lettres.

Sélectionnez **Boîtes aux lettres** et une boîte aux lettres pour modifier les paramètres de connexion, les paramètres de l'utilisateur, les paramètres de récupération et les paramètres de récupération automatique.

## Contacts sur Ovi

### À propos de Contacts dans Ovi

Avec Contacts dans Ovi, vous pouvez rester en contact avec les personnes qui comptent le plus pour vous. Recherchez des contacts et faites-vous des amis au sein de la communauté Ovi. Restez en contact avec vos amis : discutez, partagez votre emplacement et votre statut et suivez aisément le parcours de vos amis. Vous pouvez même discuter avec des amis qui utilisent Google Talk™.

## Messagerie

Synchronisez vos contacts, votre agenda et tout autre contenu entre votre appareil Nokia et Ovi.com. Vos informations importantes sont enregistrées et restent à jour dans votre appareil et sur le Web. Avec Contacts dans Ovi, vous pouvez dynamiser votre liste de contacts et être sûr que vos contacts sont enregistrés sur Ovi.com.

Pour utiliser le service, vous devez posséder un compte Nokia. Créez un compte sur votre appareil mobile ou accédez au site [www.ovi.com](http://www.ovi.com) sur votre ordinateur.

L'utilisation de Contacts dans Ovi peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services réseau pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

## Commencer à utiliser les Contacts Ovi

Sélectionnez **Contacts** et ouvrez l'onglet Ovi.

Le service Contacts Ovi fait partie d'Ovi et utilise les mêmes informations de compte.

Si vous êtes un nouvel utilisateur d'Ovi et de ses services, vous devez vous inscrire après d'Ovi en créant un compte Nokia pour commencer à utiliser le service Contacts dans Ovi :

### Créer un compte Nokia

1. Sélectionnez **Discussion Ovi** et connectez-vous à Internet lorsque vous y êtes invité.
2. Saisissez les informations requises.
3. Dans l'écran Mon profil, saisissez les informations relatives à votre profil. Votre nom et votre prénom sont des détails obligatoires.
4. Sélectionnez **Terminé**.

Si vous vous êtes déjà inscrit auprès d'Ovi à l'aide de votre PC ou de votre appareil mobile, vous pouvez commencer à utiliser le service Contacts Ovi avec les détails du même compte.

**Se connecter à Contacts dans Ovi et activer le service** — Sélectionnez **Discussion Ovi**, puis saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Si vous n'avez pas encore fourni les informations de votre profil pour l'application Contacts Ovi, faites-

le, puis sélectionnez **Terminé**. Votre nom et votre prénom sont des détails obligatoires.

## Se connecter au service

Sélectionnez **Menu** > **Contacts** et ouvrez l'onglet Ovi.

**Se connecter à Ovi Contacts** — Sélectionnez **Connexion** et la méthode de connexion.

**Annuler la connexion** — Sélectionnez **Options** > **Annuler la connexion**.

Une connexion de données par paquets peut générer des frais de transmission de données supplémentaires. Pour plus d'informations sur les tarifs, contactez votre prestataire de services réseau.

Sélectionnez **Connexion** > **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Sélectionner** — Pour sélectionner l'élément.
- **Connexion** — Pour vous connecter au service si vous êtes déconnecté.
- **Mon profil** — Pour modifier les informations de votre profil.
- **Recommander à un ami** — Pour inviter un contact à rejoindre Ovi Contacts. L'invitation est envoyée sous la forme d'un SMS.
- **Paramètres** — Pour modifier les paramètres d'Ovi Contacts.

Les options disponibles peuvent varier.

## Créer et modifier votre profil

**Modifier les informations relatives à votre profil** — Sélectionnez **Mon profil**.

**Afficher les profils de vos amis de Contacts dans Ovi** — Sélectionnez un ami et **Options** > **Profil**.

Les informations relatives à votre profil sont visibles aux yeux de vos amis de Contacts Ovi. Seuls les détails suivants du profil s'affichent aux yeux des autres utilisateurs de Contacts Ovi, notamment lors d'une recherche : prénom et nom. Pour modifier les paramètres de confidentialité, accédez à Ovi sur votre PC et connectez-vous à votre compte Nokia.

## Messagerie

**Modifier l'image de votre profil** — Sélectionnez l'image de profil, **Sélect. photo existante**, puis la nouvelle image. Vous pouvez aussi modifier ou supprimer l'image courante du profil ou en capturer une nouvelle.

**Modifier votre disponibilité** — Par défaut, votre disponibilité est réglée sur **Disponible**. Pour modifier votre disponibilité, sélectionnez l'icône.

**Raconter à vos amis ce que vous êtes en train de faire** — Sélectionnez **Que faites-vous ?**, puis saisissez le texte dans le champ.

**Afficher aux yeux de vos amis le morceau de musique que vous écoutez** — Sélectionnez **En écoute**. A cette fin, vous devez autoriser le partage de vos informations En écoute dans les paramètres de présence.

**Modifier vos informations de contact** — Sélectionnez un champ et saisissez le texte.

Dans l'écran Mon profil, sélectionnez **Options**, puis l'une des options suivantes :

- **Modifier le texte** — Permet de couper, de copier ou de coller du texte.
- **Modifier** — Pour changer votre état (quand le champ d'état est sélectionné).
- **Annuler les modifications** — Pour annuler les modifications apportées dans l'affichage du profil.

Les options disponibles peuvent varier.

## Rechercher et ajouter des amis

Sélectionnez **Options** > **Inviter un ami**.

**Rechercher un ami** — Saisissez le nom de l'ami dans le champ Rechercher des amis, puis sélectionnez l'icône de recherche. Vous ne pouvez pas rechercher des amis sur base de leur numéro de téléphone mobile ou leur adresse e-mail.

**Parcourir les résultats de la recherche** — Sélectionnez **Résultats suivants** ou **Résultats précédents**.

**Démarrer une nouvelle recherche** — Sélectionnez **Nouvelle recherche**.

Si les amis que vous recherchez sont introuvables, cela signifie qu'ils ne sont pas inscrits en tant que membres Ovi ou qu'ils ne sont pas visibles dans les recherches.

Lorsque vous y êtes invité, envoyez un SMS à vos amis pour les inviter à rejoindre Contacts dans Ovi.

**Envoyer une invitation à rejoindre Contacts dans Ovi** — Sélectionnez **Sélectionner un service** : et le service utilisé par votre ami. Saisissez le nom d'utilisateur de votre ami, puis sélectionnez l'icône d'envoi.

Sélectionnez **Options**, puis choisissez parmi les options suivantes :

- **Sélectionner** — Pour sélectionner un élément.
- **Ouvrir** — Pour ouvrir un élément.
- **Inviter comme ami** — Pour envoyer une invitation au contact.
- **Afficher le profil** — Pour afficher le profil du contact.
- **Renouveler l'invitation** — Pour renvoyer une invitation à rejoindre Contacts Ovi à un ami en attente.
- **Rechercher** — Pour rechercher le contact qui correspond au nom ou à tout autre mot-clé que vous avez saisi dans le champ Rechercher des amis.
- **Modifier le texte** — Permet de couper, de copier ou de coller du texte.

Les options disponibles peuvent varier.

## Discutez avec vos amis

**Pour commencer une discussion avec un ami** — Sélectionnez l'ami.

**Envoyez un message chat.** — Saisissez le texte du message dans le champ et sélectionnez l'icône d'envoi.

Dans l'écran de discussion, sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

- **Envoyer** — Pour envoyer le message.
- **Ajouter une émoticône** — Pour insérer une émoticône.
- **Env. mon emplacement** — Pour envoyer les détails de votre emplacement à votre interlocuteur (si pris en charge par les deux appareils).
- **Profil** — Pour afficher les informations d'un ami.
- **Mon profil** — Pour sélectionner votre état de présence ou votre image de profil, personnaliser votre message ou modifier vos coordonnées.
- **Modifier le texte** — Pour copier/coller du texte.
- **Terminer la discussion** — Pour mettre fin à la discussion active.

## Messagerie

- **Quitter** — Pour mettre fin à toutes les discussions actives et fermer l'application. Les options disponibles peuvent varier.

Pour recevoir des informations d'emplacement de votre ami, vous devez disposer de l'application Cartes. Pour envoyer et recevoir des informations d'emplacement, les applications Cartes et Positionnement sont nécessaires.

**Afficher le lieu où se trouve votre ami** — Sélectionnez **Afficher sur carte**.

**Revenir à l'écran principal de Contacts dans Ovi sans mettre fin à la conversation** — Sélectionnez **Retour**.

**Ajouter, composer ou copier des numéros de téléphone à partir d'une conversation** — Allez jusqu'à un numéro de téléphone dans une conversation et sélectionnez **Options** et l'option adéquate.

## Synchronisation Ovi

Vous devez posséder un compte Nokia et activer le service Contacts Ovi sur votre appareil pour vous synchroniser avec Ovi.

### Synchroniser votre appareil avec Ovi

1. La première fois que vous synchronisez votre appareil avec Ovi, utilisez l'assistant de synchronisation pour sélectionner le contenu à synchroniser et l'intervalle de synchronisation.
2. Sélectionnez **Synchroniser**. Si vous êtes en mode Hors ligne, connectez-vous à Internet lorsque vous y êtes invité.

Sélectionnez **Options**, puis choisissez parmi les options suivantes :

- **Démarrer** — Pour synchroniser votre appareil avec Ovi.
- **Annuler** — Pour annuler une synchronisation en cours.
- **Paramètres synchro.** — Pour modifier vos paramètres de synchronisation.

Les options disponibles peuvent varier.

## Partager votre position

Ouvrez l'application Contacts et l'onglet Ovi.

Pour partager votre emplacement, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Présence** > **Partager mon emplac.** et l'une des options suivantes :

- **Partage autorisé** — Pour autoriser vos amis à voir votre emplacement.
- **Mes repères partagés** — Pour sélectionner les points de repère à partir desquels votre emplacement est diffusé à vos amis.
- **Intervalle d'actualisation** — Pour sélectionner la fréquence de diffusion de votre emplacement courant.

## Ajouter et sélectionner des points de repère

Pour ajouter un emplacement à la liste des points de repère, sélectionnez **Partager mon emplac.** > **Mes repères partagés** > **Options** > **Nouveau repère.**

Pour ajouter votre emplacement courant comme point de repère, sélectionnez **Position actuelle.**

Pour rechercher un emplacement sur une carte, sélectionnez **Sélectionner sur carte.**

Pour ajouter un point de repère manuellement, sélectionnez **Entrer manuellement.**

Pour sélectionner les emplacements à partager avec vos amis, sélectionnez **Partager mon emplac.** > **Mes repères partagés**, puis sélectionnez les points de repère dans la liste. Sélectionnez **Options** pour modifier, cocher et décocher des éléments dans la liste.

Chaque fois que vous êtes en ligne avec le service Contacts dans Ovi et que vous vous trouvez dans un des emplacements sélectionnés, votre emplacement s'affiche aux yeux de vos amis.

## Paramètres de Contacts Ovi

Sélectionnez **Options** > **Paramètres.**

Choisissez parmi les options suivantes :

- **Compte** — Pour accéder aux détails de votre compte et définir votre visibilité aux yeux des autres dans une recherche.

## Messagerie

- **Présence** — Pour afficher des informations relatives à votre emplacement aux yeux de vos amis, et pour leur permettre de voir lorsque vous passez un appel téléphonique (état d'appel).
- **Personnalisation** — Pour modifier les paramètres liés au démarrage et aux signaux de votre application Contacts dans Ovi, ainsi que pour accepter automatiquement les invitations d'ajout comme ami.
- **Connexion** — Pour sélectionner la connexion réseau à utiliser et activer les avertissements d'itinérance.

L'utilisation d'une connexion de données par paquets peut impliquer la transmission de grandes quantités de données via le réseau de votre prestataire de services. Pour plus d'informations sur les frais de transmission des données, contactez votre prestataire de services réseau.

- **Quitter** — Pour terminer toutes les conversations actives et fermer l'application.

## Paramètres de compte Nokia

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Compte**.

**Modifier les informations de votre compte** — Sélectionnez **Mon compte**.

**Définir votre visibilité dans des recherches** — Sélectionnez **Mon compte** > **Visibilité dans recherche**. Vous devez être en ligne pour modifier votre visibilité.

## Paramètres de présence

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Présence**.

### Modifier les paramètres de présence

Choisissez parmi les options suivantes :

- **Partager mon emplacement.** — Pour autoriser vos amis à voir votre emplacement.
- **Partager En écoute** — Pour autoriser vos amis à voir le morceau de musique vous vous écoutez actuellement sur votre appareil mobile.
- **Partager état d'appel** — Pour autoriser vos amis à voir votre état d'appel.

### Partager votre emplacement

Sélectionnez **Partager mon emplacement**, puis choisissez parmi les options suivantes :

- **Partage autorisé** — Pour autoriser vos amis à voir votre emplacement dans les repères sélectionnés.
- **Mes repères partagés** — Pour sélectionner les points de repère à partir desquels votre emplacement est diffusé à vos amis.
- **Intervalle d'actualisation** — Pour sélectionner la fréquence de diffusion de votre emplacement courant.

**Ajouter un emplacement à la liste des points de repère** — Sélectionnez **Partager mon emplac.** > **Mes repères partagés** > **Options** > **Nouveau repère.**

**Ajouter votre emplacement actuel comme repère** — Sélectionnez **Position actuelle.**

**Rechercher un emplacement sur une carte** — Sélectionnez **Sélectionner sur carte.**

**Ajouter un point de repère manuellement** — Sélectionnez **Entrer manuellement.**

## **Sélectionner les emplacements à partager avec vos amis**

1. Sélectionnez **Partager mon emplac.** > **Mes repères partagés.**
2. Sélectionnez les points de repère dans la liste.
3. Sélectionnez **Options** pour modifier, cocher et décocher des éléments dans la liste. Selon vos paramètres, votre emplacement s'affiche aux yeux de vos amis quand vous vous trouvez dans un des emplacements sélectionnés.

## **Param. personnel.**

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Personnalisation.**

Choisissez parmi les options suivantes :

- **Connexion au démarr.** — Pour vous connecter automatiquement à Contacts Ovi quand vous allumez votre appareil mobile.
- **Accept. autom. invit. ami** — Pour accepter automatiquement les demandes de vos amis sans notification.

## Personnaliser votre appareil

- **Accept. autom. msgcs voc.** — Pour accepter automatiquement un message vocal.
- **Signal message** — Pour sélectionner un signal à affecter aux nouveaux messages.
- **Signal ami en ligne** — Pour sélectionner le signal qui retentit quand un ami est en ligne.
- **Icône écran d'accueil** — Pour ajouter l'icône du raccourci Contacts Ovi à l'écran d'accueil de votre appareil.

## Param. connexion

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Connexion**.

**Modifier les paramètres de connexion** — Sélectionnez **Connexion au réseau** et la connexion souhaitée. Pour utiliser la connexion par défaut définie dans les paramètres de connexion de votre appareil, sélectionnez **Connexion par défaut**.

**Régler l'appareil pour être averti lorsque votre réseau domestique n'est pas disponible** — Pour recevoir un avertissement lorsque votre appareil tente de se connecter à un autre réseau, sélectionnez **Avertissement itinérance** > **Activé**.

# 8. Personnaliser votre appareil

Vous pouvez personnaliser votre appareil en changeant l'écran d'accueil, les tonalités ou les thèmes.

## Modifier l'apparence de votre appareil

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Perso** > **Thèmes**.

Vous pouvez utiliser des thèmes pour modifier le style de l'affichage, notamment le fond d'écran et la disposition du menu principal.

Pour modifier le thème utilisé avec toutes les applications, sélectionnez **Généraux**. Pour afficher un aperçu d'un thème avant de l'activer, faites défiler

jusqu'au thème et attendez quelques secondes. Pour activer le thème, sélectionnez **Options** > **Appliquer**. Le thème actif est désigné par .

Pour modifier la configuration du menu principal, sélectionnez **Menu**.

Pour modifier le style de l'écran d'accueil, sélectionnez **Thème écr. d'acc.**

Pour disposer d'une photo comme fond d'écran ou d'un diaporama de différentes photos en arrière-plan dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Fond d'écran** > **Photo** ou **Diaporama**.

Pour modifier l'image affichée dans l'écran d'accueil lors de la réception d'un appel, sélectionnez **Photo d'appel**.

## Profils

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Perso** > **Modes**.

Vous pouvez utiliser des profils pour définir et personnaliser des sonneries, des signalisations de message et autres tonalités pour différents événements, environnements ou groupes d'appelants. Le nom du profil sélectionné est affiché en haut de l'écran d'accueil. Si le profil Général est en cours d'utilisation, seule la date s'affiche.

Pour modifier un profil, faites défiler jusqu'à celui-ci et sélectionnez **Options** > **Activer**.

Pour personnaliser un profil, faites défiler jusqu'à celui-ci et sélectionnez **Options** > **Personnaliser**. Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez modifier.

Pour définir le profil à activer jusqu'à une certaine heure dans les 24 prochaines heures, faites défiler jusqu'au profil, sélectionnez **Options** > **Programmer** et définissez l'heure. Une fois la durée expirée, le profil non programmé précédemment actif est rétabli. Lorsque le profil est programmé,  s'affiche dans l'écran d'accueil. Le profil hors connexion ne peut pas être programmé.

Pour créer un nouveau profil, sélectionnez **Options** > **Créer**.

## 9. Dossier Musique

### Lecteur audio

Le lecteur audio prend en charge des formats de fichier tels que AAC, AAC+, eAAC+, MP3 et WMA. Le lecteur audio ne prend pas nécessairement en charge toutes les spécificités ni toutes les variantes d'un format de fichier.

Vous pouvez également utiliser le Lecteur audio pour écouter des podcasts. Les podcasts sont un moyen de diffuser du contenu audio ou vidéo à partir d'Internet en utilisant les technologies RSS ou Atom, en vue de leur écoute sur des appareils mobiles et des PC.

### Lire un morceau ou un podcast

Pour ouvrir le lecteur audio, sélectionnez **Menu > Musique > Lect. audio**.

Vous devez peut-être actualiser la musicothèque et la bibliothèque de podcasts après avoir mis à jour la sélection de morceaux ou de podcasts dans votre appareil. Pour ajouter tous les éléments disponibles à la bibliothèque, sélectionnez **Options > Actualiser Ma Musique**.

Pour lire un morceau ou un podcast :

1. Sélectionnez des catégories pour naviguer jusqu'au morceau ou podcast que vous souhaitez écouter.
2. Pour lire un élément, sélectionnez-le dans la liste.

Pour interrompre la lecture, tapez sur  ; pour la reprendre, tapez sur .

Pour l'avance rapide ou le rembobinage, maintenez la touche  ou  enfoncée.

Pour accéder à l'élément suivant, tapez sur . Pour revenir au début de l'élément, tapez sur . Pour passer au morceau précédent, tapez à nouveau sur  pendant 2 secondes une fois qu'un morceau ou un podcast a commencé.

Pour activer ou désactiver la lecture aléatoire () , sélectionnez **Options** > **Lecture aléatoire**.

Pour répéter l'élément en cours () , tous les éléments () ou pour désactiver la répétition, sélectionnez **Options** > **Répétition**.

Si vous lisez des podcasts, la lecture aléatoire et la répétition sont automatiquement désactivées.

Pour régler le volume, appuyez sur la touche de volume.

Pour modifier la tonalité de la musique en cours de lecture, sélectionnez **Options** > **Egaliseur**.

Pour modifier la balance et l'image stéréo ou pour accentuer les graves, sélectionnez **Options** > **Paramètres**.


Pour revenir à l'écran d'accueil et continuer l'exécution du lecteur en arrière-plan, appuyez sur la touche de fin.

Pour fermer le lecteur, sélectionnez **Options** > **Quitter**.

## Listes de lecture

Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Lect. audio** et **Listes de lecture**.

Pour afficher les détails de la liste de lecture, sélectionnez **Options** > **Détails liste de lecture**.

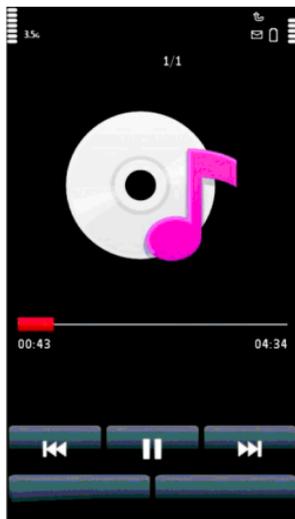

### Créer une liste de lecture

1. Sélectionnez **Options** > **Nouvelle liste lecture**.
2. Saisissez un nom pour la liste de lecture et sélectionnez **OK**.
3. Pour ajouter des morceaux maintenant, sélectionnez **Oui** ; pour ajouter les morceaux ultérieurement, sélectionnez **Non**.
4. Si vous sélectionnez **Oui**, sélectionnez des artistes afin de rechercher les morceaux que vous souhaitez ajouter à la liste de lecture. Sélectionnez **Ajouter** pour ajouter des éléments.

Pour afficher la liste des morceaux sous le titre d'un artiste, sélectionnez **Développer**. Pour masquer la liste des morceaux, sélectionnez **Réduire**.

5. Lorsque vous avez effectué vos sélections, sélectionnez **Terminer**.  
Si une carte mémoire compatible est insérée, la liste de lecture est enregistrée sur celle-ci.

Pour ajouter davantage de morceaux ultérieurement, lorsque vous affichez la liste de lecture, sélectionnez **Options** > **Ajouter des morceaux**.

Pour ajouter des morceaux, des albums, des artistes, des genres et des compositeurs à une liste de lecture depuis les différents écrans du menu Musique, sélectionnez un élément et **Options** > **Ajouter à liste de lect.** > **Liste lecture enreg.** ou **Nouvelle liste lecture**.

Pour supprimer un morceau d'une liste de lecture, sélectionnez **Options** > **Retirer**. Cette action ne supprime pas le morceau de l'appareil, mais uniquement de la liste de lecture.

Pour réorganiser les morceaux d'une liste de lecture, sélectionnez le morceau que vous souhaitez déplacer et sélectionnez **Options** > **Réorganiser la liste**. Pour sélectionner un morceau et le déposer dans un autre emplacement, sélectionnez le morceau dans la position souhaitée et **Déplacer**. Pour finir de réorganiser la liste de lecture, sélectionnez **Terminer**.

## Podcasts

Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Lect. audio et Podcasts**.

Le menu podcast affiche les podcasts disponibles dans l'appareil.

Les épisodes de podcast ont trois états : jamais lu, lu en parti et lu en intégralité. Si un épisode est lu en partie, il sera lu à partir de la dernière position de lecture à la prochaine lecture. Si un épisode n'a jamais été lu ou a été lu en totalité, il sera lu du début.

## Transférer de la musique depuis un ordinateur

Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour transférer de la musique :

- Pour installer Nokia Ovi Player afin de gérer et d'organiser vos fichiers audio, téléchargez le logiciel PC sur le site [www.ovi.com](http://www.ovi.com) et suivez les instructions.
- Pour afficher votre appareil sur un ordinateur en tant que mémoire de masse et lui transférer des fichiers de données, établissez la connexion à l'aide d'un câble de données USB compatible ou de la connectivité Bluetooth. Si vous utilisez un câble de données USB, sélectionnez **Stockage de masse** comme mode de connexion. Une carte mémoire compatible doit être insérée dans l'appareil.
- Pour synchroniser de la musique avec le Lecteur Windows Media, connectez un câble de données USB compatible et sélectionnez **Transfert multimédia** comme mode de connexion. Une carte mémoire compatible doit être insérée dans l'appareil.

Pour modifier le mode de connexion USB par défaut, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **USB** > **Mode de connexion USB**.

## Nokia Ovi Player

Avec Nokia Ovi Player, vous pouvez télécharger de la musique depuis Ovi Musique, transférer de la musique sur votre appareil depuis votre ordinateur et gérer ou organiser vos fichiers musicaux. Pour télécharger Nokia Ovi Player, accédez au site Web [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour télécharger de la musique.

### Télécharger, transférer et gérer de la musique entre votre ordinateur et votre appareil mobile

1. Ouvrez Nokia Ovi Player sur votre ordinateur. Si vous souhaitez télécharger de la musique, inscrivez-vous ou connectez-vous.
2. Connectez votre appareil à l'ordinateur avec un câble de données USB compatible.
3. Pour sélectionner le mode de connexion sur votre appareil, sélectionnez **Transfert multimédia**.

### Ovi Musique

Avec Ovi Musique (service réseau), vous pouvez rechercher, parcourir, acheter et télécharger de la musique sur votre appareil.

Le service Ovi Musique remplacera le Music store.

Sélectionnez **Menu > Musique > Ovi Musique**.

Pour télécharger de la musique, vous devez tout d'abord vous enregistrer sur le service.

Le téléchargement de musique peut entraîner des frais supplémentaires et la transmission d'un grand volume de données (service réseau). Pour plus d'informations sur les frais de transmission des données, contactez votre prestataire de services réseau.

Pour accéder à Ovi Musique, vous devez disposer d'un point d'accès Internet valide dans l'appareil. Vous pouvez être invité à sélectionner le point d'accès à utiliser lors de la connexion à Ovi Musique.

**Sélectionner le point d'accès** — Sélectionnez **Point d'accès par défaut**.

La disponibilité et l'apparence des paramètres d'Ovi Musique peuvent varier. Les paramètres peuvent également être prédéfinis et vous risquez de ne pas pouvoir les modifier. Lorsque vous naviguez sur Ovi Musique, vous pouvez avoir la possibilité de modifier les paramètres.

**Modifier les paramètres Ovi Musique** — Sélectionnez **Options > Paramètres**.

Ovi Musique n'est pas disponible dans tous les pays ou régions.

## Nokia Podcasting

L'application Nokia Podcasting (service réseau) vous permet de rechercher, découvrir, vous abonner et télécharger des podcasts par liaison radio, mais aussi de lire, gérer et partager des podcasts audio et vidéo avec votre appareil.

### Paramètres de podcasting

Pour ouvrir Nokia Podcasting, sélectionnez **Menu > Musique > Podcasting**.

Avant d'utiliser Nokia Podcasting, définissez vos paramètres de connexion et de téléchargement.

Consultez votre prestataire de services pour connaître les conditions et tarifs des services avant d'utiliser d'autres modes de connexions. Par exemple, un plan forfaitaire pour les transmissions de données peut autoriser d'importants transferts de données pour une redevance mensuelle.

### Paramètres de connexion

Pour modifier les paramètres de connexion, sélectionnez **Options > Paramètres > Connexion** et l'une des options suivantes :

- **Pt d'accès par déf.** — Sélectionnez le point d'accès afin de définir votre connexion à Internet.
- **URL service recherche** — Définissez l'URL du service de recherche de podcast à utiliser lors des recherches.

### Paramètres de téléchargement

Pour modifier les paramètres de téléchargement, sélectionnez **Options > Paramètres > Téléchargement** et l'une des options suivantes :

- **Enregistrer dans** — Définissez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos podcasts.
- **Intervalle mise à jour** — Définissez à quelle fréquence les podcasts sont mis à jour.

## Dossier Musique

- **Date proch. mise à jr** — Définissez la date de la prochaine mise à jour automatique.
- **Heure proch. mise à jr** — Définissez l'heure de la prochaine mise à jour automatique.

Les mises à jour automatiques se produisent uniquement si un point d'accès par défaut spécifique est sélectionné et si Nokia Podcasting est en cours d'exécution. Si Nokia Podcasting n'est pas en cours d'exécution, les mises à jour automatiques ne sont pas activées.

- **Limite télécharg. (%)** — Définissez le pourcentage de la mémoire utilisée pour les téléchargements de podcasts.
- **Si la limite est dépassée** — Définissez ce qu'il y a lieu de faire si les téléchargements excèdent la limite.

Le fait de paramétrer l'application pour qu'elle récupère automatiquement les podcasts peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

Pour restaurer les paramètres par défaut, sélectionnez **Options > Rétablir param. défaut** dans l'écran des paramètres.

## Téléchargements

Après avoir souscrit à un podcast, depuis **Annuaire**, **Rechercher** ou en saisissant une adresse Web, vous pouvez gérer, télécharger et lire des épisodes dans **Podcasts**.

Pour voir les podcasts auxquels vous avez souscrits, sélectionnez **Podcasting > Podcasts**.

Pour voir les titres individuels des épisodes (un épisode est un fichier multimédia particulier d'un podcast), sélectionnez le titre du podcast.

Pour lancer un téléchargement, sélectionnez le titre de l'épisode. Pour télécharger ou poursuivre le téléchargement des épisodes sélectionnés ou marqués, sélectionnez **Options > Télécharger**. Vous pouvez télécharger plusieurs épisodes simultanément.

Pour lire une portion de podcast pendant le téléchargement ou après un téléchargement partiel, sélectionnez le podcast et **Options** > **Lire l'aperçu**.

Des podcasts entièrement téléchargés sont disponibles dans le dossier Podcasts, mais ne sont pas affichés tant que la bibliothèque n'a pas été actualisée.

## Radio

### Écouter la radio

Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Radio**.

La radio FM dépend d'une antenne différente de celle de l'appareil sans fil. Un kit oreillette ou un autre accessoire compatible doit être relié à l'appareil pour permettre à la radio FM de fonctionner correctement.

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, vous pouvez choisir de régler automatiquement les stations locales.

Pour écouter la station suivante ou précédente, sélectionnez  ou .

Pour couper le son de la radio, sélectionnez .

Sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

- **Stations** — Afficher les stations de radio enregistrées.
- **Réglage des stations** — Rechercher des stations de radio.
- **Mémoriser** — Enregistrer la station de radio.
- **Activer le haut-parleur** ou **Désactiver haut-parleur** — Activer ou désactiver le haut-parleur.
- **Autres fréquences** — Choisir d'activer ou non la recherche automatique d'une meilleure fréquence RDS pour la station si le niveau de fréquence est faible.
- **Écoute en fond** — Retourner à l'écran d'accueil avec la radio fonctionnant en arrière-plan.

### Gérer les stations de radio

Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Radio**.

## Appareil photo

Pour écouter des stations enregistrées, sélectionnez **Options** > **Stations**, puis sélectionnez une station dans la liste.

Pour supprimer ou renommer une station, sélectionnez **Options** > **Stations** > **Options** > **Supprimer** ou **Renommer**.

Pour définir la fréquence souhaitée manuellement, sélectionnez **Options** > **Réglage des stations** > **Options** > **Réglage manuel**.

## 10. Appareil photo

Votre appareil prend en charge une résolution de capture d'image de 1 600 x 1 200 pixels. La résolution de l'image dans ce manuel peut apparaître différemment.

### Activer l'appareil photo

Pour activer l'appareil photo, appuyez sur la touche de capture.

### Capture d'image

#### Commandes et indicateurs d'image fixe

Le viseur de l'appareil photo affiche les éléments suivants :



1 — Indicateur de mode

2 — Curseur de zoom. Pour activer ou désactiver le curseur du zoom, tapotez l'écran.

3 — Icône de capture

4 — Paramètres de capture

5 — Témoin de niveau de charge de la batterie

6 — Indicateur de résolution d'image

7 — Compteur d'images (nombre approximatif d'images que vous pouvez capturer en utilisant le réglage actuel de qualité de la photo et la mémoire disponible)

8 — Mémoire utilisée. Selon la configuration de l'appareil, vous avez le choix entre les options suivantes : mémoire de l'appareil  ou carte mémoire .

9 — Modes scéniques

## Paramètres de capture et d'enregistrement

Pour ouvrir l'affichage des paramètres de capture et d'enregistrement avant de prendre une photo ou d'enregistrer un clip vidéo, sélectionnez **Menu** >

**Applications** > **App. photo** et .

L'affichage des paramètres de capture et d'enregistrement vous propose des raccourcis vers les différents éléments et paramètres avant la prise de vue ou l'enregistrement d'un clip vidéo.

Les paramètres de capture et d'enregistrement par défaut sont rétablis lorsque vous fermez l'appareil photo.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

 — Pour sélectionner la scène.

 ou  — Pour basculer entre le mode vidéo et le mode photo.

 ou  — Pour afficher ou masquer la grille du viseur (pour les photos uniquement).

 — Activer le déclencheur à retardement (images seulement).

 — Pour activer le mode séquence (photos uniquement).

 — Pour ouvrir la Galerie.

Paramètres d'image :

 — Pour sélectionner un effet de couleur.

## Appareil photo

 — Réglez la balance des blancs. Sélectionnez les conditions lumineuses actuelles. Cela permet à l'appareil photo de reproduire les couleurs avec plus de précision.

 — Réglez la compensation d'exposition (images seulement). Si vous photographiez un sujet sombre avec un arrière-plan très clair, comme de la neige, réglez l'exposition sur +1 ou +2 pour compenser la luminosité de l'arrière-plan. Pour des sujets clairs avec un arrière-plan foncé, utilisez -1 ou -2.

 — Réglez la sensibilité à la lumière (images seulement). Augmentez la sensibilité à la lumière en cas d'éclairage faible pour éviter les images trop foncées ou floues. L'augmentation de la sensibilité à la lumière peut également accroître le "bruit" de l'image.

 — Réglez le contraste (images seulement). Réglez la différence entre les parties les plus claires et les parties les plus sombres de l'image.

 — Pour régler la netteté (photos uniquement).

L'affichage à l'écran change pour correspondre aux paramètres définis.

Les paramètres de capture sont spécifiques au mode de prise de vues. La permutation entre les deux modes ne réinitialise pas les paramètres définis.

Si vous sélectionnez une nouvelle scène, les paramètres de capture sont remplacés par la scène sélectionnée. Si nécessaire, vous pouvez modifier les paramètres de capture après avoir sélectionné une scène.

La sauvegarde de la photo prise peut prendre plus de temps si vous modifiez les paramètres de zoom, de luminosité ou de couleurs.

## Prendre des photos

Lors de la prise d'une photo, tenez compte des points suivants :

- Utilisez les deux mains pour que l'appareil photo ne bouge pas.
- La qualité d'une image agrandie numériquement à l'aide du zoom est moins bonne qu'une photo sans effet de zoom.

- L'appareil photo passe en mode économie de batterie si vous n'appuyez sur aucune touche pendant une minute environ. Pour continuer à prendre des photos, sélectionnez **Continuer**.

Lors de la prise d'une photo, procédez comme suit :

1. Pour basculer du mode vidéo au mode photo, le cas échéant, sélectionnez  > .
2. Pour prendre une photo, appuyez sur la touche de capture. Ne bougez pas l'appareil avant l'enregistrement de la photo et l'affichage de la photo finale.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière lors de la prise de vue, utilisez le curseur de zoom.

Pour laisser l'appareil photo ouvert à l'arrière-plan et utiliser d'autres applications, appuyez sur la touche de menu. Pour revenir à l'appareil photo, maintenez la touche de capture enfoncée.

## Après la capture d'une image

Après avoir capturé une photo, sélectionnez l'une des options suivantes (disponibles uniquement si vous avez sélectionné **Options** > **Paramètres** > **Afficher la photo prise** > **Oui**) :

-  — Envoyer la photo dans un MMS, dans un e-mail ou à l'aide d'autres méthodes de connexion telles que la connectivité Bluetooth.
-  **Supprimer** — Supprimer l'image.

Pour utiliser l'image en tant que fond d'écran sur la page d'accueil, sélectionnez **Options** > **Utiliser la photo** > **Déf. en fond d'écran**.

Pour définir l'image en tant qu'image d'appel par défaut à utiliser dans n'importe quelle situation d'appel, sélectionnez **Options** > **Utiliser la photo** > **Déf. en photo d'appel**.

Pour attribuer l'image à un contact, sélectionnez **Options** > **Utiliser la photo** > **Attrib. à un contact**.

## Appareil photo

Pour revenir au viseur afin de capturer une nouvelle image, appuyez sur la touche de capture.

## Participez à la photo - déclencheur à retardement

Utilisez le déclencheur à retardement pour retarder la prise de vue de façon à vous inclure dans la photo.

Pour définir le délai du déclencheur à retardement, sélectionnez  >  et le délai nécessaire avant la prise de vue.

Pour activer le déclencheur à retardement, sélectionnez **Activer**. L'icône de chronomètre clignote sur l'écran et la durée restante s'affiche pendant l'exécution du déclencheur à retardement. L'appareil prend la photo à la fin du délai sélectionné.

Pour désactiver le déclencheur à retardement, sélectionnez  >  > .



**Conseil :** Sélectionnez **2 secondes** pour stabiliser votre main lors de la prise de vue.

## Capture d'images en série

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **App. photo**.

Pour commencer à prendre des photos en série rapide, sélectionnez **Menu** > **Applications** > **App. photo** et  > **Série**. Pour fermer la fenêtre des paramètres, tapez sur l'affichage au-dessus de celle-ci. Maintenez la touche de capture enfoncée. L'appareil prend les photos jusqu'à ce que vous relâchiez la touche ou qu'il n'ait plus de mémoire. Si vous appuyez brièvement sur la touche de capture, l'appareil prend 18 photos consécutives.

Les photos capturées sont affichées dans une grille. Pour afficher une photo, sélectionnez-la. Pour revenir au viseur du mode série, appuyez sur la touche de capture.

Vous pouvez aussi utiliser le mode série avec le retardateur.

Pour désactiver le mode série, sélectionnez  > **Une photo**.

# Enregistrement vidéo

## Enregistrer des vidéos

1. Pour basculer du mode image au mode vidéo, le cas échéant, sélectionnez  et le mode vidéo .
2. Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur la touche de capture ou touchez . Une icône d'enregistrement rouge s'affiche et une tonalité retentit.
3. Pour interrompre l'enregistrement à tout moment, appuyez sur **Pause**. Pour reprendre l'enregistrement, sélectionnez **Continuer**. Si vous suspendez l'enregistrement sans appuyer sur aucune touche dans la minute qui suit, l'enregistrement s'arrête.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur le sujet, utilisez la touche de zoom de votre appareil.

4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche de capture. Le clip vidéo est automatiquement enregistré dans la Galerie. La durée d'enregistrement maximum d'un clip vidéo est de 30 secondes environ avec la qualité de partage et de 90 minutes avec les autres paramètres de qualité.

## Commandes et indicateurs d'enregistrement vidéo

Le viseur de vidéo affiche les éléments suivants :



- 1 — Indicateur de mode
- 2 — Indicateur de désactivation du son
- 3 — Icône d'enregistrement

## Galerie

4 — Paramètres d'enregistrement

5 — Témoin de niveau de charge de la batterie

6 — Indicateur de qualité vidéo Pour modifier ce paramètre, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Qualité vidéo**.

7 — Type de fichier du clip vidéo

8 — Durée d'enregistrement disponible. Lorsque vous enregistrez, l'indicateur de la longueur actuelle de la vidéo montre également le temps écoulé et le temps restant.

9 — Emplacement auquel le clip vidéo est enregistré

10 — Modes scéniques

## Après l'enregistrement d'un clip vidéo

Après avoir enregistré un clip vidéo, sélectionnez l'une des options suivantes (disponibles uniquement si vous avez sélectionné **Options** > **Paramètres** > **Afficher la vidéo prise** > **Oui**) :

-  **Lecture** — Lire le clip vidéo que vous venez d'enregistrer.
-  **Supprimer** — Supprimer le clip vidéo.

Pour revenir au viseur afin d'enregistrer un nouveau clip vidéo, appuyez sur la touche de capture.

# 11. Galerie

Pour stocker et organiser vos photos, clips vidéo, clips audio et liens de diffusion, sélectionnez **Menu** > **Galerie**.



**Conseil** : Pour accéder rapidement aux photos et aux clips vidéo, tapez sur la touche multimédia () pour ouvrir la barre Multimédia et sélectionnez



## Afficher et organiser des fichiers

Sélectionnez **Menu** > **Galerie** et l'une des options suivantes :

-  **Photos et vidéos** — Afficher des images dans la visionneuse de photos et des vidéos dans le Centre vidéo.
-  **Morceaux** — Ouvrir le lecteur audio.
-  **Clips audio** — Écouter des clips audio.
-  **Autres médias** — Afficher des présentations.

Vous pouvez parcourir, ouvrir et créer des dossiers, mais aussi marquer, copier, déplacer et ajouter des éléments dans les dossiers.

Les fichiers stockés sur votre carte mémoire compatible (si elle est insérée) sont indiqués par l'icône .

Pour ouvrir un fichier, sélectionnez un fichier dans la liste. Les clips vidéo et les fichiers .ram sont ouverts et lus dans le Centre vidéo et la musique et les clips audio dans le lecteur audio.

Pour copier ou déplacer des fichiers vers la carte mémoire (si elle est insérée) ou vers la mémoire de l'appareil, sélectionnez un fichier, puis **Options** > **Organiser** > **Copier** ou **Déplacer** et l'une des options disponibles.

## Afficher des photos et vidéos

Sélectionnez **Menu** > **Galerie** et **Photos et vidéos**.

Les photos, clips vidéo et dossiers sont classés par date et heure. Pour parcourir les fichiers, faites défiler verticalement vers le haut ou vers le bas.

Pour ouvrir un fichier, sélectionnez-le dans la liste. Lorsqu'une photo est affichée, faites défiler la photo vers la gauche ou la droite pour afficher respectivement la photo suivante ou la photo précédente. Pour agrandir une photo, utilisez la touche de volume de votre appareil..

Sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

- **Modifier** — Modifier un clip vidéo ou une image.

## Galerie

- **Utiliser le fichier** — Pour utiliser l'image en tant que fond d'écran sur la page d'accueil, sélectionnez **Déf. en fond d'écran**.  
Pour définir l'image comme image d'appel générique, sélectionnez **Déf. en photo d'appel**.  
Pour définir l'image comme image d'appel pour un contact, sélectionnez **Attrib. à un contact**.
- Pour définir le clip vidéo comme sonnerie, sélectionnez **Comme sonnerie**.  
Pour attribuer le clip vidéo comme sonnerie à un contact, sélectionnez **Attribuer à un contact**.

La barre d'outils vous permet de sélectionner les fonctions utilisées fréquemment avec les images, clips vidéo et dossiers.

Dans la barre d'outils, sélectionnez l'une des options suivantes :

-  **Envoyer** — Envoyer l'image ou le clip vidéo sélectionné.
-  **Modifier** — Modifier l'image ou le clip vidéo sélectionné.
-  **Supprimer** — Supprimer l'image ou le clip vidéo sélectionné.

## Organiser des photos et vidéos

Sélectionnez **Menu** > **Galerie**.

Sélectionnez **Photos et vidéos** > **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Options du dossier** — Pour déplacer des fichiers vers des dossiers, sélectionnez **Déplacer dans dossier**. Pour créer un nouveau dossier, sélectionnez **Nouveau dossier**.
- **Organiser** — Pour copier des fichiers vers des dossiers, sélectionnez **Copier**.  
Pour déplacer des fichiers vers des dossiers, sélectionnez **Déplacer**.
- **Afficher par** — Afficher les fichiers par date, titre ou taille.

## 12. Centre vidéo Nokia

Le Centre vidéo Nokia (service réseau) vous permet de télécharger et de diffuser des clips vidéo par liaison radio à partir des services vidéo Internet compatibles à l'aide d'une connexion de données par paquet. Vous pouvez également transférer des clips vidéo d'un ordinateur compatible vers votre appareil et les afficher dans le Centre vidéo.

L'utilisation de points d'accès de données par paquet pour télécharger des vidéos peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

Il se peut que votre appareil possède des services prédéfinis.

Les prestataires de services peuvent proposer le contenu gratuitement ou le facturer. Vérifiez le prix au niveau du service ou auprès de votre prestataire de services.

### Afficher et télécharger des clips vidéo

#### Connexion aux services vidéo

1. Sélectionnez **Menu > Applications > Centre vidéo**.
2. Pour vous connecter à un service, sélectionnez **Ajouter nouveaux services** et les services vidéo souhaités dans l'annuaire des services.

#### Visualisation d'un clip vidéo

Pour parcourir le contenu des services vidéo installés, sélectionnez **Flux vidéo**.

Le contenu de certains services vidéo est divisé en plusieurs catégories. Pour naviguer parmi des clips vidéo, sélectionnez une catégorie. Pour rechercher un clip vidéo dans le service, sélectionnez **Rechercher vidéo**. Il se peut que l'option de recherche ne soit pas disponible dans tous les services.

Pour afficher des informations relatives au clip vidéo sélectionné, sélectionnez **Options > Détails de la vidéo**.

## Centre vidéo Nokia

Certains clips vidéo peuvent être diffusés par liaison radio, mais d'autres doivent d'abord être téléchargés sur votre appareil. Pour télécharger un clip vidéo, sélectionnez **Options** > **Télécharger**. Les téléchargements se poursuivent à l'arrière-plan si vous quittez l'application. Les clips vidéo téléchargés sont enregistrés dans Mes vidéos. Pour diffuser un clip vidéo ou afficher un clip téléchargé, sélectionnez **Options** > **Lire**. Pendant la lecture du clip vidéo, pour utiliser les touches de contrôle du lecteur, tapez sur l'écran. Pour régler le volume, utilisez la touche de volume.



**Avertissement** : Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Écoutez la musique à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.

## Programmer des téléchargements

Le fait de paramétrer l'application pour qu'elle télécharge automatiquement des clips vidéo peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre fournisseur de services. Pour plus d'informations sur le coût de transmission de données, contactez votre fournisseur de services. Pour planifier un téléchargement automatique de clips vidéo dans un service, sélectionnez une catégorie, puis **Options** > **Programmer télécharg.** Le Centre vidéo télécharge automatiquement des nouveaux clips vidéo chaque jour à l'heure définie.

Pour annuler les téléchargements programmés pour une catégorie, sélectionnez **Télécharg. manuel** comme méthode de téléchargement.

## Flux vidéo

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Centre vidéo**.

Le contenu des services vidéo installés est distribué à l'aide de flux RSS. Pour afficher et gérer vos flux, sélectionnez **Flux vidéo**.

Sélectionnez **Options**, puis choisissez parmi les options suivantes :

- **Abonnements aux flux** — Pour vérifier vos abonnements aux flux actuels.
- **Détails du flux** — Pour afficher des informations à propos d'une vidéo.

- **Ajouter flux** — Pour vous abonner à de nouveaux flux. Sélectionnez **Via l'Annuaire vidéos** pour sélectionner un flux depuis les services dans l'annuaire vidéo.
- **Actualiser les flux** — Pour actualiser le contenu de tous les flux.
- **Gérer le compte** — Pour gérer vos options de compte pour un flux donné, le cas échéant.

Pour afficher les vidéos disponibles dans un flux, sélectionnez un flux dans la liste.

## Mes vidéos

Mes vidéos est un emplacement de stockage de toutes les vidéos. Vous pouvez afficher la liste des vidéos téléchargées et des clips vidéo enregistrés avec l'appareil photo de votre téléphone dans des affichages séparés.

Pour ouvrir un dossier et visualiser des clips vidéo, sélectionnez le dossier. Lorsqu'un clip vidéo est en cours de lecture, pour utiliser les touches de contrôle pour commander le lecteur, tapotez l'écran.

Pour régler le volume de la sonnerie, appuyez sur la touche du volume.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

- **Reprendre téléch.** — Pour reprendre un téléchargement en pause ou ayant échoué.
- **Annuler téléch.** — Pour annuler un téléchargement.
- **Détails de la vidéo** — Pour afficher des informations relatives à un clip vidéo.
- **Chercher** — Rechercher un clip vidéo Saisissez un texte de recherche correspondant au nom du fichier.
- **Etat de la mémoire** — Pour afficher la quantité de mémoire libre et utilisée.
- **Trier par** — Pour trier des clips vidéo. Pour sélectionner la catégorie souhaitée.
- **Déplacer et copier** — Pour déplacer ou copier des clips vidéo. Sélectionnez **Copier** ou **Déplacer** et l'emplacement souhaité.

## Transférer des vidéos depuis votre ordinateur

Transférez vos propres clips vidéo depuis des appareils compatibles à l'aide d'un câble de données USB compatible. Seuls apparaissent les clips vidéo possédant un format pris en charge par votre appareil.

1. Pour que votre appareil apparaisse sur un ordinateur en tant que mémoire de masse vers laquelle vous pouvez transférer des fichiers de données, connectez-le à l'aide d'un câble de données USB.
2. Sélectionnez **Stockage de masse** comme mode de connexion. Une carte mémoire compatible doit être insérée dans l'appareil.
3. Sélectionnez les clips vidéo que vous souhaitez copier à partir de votre ordinateur.
4. Transférez les clips vidéo vers **E:\Mes vidéos** sur la carte mémoire. Les clips vidéo transférés apparaissent dans le dossier Mes vidéos.

## Paramètres du centre vidéo

Dans l'écran principal du Centre vidéo, sélectionnez **Options** > **Paramètres** et l'une des options suivantes :

- **Sélection service vidéo** — Sélectionnez les services vidéo qui doivent s'afficher dans le Centre vidéo. Vous pouvez également ajouter, retirer, modifier et afficher les détails d'un service vidéo. Vous ne pouvez pas modifier des services vidéo préinstallés.
- **Paramètres connexion** — Pour définir la destination réseau utilisée pour la connexion réseau, sélectionnez **Connexion réseau**. Pour sélectionner la connexion manuellement à chaque fois que le Centre vidéo ouvre une connexion réseau, sélectionnez **Toujours demander**.

Pour activer ou désactiver la connexion GPRS, sélectionnez **Confirmer utilis. GPRS**.

Pour activer ou désactiver l'itinérance, sélectionnez **Confirmer itinérance**.

- **Contrôle parental** — Définissez une limite d'âge pour les vidéos. Le mot de passe requis est identique à celui du code de verrouillage de l'appareil. Le réglage

d'usine du code verrou est **12345**. Dans les services de vidéo à la demande, les vidéos pour lesquelles la limite d'âge est supérieure ou égale à celle définie sont masquées.

- **Mémoire préférée** — Spécifiez si vous souhaitez enregistrer les vidéos téléchargées dans la mémoire de l'appareil ou sur une carte mémoire compatible.
- **Vignettes** — Spécifiez si vous souhaitez télécharger et afficher les vignettes dans les flux vidéo.

## 13. Navigateur Web

Grâce au navigateur Web, vous pouvez afficher des pages Web en HTML (hypertext markup language) sur le Web, telles qu'elles sont conçues à l'origine (service réseau). Vous pouvez également naviguer dans des pages Web spécifiquement conçues pour des appareils mobiles et utiliser le langage XHTML (extensible hypertext markup language) ou WML (wireless markup language).

Pour naviguer sur le Web, un point d'accès Internet doit être défini dans votre appareil.



**Conseil :** Pour ouvrir le navigateur, sélectionnez la touche Multimédia  pour ouvrir la barre Multimédia et sélectionnez .

## Naviguer sur le Web

Sélectionnez **Menu** > **Internet** > **Web**.

Pour naviguer sur Internet, sélectionnez  **Aller à l'adresse Web** dans la barre d'outils, puis entrez une adresse Web.

Le navigateur s'affiche par défaut en mode plein écran. Pour quitter le mode plein écran, appuyez deux fois sur l'icône en forme de flèche en bas à droite de l'écran.

Certaines pages Web risquent de comporter des matériaux, comme des images et du son, dont l'affichage nécessite une grande quantité de mémoire. Si la mémoire de votre appareil est saturée pendant le chargement d'une telle page Web, les images qu'elle comporte ne sont pas affichées.

## Navigateur Web

Pour naviguer sur des pages Web dont les graphismes sont désactivés, afin de préserver la mémoire et d'augmenter la vitesse de chargement des pages, sélectionnez **Options > Paramètres > Page > Charger le contenu > Texte uniquement**.

Pour entrer une adresse Web, sélectionnez **Options > Aller à > Nouvelle page Web**.

Pour actualiser le contenu de la page Web, sélectionnez **Options > Options de la page Web > Recharger**.

Pour enregistrer l'adresse Web de la page actuelle comme signet, sélectionnez **Options > Options de la page Web > Enreg. comme signet**.

Pour afficher des captures d'écran des pages Web que vous avez visitées durant la session de navigation actuelle, sélectionnez **Retour** (disponible si **Historique** est activé dans les paramètres du navigateur et si la page actuelle n'est pas la première page Web que vous visitez).

Pour empêcher ou autoriser l'ouverture automatique de fenêtres multiples, sélectionnez **Options > Options de la page Web > Bloquer fen. context. ou Autor. fen. context.**

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, appuyez deux fois sur l'écran.



**Conseil :** Pour réduire le navigateur sans quitter l'application ou vous déconnecter, appuyez une fois sur la touche de fin.

## Barre d'outils du navigateur

La barre d'outils du navigateur vous aide à sélectionner ses fonctions les plus utilisées.

Dans la barre d'outils, sélectionnez l'une des options suivantes :

-  **Développer la barre d'outils** — Développer la barre d'outils pour accéder à des fonctions de barre d'outils supplémentaires.
-  **Aller à l'adresse Web** — Saisir une nouvelle adresse Web.
-  **Afficher le zoom** — Zoomer et dézoomer sur la page Web.

Pour utiliser la barre d'outils développée, sélectionnez  **Ouvrir la barre d'outils** et, parmi les options suivantes :

-  **Aller aux flux** — Consulter vos abonnements aux flux actuels.
-  **Plein écran** — Basculer à l'affichage plein écran.
-  **Flux RSS** — Afficher la liste des flux Web disponibles sur la page Web en cours et vous abonner à l'un d'eux.
-  **Paramètres** — Modifier les paramètres.
-  **Enr. signet** — Enregistrer l'adresse Web de la page actuelle comme signet.
-  **Recharger** — Actualiser la page Web.
-  **Aperçu** — Afficher un aperçu de la page Web actuelle.
-  **Page accueil** — Aller à la page d'accueil (si elle est définie dans les paramètres).
-  **Signets** — Ouvrir l'affichage signets.
-  **Ch. mot-clé** — Rechercher sur la page Web actuelle.

## Naviguer dans des pages

Lorsque vous naviguez sur une page Web contenant une grande quantité d'informations, vous pouvez utiliser l'aperçu de la page pour consulter le type d'informations présent dans la page Web.

Pour consulter un aperçu de la page Web actuelle, ouvrez la barre d'outils et sélectionnez  > .

## Flux et blogs Web

Les flux Web sont des fichiers XML sur des pages Web utilisés pour partager, par exemple, les tous derniers titres de l'actualité ou des blogs. Les blogs ou Weblogs sont des journaux intimes sur le Web. Les pages Web, de blog et wiki comportent souvent des flux Web.

Le navigateur Web détecte automatiquement si une page Web contient des flux Web.

## Navigateur Web

Pour vous abonner à un flux Web, sélectionnez un flux et **Options** > **S'inscrire à des flux RSS**.

Pour mettre à jour un flux Web, sélectionnez un flux et **Options** > **Actualiser**. Vous pouvez également mettre à jour des flux Web depuis la barre de contacts.

Pour définir le mode de mise à jour des flux Web, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Flux RSS**.

## Widgets

Votre appareil prend en charge les widgets. Il s'agit de petites applications Web téléchargeables qui fournissent à votre appareil des flux multimédia, d'actualité et d'autres informations (par exemple, des bulletins météo). Les widgets installés apparaissent sous la forme d'applications distinctes dans le dossier Applications.

Pour rechercher et télécharger des widgets, visitez Ovi Store à l'adresse [store.ovi.com](http://store.ovi.com).

Vous pouvez également installer des widgets sur une carte mémoire compatible (le cas échéant).

Le point d'accès par défaut pour les widgets est le même que dans le navigateur Web. Lorsqu'ils sont actifs à l'arrière-plan, certains widgets peuvent mettre à jour automatiquement des informations dans votre appareil.

L'utilisation de widgets peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Pour plus d'informations sur le coût de transmission de données, contactez votre prestataire de services.

## Recherche de contenu

Sélectionnez **Menu** > **Internet** > **Web**.

Pour rechercher du texte dans la page Web en cours, sélectionnez **Options** > **Chercher un mot-clé**.

Pour passer à la prochaine correspondance, dans la barre d'outils, sélectionnez  **Chercher suivant**.

Pour passer à la correspondance précédente, dans la barre d'outils, sélectionnez  **Chercher précédent.**

## Signets

Sélectionnez **Menu > Internet > Web.**

Sélectionnez **Options > Aller à > Signets.** Vous pouvez sélectionner des adresses Web parmi une liste ou un recueil de signets dans le dossier Dern. pages visitées.

La barre d'outils vous aide à sélectionner les fonctions les plus utilisées du navigateur.

Dans la barre d'outils, choisissez parmi les options suivantes :

-  **Ajouter un signet** — Ajouter un nouveau signet.
-  **Aller à l'adresse Web** — Saisir une nouvelle adresse Web.
-  **Supprimer** — Supprimer un signet.

Pour accéder à une nouvelle page Web, sélectionnez **Options > Aller à > Nouvelle page Web.**

Pour envoyer et ajouter des signets ou pour définir un signets comme page d'accueil, sélectionnez **Options > Options des signets.**

Pour modifier, déplacer ou supprimer des signets, sélectionnez **Options > Gestionn. de signets.**

## Vider le cache

Les informations ou services auxquels vous avez accédés sont enregistrés dans la mémoire cache de l'appareil.

La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation.

Pour vider le cache, sélectionnez **Options > Effacer données confid. > Cache.**

## Sécurité de connexion

Si l'indicateur de sécurité (🔒) s'affiche en cours de connexion, cela signifie que la transmission de données entre l'appareil et la passerelle Internet ou le serveur est chiffrée.

L'icône de sécurité n'indique pas que la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu (où les données sont enregistrées) est sûre. Le prestataire de services sécurise la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu.

Des certificats de sécurité peuvent être requis pour certains services tels que les services bancaires. Vous êtes averti si l'identité du serveur n'est pas authentique ou si vous ne possédez pas le certificat de sécurité approprié sur votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.



**Important :** Même si des certificats attestent que les risques encourus dans les connexions à distance et l'installation de logiciels sont considérablement réduits, celles-ci doivent être utilisées correctement pour bénéficier d'une sécurité améliorée. L'existence d'un certificat n'offre aucune protection en soi ; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats corrects, authentiques ou de confiance pour une sécurité améliorée. Les certificats ont une durée de validité limitée. Si un certificat apparaît comme étant arrivé à expiration ou n'étant plus valide alors qu'il devrait l'être, vérifiez l'exactitude de la date et de l'heure actuelles de votre appareil.

Avant de modifier les paramètres d'un certificat, vous devez vous assurer de la fiabilité du détenteur du certificat et vérifier que le certificat appartient vraiment au détenteur indiqué.

## 14. Connectivité

Votre appareil dispose de plusieurs options vous permettant de vous connecter à Internet ou à un autre appareil ou PC compatible.

## Connexions de données et points d'accès

Votre appareil prend en charge les connexions de données par paquets (service réseau), tels que le GPRS dans le réseau GSM.

Un point d'accès est obligatoire pour établir une connexion de données. Vous pouvez définir différents genres de points d'accès, tels que :

- un point d'accès MMS pour envoyer et recevoir des messages multimédias
- un point d'accès Internet (IAP) pour envoyer et recevoir des messages e-mail et établir une connexion à Internet

Renseignez-vous auprès de votre prestataire de services pour savoir quel type de point d'accès est requis pour le service auquel vous souhaitez accéder. Pour en savoir plus sur la disponibilité du service de connexion de données par paquets et sur l'abonnement à ce service, contactez votre prestataire de services.

## Paramètres réseau

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Réseau**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Sélection opérateur** — Sélectionnez **Automatique** si vous voulez que l'appareil recherche et sélectionne l'un des réseaux disponibles ou **Manuelle** pour sélectionner le réseau manuellement dans une liste. En cas d'interruption de la connexion au réseau sélectionné manuellement, l'appareil émet un signal d'erreur et vous demande de sélectionner le réseau de nouveau. Le réseau sélectionné doit disposer d'un accord d'itinérance avec votre réseau domestique.
- **Diffusion sur cellules** — Configurez l'appareil afin qu'il indique quand il est utilisé sur un réseau cellulaire basé sur la technologie micro cellulaire (MCN/Micro Cellular Network) et pour activer la réception des informations de cellules.

## Points d'accès

### Créer un nouveau point d'accès

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Destinations**.

## Connectivité

Vous pouvez recevoir des paramètres de point d'accès de votre prestataire de services sous forme de message. Certains ou tous les points d'accès peuvent être prédéfinis pour votre appareil par votre prestataire de services et vous ne pourrez peut-être pas les modifier, les supprimer ou en créer.

Lorsque vous ouvrez l'un des groupes de points d'accès (, , , ) , les types de points d'accès suivants s'affichent :

 indique un point d'accès protégé

 indique un point d'accès de données par paquets

Pour créer un nouveau point d'accès, sélectionnez  **Point d'accès**. L'appareil vous invite à rechercher des connexions disponibles. Après la recherche, les connexions déjà disponibles s'affichent et peuvent être partagées par un nouveau point d'accès. Si vous ignorez cette étape, vous êtes invité à sélectionner une méthode de connexion et à définir les paramètres nécessaires.

Pour modifier les paramètres d'un point d'accès, ouvrez l'un des groupes de points d'accès et sélectionnez un point d'accès. Suivez les instructions fournies par votre prestataire de services.

- **Nom de la connexion** — Attribuez un nom à la connexion.
- **Porteuse de données** — Sélectionnez le type de connexion de données.

En fonction de la connexion de données que vous sélectionnez, seuls certains champs seront disponibles. Renseignez tous les champs signalés par la mention **A définir** ou par un astérisque (\*) rouge. Sauf indication contraire de votre prestataire de services, vous n'êtes pas obligé de renseigner les autres champs.

Pour utiliser une connexion de données, votre prestataire de services doit prendre en charge cette fonctionnalité et, si nécessaire, l'activer pour votre carte SIM.

## Créer des groupes de points d'accès

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Destinations**.

Certaines applications permettent l'utilisation de groupes de points d'accès pour la connexion réseau.

Pour éviter d'avoir à sélectionner un point d'accès unique à chaque fois que l'appareil établit une connexion réseau, vous pouvez créer un groupe contenant différents points d'accès permettant de se connecter à ce réseau et définir l'ordre d'utilisation de ces points d'accès.

Pour créer un nouveau groupe de point d'accès, sélectionnez **Options** > **Gérer** > **Nouvelle destination**.

Pour ajouter des points d'accès à un groupe de points d'accès, sélectionnez le groupe et sélectionnez **Options** > **Nouveau point d'accès**. Pour copier un point d'accès existant depuis un autre groupe, sélectionnez le groupe, tapez sur le point d'accès approprié s'il n'est pas déjà mis en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Organiser** > **Copier ds autre dest..**

Pour modifier la priorité d'un point d'accès dans le groupe, sélectionnez **Options** > **Organiser** > **Changer de priorité**.

## Points d'accès de données par paquet

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Destinations** > **Point d'accès**, puis suivez les instructions présentes à l'écran.

Pour modifier un point d'accès de données par paquets, ouvrez l'un des groupes de points d'accès et sélectionnez un point d'accès signalé par la mention .

Suivez les instructions fournies par votre prestataire de services.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Nom du point d'accès** — Vous obtenez le nom du point d'accès de votre prestataire de services.
- **Nom d'utilisateur** — Le nom d'utilisateur peut être nécessaire pour établir une connexion de données. Il est généralement fourni par votre prestataire de services.
- **Demander mot de passe** — Si vous devez taper un nouveau mot de passe à chaque fois que vous vous connectez à un serveur, ou si vous ne souhaitez pas enregistrer de mot de passe sur l'appareil, sélectionnez **Oui**.

## Connectivité

- **Mot de passe** — Un mot de passe peut être nécessaire pour établir une connexion de données. Il est généralement fourni par votre prestataire de services.
- **Authentification** — Sélectionnez **Sécurisée** pour envoyer toujours votre mot de passe crypté ou **Normale** pour envoyer votre mot de passe crypté dans la mesure du possible.
- **Page d'accueil** — En fonction du point d'accès que vous définissez, vous devez écrire soit l'adresse Web, soit l'adresse du centre de messagerie multimédia.
- **Utiliser le point d'accès** — Sélectionnez **Après confirmation** si vous souhaitez que l'appareil demande une confirmation avant la création de la connexion utilisant ce point d'accès ou **Automatiquement** si vous souhaitez que l'appareil se connecte à la destination en utilisant ce point d'accès automatiquement.

Sélectionnez **Options** > **Paramètres avancés** et l'une des options suivantes :

- **Type de réseau** — Sélectionnez le type de protocole Internet à utiliser pour le transfert de données de/vers votre appareil. Les autres paramètres dépendent du type de réseau sélectionné.
- **Adresse IP du téléphone** (pour IPv4 uniquement) — Saisissez l'adresse IP de votre appareil.
- **Adresses DNS** — Si votre prestataire de services vous le demande, saisissez les adresses IP des serveurs DNS primaire et secondaire. Pour obtenir ces adresses, contactez votre prestataire de services Internet.
- **Adresse du serveur proxy** — Saisissez l'adresse du serveur proxy.
- **Numéro de port proxy** — Saisissez le numéro de port du serveur proxy.

## Connexions de données actives

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Gest. connexions**.

Dans l'écran des connexions de données actives, vous pouvez voir les connexions de données ouvertes :

 appels de données

 connexions de données par paquet

Pour mettre fin à une connexion, sélectionnez **Options** > **Se déconnecter**.

Pour mettre fin à toutes les connexions ouvertes, sélectionnez **Options** > **Tout déconnecter**.

Pour afficher les détails d'une connexion, sélectionnez **Options** > **Détails**.

## Synchronisation

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Transf. données** > **Sync**.

L'application Synchronisation vous permet de synchroniser vos notes, vos entrées d'agenda, vos SMS et MMS, vos signets du navigateur ou vos contacts avec différentes applications compatibles sur un ordinateur compatible ou sur Internet.

Vous pouvez recevoir des paramètres de synchronisation de votre prestataire de services dans un message spécifique.

Un profil de synchronisation contient les paramètres nécessaires à la synchronisation.

Lorsque vous ouvrez l'application, le profil de synchronisation par défaut ou le dernier profil utilisé s'affiche. Pour modifier le profil, tapez sur un élément à synchroniser pour l'inclure dans le profil ou pour ne pas l'ajouter.

Pour gérer les profils de synchronisation, sélectionnez **Options** et l'option souhaitée.

Pour synchroniser des données, sélectionnez **Options** > **Synchroniser**. Pour annuler la synchronisation avant la fin du processus, sélectionnez **Annuler**.

## Connectivité Bluetooth

### A propos de la connectivité Bluetooth

Vous pouvez établir une connexion sans fil à d'autres périphériques compatibles, tels que des appareils portables, des ordinateurs, des casques et des kits de voiture à l'aide de la connectivité Bluetooth.

Vous pouvez utiliser la connexion pour envoyer des images, des clips vidéo et audio ainsi que des notes, transférer des fichiers à partir de votre ordinateur compatible et imprimer des images sur une imprimante compatible.

## Connectivité

Comme les équipements dotés de la technologie sans fil Bluetooth communiquent grâce à des ondes radioélectriques, ils ne doivent pas nécessairement être positionnés en visibilité directe. Toutefois, ils doivent être distants d'au maximum 10 mètres (33 pieds) ; la connexion risque toutefois d'être exposée à des interférences dues à des obstacles (murs, autres équipements électroniques...).

Cet appareil est conforme à la spécification de la technologie Bluetooth 2.0 + EDR qui prend en charge les modes suivants : audio distribution avancée, télécommande audio/vidéo, imagerie de base, identification de l'appareil, accès réseau à distance, transfert de fichier, distribution audio/vidéo générique, mains libres, casque, push d'objet, accès au carnet d'adresses, accès à la carte SIM et diffusion audio stéréo. Pour assurer l'interopérabilité avec d'autres appareils prenant en charge la technologie Bluetooth, utilisez les accessoires agréés par Nokia pour ce modèle. N'hésitez pas à consulter les constructeurs des autres appareils pour déterminer leur compatibilité avec cet appareil.

Les fonctions qui font appel à la technologie Bluetooth augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

Quand l'appareil est verrouillé, seules les connexions à des appareils autorisés sont possibles.

## Paramètres

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Bluetooth**.

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, vous êtes invité à définir un nom pour votre appareil. Vous pourrez changer le nom ultérieurement.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Bluetooth** — Activer ou désactiver la connectivité Bluetooth.
- **Visibilité de mon tél.** — Pour autoriser votre appareil à être trouvé par d'autres appareils disposant de la technologie sans fil Bluetooth, sélectionnez **Visible par tous**. Pour définir une période après laquelle la visibilité passe de "masquée" à "visible", sélectionnez **A définir**. Pour empêcher à d'autres appareils de voir le vôtre, sélectionnez **Masqué**.

- **Nom de mon téléphone** — Modifiez le nom qui apparaît pour les autres équipements à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth.
- **Mode SIM distant** — Activer ou désactiver un autre appareil, notamment un kit de voiture compatible, pour utiliser la carte SIM de votre appareil afin de vous connecter au réseau.

## Conseils de sécurité

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Bluetooth**.

Lorsque vous n'utilisez pas la connectivité Bluetooth, pour contrôler qui peut trouver votre appareil et s'y connecter, sélectionnez **Bluetooth** > **Désactivé** ou **Visibilité de mon tél.** > **Masqué**. La désactivation de la connectivité Bluetooth n'affecte pas les autres fonctions de l'appareil.

N'effectuez pas d'appariement et n'acceptez pas de demande de connexion d'un appareil inconnu. Cela vous permettra de protéger votre appareil de tout contenu dangereux. L'utilisation de l'appareil en mode caché est le meilleur moyen de se protéger contre les logiciels malveillants.

## Envoyer des données à l'aide de la connectivité Bluetooth

Plusieurs connexions Bluetooth peuvent être actives à la fois. Par exemple, si vous êtes connecté à un kit oreillette compatible, vous pouvez également transférer des fichiers vers un autre appareil compatible en même temps.

1. Ouvrez l'application dans laquelle l'élément que vous souhaitez envoyer est stocké.
2. Sélectionnez un élément, puis **Options** > **Envoyer** > **Par Bluetooth**.

Les équipements dotés de la technologie sans fil Bluetooth qui sont à portée du réseau sont affichés. Les icônes de l'équipement sont les suivants :

 ordinateur

 téléphone

 équipement audio ou vidéo

## Connectivité

 autre équipement

Pour interrompre la recherche, sélectionnez **Arrêter**.

3. Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Si l'autre appareil nécessite un appariement avant la transmission de données, une tonalité retentit et vous êtes invité à entrer un mot de passe. Le même mot de passe doit être saisi sur les deux appareils.

Lorsque la connexion est établie, **Envoi des données** s'affiche.



**Conseil :** Lorsque vous recherchez des appareils, certains appareils peuvent n'afficher que l'adresse unique (adresse de l'appareil). Pour trouver l'adresse unique de votre appareil, entrez **\*#2820#**.

## Lier des équipements

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Bluetooth**.

Pour lier votre appareil avec des appareils compatibles et consulter vos appareils appariés, ouvrez l'onglet **Équipements reliés**.

Avant la liaison, créez votre propre code d'authentification (de 1 à 16 chiffres), puis mettez-vous d'accord avec le propriétaire de l'autre équipement pour utiliser le même code. Les appareils sans interface utilisateur possèdent un code d'authentification défini en usine. Le code d'authentification n'est utilisé qu'une seule fois.

1. Pour effectuer une liaison avec un appareil, sélectionnez **Options > Ajouter équipement**. Les appareils à portée s'affichent.
2. Sélectionnez l'appareil et saisissez le mot de passe. Vous devez entrer le même mot de passe sur l'autre appareil également.
3. Certains accessoires audio se connectent automatiquement à votre appareil après l'appariement. Dans le cas contraire, pour vous connecter à un accessoire, sélectionnez **Options > Connexion à éqipt audio**.

Les appareils liés sont indiqués par  dans la recherche d'appareils.

Pour définir un appareil comme autorisé ou non autorisé, sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Défini comme autorisé** — Les connexions entre votre appareil et l'appareil autorisé peuvent être réalisées sans que vous en soyez conscient. Votre autorisation ou votre accord ne vous sera pas demandé séparément. Utilisez cet état exclusivement pour les appareils vous appartenant, comme votre casque compatible ou votre ordinateur, ou pour des appareils appartenant à une personne de confiance.  indique les appareils autorisés dans l'affichage des appareils appariés.
- **Déf. comme non autorisé** — Chacune des demandes de connexion provenant de cet équipement doit être acceptée séparément.

Pour annuler une liaison avec un appareil, sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

Pour annuler toutes les liaisons, sélectionnez **Options** > **Tout supprimer**.

## Recevoir des données à l'aide de la connectivité Bluetooth

Lorsque vous recevez des données via la connectivité Bluetooth, une tonalité retentit et vous êtes invité à définir si vous acceptez le message. Si vous acceptez,  s'affiche et l'élément est placé dans le dossier Messages reçus de la messagerie. Les messages reçus via la connectivité Bluetooth sont indiqués par .

## Bloquer des appareils

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Bluetooth**.

Pour empêcher un appareil d'établir une connexion Bluetooth avec votre équipement, ouvrez l'onglet **Équipements reliés**. Sélectionnez un appareil que vous souhaitez bloquer, s'il n'est pas encore mis en surbrillance, et sélectionnez **Options** > **Bloquer**.

Pour débloquent un appareil, ouvrez l'onglet **Équipements bloqués**, sélectionnez un appareil, s'il n'est pas encore en surbrillance, et sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

## Connectivité

Pour débloquer tous les appareils bloqués, sélectionnez **Options > Tout supprimer**.

Lorsque vous rejetez une demande de liaison provenant d'un autre appareil, vous êtes invité à spécifier si vous souhaitez bloquer toutes ses futures demandes de connexion. Si la réponse est positive, l'appareil distant est ajouté à la liste des appareils bloqués.

## Mode SIM distant

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Bluetooth**.

Avant que le mode SIM distant puisse être activé, les deux appareils doivent être appariés et l'appariement initié depuis l'autre appareil. Lors de l'appariement, utilisez un mot de passe à 16 caractères et définissez l'autre appareil comme autorisé.

Pour utiliser le mode SIM distant avec un kit de voiture compatible, activez la connectivité Bluetooth et activez l'utilisation du mode SIM distant avec votre appareil. Activez la carte SIM distante depuis l'autre appareil.

Lorsque le mode SIM distant est activé sur votre appareil, **Mode SIM distant** s'affiche sur l'écran d'accueil. La connexion au réseau sans fil est désactivée, comme indiqué par **X** dans la zone indiquant la force du signal, et vous ne pouvez pas utiliser les services de carte SIM ou les fonctions nécessitant une couverture réseau cellulaire.

Lorsque l'appareil sans fil est en mode SIM distant, vous ne pouvez utiliser qu'un accessoire connecté compatible, tel qu'un kit de voiture, pour émettre ou recevoir vos appels. Dans ce mode, votre appareil sans fil n'émettra pas d'appels, à l'exception des appels aux numéros d'urgence programmés dans votre appareil. Pour émettre des appels depuis votre appareil, vous devrez d'abord quitter le mode SIM distant. Si l'appareil a été verrouillé, entrez d'abord le code de déverrouillage pour le déverrouiller.

Pour quitter le mode SIM distant, appuyez sur la touche de marche/arrêt et sélectionnez **Quitter SIM distante**.

## USB




Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **USB**.

Pour que l'appareil demande l'objet de la connexion chaque fois qu'un câble de données compatible est connecté, sélectionnez **Dmder à la connexion** > **Oui**.

Si l'option **Dmder à la connexion** est désactivée ou si vous souhaitez modifier le mode durant une connexion active, sélectionnez **Mode de connexion USB** et l'une des options suivantes :

- **Ovi Suite** — Utilisez des applications Nokia PC, telles que Nokia Ovi Suite et Nokia Software Updater.
- **Stockage de masse** — Transférez des données entre votre appareil et un ordinateur compatible.
- **Transfert de photos** — Imprimez des images sur une imprimante compatible.
- **Transfert multimédia** — Synchronisez la musique avec Nokia Ovi Player ou le Lecteur Windows Media.

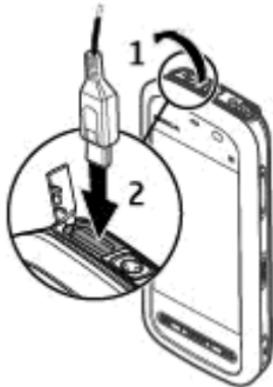

## Connexions PC

Vous pouvez utiliser votre appareil mobile avec une large gamme d'applications de connectivité PC et de communications de données. Nokia Ovi Suite vous permet notamment de transférer des fichiers et des images entre votre appareil et un ordinateur compatible.

Pour utiliser Ovi Suite avec un mode de connexion USB, sélectionnez **Mode Ovi Suite**.

Pour plus d'informations à propos d'Ovi Suite, voir la zone d'assistance sur le site [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Paramètres administratifs

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Param. admin..**

## Paramètres des données par paquets

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Param. admin.** > **Donn. paquets.**

Les paramètres des données par paquets affectent tous les points d'accès utilisant une connexion de données par paquets.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Connexion paquets** — Si vous sélectionnez **Si disponible** et que vous vous trouvez dans un réseau prenant en charge les données par paquets, l'appareil s'enregistre sur le réseau de données par paquets. Le démarrage d'une connexion de données par paquets active (par exemple, pour envoyer et recevoir des e-mails) est plus rapide que si l'appareil établit une connexion de données par paquets lorsqu'elle est nécessaire. En cas d'absence de couverture de données par paquets, l'appareil tente périodiquement d'établir une connexion de données par paquets. Si vous sélectionnez **Si nécessaire**, l'appareil utilise une connexion de données par paquets uniquement si vous démarrez une application ou une action nécessitant celle-ci.
- **Point d'accès** — Le nom du point d'accès est nécessaire lorsque vous voulez utiliser votre appareil comme modem GPRS avec un ordinateur compatible.

## 15. Rechercher

### A propos de la recherche

Sélectionnez **Menu** > **Internet** > **Recherche.**

La fonction de recherche (service réseau) vous permet d'utiliser plusieurs services de recherche sur Internet afin de rechercher, par exemple, des sites Web et des photos. Le contenu et la disponibilité des services peuvent varier.

### Démarrer une recherche

Sélectionnez **Menu** > **Internet** > **Recherche.**

Pour explorer le contenu de votre appareil mobile, entrez les éléments à rechercher dans le champ de recherche ou parcourez les catégories de contenu. Pendant que vous entrez les termes à rechercher, les résultats se classent par catégories. Les derniers résultats consultés apparaissent au début de la liste s'ils correspondent aux termes à rechercher.

Pour rechercher des pages Web sur Internet, sélectionnez **Recherch. sur Internet**, un service de recherche et entrez les termes à rechercher dans le champ de recherche. Le service de recherche que vous sélectionnez devient le service de recherche Internet par défaut.

Si un service de recherche par défaut est déjà défini, sélectionnez-le pour lancer une recherche ou sélectionnez **Autres services rech.** pour utiliser un autre service de recherche.

Pour changer de service de recherche par défaut, sélectionnez **Options > Sélectionner un service.**

Pour modifier les paramètres de pays ou de région pour trouver d'autres services de recherche, sélectionnez **Options > Paramètres > Pays ou région.**

## 16. À propos d'Ovi Store

 À partir d'Ovi Store, vous pouvez télécharger sur votre appareil des jeux pour téléphone mobile, des applications, des vidéos, des photos et des sonneries. Certains éléments sont gratuits et d'autres doivent être achetés au moyen de votre carte de crédits s'ils ne sont pas ajoutés à votre facture de téléphone. Ovi Store vous propose du contenu compatible avec votre appareil mobile, adapté à vos goûts et à votre emplacement.

# 17. Autres applications

## Horloge

### Définir l'heure et la date

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Horloge**.

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Heure** — Permet de définir l'heure.
- **Date** — Permet de définir la date.
- **Mise à jour autom. heure** — Pour configurer le réseau afin qu'il mette automatiquement à jour les données d'heure, de date et de fuseau horaire sur votre appareil (service réseau).

## Réveil

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Horloge**.

Pour définir une nouvelle alarme, sélectionnez **Nouvelle alarme**. Pour régler l'heure de l'alarme. Sélectionnez **Répéter** pour choisir de répéter ou non l'alarme et à quel moment, puis sélectionnez **Terminer**.

Pour consulter vos alarmes actives et inactives, sélectionnez **Alarmes**. Lorsque l'alarme est active,  s'affiche. Lorsque l'alarme est répétée,  s'affiche.

Pour supprimer une alarme, sélectionnez **Alarmes**, faites défiler jusqu'à l'alarme et sélectionnez **Options** > **Supprimer l'alarme**.

Pour désactiver l'alarme lorsqu'elle a expiré, sélectionnez **Arrêter**. Pour répéter l'alarme, sélectionnez **Répéter**. Si votre appareil est hors tension au moment où l'alarme expire, il se met automatiquement sous tension et émet un signal sonore d'alarme.

Pour définir l'intervalle de répétition, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Durée répétition alarme**.

Pour modifier la sonnerie de l'alarme, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Sonnerie alarme horloge**.

## Horloge mondiale

L'horloge universelle vous permet d'afficher l'heure actuelle en divers endroits.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Horloge**.

**Afficher l'heure** — Sélectionnez **Horloge mondiale**.

**Ajouter des emplacements à la liste** — Sélectionnez **Options** > **Ajouter un emplacement**.

**Définir votre position actuelle** — Accédez à un emplacement et sélectionnez **Options** > **Déf. comme empl. actuel**. L'heure de votre appareil est modifiée en fonction de l'emplacement sélectionné. Vérifiez que l'heure est correcte et qu'elle correspond à votre fuseau horaire.

## Agenda

Pour ouvrir l'agenda, sélectionnez **Menu** > **Agenda**.

### Affichages de l'agenda

Pour basculer entre l'affichage mois, semaine, jour et note de tâches, sélectionnez **Options** > **Changer de vue** et la vue souhaitée.

Pour modifier le premier jour de la semaine ou l'écran affiché lorsque vous ouvrez l'agenda, ou encore pour modifier les paramètres d'alarme de l'agenda, sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

Pour accéder à une date précise, sélectionnez **Options** > **Chercher date**.

### Barre d'outils de l'agenda

Dans la barre d'outils, choisissez parmi les options suivantes :

-  **Affichage suivant** — Sélectionner l'affichage Mois.
-  **Affichage suivant** — Sélectionner l'affichage Semaine.
-  **Affichage suivant** — Sélectionner l'affichage Jour.
-  **Affichage suivant** — Sélectionner l'affichage des tâches.

## Autres applications

-  **Nouvelle réunion** — Ajouter un nouveau rappel de rendez-vous.
-  **Nouvelle tâche** — Pour ajouter une nouvelle note de tâche.

## Gestionnaire de fichiers

### A propos du Gestionnaire de fichiers

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Gest. fichiers**.

Le Gestionnaire de fichiers permet de parcourir, de gérer et d'ouvrir les fichiers enregistrés dans votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un lecteur externe compatible.

Les options disponibles dépendent de la mémoire sélectionnée.

### Rechercher et organiser des fichiers

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Gest. fichiers**.

Pour trouver un fichier, sélectionnez **Options** > **Chercher**. Saisissez un texte de recherche correspondant au nom du fichier.

Pour déplacer et copier des fichiers et dossiers, ou encore pour créer de nouveaux dossiers dans la mémoire, sélectionnez **Options** > **Organiser**, puis l'option souhaitée.

Pour trier les fichiers, sélectionnez **Options** > **Trier par** et la catégorie souhaitée.

### Modifier la carte mémoire

Vous pouvez formater une carte mémoire pour supprimer les données qu'elle contient ou vous pouvez protéger les données de la carte mémoire à l'aide d'un mot de passe.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Gest. fichiers**.

**Renommer ou formater une carte mémoire** — Sélectionnez **Options** > **Options carte mémoire** et l'option souhaitée.

## Protéger une carte mémoire par mot de passe — Sélectionnez **Options** > **Mot passe carte mém.**

Ces options ne sont disponibles que si une carte mémoire compatible est insérée dans l'appareil.

## Sauvegarde de fichiers sur une carte mémoire

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Gest. fichiers**.

Pour sauvegarder, sélectionnez les types de fichier à sauvegarder sur une carte mémoire, puis **Options** > **Sauvegarder maintenant**. Vérifiez que votre carte mémoire dispose de suffisamment d'espace pour les fichiers que vous avez choisi de sauvegarder.

## Gestionnaire d'applications

### A propos du Gestionnaire d'applications



Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Applications**.

Le Gestionnaire d'applications vous permet de consulter les modules logiciels installés sur votre appareil. Vous pouvez consulter les détails des applications installées, retirer des applications et définir des paramètres d'installation.

Vous pouvez installer les types d'applications et de logiciels suivants sur votre appareil :

- Les applications JME reposant sur la technologie Java™ avec les extensions de fichier .jad ou .jar
- D'autres applications et logiciels adaptés au système d'exploitation Symbian avec les extensions de fichier .sis ou .sisx
- Les widgets avec l'extension de fichier .wgt

Installez uniquement des logiciels compatibles avec votre appareil.

### Installer les applications

Vous pouvez transférer des fichiers d'installation sur votre appareil à partir d'un ordinateur compatible, les télécharger pendant la navigation ou les recevoir dans un message multimédia sous la forme d'une pièce jointe à un e-mail ou en utilisant d'autres méthodes de connexion, comme la connectivité Bluetooth.

Vous pouvez utiliser Nokia Application Installer dans Nokia Ovi Suite pour installer une application sur votre appareil.

Les icônes du Gestionnaire d'applications indiquent les informations suivantes :



application SIS ou SISX



Application Java



widgets



application installée sur la carte mémoire



**Important :** N'installez et n'utilisez que des applications et autres éléments logiciels provenant de sources sûres, par exemple des applications Symbian Signed ou des applications ayant passé avec succès les tests Java Verified™.

Avant l'installation, procédez comme suit :

- Pour afficher le type d'application, le numéro de version et le fournisseur ou le fabricant de l'application, sélectionnez **Options** > **Afficher les détails**.  
Pour afficher les détails de certificat de sécurité de l'application, sélectionnez **Détails:** > **Certificats:** > **Afficher les détails**. Contrôler l'utilisation de certificats numériques dans Gestion certificats.
- Si vous installez un fichier de mise à jour ou de réparation pour une application existante, vous ne pouvez restaurer l'application d'origine que si vous disposez du fichier d'installation d'origine ou d'une copie de sauvegarde complète du logiciel supprimé. Pour effectuer la restauration, désinstallez l'application, puis

réinstallez-la à partir du fichier d'installation d'origine ou de la copie de sauvegarde.

Le fichier JAR est requis pour l'installation des applications Java. S'il est manquant, l'appareil vous demande de le télécharger. Si aucun point d'accès n'est défini pour l'application, vous êtes invité à en sélectionner un.

Pour installer une application, procédez comme suit :

1. Pour localiser un fichier d'installation, sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, et **Applications**. Vous pouvez aussi rechercher des fichiers d'installation à l'aide du Gestionnaire de fichiers ou sélectionner **Messagerie** > **Messages reçus** et ouvrir un message qui contient un fichier d'installation.
2. Dans le Gestionnaire d'applications, sélectionnez **Options** > **Installer**. Dans d'autres applications, sélectionnez le fichier d'installation pour démarrer l'installation.

Pendant l'installation, l'appareil affiche les informations relatives à la progression de l'installation. Si vous installez une application sans signature numérique ou certificat, l'appareil affiche un avertissement. Ne continuez l'installation que si vous êtes certain de l'origine et du contenu de l'application.

Pour démarrer une application installée, localisez l'application dans le menu, puis sélectionnez-la. Si aucun dossier par défaut n'est défini pour l'application, elle est installée dans le dossier Appl. installées du menu principal.

Pour savoir quelles suites logicielles sont installées ou supprimées, ainsi qu'à quel moment, sélectionnez **Options** > **Afficher journal**.



**Important :** Votre appareil ne prend en charge qu'une seule application antivirus. Si plusieurs applications disposant d'une fonctionnalité antivirus sont présentes, les performances et le fonctionnement de l'appareil peuvent être affectés ou l'appareil peut s'arrêter de fonctionner.

Une fois les applications installées sur une carte mémoire compatible, les fichiers d'installation (.sis, .sixs) sont conservés dans la mémoire de l'appareil. Les fichiers peuvent utiliser une grande quantité de mémoire et vous empêcher de stocker d'autres fichiers. Pour conserver suffisamment de mémoire, utilisez Nokia Ovi Suite

## Autres applications

pour sauvegarder les fichiers d'installation sur un PC compatible, puis utilisez le gestionnaire de fichiers pour supprimer les fichiers d'installation de la mémoire de l'appareil. Si le fichier .sis est une pièce jointe à un message, supprimez ce dernier de la boîte de réception de la messagerie.

## Supprimer des applications

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Applications**.

Pour supprimer un module logiciel, sélectionnez **Appl. installées** > **Options** > **Désinstaller**. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.

Si vous supprimez un logiciel, vous ne pouvez le réinstaller que si vous disposez du progiciel d'origine ou d'une copie de sauvegarde du progiciel supprimé. Si vous supprimez un progiciel, vous ne pouvez plus ouvrir les documents créés dans ce logiciel.

Si un autre progiciel dépend du progiciel supprimé, cet autre progiciel risque de ne plus fonctionner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du progiciel installé.

## Paramètres du gestionnaire d'applications

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Applications**.

Sélectionnez **Param. d'installation** et l'une des options suivantes :

- **Installation logiciels** — Choisissez si un logiciel Symbian ne comportant aucune signature numérique vérifiée peut être installé.
- **Vérif. en ligne certificat** — Choisissez de vérifier les certificats en ligne avant l'installation d'une application.
- **Adresse Web par défaut** — Définir l'adresse Web par défaut utilisée lors de la vérification de certificats en ligne.

## RealPlayer

RealPlayer vous permet de lire des clips vidéo ou diffuser des fichiers multimédia par liaison radio sans les enregistrer d'abord sur l'appareil.

RealPlayer ne prend pas nécessairement en charge tous les formats de fichiers ou toutes les variantes de formats de fichiers.

Sélectionnez **Menu > Applications > RealPlayer.**

## Barre d'outils RealPlayer

Dans les affichages Clips vidéo, Liens streaming et Dernier contenu, les icônes de barre d'outils suivantes peuvent être disponibles :

-  **Envoyer** — Envoyer un clip vidéo ou un lien de diffusion.
-  **Lecture** — Lire le clip vidéo ou la diffusion de vidéo.
-  **Supprimer** — Supprimer le clip vidéo ou le lien de diffusion.
-  **Retirer** — Supprimer un fichier de la liste dernier éléments.

## Lire des clips vidéo

Sélectionnez **Menu > Applications > RealPlayer.**

Pour lire un clip vidéo, sélectionnez **Clips vidéo**, et un clip.

Pour dresser la liste des fichiers lus récemment, dans l'écran principal de l'application, sélectionnez **Dern. élémnts lus.**

Dans la liste des clips vidéo, faites défiler jusqu'à un clip, sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

- **Utiliser le clip vidéo** — Affecter une vidéo à un contact ou la définir comme sonnerie.
- **Cocher/Décocher** — Marquer des éléments de la liste en vue de l'envoi ou de la suppression de plusieurs éléments simultanément.
- **Afficher les détails** — Afficher les détails de l'élément sélectionné, tels que son format, sa résolution et sa durée.
- **Paramètres** — Modifier les paramètres de lecture et de diffusion vidéo.

Dans les affichages Clips vidéo, Dern. élémnts lus et Liens streaming, les icônes de barre d'outils suivantes peuvent être disponibles :

-  **Envoyer** — Pour envoyer un clip vidéo ou un lien de diffusion.

## Autres applications

-  **Lecture** — Pour lire le clip vidéo ou la diffusion de vidéo.
-  **Supprimer** — Pour supprimer le clip vidéo ou le lien de diffusion.
-  **Retirer** — Pour supprimer un fichier de la liste Dern. éléments lus.

## Diffuser du contenu par liaison radio

Dans RealPlayer, vous pouvez utiliser uniquement un lien RTSP. Toutefois, RealPlayer lit un fichier RAM si vous ouvrez un lien HTTP vers ce fichier dans un navigateur.

Sélectionnez **Menu > Applications > RealPlayer**.

Pour diffuser du contenu par liaison radio (service réseau), sélectionnez **Liens streaming** et un lien. Vous pouvez également recevoir un lien de diffusion dans un SMS ou un MMS, ou encore ouvrir un lien sur une page Web. Avant le début de la diffusion de contenu en direct, votre appareil se connecte au site et commence à charger le contenu. Celui-ci n'est pas enregistré sur l'appareil.

## Dictaphone

Sélectionnez **Menu > Musique > Dictaphone**.

L'application Dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux et des conversations téléphoniques.

La fonction d'enregistrement ne peut pas être utilisée lorsqu'un appel de données ou une connexion GPRS est en cours.

Pour enregistrer un clip audio, sélectionnez .

Pour arrêter l'enregistrement d'un clip audio, sélectionnez .

Pour écouter le clip audio, sélectionnez .

Pour sélectionner la qualité d'enregistrement ou l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos clips audio, sélectionnez **Options > Paramètres**.

Pour enregistrer une conversation téléphonique, ouvrez le dictaphone durant un appel vocal, puis sélectionnez . Les deux correspondants entendent un bip à intervalle régulier pendant l'enregistrement.

## Rédiger des notes

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Notes**. Pour rédiger une note, sélectionnez **Options** > **Nouvelle note**. Sélectionnez le champ de notes pour saisir du texte, puis sélectionnez .

Vous pouvez enregistrer des fichiers texte simple (format de fichier .txt) que vous recevez dans les Notes.

## Réaliser des calculs

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Calculatrice**.

La calculatrice a une précision limitée et n'est conçue que pour des calculs simples.

Pour effectuer un calcul, entrez le premier nombre du calcul. Sélectionnez une fonction, comme l'addition ou la soustraction. Entrez le deuxième nombre du calcul, puis sélectionnez =.

## Convertisseur

Le convertisseur vous permet de convertir des mesures.

La précision du convertisseur est limitée et des erreurs d'arrondi peuvent se produire.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Convert..**

## Dictionnaire

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Traducteur**.

Pour traduire les mots d'une langue à l'autre, entrez le texte dans le champ de recherche. À mesure que vous entrez le texte, des suggestions de mots à traduire

## Paramètres

s'affichent. Pour traduire un mot, sélectionnez-le dans la liste. Il est possible que toutes les langues ne soient pas prises en charge.

Sélectionnez **Options**, puis choisissez parmi les options suivantes :

- **Écouter** — Pour écouter le mot sélectionné.
- **Historique** — Pour rechercher des mots précédemment traduits dans la session actuelle.
- **Langues** — Pour modifier la langue source ou cible, pour télécharger des langues depuis Internet ou pour supprimer une langue du dictionnaire. La langue anglaise ne peut pas être supprimée du dictionnaire. Vous pouvez installer deux langues supplémentaires en plus de l'anglais.

## 18. Paramètres

Certains paramètres peuvent être prédéfinis pour l'appareil par votre prestataire de service et il se peut que vous ne puissiez pas les modifier.

### Paramètres du téléphone

#### Paramètres de date et d'heure

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Date et heure**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Heure** — Entrer l'heure actuelle.
- **Fuseau horaire** — Sélectionner le lieu.
- **Date** — Entrer la date.
- **Format date** — Sélectionner le format de date.
- **Séparateur date** — Sélectionner le symbole séparant les jours, les mois et les années.
- **Format heure** — Sélectionner le format d'heure.
- **Séparateur heure** — Sélectionner le symbole séparant les heures et les minutes.
- **Type d'horloge** — Sélectionner le type d'horloge.
- **Sonnerie alarme horloge** — Sélectionner la tonalité pour l'horloge.
- **Durée répétition alarme** — Régler l'intervalle de répétition.

- **Jours ouvrables** — Sélectionner vos jours de travail. Vous pouvez ensuite définir une alarme uniquement pour les matins où vous travaillez, par exemple.
- **Mise à jour autom. heure** — Pour mettre à jour l'heure, la date et le fuseau horaire, sélectionnez **Activée**. Ce service réseau peut ne pas être disponible sur tous les réseaux.

## Paramètres de langue

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Langue**.

Pour modifier la langue de l'appareil, sélectionnez **Langue du téléphone**.

Pour modifier la langue d'écriture, sélectionnez **Langue d'écriture**.

Pour activer ou désactiver la saisie de texte intuitive, sélectionnez **Saisie prédictive**.

## Paramètres d'affichage

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Affichage**.

Choisissez parmi les options suivantes :

- **Luminosité** — Pour régler la luminosité de l'affichage de votre appareil.
- **Taille de police** — Sélectionner la taille du texte et des icônes à l'écran.
- **Logo ou texte accueil** — Pour définir une note ou une image à afficher lorsque vous mettez votre appareil sous tension.
- **Expiration de l'éclairage** — Définir la durée pendant laquelle la lumière reste allumée lorsque vous cessez d'utiliser l'appareil.

## Commandes vocales

Pour activer les commandes vocales avancées afin de lancer des applications et des modes, maintenez la touche d'appel enfoncée dans l'écran d'accueil.

Pour contrôler votre appareil à l'aide des commandes vocales avancées, maintenez la touche d'appel enfoncée dans l'écran d'accueil et prononcez une commande vocale. La commande vocale est le nom de l'application ou du mode qui est affiché dans la liste.

## Paramètres

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Cmdes vocales**.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

- **Chger la commande** — Pour modifier les commandes vocales.
- **Ecouter** — Pour écouter l'identificateur vocal synthétisé.
- **Supprimer cmde vocale** — Pour supprimer une commande vocale ajoutée manuellement.
- **Paramètres** — Pour régler les paramètres.
- **Tutoriel cmdes vocales** — Pour ouvrir le tutoriel des commandes vocales.

## Paramètres des accessoires

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Accessoires**.

Certains connecteurs d'accessoire indiquent le type d'accessoire connecté à l'appareil.

Sélectionnez un accessoire et l'une des options suivantes :

- **Mode par défaut** — Définissez le profil que vous souhaitez activer à chaque fois que vous connectez un accessoire compatible spécifique à votre appareil.
- **Réponse automatique** — Choisissez si vous voulez que l'appareil réponde automatiquement à un appel entrant au bout de cinq secondes. Si le type de sonnerie est réglé sur **Un seul bip** ou **Silencieuse**, la réponse automatique est désactivée.
- **Eclairage** — Choisissez si l'éclairage reste activé après le délai spécifié.

Les paramètres disponibles dépendent du type d'accessoire.

## Paramètres application

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Param. des appl.**

Dans les paramètres de l'application, vous pouvez modifier les paramètres de certaines des applications de votre appareil.

Pour modifier les paramètres, vous pouvez également sélectionner **Options** > **Paramètres** dans chaque application.

## Mises à jour

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Gestion du tél.** > **Mises à jr termin..**

Mises à jour vous permet de vous connecter à un serveur et de recevoir des paramètres de configuration pour votre appareil, de créer de nouveaux profils de serveur, de consulter la version logicielle et les informations sur l'appareil et de consulter et de gérer des profils de serveur existants.

Vous pouvez recevoir des profils de serveur et des paramètres de configuration de la part de vos prestataires de service et du service dédié à la gestion des informations sur la société. Ces paramètres de configuration peuvent inclure la connexion et d'autres paramètres utilisés par différentes applications de votre appareil.

Pour vous connecter au serveur et recevoir des paramètres de configuration pour votre appareil, sélectionnez **Options** > **Modes serveur**, un profil et **Options** > **Début configuration**.

Pour créer un profil de serveur, sélectionnez **Options** > **Modes serveur** > **Options** > **Nouveau mode serveur**.

Pour supprimer un profil de serveur, sélectionnez le profil et **Options** > **Supprimer**.

## Paramètres de sécurité

### Téléphone et SIM

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Gestion du tél.** > **Sécurité** > **Téléphone et carte SIM**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Demande code PIN** — Si elle est activée, vous devez entrer le code chaque fois que vous allumez l'appareil. Certaines cartes SIM n'autorisent pas la désactivation de la demande de code PIN.
- **Code PIN** et **Code PIN2** — Modifiez le code PIN et le code PIN2. Ces codes ne peuvent être constitués que de chiffres. N'utilisez pas des codes d'accès similaires

## Paramètres

à des numéros d'urgence afin d'éviter les appels à ces numéros par inadvertance. Si vous oubliez le code PIN ou PIN2, contactez votre prestataire de services. Si vous oubliez le code verrou, contactez un centre Nokia Care ou votre prestataire de services.

- **Code verrou** — Le code verrou sert à déverrouiller l'appareil. Pour éviter une utilisation non autorisée de votre appareil, modifiez le code verrou. Le code prédéfini est 12345. Le nouveau code peut compter de 4 à 255 caractères. Les caractères alphanumériques ainsi que les lettres majuscules et minuscules peuvent être utilisés. L'appareil vous avertit lorsque le code verrou n'est pas correctement formaté. Conservez le nouveau code secret, à l'écart de votre appareil.
- **Période verrou téléphone** — Pour éviter toute utilisation non autorisée, vous pouvez définir un délai après lequel l'appareil sera automatiquement verrouillé. Un appareil verrouillé ne peut pas être utilisé à moins que le code verrou correct ne soit saisi. Pour désactiver le verrouillage automatique, sélectionnez **Aucune**.
- **Verrou si carte SIM chgée** — Configurez l'appareil pour qu'il demande le code verrou en cas d'insertion d'une carte SIM inconnue. L'appareil conserve une liste de cartes SIM reconnues comme appartenant au propriétaire du téléphone.
- **Verrouillage distant tél.** — Activer ou désactiver le verrou distant.
- **Grpe d'utilisateurs limité** — Spécifier un groupe de personnes que vous pouvez appeler ou qui peuvent vous appeler (service réseau)
- **Confirmer services SIM** — Configurez l'appareil pour qu'il affiche des messages de confirmation lorsque vous utilisez un service de la carte SIM (service réseau).

## Gestion des certificats

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion du tél. > Sécurité > Gestion certificats**.

Les certificats numériques doivent être utilisés si vous souhaitez vous connecter à une banque en ligne ou à un autre site ou serveur distant pour les actions impliquant le transfert d'informations confidentielles. Ils doivent également être utilisés si vous souhaitez réduire le risque de virus ou d'autres logiciels malveillants et vous assurer de l'authenticité des logiciels lors du téléchargement et de l'installation de logiciels.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Certificats d'autorité** — Consulter et modifier les certificats d'autorité.
- **Certificats sites sécurisés** — Consulter et modifier les certificats d'autorité de confiance.
- **Certificats personnels** — Consulter et modifier les certificats personnels.
- **Certificats du téléphone** — Consulter et modifier les certificats d'appareils.

Les certificats numériques ne garantissent pas la sécurité ; ils sont utilisés pour vérifier l'origine du logiciel.



**Important :** Même si des certificats attestent que les risques encourus dans les connexions à distance et l'installation de logiciels sont considérablement réduits, celles-ci doivent être utilisées correctement pour bénéficier d'une sécurité améliorée. L'existence d'un certificat n'offre aucune protection en soi ; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats corrects, authentiques ou de confiance pour une sécurité améliorée. Les certificats ont une durée de validité limitée. Si un certificat apparaît comme étant arrivé à expiration ou n'étant plus valide alors qu'il devrait l'être, vérifiez l'exactitude de la date et de l'heure actuelles de votre appareil.

### Consulter les détails des certificats - vérifier l'authenticité

Vous ne pouvez être certain de l'identité correcte d'un serveur qu'après avoir vérifié la signature et la période de validité de son certificat.

Vous êtes averti si l'identité du serveur n'est pas authentique ou si vous ne possédez pas le certificat de sécurité approprié sur votre appareil.

Pour vérifier les détails d'un certificat, sélectionnez **Options > Détails du certificat**. La validité du certificat est vérifiée et une des notes suivantes peut s'afficher :

- **Certificat non sécurisé** — Votre application n'est pas configurée pour utiliser le certificat.
- **Certificat expiré** — La période de validité du certificat a pris fin.
- **Certificat pas encore valide** — La période de validité du certificat n'a pas encore commencé.

## Paramètres

- **Certificat corrompu** — Le certificat ne peut pas être utilisé. Contactez le fournisseur du certificat.

### Modifier les paramètres de confiance

Avant de modifier les paramètres d'un certificat, vous devez vous assurer de la fiabilité du détenteur du certificat et vérifier que le certificat appartient vraiment au détenteur indiqué.

Pour modifier les paramètres d'un certificat d'autorité, sélectionnez **Options** > **Paramètres conseillés**. Selon le certificat, une liste des applications susceptibles d'utiliser le certificat sélectionné s'affiche. Par exemple :

- **Installation Symbian: Oui** — Le certificat peut certifier l'origine d'une nouvelle application de système d'exploitation Symbian.
- **Internet: Oui** — Le certificat peut certifier des serveurs.
- **Install. d'applications: Oui** — Le certificat peut certifier l'origine d'une nouvelle application Java.

Pour modifier la valeur, sélectionnez **Options** > **Changer param. conseillé**.

### Module de sécurité

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Gestion du tél.** > **Sécurité** > **Module de sécurité**.

Pour consulter ou modifier un module de sécurité (le cas échéant), sélectionnez-le dans la liste.

Pour consulter des informations détaillées sur un module de sécurité, sélectionnez **Options** > **Détails de sécurité**.

### Restaurer les paramètres originaux

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Gestion du tél.** > **Config. d'origine**.

Vous pouvez restaurer les valeurs d'origine de certains paramètres. Pour cela, vous avez besoin du code de verrouillage.

Après la réinitialisation, l'appareil peut mettre plus de temps à s'allumer. Cela n'a pas d'incidence sur les documents et les fichiers.

## Contenu protégé

Pour gérer les licences des droits numériques, appuyez sur **Menu > Paramètres**, puis sélectionnez **Téléphone > Gestion du tél. > Sécurité > Contenu protégé**.

### Gestion des droits numériques

Les propriétaires de contenu peuvent utiliser différents types de technologies de gestion des droits numériques pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les copyrights ou droits d'auteur. Cet appareil utilise différents types de logiciels de gestion des droits numériques pour accéder à des contenus protégés. Cet appareil vous permet d'accéder à du contenu protégé par WMDRM 10, OMA DRM 1.0 et OMA DRM 2.0. Si certains logiciels de gestion des droits numériques ne parviennent pas à protéger le contenu, les propriétaires peuvent exiger que la capacité de ce logiciel à accéder à de nouveaux contenus protégés soit révoquée. Cette révocation peut également empêcher le renouvellement d'un tel contenu protégé déjà présent dans votre appareil. La révocation de ce type de logiciel de gestion des droits numériques n'affecte pas l'utilisation de contenus protégés par d'autres types de logiciels de gestion des droits numériques ou l'utilisation de contenus non protégés.

Un contenu protégé par la gestion des droits numériques est accompagné d'une clé d'activation associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie WMDRM, les clés d'activation et le contenu seront tous deux perdus en cas de formatage de la mémoire. Vous perdrez peut-être également les clés d'activation et le contenu si les fichiers de votre appareil sont endommagés. La perte des clés d'activation ou d'un contenu peut limiter votre capacité à utiliser à nouveau le même contenu sur votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Certaines clés d'activation peuvent être liées à une carte SIM spécifique, et le contenu protégé par ces clés ne pourra être lu que si cette carte SIM est installée dans l'appareil.

### Témoins de notification

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Voyants de notification**.

Pour activer ou désactiver l'illumination de la respiration en mode veille, sélectionnez **Voy. clign. veille**. Lorsque l'illumination de la respiration en mode veille est activée, la touche Menu s'allume périodiquement.

Pour allumer ou éteindre le témoin de notification, sélectionnez **Voyant de notification**. Lorsque le témoin de notification est activé, la touche Menu s'allume pendant la durée définie pour vous avertir d'événements manqués, comme des appels en absence ou des messages non lus.

### Paramètres d'appel

#### Paramètres appel

Avec les paramètres d'appel, vous pouvez définir des paramètres propres à l'appel sur votre appareil.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Appel** > **Appel**.

Choisissez parmi les options suivantes :

- **Envoyer mon numéro** — Choisir **Oui** pour que votre numéro de téléphone s'affiche sur le téléphone du destinataire. Pour utiliser les paramètres convenus avec votre prestataire de services, sélectionnez (**Défini par réseau**) (service réseau).
- **Appel en attente** — Pour activer l'option permettant à votre appareil de vous fonctionner en cas d'appel entrant en cours d'appel (service réseau) ou vérifier si la fonction est activée.
- **Rejeter l'appel avec msg** — Pour envoyer un SMS lorsque vous rejetez un appel afin de renseigner à l'appelant la raison pour laquelle vous ne pouvez pas répondre à l'appel.
- **SMS** — Rédiger le message texte standard envoyé lorsque vous refusez un appel.
- **Rappel automatique** — Définir votre appareil pour qu'il effectue jusqu'à 10 tentatives de rappel après un appel infructueux. Pour arrêter le rappel automatique, appuyez sur la touche de fin.

- **Durée des appels** — Pour afficher la durée de l'appel en cours.
- **Résumé après appel** — Pour afficher la durée d'un appel une fois qu'il est terminé.
- **Appels abrégés** — Activer la numérotation rapide.
- **Réponse touches** — Activer la réponse avec n'importe quelle touche.
- **Ligne utilisée** — Ce paramètre (service réseau) n'est disponible que si la carte SIM supporte deux numéros d'abonné, c'est-à-dire deux lignes téléphoniques. Sélectionnez le téléphone que vous voulez utiliser pour passer vos appels ou envoyer des SMS. Les appels peuvent être reçus sur les deux lignes quelle que soit la ligne sélectionnée. Si vous sélectionnez **Ligne 2** alors que vous ne vous êtes pas abonné à ce service réseau, vous ne pouvez pas établir d'appel. Lorsque la ligne 2 est sélectionnée, **2** s'affiche dans l'écran d'accueil.
- **Changement de ligne** — Pour empêcher la sélection de la ligne (service réseau), si cette option est prise en charge par votre carte SIM. Pour modifier ce paramètre, vous devez disposer du code PIN2.

Les options disponibles peuvent varier.

## Renvoi d'appels

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Appel > Renvoi d'appels**.

Le renvoi d'appel vous permet de dévier des appels entrants vers votre boîte vocale ou un autre numéro de téléphone. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

1. Sélectionnez le type d'appels à renvoyer et une option de renvoi. Par exemple, pour renvoyer tous les appels vocaux, sélectionnez **Appels vocaux > Tous les appels vocaux**.
2. Pour activer le renvoi d'appel, sélectionnez **Activer**.
3. Pour renvoyer les appels vers votre boîte vocale, sélectionnez **Vers la boîte vocale**.
4. Pour renvoyer les appels vers un autre numéro de téléphone, sélectionnez **Vers un autre numéro** et saisissez le numéro, ou sélectionnez **Chercher** pour récupérer un numéro enregistré dans la liste des contacts.

## Résolution des problèmes

Plusieurs options de renvoi peuvent être activées simultanément. Lorsque tous les appels sont déviés,  s'affiche dans l'écran d'accueil.

### Limitation d'appels

La restriction d'appels (service réseau) vous permet de limiter les appels que vous passez ou recevez avec l'appareil. Vous pouvez, par exemple, restreindre tous les appels internationaux sortants ou entrants quand vous êtes à l'étranger. Pour modifier les paramètres, vous devez obtenir le mot de passe de restriction auprès de votre prestataire de services.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Appel** > **Interd. d'appels**.

Lorsque vous utilisez des fonctions de sécurité restreignant les appels (restriction d'appels, groupe limité et appels autorisés), il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil. La restriction d'appels et le renvoi d'appels ne peuvent pas être activés en même temps.

### Limitation d'appels vocaux

Sélectionnez l'option de restriction souhaitée et **Activer**, **Désactiver**, ou **Vérifier l'état**. La limitation d'appel affecte tous les appels, y compris les appels de données.

## 19. Résolution des problèmes

Pour afficher des questions fréquemment posées à propos de votre appareil, consultez les pages de support produit sur le site [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Q : Quel est le mot de passe pour le code verrou, le code PIN ou le code PUK ?

R : Le code verrou par défaut est 12345. Si vous oubliez le code verrou, contactez le revendeur de votre appareil. Si vous perdez un code PIN ou PUK, ou si vous n'avez pas reçu ce code, contactez votre prestataire de services réseau. Pour obtenir des informations sur les mots de passe, contactez votre fournisseur de point d'accès,

par exemple, un prestataire de services Internet ou un prestataire de services réseau.

### **Q : Comment fermer une application qui ne répond plus ?**

R : Maintenez la touche de menu enfoncée. Sélectionnez et maintenez enfoncée l'icône de l'application, puis sélectionnez **Quitter**.

### **Q : Pourquoi les photos paraissent-elles tachées ?**

R : Vérifiez que les fenêtres de protection de l'objectif de l'appareil photo sont propres.

### **Q : Pourquoi l'écran présente-t-il des points manquants, décolorés ou brillants lorsque j'allume mon appareil ?**

R : Ceci est une caractéristique propre à ce type d'affichage. Certains écrans peuvent contenir de pixels ou points qui restent allumés ou éteints. Ceci est normal, ça n'est pas un défaut.

### **Q : Pourquoi ne puis-je pas trouver l'appareil d'un ami lorsque j'utilise la connectivité Bluetooth ?**

R : Vérifiez si les deux appareils sont compatibles, si leur connectivité Bluetooth est activée et s'ils ne sont pas en mode masqué. Vérifiez que la distance entre les deux appareils ne dépasse pas 10 mètres (33 pieds) et que les appareils ne sont pas séparés par un mur ou un autre obstacle.

### **Q : Pourquoi ne puis-je pas mettre fin à une connexion Bluetooth ?**

R : Si un autre équipement est connecté à votre appareil, vous pouvez mettre fin à la connexion en utilisant l'autre équipement ou en désactivant la connectivité Bluetooth sur votre appareil. Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Bluetooth > Bluetooth > Désactivé**.

### **Q : Que dois-je faire quand la mémoire est pleine ?**

R : Supprimer les éléments de la mémoire. Si **Espace mémoire insuffisant**. **Supprimer d'abord certaines données**. ou **Mémoire presque pleine**. **Supprimez des données de la mémoire du téléphone**. apparaît quand vous

## Résolution des problèmes

supprimez plusieurs éléments simultanément, supprimez les éléments un à un, en commençant par les moins volumineux.

### **Q : Pourquoi m'est-il impossible de sélectionner un contact pour mon message ?**

R : La fiche de contact ne comporte pas de numéro de téléphone, d'adresse ou d'adresse e-mail. Sélectionnez **Menu** > **Contacts** et le contact approprié, puis modifiez la fiche de contact.

### **Q : Comment mettre fin à la connexion de données lorsque l'appareil la redémarre à chaque tentative ?**

R : L'appareil tente peut-être de récupérer un message multimédia du centre de messagerie multimédia. Pour empêcher que l'appareil n'effectue une connexion de données, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et **Options** > **Paramètres** > **MMS** > **Récupération MMS**. Sélectionnez **Manuelle** pour que le centre de messagerie multimédia enregistre les messages à récupérer ultérieurement ou **Désactivée** pour ignorer tous les messages multimédia entrants. Si vous sélectionnez **Manuelle**, vous recevez une notification lors de la réception d'un message multimédia dans le centre de messagerie multimédia. Si vous sélectionnez **Désactivée**, l'appareil n'établit plus aucune connexion liée aux messages multimédia. Pour que l'appareil utilise une connexion de données par paquets uniquement si vous démarrez une application ou une action qui le nécessite, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Param. admin.** > **Donn. paquets** > **Connexion paquets** > **Si nécessaire**. Si cela ne résout pas le problème, mettez l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension.

### **Q : Puis-je utiliser mon appareil Nokia comme fax modem avec un ordinateur compatible ?**

R : Vous ne pouvez pas utiliser votre appareil comme fax modem. Cependant, la fonction de renvoi d'appel (service réseau) vous permet de rediriger les appels de fax entrants vers un numéro de fax.

## Q : Comment étalonner l'écran ?

R : L'écran est étalonné à l'usine. Si vous avez besoin de réétalonner l'écran, sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Saisie tactile > Etalonnage écran tactile**. Suivez les instructions.

## Q : Pourquoi le message d'erreur **Certificat expiré** ou **Certificat pas encore valide** s'affiche-t-il lorsque j'installe une application téléchargée ?

R : Si le message **Certificat expiré** ou **Certificat pas encore valide** s'affiche, même si le certificat devrait être valide, vérifiez si la date et l'heure actuelles de votre appareil sont correctes. Vous avez peut-être omis le réglage de la date et de l'heure lors du démarrage de l'appareil pour la première fois ou le réseau mobile n'est peut-être pas parvenu à mettre à jour ces paramètres sur votre appareil. Pour résoudre ce problème, sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion du tél. > Config. d'origine**. Restaurez les paramètres d'usine et, lorsque l'appareil redémarre, définissez la date et l'heure correctes.

## 20. Conseils verts

Voici des conseils qui peuvent vous aider à protéger l'environnement.



### Economiser de l'énergie

Quand la batterie est entièrement chargée et quand le chargeur est débranché de l'appareil, débranchez le chargeur de la prise secteur murale.

Vous ne devez pas charger votre batterie aussi souvent si vous procédez comme suit :

- Fermez et désactivez les applications, services et connexions que vous n'utilisez pas.

## Informations sur le produit et la sécurité

- Réduisez la luminosité de l'affichage.
- Réglez votre appareil pour qu'il passe en mode économiseur d'écran après la période d'inactivité minimale, si cette option est disponible sur votre appareil.
- Désactivez les sons inutiles, comme les tonalités de touches et les sonneries.

## Recycler

La plupart des matériaux utilisés dans un téléphone Nokia sont recyclables. Vérifiez comment recycler vos produits Nokia sur le site [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) ou avec un appareil mobile sur le site [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).

Recyclez l'emballage et les manuels d'utilisation conformément à la réglementation locale en vigueur en matière de recyclage.

## Economiser du papier

Le présent manuel d'utilisation vous aide lors de la mise en route de votre appareil. Pour des instructions plus détaillées, ouvrez la rubrique d'aide de l'appareil (dans la plupart des applications, sélectionnez **Options** > **Aide**). Pour plus d'informations, voir [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## En savoir plus

Pour plus d'informations sur les caractéristiques environnementales de votre appareil, voir [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

## Informations sur le produit et la sécurité

### Accessoires

Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour cet appareil particulier : WH-102. Pour plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec cet appareil, consultez les pages du site [www.nokia.fr](http://www.nokia.fr).



**Avertissement :** N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires agréés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation d'accessoires d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut revêtir un caractère dangereux.

Pour vous procurer ces accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

## Batterie

### Informations relatives à la batterie et au chargeur

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. La batterie BL-5J est conçue pour être utilisée avec cet appareil. Nokia pourra rendre d'autres modèles de batterie compatibles avec cet appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec les chargeurs suivants : AC-8E. Le numéro de modèle exact du chargeur peut varier en fonction du type de prise utilisé. Le type de prise est identifié par l'un des codes suivants : E, EB, X, AR, U, A, C, K ou UB.

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie. N'utilisez que des batteries agréées par Nokia et ne rechargez votre batterie qu'à l'aide de chargeurs agréés par Nokia pour cet appareil.

Si une batterie est utilisée pour la première fois ou si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période, il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de le déconnecter et de le reconnecter à nouveau pour commencer le chargement. Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

Retrait en toute sécurité. Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.

Chargement correct. Débranchez le chargeur de sa source d'alimentation ainsi que l'appareil lorsqu'ils ne sont plus en cours d'utilisation. Lorsque la batterie est entièrement chargée, déconnectez-la du chargeur, car toute surcharge risque de

## Informations sur le produit et la sécurité

réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Évitez les températures extrêmes. Essayez de toujours garder la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement. Les performances de la batterie sont particulièrement limitées à des températures très inférieures à 0°C (32°F).

Évitez les court-circuits. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo, provoque la connexion directe des pôles positif (+) et négatif (-) de la batterie (contacts métalliques situés sur la batterie). Cela peut se produire si, par exemple, vous avez une batterie de rechange dans votre poche ou dans un sac. La mise en court-circuit des bornes risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Mise au rebut. Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Fuite. Vous ne devez pas démonter, couper, ouvrir, écraser, tordre, percer ou découper des éléments ou des batteries. Dans le cas d'une fuite de la batterie, empêchez le liquide d'entrer en contact avec votre peau ou vos yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin.

Dommages. Vous ne devez pas modifier ou refabriquer une batterie, ni tenter d'y insérer des corps étrangers et vous ne devez pas la plonger dans de l'eau ou d'autres liquides ou l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

Utilisation correcte. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. Une utilisation inadéquate de la batterie peut être à l'origine d'un incendie, d'une explosion ou d'autres dangers. Si vous faites tomber l'appareil ou la batterie, en particulier sur une surface dure, et pensez que la batterie a été endommagée, portez-la à un centre de maintenance avant de continuer à l'utiliser, afin qu'elle soit

examinée. N'utilisez jamais de chargeur ou de batterie endommagé(e). Gardez votre batterie hors de portée des enfants.

## Prendre soin de votre appareil

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

## Informations sur le produit et la sécurité

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé ou a été exposé à l'humidité, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre en place.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute ou basse température. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique. Lorsqu'il reprend sa température normale après une exposition au froid, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil. Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de remplacement agréée. Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous utilisez une autre antenne, si vous modifiez l'antenne agréée ou encore si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- N'utilisez pas les chargeurs à l'extérieur.
- Effectuez des sauvegardes des données que vous souhaitez conserver, telles que vos contacts et les notes de l'agenda.

- Pour réinitialiser l'appareil de temps en temps afin d'améliorer ses performances, éteignez-le et retirez sa batterie.

Ces recommandations s'appliquent à votre appareil ainsi qu'à la batterie, au chargeur et à tout autre accessoire.

## Recyclage

Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Pour consulter les informations environnementales du produit et découvrir comment recycler vos produits Nokia, rendez-vous sur [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) ou [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. Pour plus d'informations sur la sauvegarde de l'environnement, consultez les "éco-déclarations" relatives aux produits sur la page [www.nokia.com/environment](http://www.nokia.com/environment).

## Informations supplémentaires sur la sécurité

### Enfants

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

### Environnement et utilisation

Cet appareil est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 centimètre (5/8 pouce). Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit

## Informations sur le produit et la sécurité

pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps.

L'envoi de fichiers de données ou de messages requiert une connexion de qualité au réseau. L'envoi des fichiers ou messages peut être retardé jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Suivez les instructions relatives à la distance de séparation tant que la transmission n'est pas achevée.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Pendant des opérations étendues notamment une connexion de données haut débit active, l'appareil peut chauffer. Dans la plupart des cas, ceci est normal. Si vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.

## Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes. Éteignez votre appareil dans les endroits où le règlement l'exige. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

## Implants médicaux

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un implant médical tel qu'un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin d'éviter toute interférence avec l'appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical.
- Ne transportez pas l'appareil sans fil dans la poche d'une chemise.

- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.
- D'éteindre l'appareil sans fil si elles pensent qu'une interférence peut se produire.
- De suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

### **Prothèses auditives**

Certains appareils numériques sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement des prothèses auditives.

### **Arrêté ministériel du 8 octobre 2003**

Tous les produits Nokia sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un téléphone mobile et tous effets nocifs sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

En cas de doutes concernant l'exposition des utilisateurs au champ électromagnétique de téléphones soumis à ces normes et réglementations, nous sommes tenus d'inclure les informations de précautions d'usage suivantes dans la notice d'emploi de l'appareil, conformément aux exigences réglementaires françaises : vous pouvez réduire le niveau d'exposition aux rayonnements radiofréquences (a) en utilisant le téléphone dans de bonnes conditions de réception, ou (b) en utilisant un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Dans cette dernière situation, il est recommandé d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

### **Véhicules**

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur

## Informations sur le produit et la sécurité

tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à airbag. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements.

Seul le personnel habilité peut procéder à la maintenance de l'appareil ou à son installation dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. N'oubliez pas que l'airbag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et peut être illégale.

## Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive. Conformez-vous à toutes les instructions affichées. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les stations-essence, près des pompes à carburant des stations-service. Observez strictement les restrictions d'utilisation dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment des zones où il est habituellement conseillé de couper le moteur des véhicules, de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques. Vérifiez également auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

## Appels d'urgence



**Important :** Cet appareil fonctionne grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. Si votre appareil prend en charge les appels vocaux via Internet (appels Internet), activez à la fois les appels Internet et les appels cellulaires. L'appareil tentera d'émettre les appels d'urgence à la fois sur le réseau cellulaire et via votre fournisseur d'appels Internet si les deux fonctionnalités sont activées. Les connexions ne peuvent être garanties dans tous les cas. Aussi, vous ne devez pas compter uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Pour émettre un appel d'urgence :

1. Si l'appareil est éteint, allumez-le. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée. Selon votre appareil, vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :
  - Insérez une carte SIM si votre appareil doit en utiliser une.
  - Supprimez certaines limitations d'appel activées sur votre appareil.
  - Passez du mode Hors ligne à un mode actif.
  - Si l'affichage et les touches sont verrouillés, déverrouillez-les en faisant glisser l'interrupteur de verrouillage situé sur le côté de l'appareil.
2. Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour effacer l'affichage et préparer l'appareil à émettre un appel.
3. Pour ouvrir le composeur, sélectionnez **Téléphone** ou .
4. Entrez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Ces numéros varient selon les endroits où vous vous trouvez.
5. Appuyez sur la touche d'appel.

Lorsque vous émettez un appel d'urgence, indiquez toutes les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. Votre appareil sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

## Informations relatives à la certification (DAS)

**Cet appareil mobile est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.**

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP ; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les recommandations en matière d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les recommandations de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau.

La valeur DAS la plus élevée selon les recommandations de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 1,10 W/kg .

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur le site [www.nokia.com](http://www.nokia.com), celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS.

# Index

## A

- accessoires** 128
- à envoyer, message** 54
- agenda** 117
  - barre d'outils 117
- alarme**
  - note de l'agenda 117
- alarme de l'agenda** 117
- antennes** 29
- aperçu de la page** 99
- appareil photo**
  - attribuer des photos à des contacts 87
  - déclencheur à retardement 88
  - enregistrement 90
  - envoyer des photos 87
  - mode image 86
  - mode série 88
  - mode vidéo 89
  - options 87
  - témoins 84, 89
- appels** 36
  - composés 41
  - conférence 38
  - durée de 42
  - manqués 41
  - options pendant 36
  - paramètres 134
  - rappel 134
  - reçus 41
  - rejeter 37

répondre 37

restriction

Voir *appels autorisés*

- appels abrégés** 39
- appels autorisés** 52
- appels en conférence** 38
- appels vocaux**
  - Voir *appels*
- application d'aide** 10
- applications** 119
- Applications Java** 119
- applications logicielles** 119
- Applications Symbian** 119

## B

- barre de contacts** 29
- barre multimédia** 25
- batterie**
  - économie d'énergie 12
  - insertion 15
- blogs** 99
- blogs Web** 99
- Bluetooth** 107, 109
- boîte**
  - vocaux 37
- boîte aux lettres**
  - e-mail 58
- boîte aux lettres distante** 58
- boîte de réception, message** 56

## C

- calculatrice** 125
- capteur de proximité** 35
- carte mémoire** 16, 118
  - sauvegarde de fichiers 119
- carte SIM**
  - insertion 14
  - messages 62
  - suppression 34
- centre vidéo**
  - affichage 93
  - flux vidéo 94
  - téléchargement 93
- Centre vidéo** 93
- certificats** 130
- certificats personnels** 130
- chat (messagerie instantanée)** 69
- clavier virtuel** 43, 45
- code de sécurité** 11
- code PIN** 11
- code PIN2** 11
- codes d'accès** 11
- codes PUK** 11
- code verrou** 11
- commandes de services** 62
- commandes vocales** 40, 127
  - Voir aussi *numérotation vocale*
- commande vocale** 127
- Compte Nokia** 66, 72
- comptes** 72
- configuration d'origine**
  - restauration 132
- Configuration du téléphone** 26

**connectivité Bluetooth**

- activation/désactivation 108
- adresse de l'appareil 110
- blocage d'appareils 111
- envoi de données 109
- liaison d'appareils 110
- paramètres 108
- réception de données 111
- visibilité de l'appareil 108

**connexion de données par paquets**

- compteurs 41
- paramètres 114
- paramètres de point d'accès 105

**connexion du câble** 113**connexion du câble USB** 113**connexion Internet** 97

Voir aussi *navigateur*

**connexions à un ordinateur** 113

Voir aussi *connexions de données*

**connexions de données** 106

- câble 113
- connectivité PC 113
- mise à jour 129
- synchronisation 107

**connexion Web** 97**contacts** 50

- aperçu 49
- copie 51
- enregistrement 49
- envoi 50
- identificateurs vocaux 50
- modification 49
- par défaut 50

photos dans 49  
 sonneries 51  
 suppression 50  
 synchronisation 107

**Contacts Ovi 65, 66**  
 ajout d'amis 68  
 état de disponibilité 67  
 paramètres 71  
 paramètres de connexion 74  
 partager votre emplacement 67,  
 72  
 personnalisation 73  
 points de repère 72  
 présence 72  
 profils 67  
 recherche 68  
 synchronisation 70

**contrôle du volume 31**  
**couper un son 37**

## D

**date et heure 116**  
**déclencheur à retardement**  
 appareil photo 88  
**dictionnaire 125**  
**dossier messages envoyés 54**  
**dragonne 34**  
**DRM (gestion des droits**  
**numériques) 133**  
**durée des appels 42**

## E

**écran d'accueil 21**  
**écran tactile 23, 35, 45, 48**

**effectuer un zoom 89**  
**élimination d'appels 37**  
**e-mail 57, 61**  
**enregistrement de clips vidéo 89**

## F

**flux, actualités 99**  
**flux d'actualité 99**  
**fond d'écran 74**

## G

**galerie 90**  
 affichage 91  
 affichage d'images 91  
 affichage de vidéos 91  
 organisation 91

**gestion de fichiers 118**  
**gestionnaire d'applications 119**  
 paramètres 122

**gestionnaire de fichiers 118**  
 organisation des fichiers 118  
 sauvegarde de fichiers 119

## H

**haut-parleur 31**  
**heure et date 116**  
**horloge 116, 117**  
 réglage de l'heure 116  
 réglage de la date 116

**horloge universelle 117**

## I

**Informations de support Nokia 10**

## Index

**informations générales** 10  
**informations utiles** 10  
**installation d'applications** 120  
**interdire des appels** 136  
**interrupteur de verrouillage** 21  
**itinérance** 103

## J

**journal des appels** 42

## K

**kit oreillette** 33

## L

**lecteur audio** 76  
listes de lecture 77  
**licences** 133

## M

**Mail pour Exchange** 61  
**média**  
lecteur audio 76  
**mémoire**  
cache Web 101  
suppression 13  
**mémoire cache** 101  
**menu** 22  
**messages**  
dossiers pour 53  
e-mail 58  
icône pour les 56  
multimédia 56  
paramètres 63

vocaux 37

**messages audio** 54  
**messages de diffusion**  
cellulaire 62  
**messages de service** 57  
**messages e-mail** 58  
**messages multimédia** 54, 56, 64  
**messages reçus**  
message 56  
**messages texte**  
envoyer 54  
**messages texte entrants**  
Messages SIM 62  
paramètres 63  
réception et lecture de 56  
réponse aux 56

**Mini plan** 99

**mise à jour automatique de l'heure**  
et de la date 116  
**mise en attente d'appels** 39  
**mises à jour** 11, 129  
**mises à jour logicielles** 11  
**MMS (multimedia message**  
**service)** 54, 56, 64  
**mode hors connexion** 30  
**modes**  
limitations hors connexion 30  
personnalisation 75  
**mode SIM distant** 112  
**module de sécurité** 132  
**morceaux** 76  
**multimédia**  
RealPlayer 122

**N****navigateur**

- barre d'outils 98
- mémoire cache 101
- navigation dans des pages 97, 99
- recherche de contenu 100
- sécurité 102
- signets 101
- widgets 100

**Nokia Care 26****Nokia Ovi Player 79****notes 125****numéros composés 41****numérotation vocale 40****O****Ovi Contacts 67****Ovi Musique 80****Ovi Store 115****P****paramètres 85, 126, 128**

- affichage 127
- appels 134
- applications 128
- centre vidéo 96
- certificats 130
- connectivité Bluetooth 108
- date et heure 126
- données par paquets 114
- langue 127
- messages 64
- podcasting 81

- points d'accès 103, 104
- points d'accès de données par paquets 105
- renvoi d'appel 135
- réseau 103

**paramètres d'affichage 32, 127****paramètres d'enregistrement**

- dans l'appareil photo 85

**paramètres de capture**

- dans l'appareil photo 85

**paramètres de date et d'heure 126****paramètres de l'application 128****paramètres de langue 127****paramètres du capteur 32****paramètres proxy 106****paramètres réseau 103****paramètres semaine 117****Partager votre emplacement 70****personnalisation 74****photos 92**

*Voir appareil photo*

**pièces jointes 56, 60****podcasting**

- paramètres 81
- téléchargements 82

**points d'accès 103**

- groupes 104

**présence 72****présentations, multimédia 57****Prise en charge des applications Java****JME 119****profils 75****protection par copyright 133**

## R

### radio

écouter 83

stations 83

**RealPlayer** 122

**recherche** 114

**rejet d'appels** 37

**renvoi d'appels**

*Voir **rejet d'appels***

**réponse aux appels** 37

**résolution des problèmes** 136

**ressources de support** 10

**réveil** 116

## S

**saisie de texte** 44, 47, 48

**sauvegarde de la mémoire de l'appareil** 118

**sécurité**

certificats 130

Navigateur Web 102

**Sécurité de la carte SIM** 129

**services de chat (messagerie instantanée)** 69

**signets** 101

**SMS (short message service)** 54

**sonneries** 75

**suppression d'applications** 122

**synchronisation** 70

**synchronisation de données** 107

## T

**témoin de notification** 134

**témoins et icônes** 28

**thèmes** 74

**tonalités** 75

**touche multimédia** 25

**touches et connecteurs** 19

**transfert de contenu** 27

**transfert de musique** 79

## V

**verrouillage**

à distance 32

**verrouillage à distance** 32

**verrouillage des touches** 21

**verrouillage du clavier** 21

**vidéo**

lire des clips vidéo 95

mes vidéos 95

transfert des clips vidéo 96

**vidéos** 92

## W

**widgets** 100